



Altura 1800 mm
Largura 1104mm
Profundidade 450mm

- Parafuso 3.5 x 25 com cabeça flangeada
 - Corrediças 350mm estreita
 - Cabideiro obilongo alumínio.

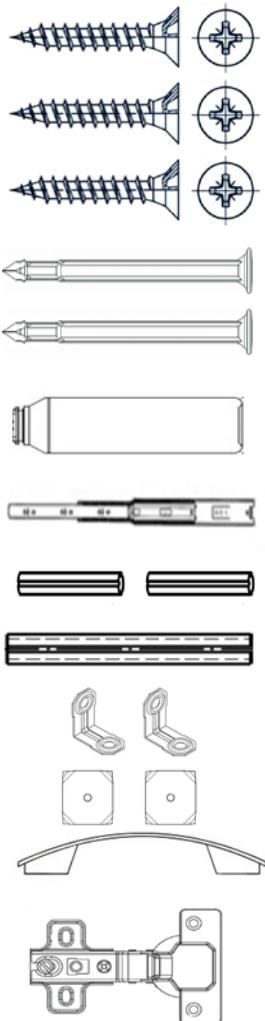

LISTA DE FERRAGENS DO KIT:

DESCRÍÇÃO:	QTD:
PARAFUSO 3.5 X 10	70
PARAFUSO 3.5 X 25*	12
PARAFUSO 3.5 X 40	70
PREGO 10 X 10	50
PREGO 13 X 15	08
BISNAGA DE COLA	01
CORREDIÇA (par)	02
CAVILHA 6 X 30	88
CABIDEIRO/SUPORTE	01/02
CANTONEIRA	12
FIXADOR FUNDO	20
PUXADORES	06
DOBRAĐIÇA ALTA	12
CALÇO 5mm	12

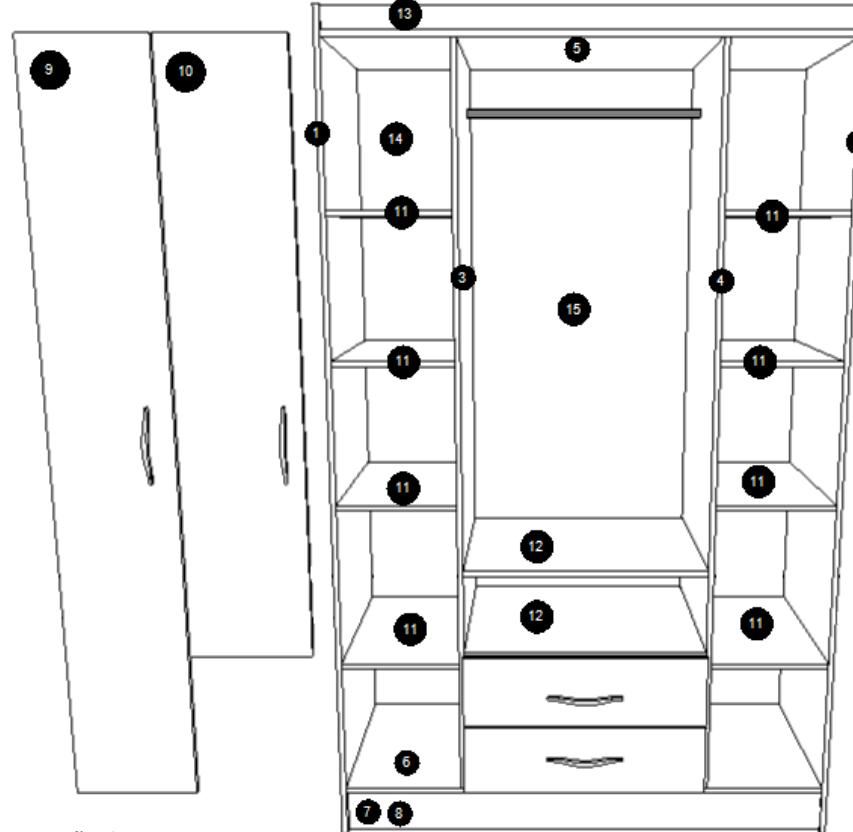

Instrução de montagem:

- Iniciar Montagem com o roupeiro deitado, ou seja, com as frentes voltadas pra baixo (utilizar furação indicativa):

1. Fixar as corrediças nas divisórias 03 e 04.
2. Fixar as divisórias 03 e 04 na base 06.
3. Fixar as prateleiras 12 entre as divisórias 03 e 04.
4. Fixar as prateleiras 11 na divisória 03, e na divisória 04.
5. Fixar a lateral 01 nas prateleiras 11 e na base 06.
6. Fixar os rodapés 07/08 na lateral 01(fixar as travessas dos rodapés 20).
7. Fixar a lateral 02 nas prateleiras 11, na base 06 e rodapés 07/08.
8. Fixar o tampo 05 nas laterais 01 e 02 e nas divisórias 03 e 04.
9. Fixar o chapéu 13 no tampo 05 e laterais 01 e 02.
10. Fixar os fundos e levantar o roupeiro .
11. Finalizar fixando as portas e encaixando as gavetas.

LISTA DE PEÇAS ROUPEIRO:

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO CORPO	MEDIDA mm	QTD.
01	Lateral Esquerda	1800 X 450 X 12	01
02	Lateral Direita	1800 X 450 X 12	01
03	Divisão Esquerda	1621 X 450 X 12	01
04	Divisão Direita	1621 X 450 X 12	01
05	Base Superior	1080 x 450 x 12	01
06	Base inferior	1080 x 450 x 12	01
07	Rodapé frontal	1080 x 100 x 12	01
08	Rodapé traseiro	1080 x 100 x 12	01
09	Porta grande	1631 x 270 x 12	02
10	Porta média	1304 x 270x 12	02
11	Prateleiras P	260 x 450 x 12	08
12	Prateleiras G	536 x 450 x 12	02
13	Chapéu	1080 x 55 x 12	01
14	Fundos	272 x 1640 x 2.5	02
15	Fundo	548 x 1640 x 2.5	01
Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO GAVETA	MEDIDA mm	QTD.
16	Frentes	160 x 542 x 12	02
17	Laterais	120 x 350 x 12	04
18	Traseira	100 x 488 x 12	02
19	Fundo	512 x 350 x 2.5	02
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO AGREGADO	MEDIDA mm	QTD.
20	Travessas Rodapés	404 x 100 x 12	02

Detalhe Gaveta

- Instrução de montagem gavetas (utilizar furação indicativa):

1. Fixar a frente da gaveta (16) nas laterais (17) .
2. Encaixar o fundo da gaveta (19) por baixo das laterais (17).
3. Encaixar o fundo da gaveta (19) no sulco da Frente da gaveta (16).
4. Fixar a traseira (18) da gaveta com pregos 13x15.
5. Fixar corrediças e puxadores.

