



Altura 1800mm / Largura 1656mm /Profundidade 450mm

- Parafuso 3.5 x 25 com cabeça flangeada
  - Corrediças 350mm estreita
  - Cabideiro obilongo alumínio.

## LISTA DE FERRAGENS DO KIT:

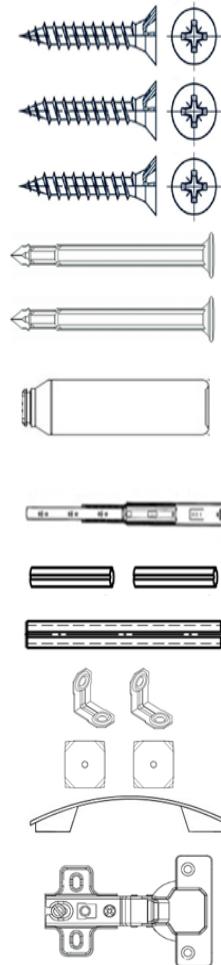

DESCRÍÇÃO:	QTD:
PARAFUSO 3.5 X 10	110
<b>PARAFUSO 3.5 X 25*</b>	16
PARAFUSO 3.5 X 40	46
PREGO 10 X 10	80
PREGO 13 X 15	08
BISNAGA DE COLA	01
CORREDIÇA (par)	02
CAVILHA 6 X 30	76
CABIDEIRO/SUPORTE	01/02
CANTONEIRA	16
FIXADOR FUNDO	20
PUXADORES	08
DOBRADIÇA ALTA	18
CALÇO 5mm	18

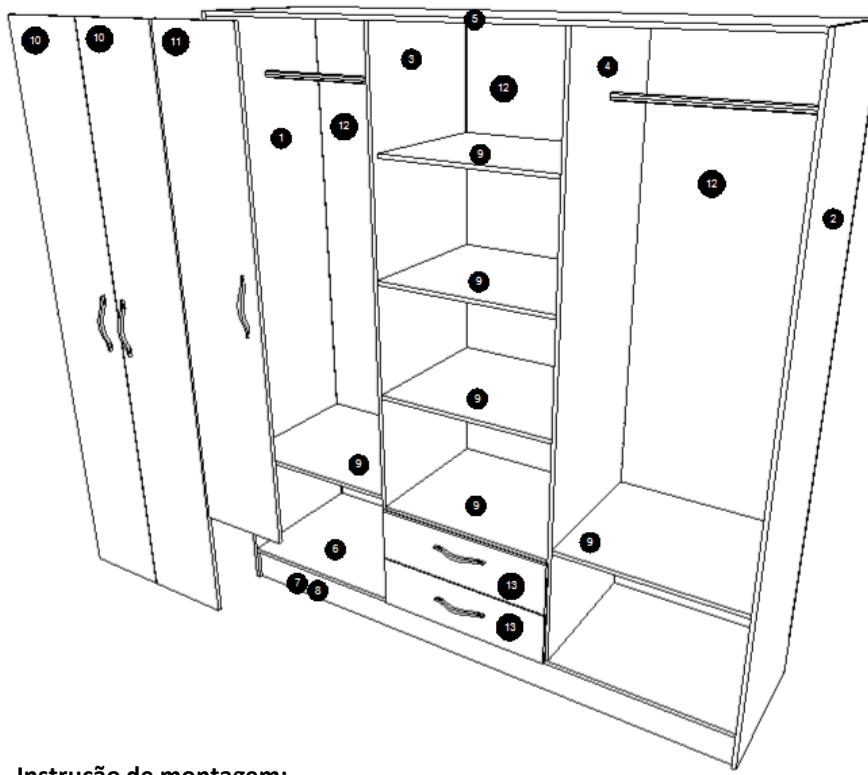

**Instrução de montagem:**

- Iniciar Montagem com o roupeiro deitado, ou seja, com as frentes voltadas para baixo (utilizar furação indicativa):
  1. Fixar as corrediças nas divisórias 03 e 04.
  2. Fixar as divisórias 03 e 04 na base 06.
  3. Fixar as prateleiras 09 entre as divisórias 03 e 04.
  4. Fixar a prateleira 09 na divisória 03 lado direito.
  5. Fixar a prateleira 09 na divisória 04 lado esquerdo.
  6. Fixar a base superior 05 nas divisórias 03 e 04.
  7. Fixar a Lateral 01 na base 05 e 06, assim como na prateleira 09.
  8. Fixar os rodapés 07 /08 e as travessas do rodapé na base 05.
  9. Fixar a lateral 02 nas bases 05/06, nos rodapés 07/08 e prateleira 09.
  10. Pregar os fundos e levantar o Roupeiro.
  11. Fixar as portas e finalizar encaixando as gavetas.

**LISTA DE PEÇAS ROUPEIRO:**

Nº PEÇA	Descrição Corpo	MEDIDA mm	QTD.
01	Lateral Esquerda	1800 X 450 X 12	01
02	Lateral Direita	1800 X 450 X 12	01
03	Divisão Esquerda	1676 X 450 X 12	01
04	Divisão Direita	1676 X 450 X 12	01
05	Base Superior	1632 x 450 x 12	01
06	Base inferior	1632 X 450 x 12	01
07	Rodapé Frontal	1632 X 100 x 12	01
08	Rodapé Traseiro	1632 X 100 x 12	01
09	Prateleiras	12 x 536 x 450	06
10	Porta grande	1686 x 270 x 12	04
11	Porta média	1359 x 270 x 12	02
12	Fundo	548 x 1700 x 2.5	03
Nº PEÇA	Descrição Gaveta	MEDIDA mm	QTD.
13	Frente	160 x 542 x 12	02
14	Laterais	120 x 350 x 12	04
15	Traseira	100 x 488 x 12	02
16	Fundo	512 x 350 x 2.5	02
Nº PEÇA	Descrição Agregado	MEDIDA mm	QTD.
17	Travessas Rodapés	404 x 100 x 12	02

**Detalhe Gaveta**

- Instrução de montagem gavetas (utilizar furação indicativa):

1. Fixar a frente da gaveta (13) nas laterais (14) .
2. Encaixar o fundo da gaveta (16) por baixo das laterais (14) .
3. e no sulco da Frente da gaveta (13) .
4. Fixar a traseira (15) da gaveta com pregos 13x15.
5. Fixar corrediças e puxadores.

