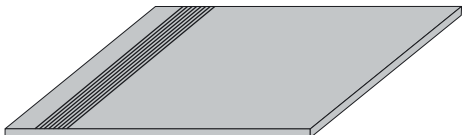





11720 | CABECEIRA 101 POLIDORO | A: 1090 L: 900 P: 30
11723 | CABECEIRA 103 POLIDORO | A: 1090 L: 2700 P: 30
PRODUTO NÃO PODE MOLHAR NEM SER EXPOSTO AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS
Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos


SEQ.	01 VOLUME	DESENHO DO VOLUME	CABECEIRA	MEDIDA (mm) A x L x C	M³	PESO (Kg)	CÓDIGO
1 / 1	CABECEIRA		101	40 x 910 x 1130	0,041	11,900	11726
			103	70 x 910 x 1130	0,072	35,100	11727

MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³
Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.


ORD.	DESENHO DAS PEÇAS	QTD. 101	QTD. 103	NOME DA PEÇA	MEDIDA	MDF	CÓDIGO
01		01	03	PAINEL CA-1090 /900	1090 x 900	15	11653
02		02	06	FACÃO CA-715 /75	715 x 75	15	11792
03		01	03	APOIO CA-540 /50	540 x 50	15	11793

ORD.	DESENHO DAS FERRAGENS	QTD. 101	QTD. 103	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		06	18	PARAFUSO 4 x 25 (CAB. FLANG.)	Painéis nos facões e apoios	7875
B		04	12	BUCHA 06 MM	Facões na parede	2518
C		04	12	PARAFUSO 4,5 x 50 (CAB. CHATA)	Facões na parede	9858

01 Fixar os facões e os apoios nos painéis.

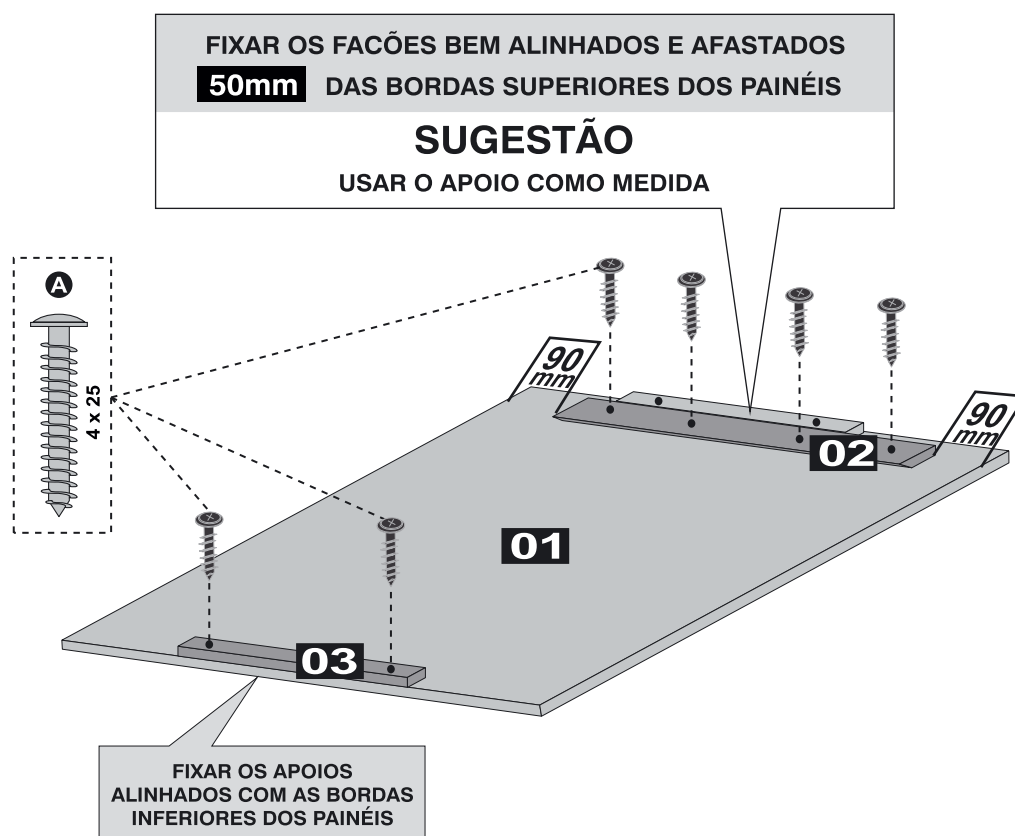

02 Usando os facões bem nivelados e na altura desejada, marcar e furar a parede com broca 6mm, em seguida fixar as buchas e nelas os facões.

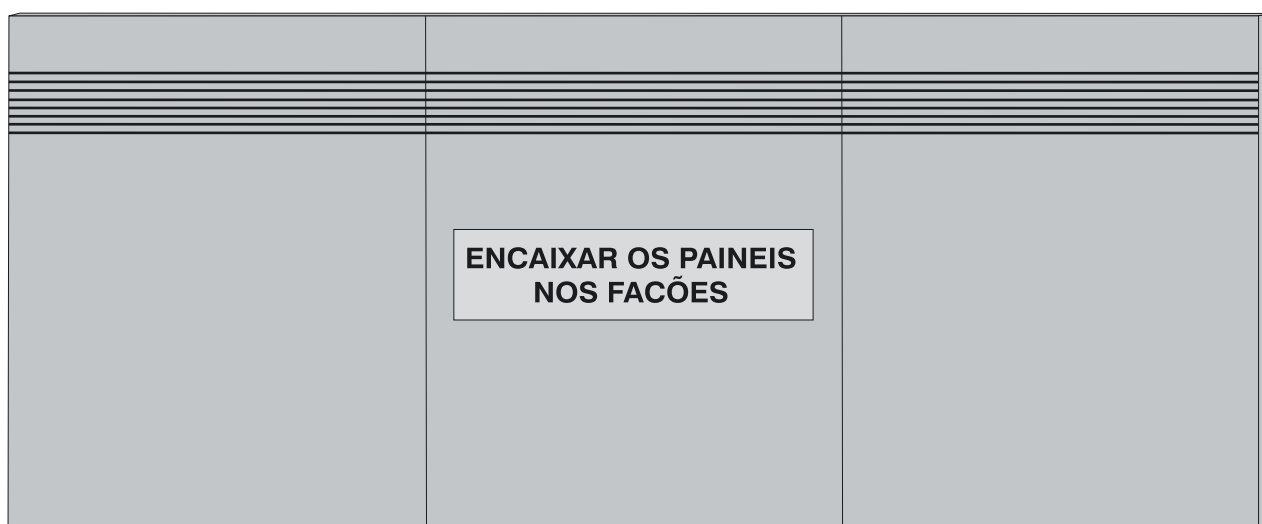


SE A CABECEIRA FOR COM UM, DOIS, QUATRO OU MAIS PAINÉIS, SEGUIR A MESMA ORIENTAÇÃO NA MONTAGEM

Solicitar Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br

03



FIXAÇÃO DOS LED'S

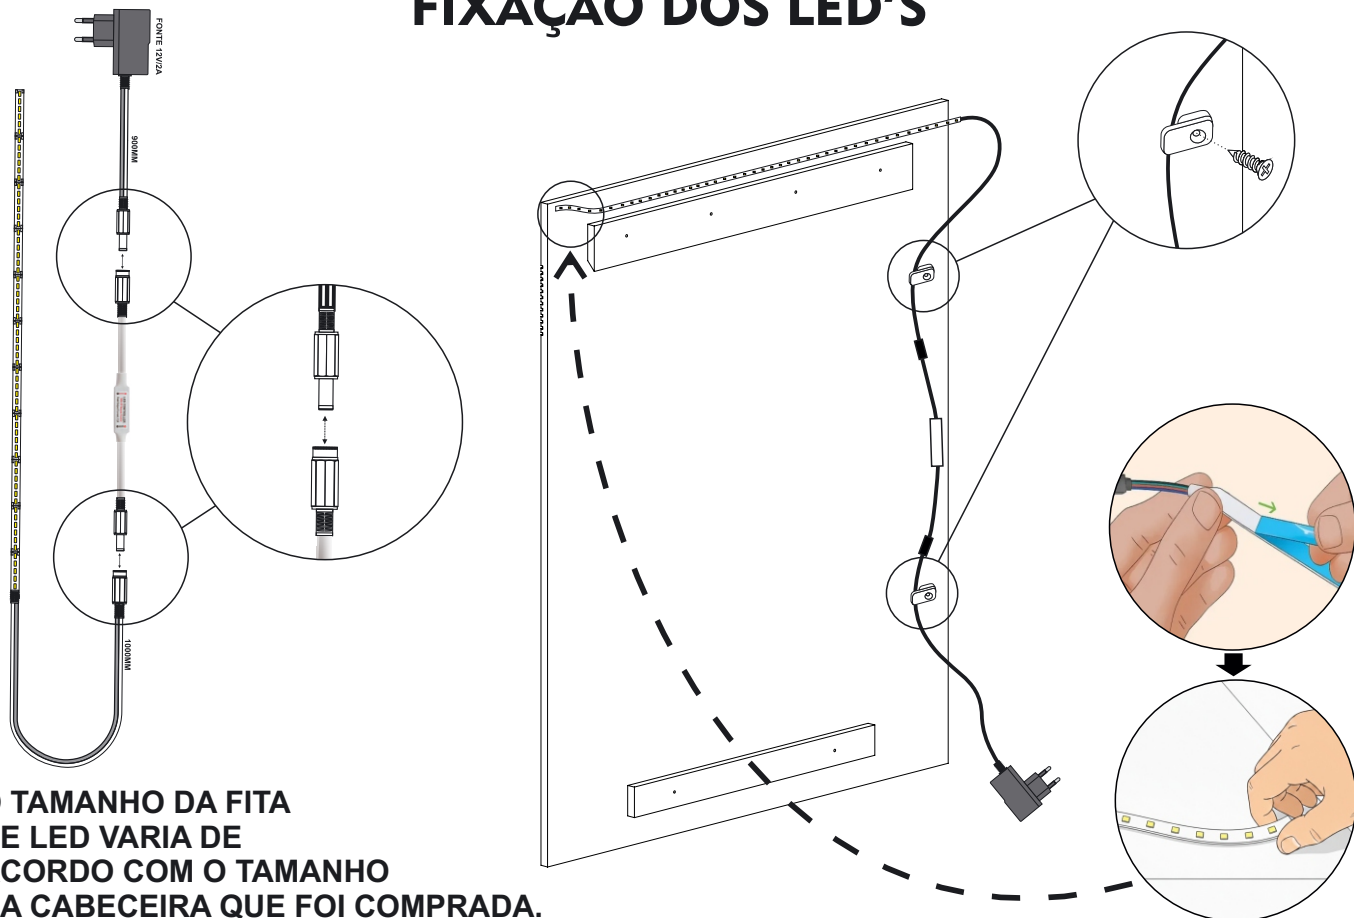


04

MODO DE MONTAGEM É O MESMO PARA TODOS OS TAMANHOS

PARA LIGA O LED UTILIZE O CONTROLE.

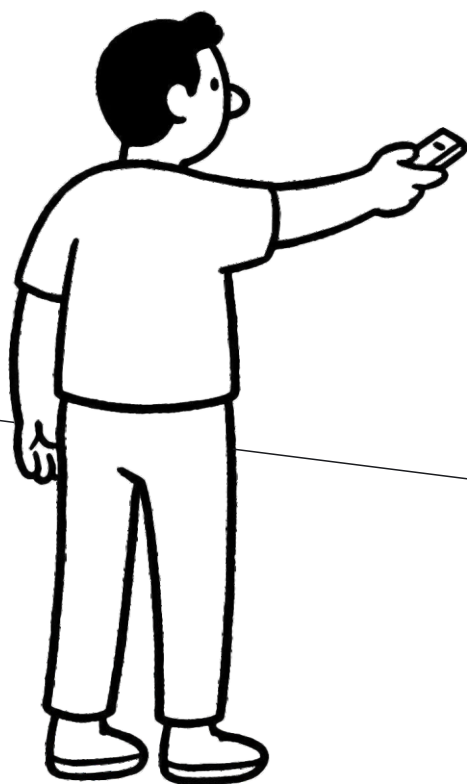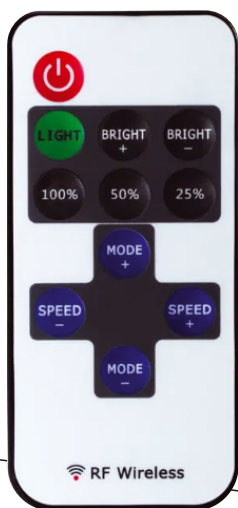


A



Fixador

B



Parafuso

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.


Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br

Medidas são externas e podem variar mais ou menos 10mm



PRODUTOS NÃO PODEM MOLHAR NEM SER EXPOSTOS AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS


Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos

FRONTÃO
LADO FRISADO

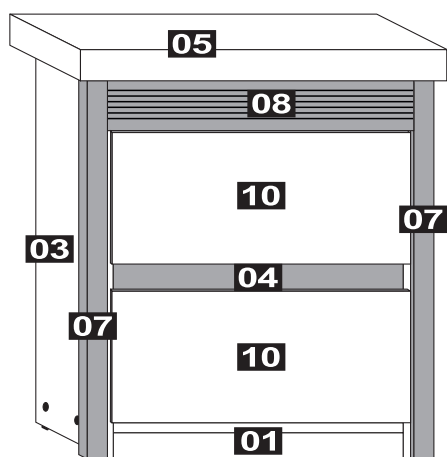




FRONTÃO
LADO FRISO /MOLD




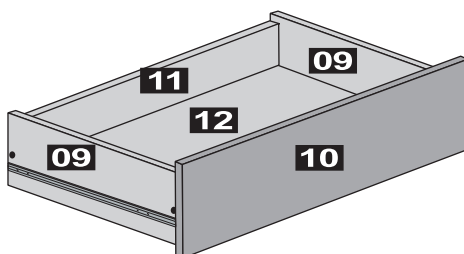
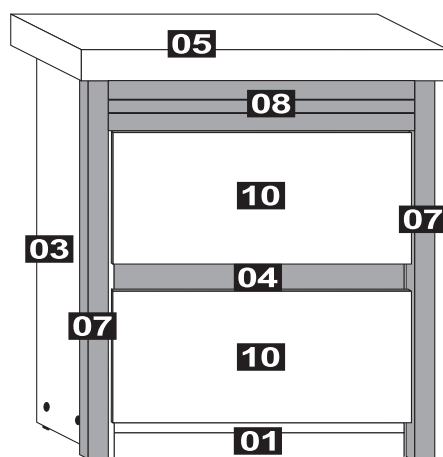


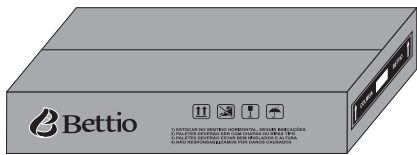SEQ.	01 VOLUME	DESENHO DO VOLUME	MEDIDA A x L x C	M³	PESO	CÓDIGO
1/1	MESA CABECEIRA		160 x 360 x 630	0,037	16,500	10701


MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³

Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.

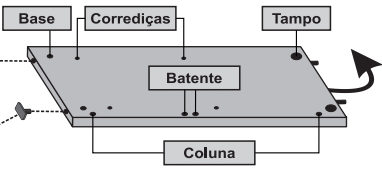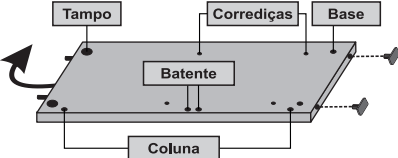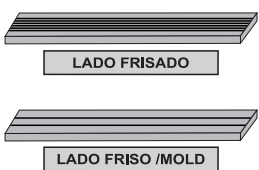
FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	CÓDIGO
		01	01	BASE CR-440 /310	440 x 310	15	00306
FIXAR SAPATAS E CAVILHAS NAS LATERAIS  		02	01	LATERAL DIREITA CR-565 /310	565 x 310	15	10361
		03	01	LATERAL ESQUERDA CR-565 /310	565 x 310	15	10362
		04	01	BATENTE GAVETA CR-440 /55	440 x 55	15	10363
		05	01	TAMPO CR-510 /335	510 x 335	25	10364
		06	02	FUNDO (F3) CR-465 /280	465 x 280	03	10365
		07	02	COLUNA LATERAL CR-565 /35	565 x 35	25	10367
ANTES DE FIXAR A CANTONEIRA, VERIFICAR QUAL SERÁ O LADO EXTERNO DO FRONTÃO LADO FRISADO OU LADO FRISO /MOLD		08	01	FRONTÃO CR-452 /90	450 x 90	15	10366
		09	04	LATERAL GAVETA (F3) CR-295 /130	295 x 130	15	00315
		10	02	FRENTE GAVETA (F3) CR-445 /200	445 x 200	15	10368
		11	02	TRASEIRO GAVETA CR-385 /105	385 x 105	15	00068
		12	02	FUNDO GAVETA (F3) CR-400 /302	400 x 302	03	00312

ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	BASE	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		04	SAPATA COM PINO	Laterais	00645
B		2P	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300 mm	Gavetas	00005
C		38	PARAF. 3,5 x 14 (CAB. CHATA)	Unões, cantoneiras plásticas e corredeças	07857
D		04	PARAF. 5 x 50 (CAB. FLANG.)	Laterais na base	07856
E		16	CAVILHA 6 x 30	Batente de gavetas, tampo nas laterais e gavetas	01910
F	TAMBOR  PINO	04	CONJUNTO MINIFIX	Tampo nas laterais	01911
G		20	PARAF. 3,5 x 16 (CAB. FLANG.)	Fundos da mesa cabeceira e de gavetas	07858
H		12	PARAF. 4 x 30 (CAB. CHATA)	Colunas laterais e traseiros de gavetas	07860
I		05	CANTONEIRA PLÁSTICA	Frontão	10474
J		04	UNIÃO	Gavetas	03205


AS VEZES OS FUROS DAS CORREDIÇAS NÃO BATEM COM AS MARCAÇÕES
 Fixar as corredeças alinhadas com os furos de marcações
 e com a borda da frente das laterais usando dois parafusos

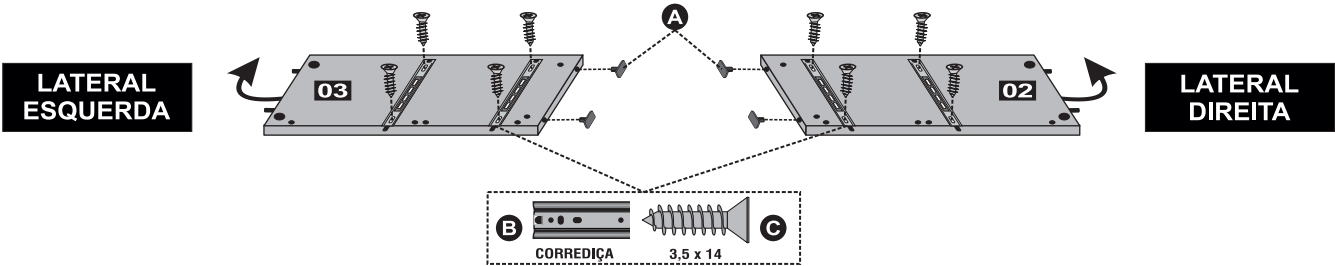


01 Fixar as laterais na base.

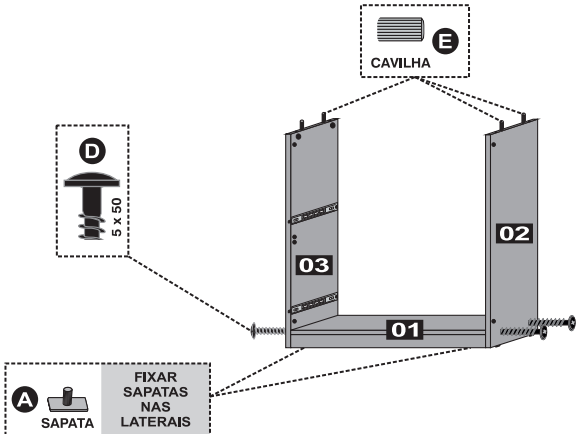


02 Encaixar o batente nas laterais e fixar o tampo.

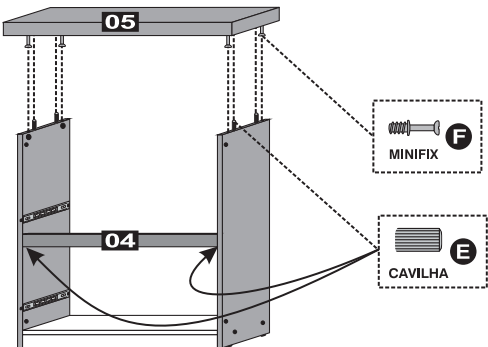


03 Fixar os fundos.

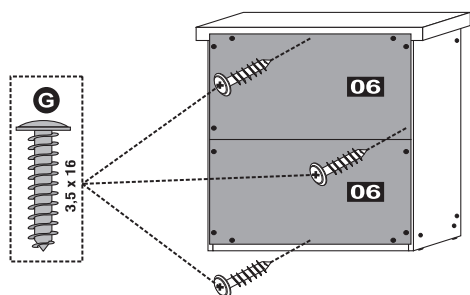


04 Fixar as colunas nas laterais.

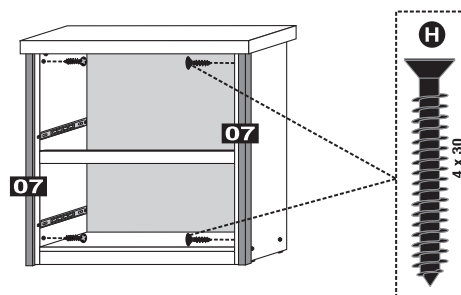


05 Fixar as cantoneiras plásticas no frontão.

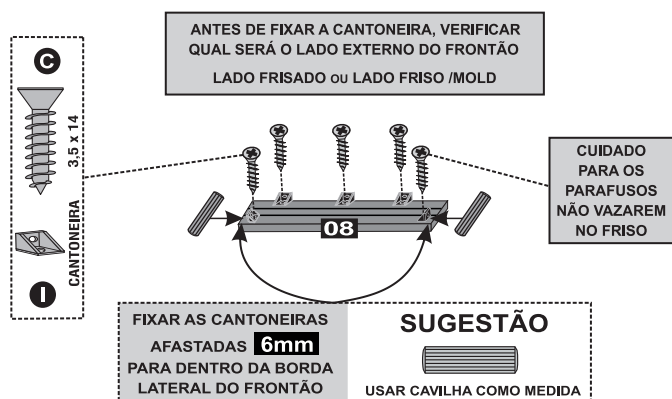


06 Fixar o frontão encostado nas laterais e no tampo.

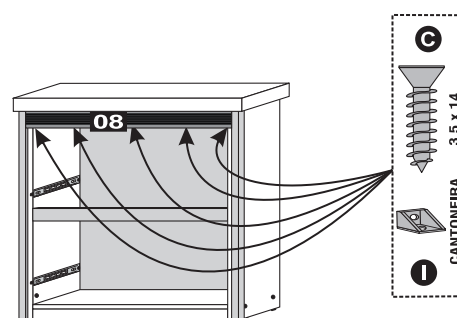


07 Fixar as uniões e cavilhas nas laterais fazendo par.

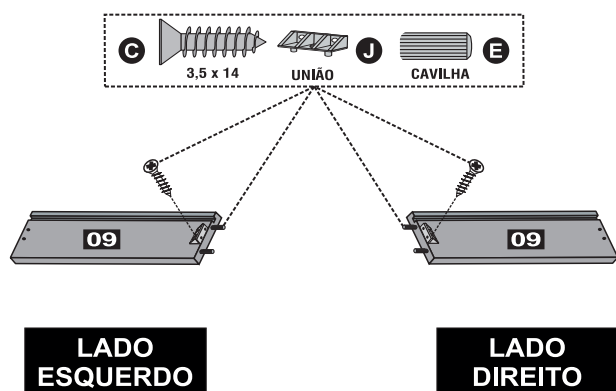


08 Montar as gavetas.

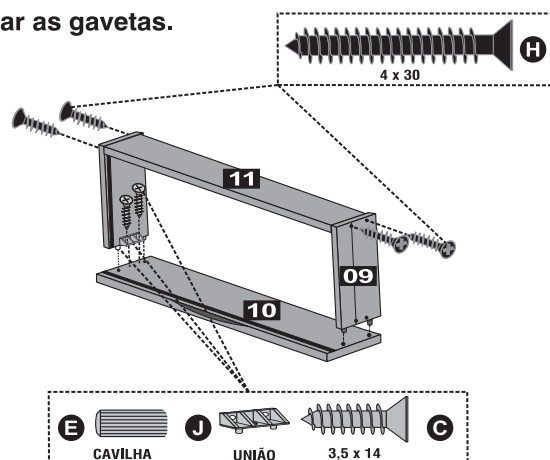

09 Fixar os fundos nas gavetas.

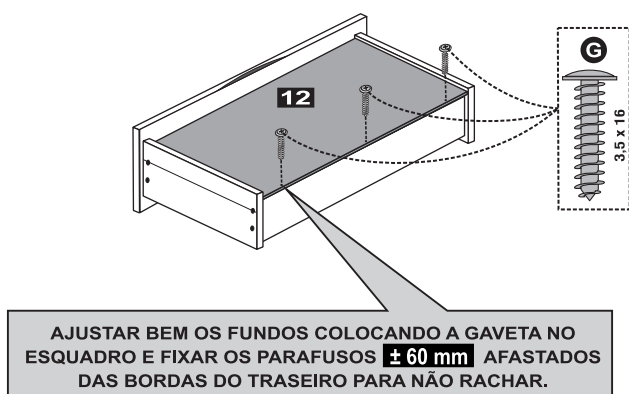

10 Fixar as corredeiras nas linhas de marcações das laterais encostadas na frente de gaveta.

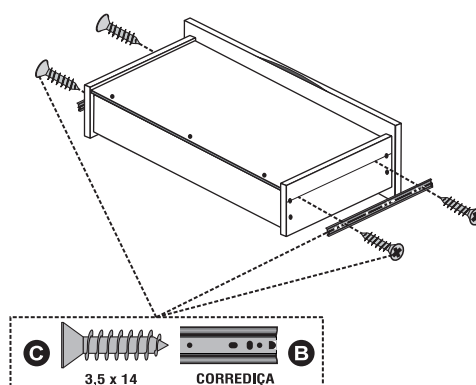

Solicitar Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br