


MANUAL DE INSTRUÇÃO E MONTAGEM

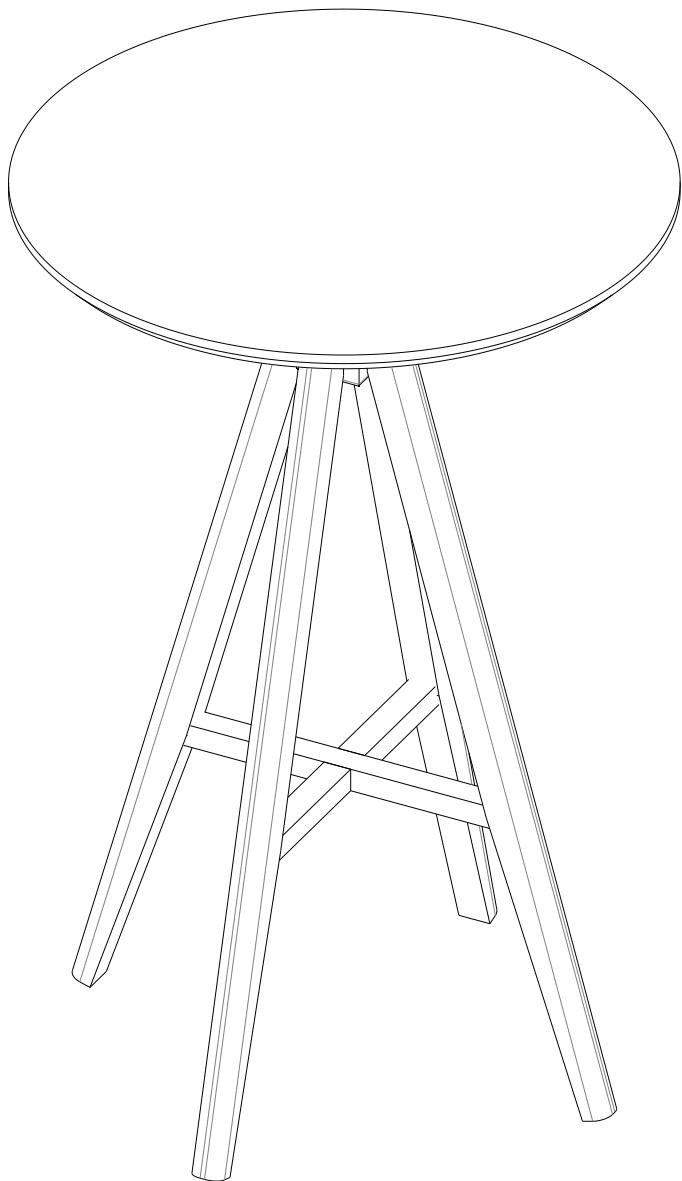


BISTRÔ BUARQUE

DIMENSÕES EM MM

Largura:680 • Profundidade:680 • Altura:1020

FERRAMENTAS

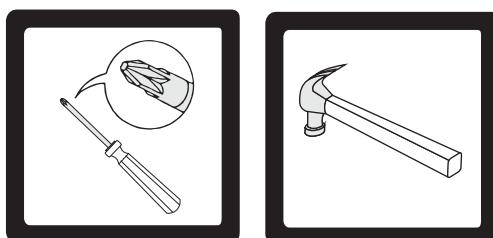

Limpeza:

Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.

Cuidados:

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos na limpeza.


Evitar o contato com objetos cortantes.

LISTA DE FERRAGEM PARA MONTAGEM DO PRODUTO




LISTA DE PEÇAS

CÓD	Nº	NOME DA PEÇA	MATERIAL	QTD.
	1	TAMPO	MADEIRA	1
	2	BASE	MADEIRA	1

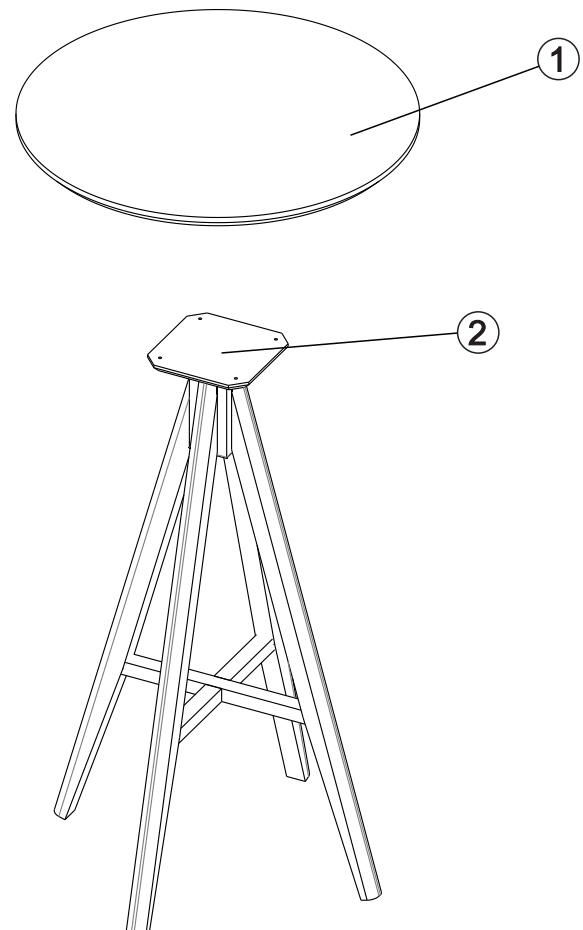


Montagem passo a passo.

Montagem - Cole na base os carpetes B.
Etapa 01

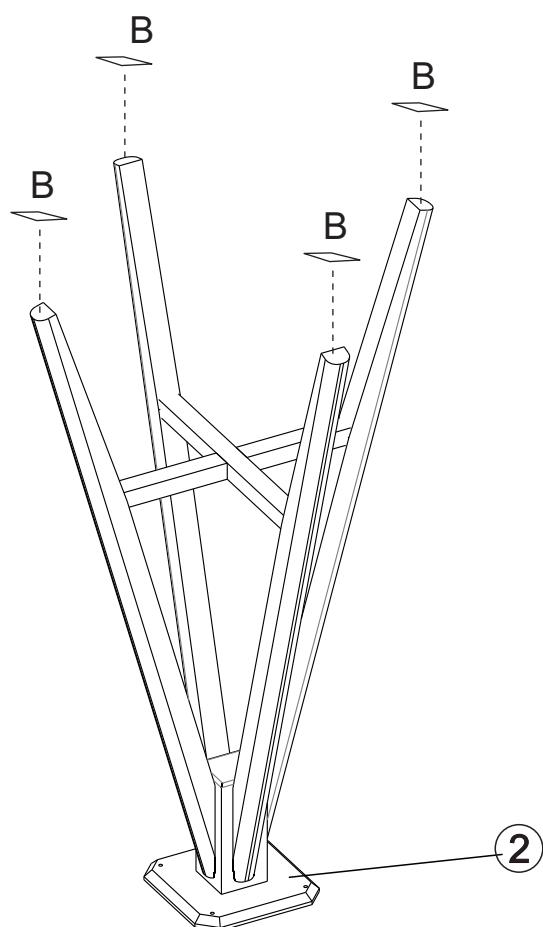

Montagem - Coloque a cavilha C como guia de centro e parafuse a base no tampo com o parafuso A.
Etapa 02

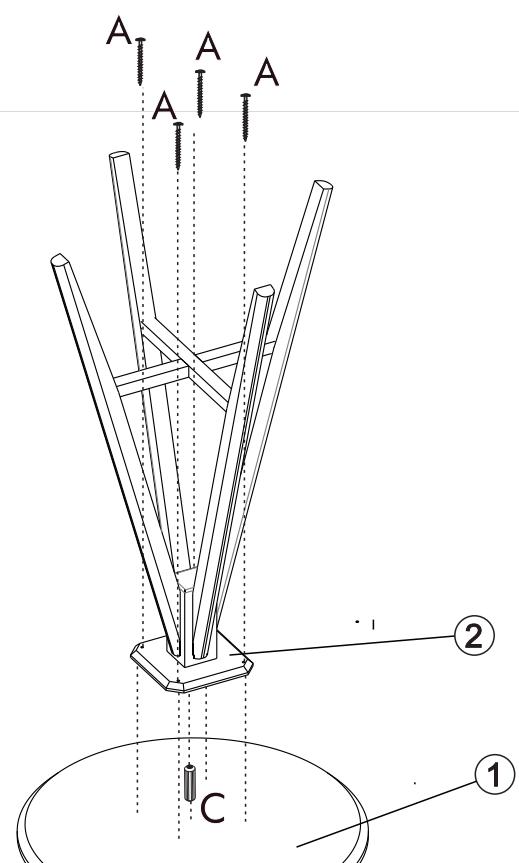

Capacidade de carga
(Distribuída uniformemente)

