


Antes de furar a parede verifique se não há cabos elétricos ou encanamentos no local.




Usar BROCA

6 mm

Dica - inicie os furos com broca mais fina

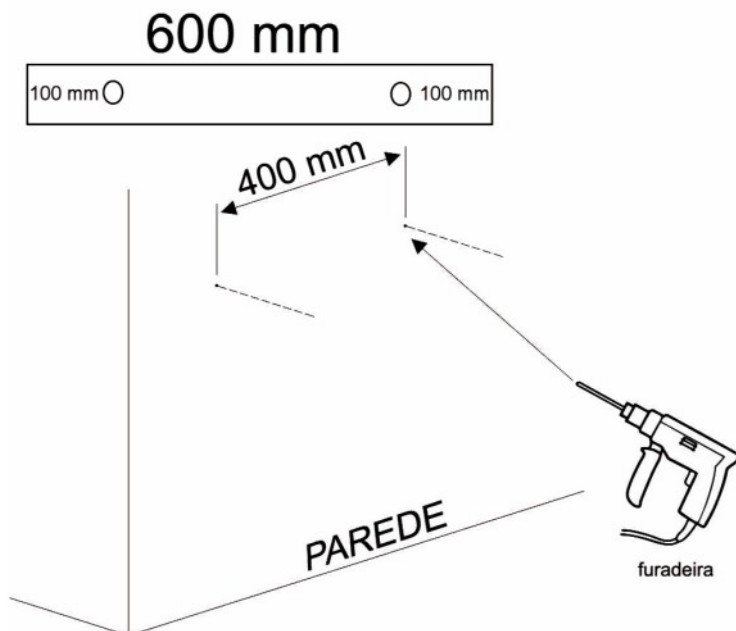

Bata levemente com um martelo introduzindo metade das hastes na parede.

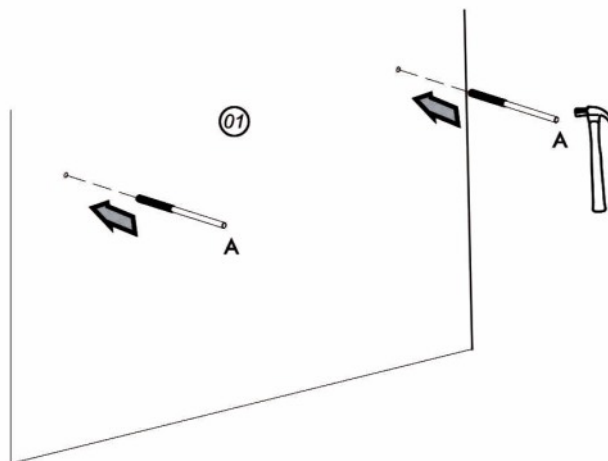

Com as mãos, introduza a prateleira nas hastes.

