




5) COLOCAÇÃO DOS CABIDEIRO.

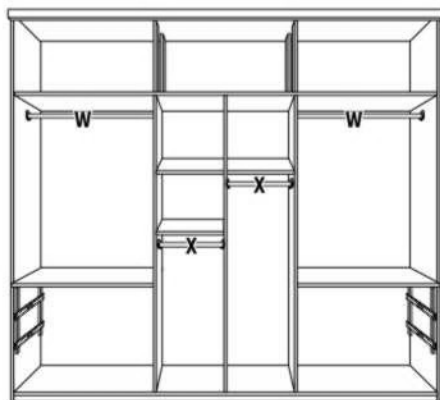


6) MONTAGEM DAS COSTAS.

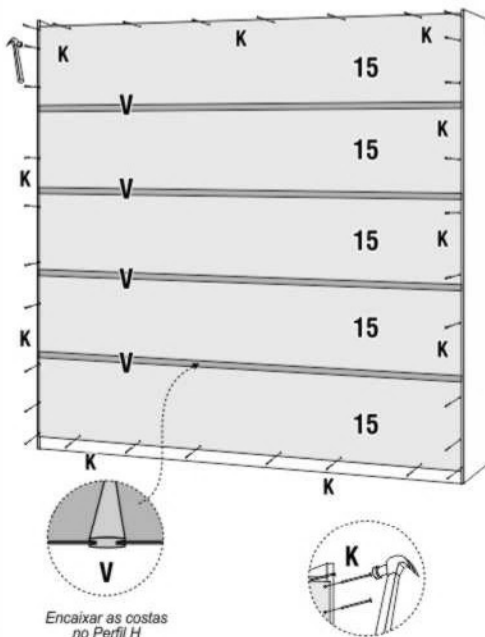

7) MONTAGEM DA GAVETA.

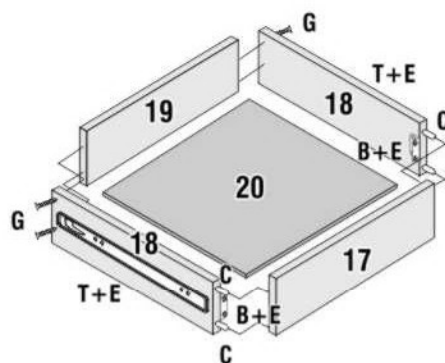

8) COLOCAÇÃO DAS PORTA.

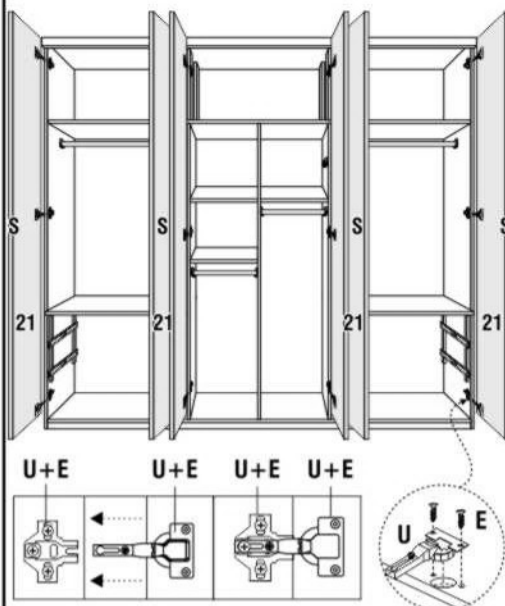


móveis
Valverde

**ROUPEIRO
BELÉM**



Alt.: 2180mm | Larg.: 2700mm | Prof.: 470mm
Peso: 155,6Kg | Volumes: 4 Unidades.

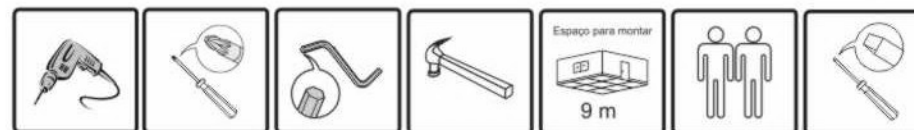

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto

**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES


IDENTIFICATION

IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS

COD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX 	08
2613	B	CANTONEIRA METALICA 4 FUROS 	08
2573	C	CAVILHA 6x30 	34
9415	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2580	E	PARAFUSO 3,5x14 CHATA 	166
2584	F	PARAFUSO 3,5x30 CHATA 	12
2585	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA 	20
5016	H	PARAFUSO 4x50 CHATA 	62
2609	I	PARAF. HASTE DUPLA 	04
2571	J	PARAFUSO MINIFIX 	08
5047	K	PREGO 10x10 	150
2564	L	SAPATA L 	14
5044	M	SUORTE CABIDE PLASTICO 	08
2551	N	SUORTE PRATELEIRA 	08
2553	O	TAMBOR MINIFIX 	16
2560	P	TAMPA TAMBOR MINIFIX 	16
2562	Q	TAPA FURO ADESIVO 	18
791	R	GIZ DE CERA 	01

[illegible]

① PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.



② MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.



3 MONTAGEM DA DIVISÃO COLMEIA, PRATELEIRAS COLMEIA E PRATELEIRAS LATERAIS SUPERIORES.

④ MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

