



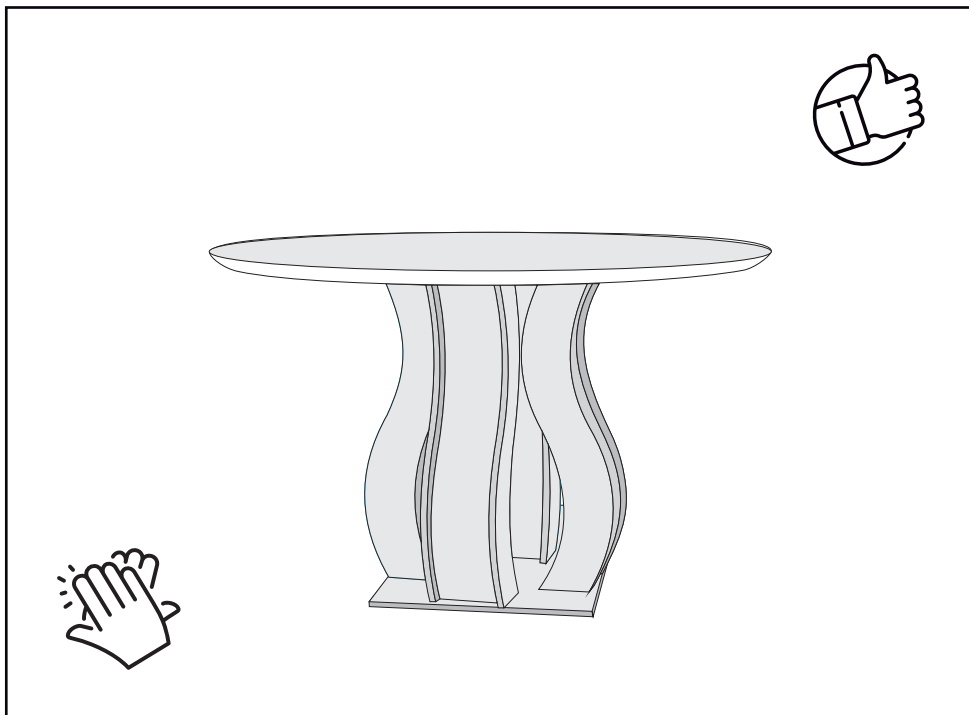

V.1 - 22/09/23

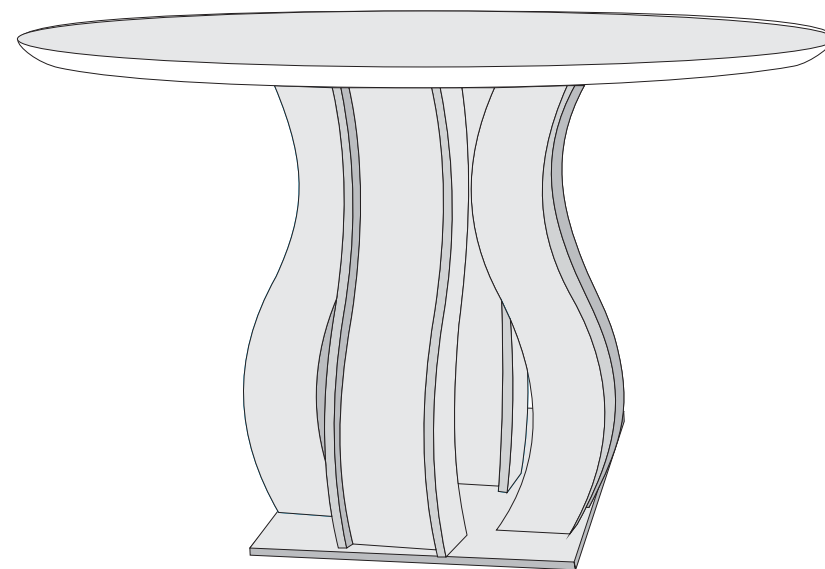

Mesa Nuance
1,35 RED. / 1,35 QUAD.

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.

- 2 Acesse o chat em nosso site.

- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".

- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Siga MadeiraMadeira:




Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

5º - CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.


Tampo 1,35 Quad.

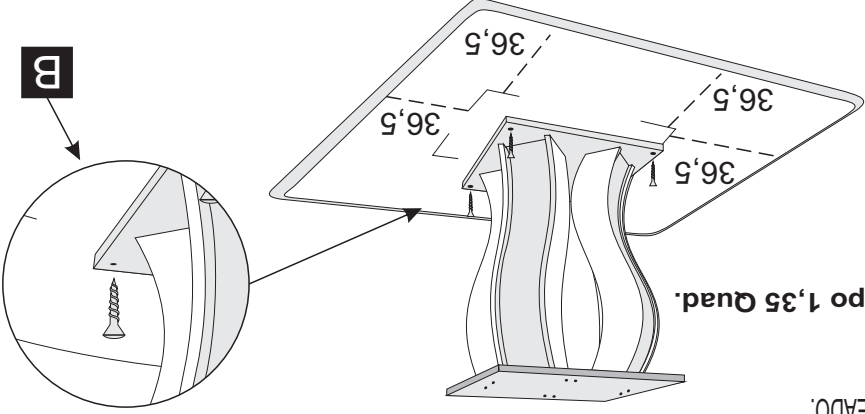


6º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO Nº7, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO Nº8 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

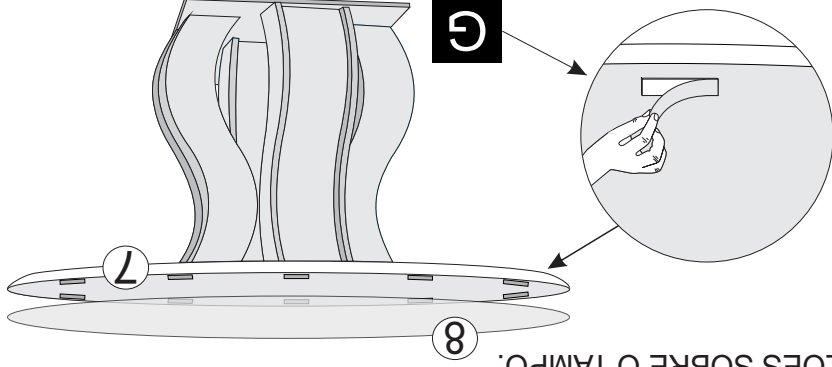


*Obs: Peso Máximo Suportado

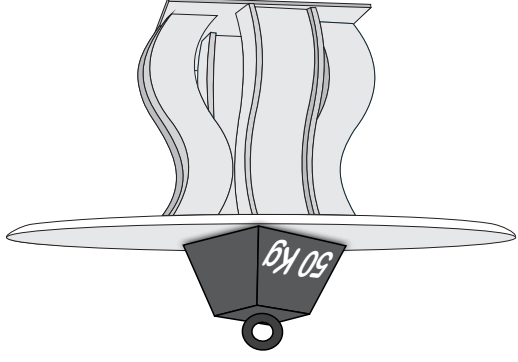

2º- COLOCAR A SAPATA Nº3 UTILIZANDO PARAFUSOS 7X50+BUCHA AMERICANA E. SAPATA RÉGULÁVEL

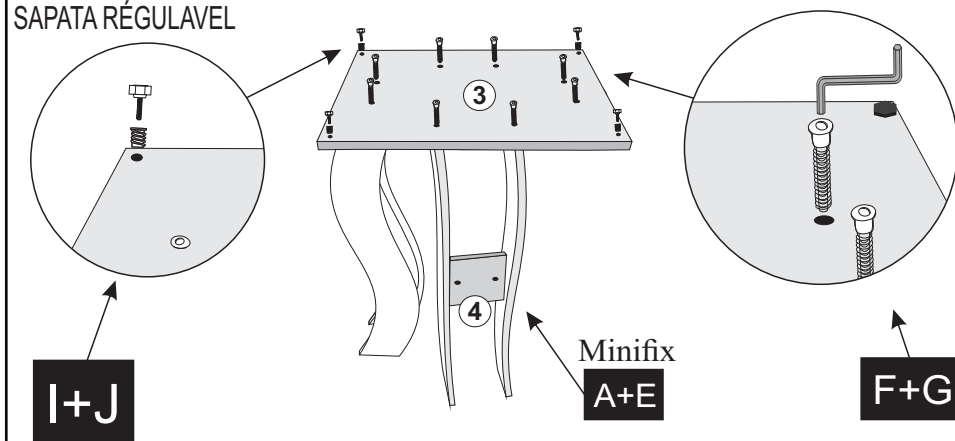


3º- CORRER OS FORROS Nº5 SOB AS LATERAIS CURVAS, UTILIZAR COLA NOS RASGOS. EM SEGUIDA, UTILIZAR PARAFUSOS 07X50 CAB. 10mm+CHAVE ZETA P/ FIXAR O SOBRETAMPO Nº6 NAS LATERAIS.

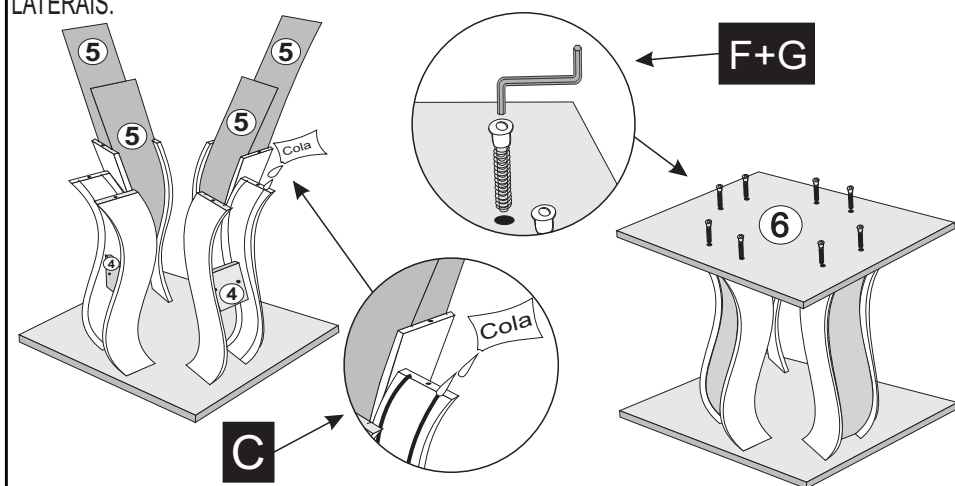


4º- CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.

Tampo 1,35 Red.*

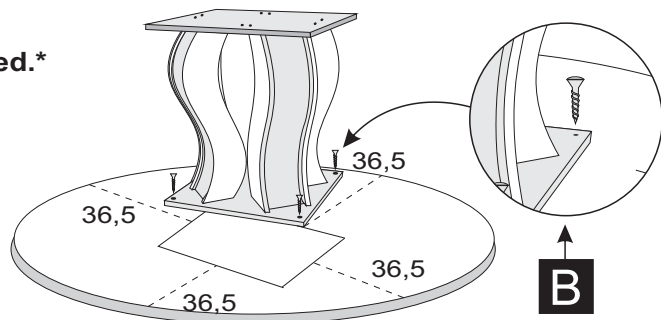

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
2579	A	Parafuso Minifix		08
2592	B	Parafuso 4,0x25 Flangeado		04
2559	C	Sachê de Cola		02
8012	D	Fita Dupla Face		10
4114	E	Tambor Minifix 12x10		08
2569	F	Parafuso 7,0x50 Cab. 10 mm		16
2560	G	Chave Allen Zeta		01
14849	I	Bucha Americana 5/16x12		04
14851	J	Sapata Regulável 5/16x15		04

