


5 MONTAGEM DAS COSTAS.

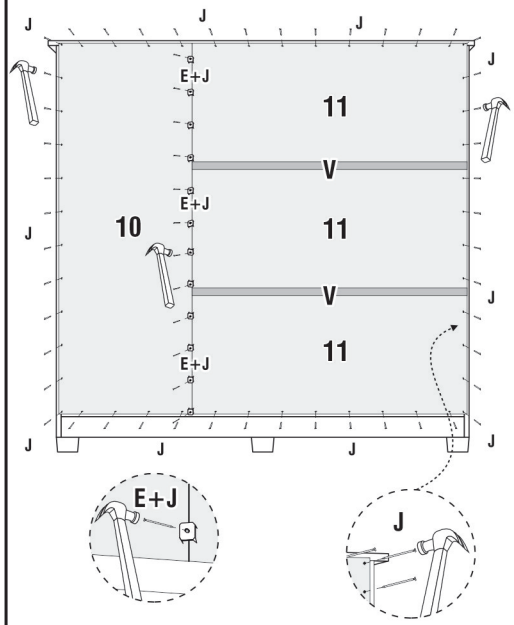

6 MONTAGEM DA PORTA.

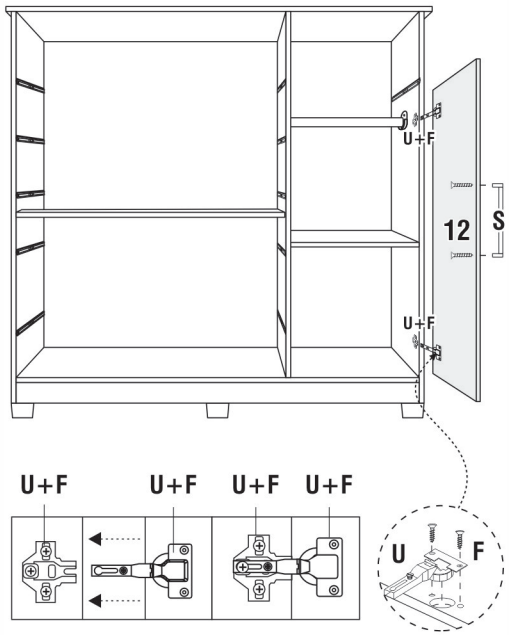


7 MONTAGEM DAS GAVETAS.

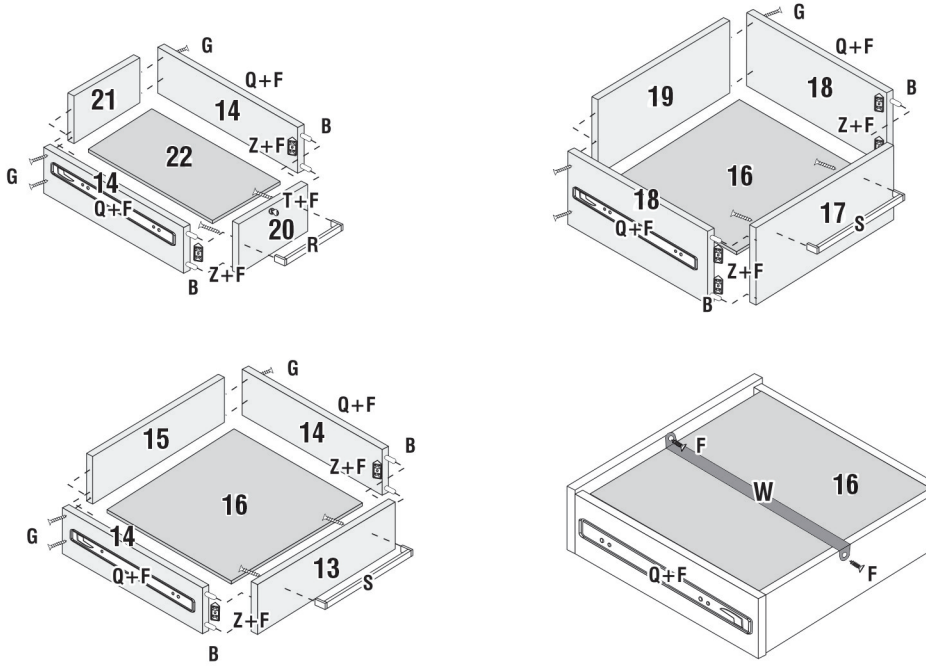

15/04/2024

móveis Valverde

CÔMODA
C/ SAPATEIRA 046
PLUS

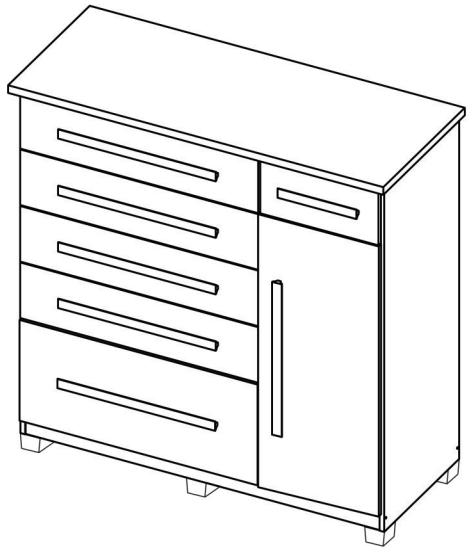

Alt.: 1160mm | Larg.: 1190mm | Prof.: 490mm

Volumes: 2 Unidades.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES


1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidade futuras;
7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto

Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.

FONE (32) 3539-4250
Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
9221	1	RODAPÉ INTERNO	01
9206	2	BASE	01
9227	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
9213	4	LATERAL ESQUERDA	01
9209	5	DIVISAO	01
9220	6	REFORCO	01
9212	7	LATERAL DIREITA	01
9222	8	TAMPO	01
9219	9	PRATELEIRA	01
9208	10	COSTAS VERTICAL	01
9207	11	COSTAS MENOR	03
9218	12	PORTA	01
12321	13	FRENTE GAVETA MEDIA	04
12323	14	LATERAL GAVETA	10
9224	15	TRASEIRO GAVETA MEDIA	04
9210	16	FUNDO GAVETA	05
12322	17	FRENTE GAVETA MAIOR	01
12324	18	LATERAL GAVETA MAIOR	02
9223	19	TRASEIRO GAVETA MAIOR	01
12325	20	FRENTE GAVETA MENOR	01
9225	21	TRASEIRO GAVETA MENOR	01
9211	22	FUNDO GAVETA MENOR	01
9226	23	VISTA INF. TRASEIRA	01

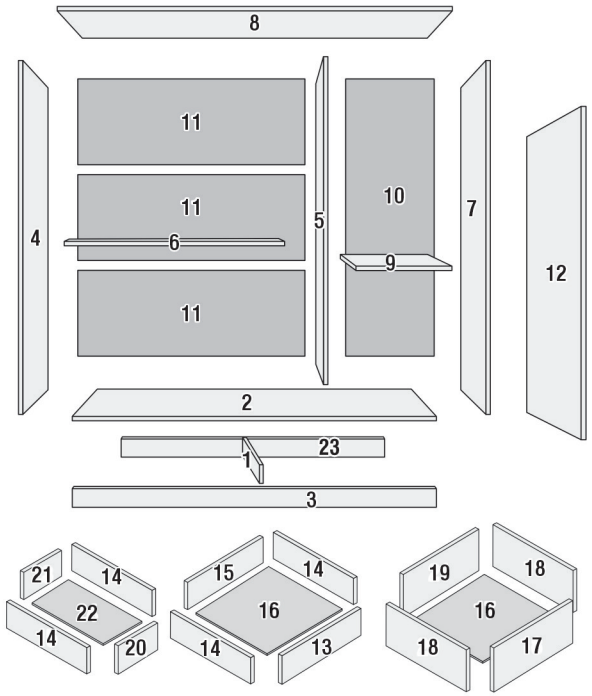


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	07
2573	B	CAVILHA 6x30	32
6065	C	CHAVE ALLEN	01
6151	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2616	E	FIXADOR METALICO	12
6713	F	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	128
2585	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	32
2594	H	PARAFUSO 7x50 ESCARIADO	06
2571	I	PARAFUSO MINIFIX	07
2567	J	PREGO 10x10 C/C	80
2551	K	SUPORTE PRATELEIRA 6mm	04
2549	L	SUPORTE CABIDE METAL	02
2553	M	TAMBOR MINIFIX 15x12	07
2556	N	TAMPA 4mm	06
6784	O	TAMPA PARA MINIFIX	07
791	P	GIZ DE CERA	01
5710	Q	CORREDIÇAS TELESCOPICA 350mm	06
9110	R	PUXADOR MDF 250mm	01
9112	S	PUXADOR MDF 500mm	06
857	T	FECHADURA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5805	U	DOBRADIÇA 26mm + CALÇO	02
2671	V	PERFIL H	02
1752	W	KIT REFORÇO GAVETA C/ 06 UNID.	01
1774	X	TUBO OBLONGO	01
4353	Y	PÉS	06
2619	Z	CONEXÃO ANGULAR	14


① PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, DIVISÃO E LATERAIS.

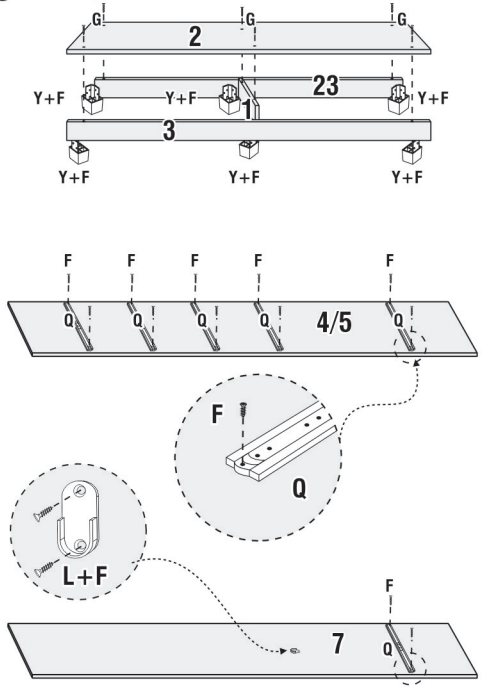

② MONTAGEM DA LATERAL ESQUERDA, REFORÇO CÔMODA E DIVISÃO.

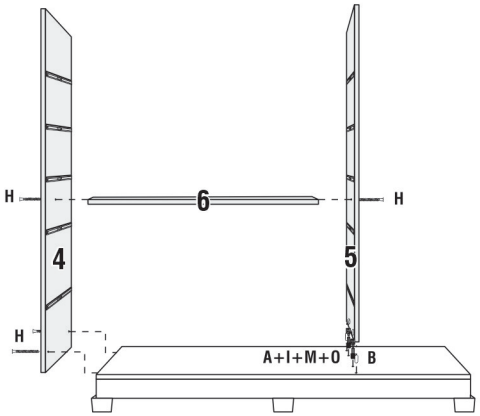

③ MONTAGEM DA LATERAL DIREITA E TAMPO.

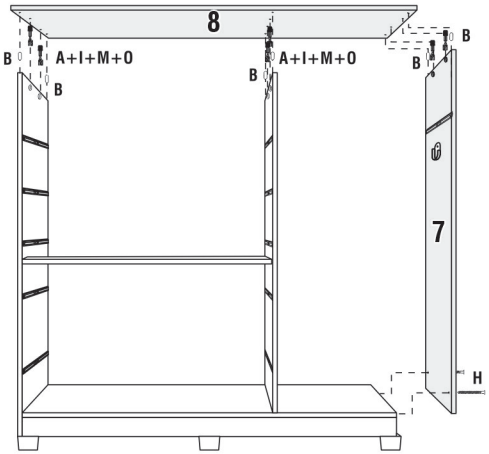

④ MONTAGEM PRATELEIRA E DO CABIDEIRO.

