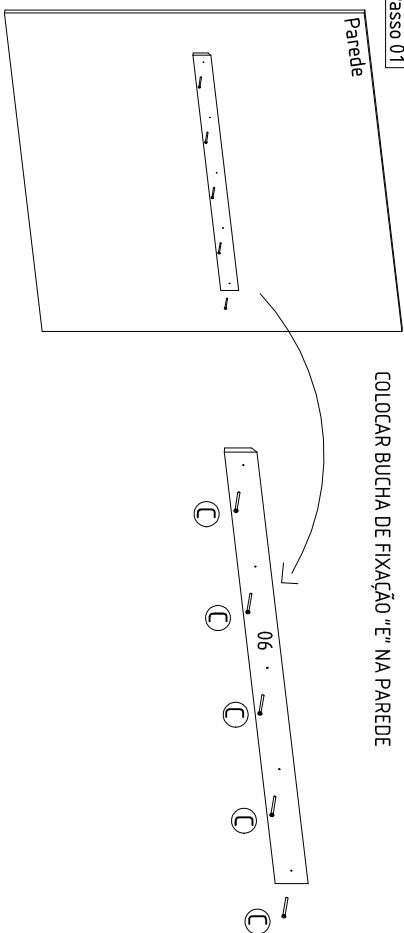


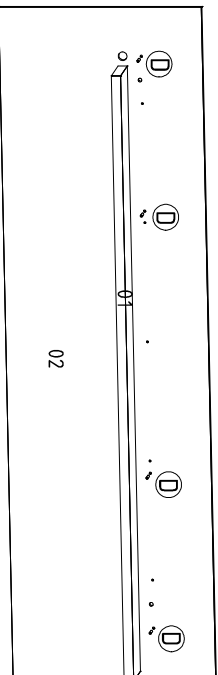

ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa de embalagem para forrar o chão na hora da montagem.
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly.
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.
Rua Rouxinol, 5530 - Fone/fax (43) 3275 - 8600
Pq. Industrial XI - CEP 86.706-410 - Araçongas - PR
E-mail: sac@colibrimoveis.com.br
Site: www.colibrimoveis.com.br

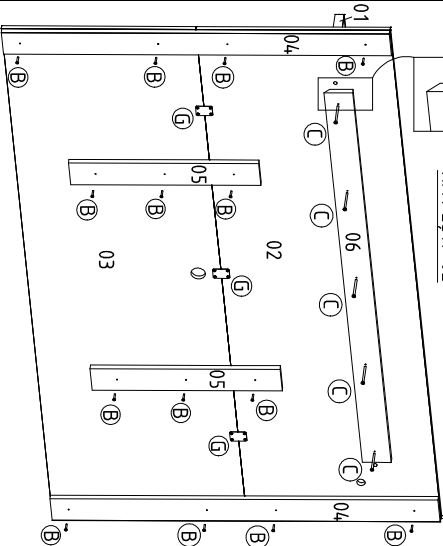

Passo 01
COLOCAR BUCHA DE FIXAÇÃO "E" NA PAREDE


Passo 02

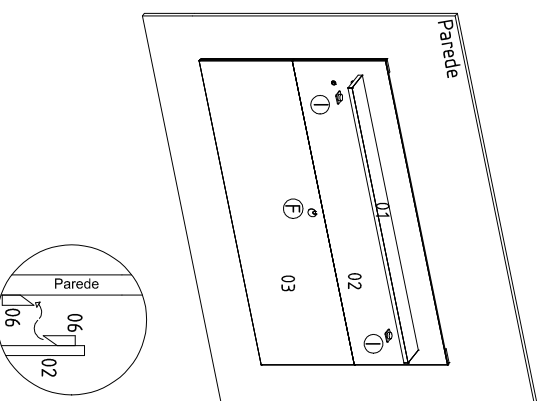


Passo 03

Paraf. "C" (5,0*70) irá fixar a peça 06, 02 e 01

PASSAR COLA "H"
NO LADO MENOR DA
PEÇA Nº 06 E COLAR
NA PEÇ Nº 02


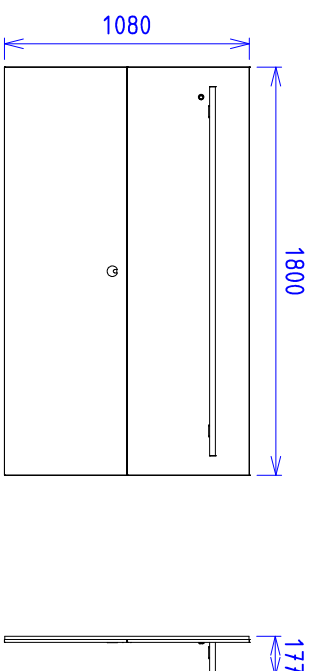
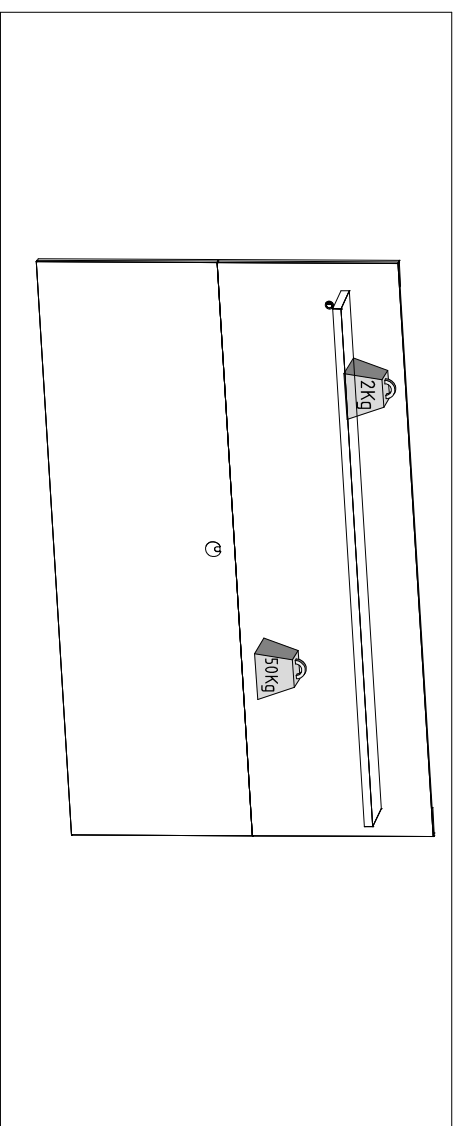
Passo 04



Cód.	Referência	Cor	Pecas	Qt.	Medidas	M.p.	Piece	Pieza
01	1625A0.001	690	Prateleira	1	1626x150x25	MDP	Shelf	Estante
02	1625A0.002	700	Painel superior	1	1800x540x12	MDP	Top panel	Pane mayor
03	1625A0.003	700	Painel inferior	1	1800x540x12	MDP	Lower panel	Panel por debajo
04	1625A0.004	700	Travessa lateral	2	1078x80x15	MDP	Side cross member	Travesaño lateral
05	1625A0.005	99	Travessa central	2	528x80x15	MDP	Central beam	Travesaño central
06	1625A0.006	99	Travessa fixação	2	1362x80x15	MDP	Traverse fixation	Travesaño fijación

Para pedidos de Assistência Técnica agrupar a Referência da Peça com o n° da Cor. Ex: 1625A0.001.690 (Prateleira na cor Off White)

A	B	C	D	E
Parafuso 3,5 x 12, / Screw 3,5 x 12, / Tornillo 3,5 x 12, - 12	Parafuso 4,0 x 25 Screw 4,0 x 25 Tornillo 4,0 x 25 - 14	Parafuso 5,0 x 70mm / Screw 5,0 x 70mm / Tornillo 5,0 x 70mm - 10	Cavilha 6 x 30 / Dowel Pin 6 x 30 / Clavija 6 x 30 - 04	Bucha fixação 08 / Fixing bushing / Buje de fijación - 05
Passa fio 40mm Pass wire 40mm Passer cable 40mm - 01	Chapa retá 4 furos Straight plate 4 holes Placa recta 4 agujero - 03	Cola / Glue / Pegamento - 01	Luminária Luminary Luminaria - 01	



Produto montado - Comp: 1800mm / prof: 177mm / alt: 1080mm