



MANUAL DE MONTAGEM

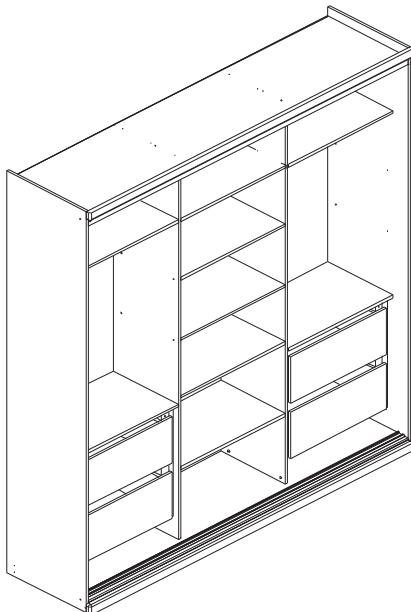


Opção de montagem 01.



Opção de montagem 02.

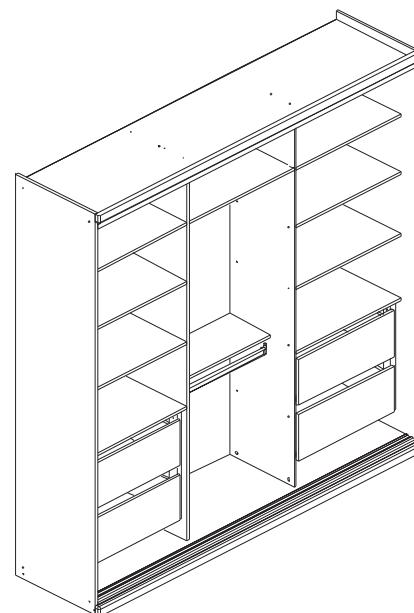

ARMÁRIO SOUTH 3 PTS DESLIZANTES COM ESPELHO REF.: 9320

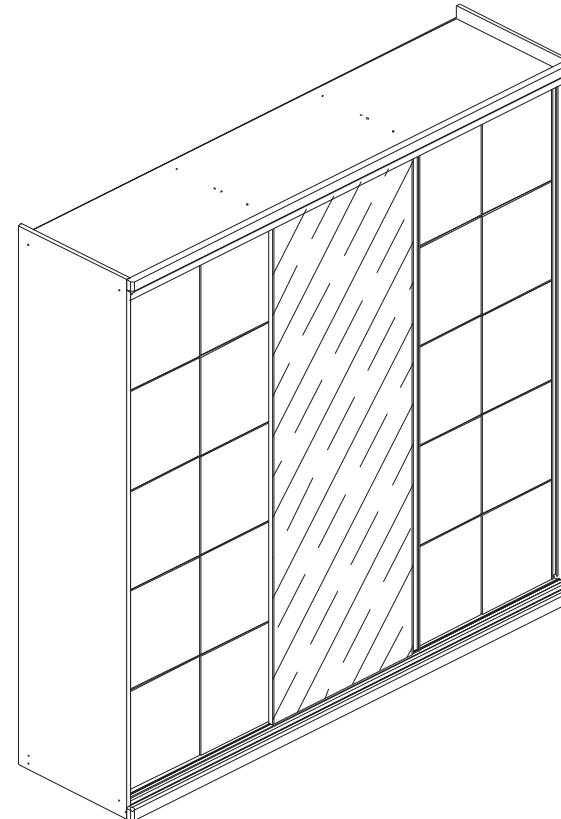


MANBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@manbel.com.br
Site: www.manbel.com.br

A.: 2180MM
L.: 2190MM
P.: 565MM

3hora e 30min



Para montagem:






Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	Descrição	Imagem	Letra	Qtd.	Descrição	Imagem
A	30	Parafuso Minifix		I	12	Parafuso Philips 3,5 x 25mm c/chata	
B	50	Cavilha 6 x 30mm		J	04	Minifix duplo	
C	05	Cantoneira		K	30	Fixador de Fundo	
D	40	Tambor Minifix		L	41	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	160	Pregos 10 x 10mm		M	04	Suporte cabide	
F	08	Sapatas		N	55	Adesivo	
G	19	Parafuso Philips 4,5 x 50mm c/chata		O	20	Suporte Prateleira	
H	87	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	01	Sache Cola	

Passo 11.

1. Para encaixar as portas posicionar na vertical e encaixar primeiro as duas portas laterais elevando primeiro no trilho superior suspendendo e soltando no trilho inferior repetir o mesmo processo com a porta central.
2. Após as portas no lugar se necessário ajustar os rodízios inferiores.

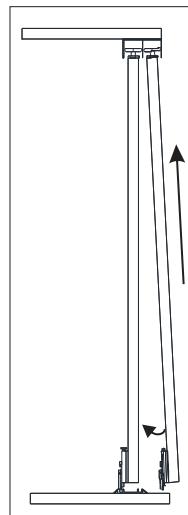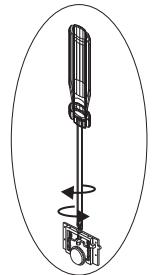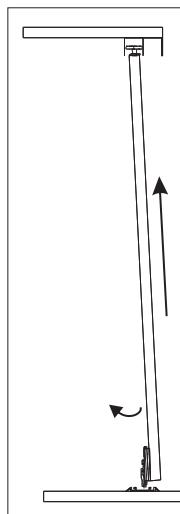

Regulagem das portas.

Montando as portas laterais nos trilhos.


Montando a porta central nos trilhos.

Cód.	Qtd.	Descrição	Imagem	Cód.	Qtd.	Descrição	Imagem
A0698	02	Cabide 702mm		A0488	03	Kit Rodízio	
2011	04 (par)	Corrediça (350mm)		A0697	02	Trilho inferior 2159mm	
A0696	02	Perfil U 2015mm		A0709	01	Trilho superior 2159mm	


Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidificado com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

Opção de montagem 01.

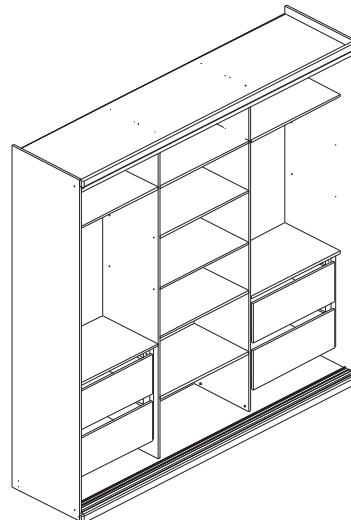


Opção de montagem 02.

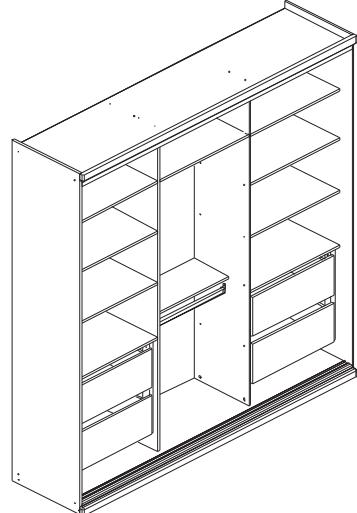


Passo 9.

- Fixar portas no perfil puxador (A-1196) e perfil U (A-1195) com parafuso H.

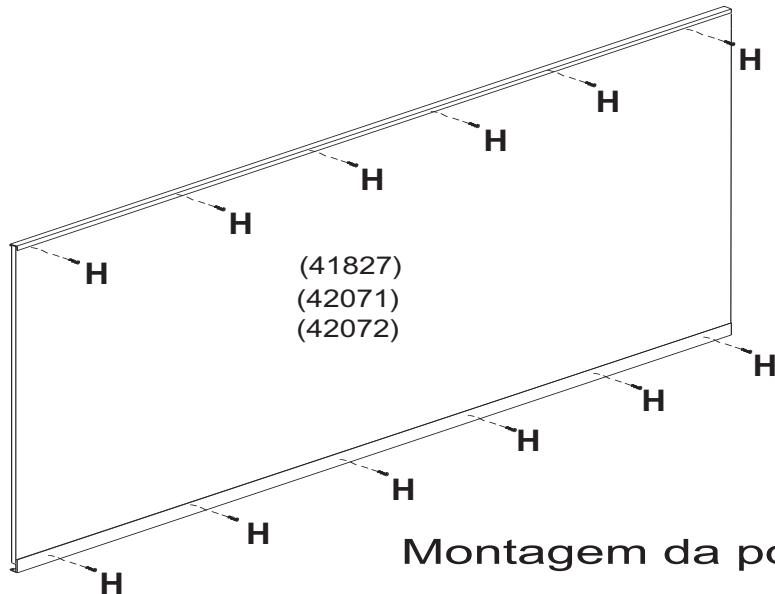


Passo 10.

- Fixação do sistema superior.
- Para fixar o sistema , plugar o freio e alinhar na borda do puxador.
- Retirar o freio e fixar na furação do trilho superior .

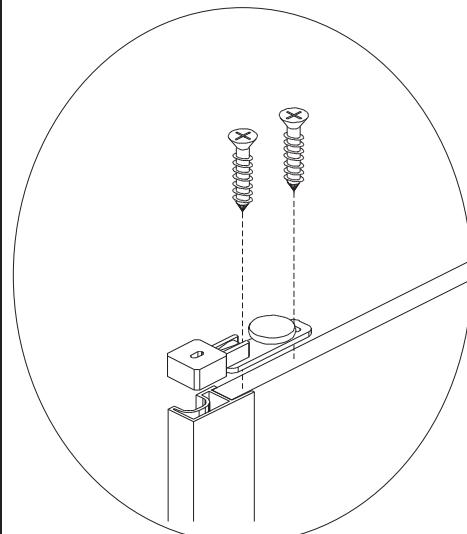

10

Detalhe 01

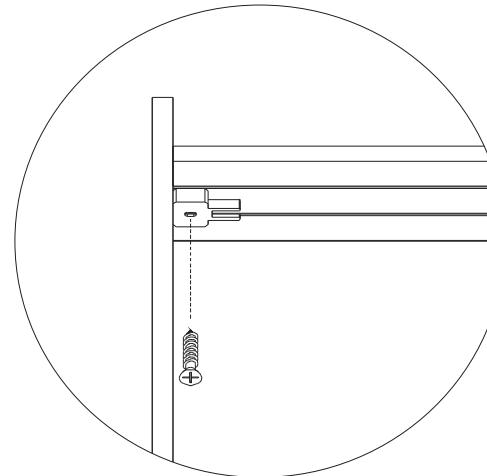

Detalhe 02

Lista de peças - VOL : 1/6

Cód.	Qtd.	Descrição
42054	1	Lat Esquerda 2180 x 540 x 15mm
42053	1	Lat Direita 2180 x 540 x 15mm
42057	1	Divisão Esquerda 2050 x 440 x 15mm
42058	1	Divisão Direita 2050 x 440 x 15mm
41844	4	Prateleira Móvel 710 x 440 x 15mm
41845	1	Tampo das gavetas 710 x 440 x 15mm

Lista de peças - VOL : 2/6

Cód.	Qtd.	Descrição
42056	1	Tampo 2160 x 540 x 15mm
42055	1	Base 2160 x 540 x 15mm
41829	2	Rodapé central 465 x 50 x 15mm
41847	2	Rodapé fro/traseiro 2160 x 50 x 15mm
41832	8	Calço p/ corrediças 710 x 50 x 30mm
A-0698	2	Cabideiro 702 mm

Lista de peças - VOL : 3/6

Cód.	Qtd.	Descrição
41843	3	Base mal esq/direito e central 710 x 440 x 15mm
41846	1	Prateleira do Calceiro 710 x 440 x 15mm
42063	4	Frente de Gaveta 650 x 250 x 15mm
42068	4	Lat gaveta esq 378 x 200 x 15mm
42067	4	Lat gaveta direita 378 x 200 x 15mm
42069	4	Traseiro de gaveta 595 x 200 x 15mm
41232	4	Reforço de fundo gaveta 363 x 30 x 15mm
-	1	Kit Ferragem

Lista de peças - VOL : 4/6

Cód.	Qtd.	Descrição
41827	2	Porta South 2015 x 700 x 15mm
42072	2	Porta Vienna 2015 x 700 x 15mm
42071	2	Porta Dunnas 2015 x 700 x 15mm
41833	3	Fundo 2080 x 725 x 3mm
41834	4	Fundo de Gaveta 608 x 375 x 3mm
A1196	2	Perfil puxador 2015mm
A1195	2	Perfil U 2015mm

Lista de peças - VOL : 5/6


Cód.	Qtd.	Descrição
41848	2	Aplicues 2190 x 50 x 25mm
A1102	1	Trilho Inferior 2159mm
A0709	1	Trilho Superior 2159mm

Lista de peças - VOL : 6/6

Cód.	Qtd.	Descrição
72150	1	Porta de Espelho


Informações do Produto.

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado seguindo os passos do manual de montagem.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01 , 02 , 03..... até a conclusão da montagem.
Em caso de modularizado usar parafuso I para unir.

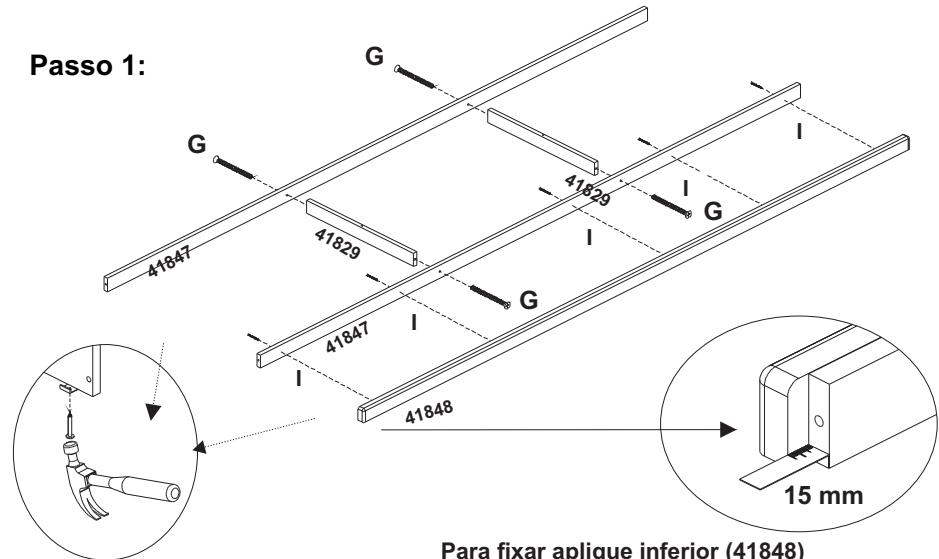
Passo 1:

Pregando sapatas **F** com pregos **E**.

Para fixar aplique inferior (41848) no rodape frontal(41847) deixar (15mm ou 1,5 cm) da borda.

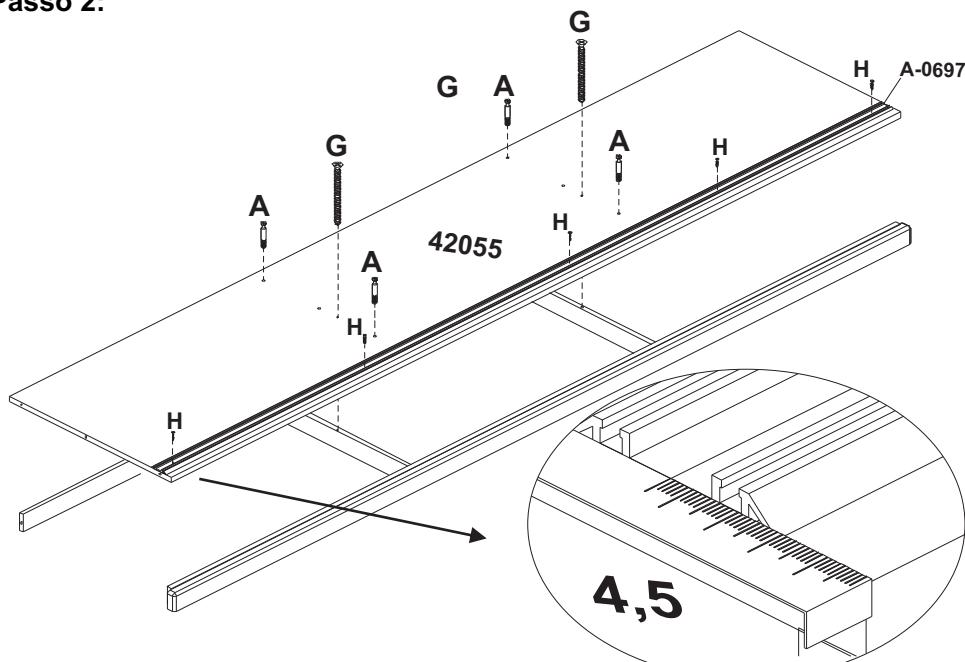Passo 2:

Para fixar trilho inferior (A-0697) na peça (42055) deixar (45mm ou 4,5 cm da borda) ate o centro do trilho.

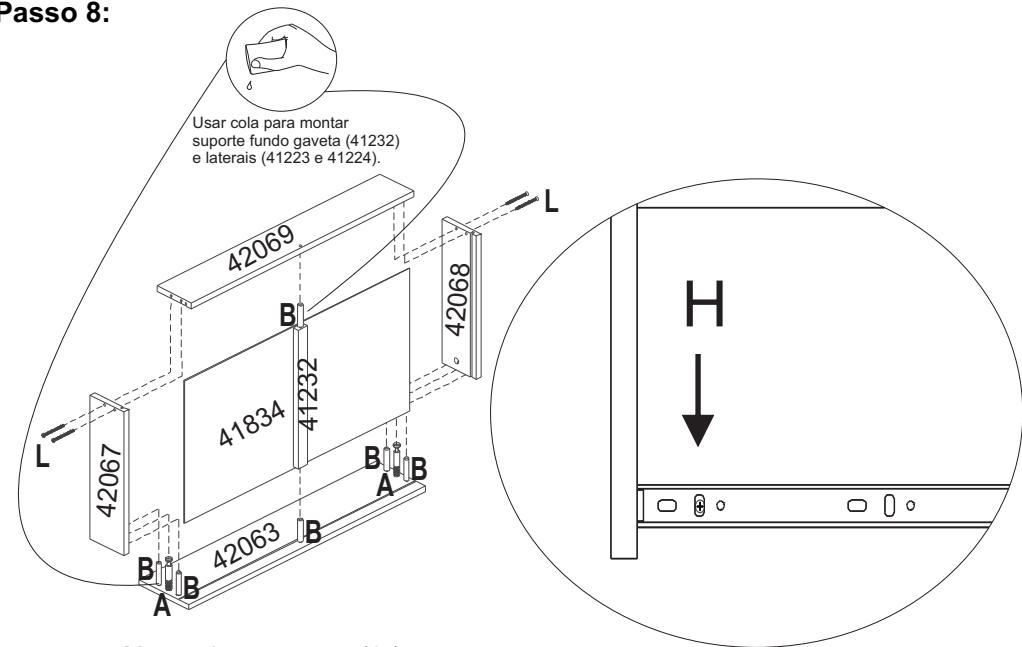
Passo 8:

Montando as gavetas (4x)


Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (2011) nas gavetas com parafuso **H**.



Como tirar as gavetas

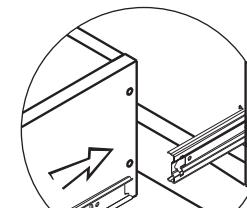

Como encaixar as gavetas

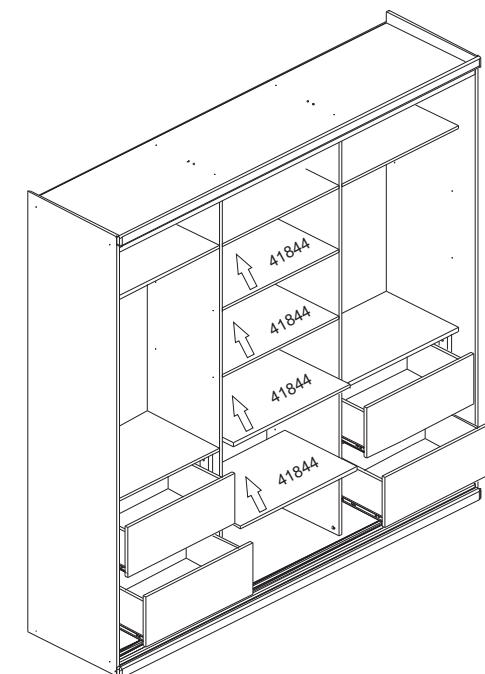

Passo 7:


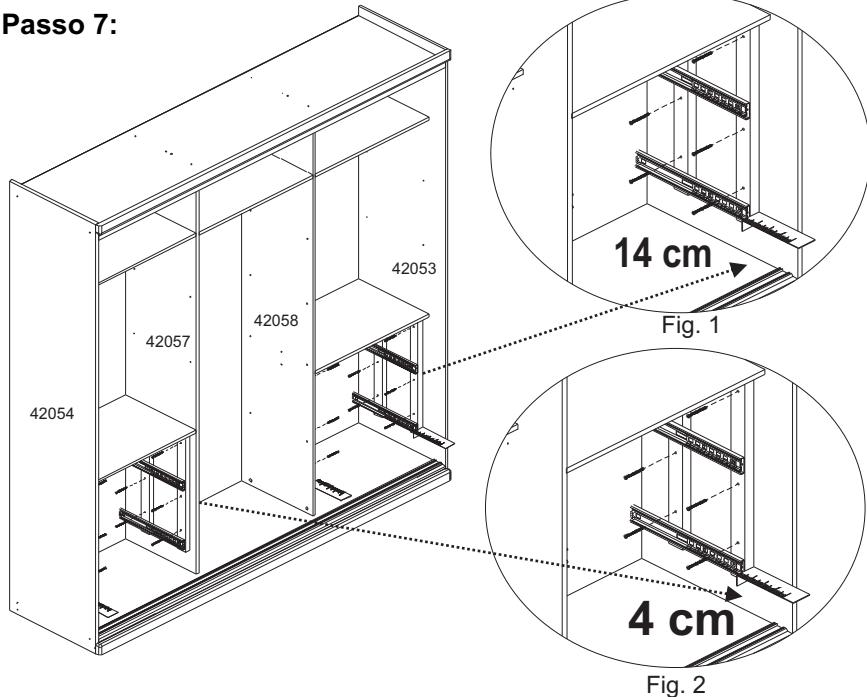


Fig. 2


Fixar calços (41832) com parafuso **L** deixar a 14 cm da borda fig 1. das peças (42053 e 42054)

Fixar calços 41832 parafuso L deixar a 4 cm da borda fig. 2 das peças 42053 e 42054.

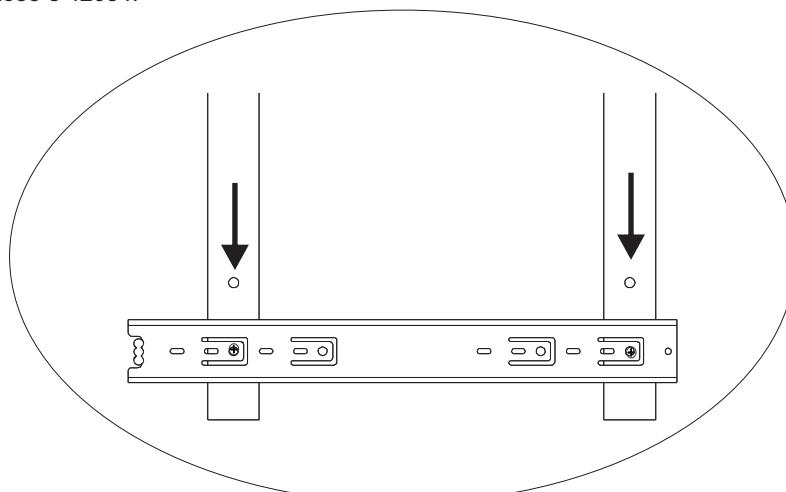


Fixando corrediças (2011)
no calço (41832) com parafuso **H**.

Passo 3:

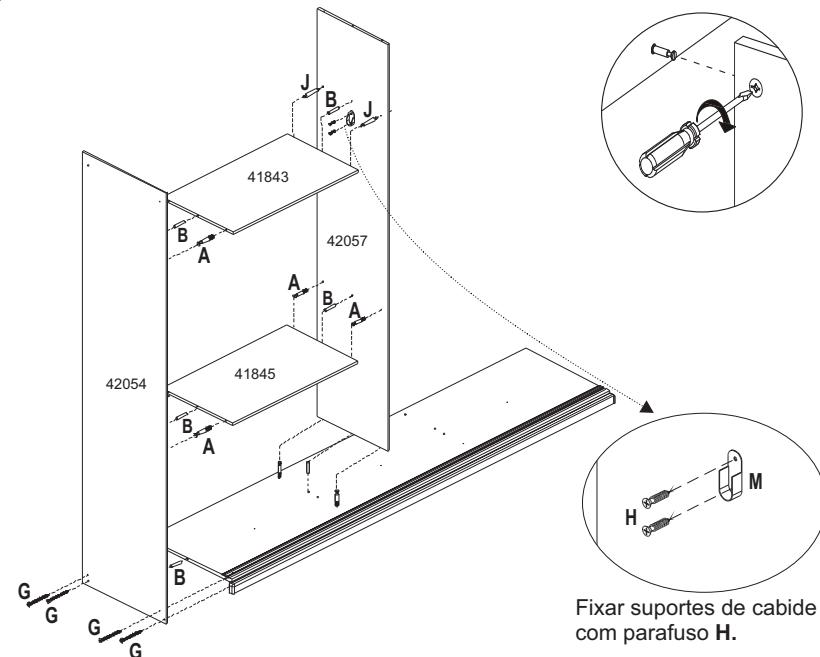


Fixar suportes de cabide **M**
com parafuso **H**.


Passo 4:

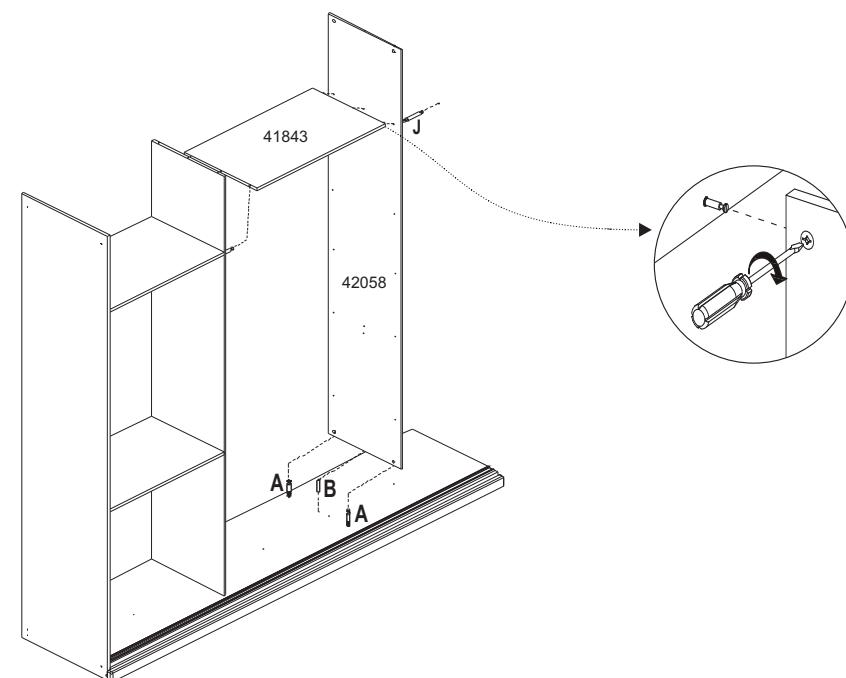


Passo 5:

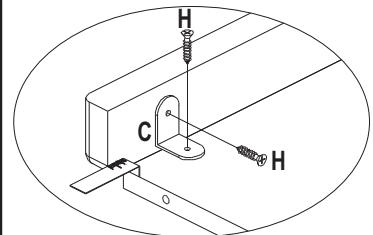

Fixar aplique superior (41848) com cantoneiras **C** e parafuso **H**, deixar (15mm ou 1,5 cm) da borda.

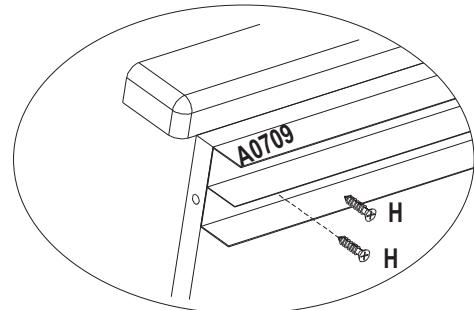

Fixar trilho superior (A0709) com parafuso **H**. Alinhado na borda.

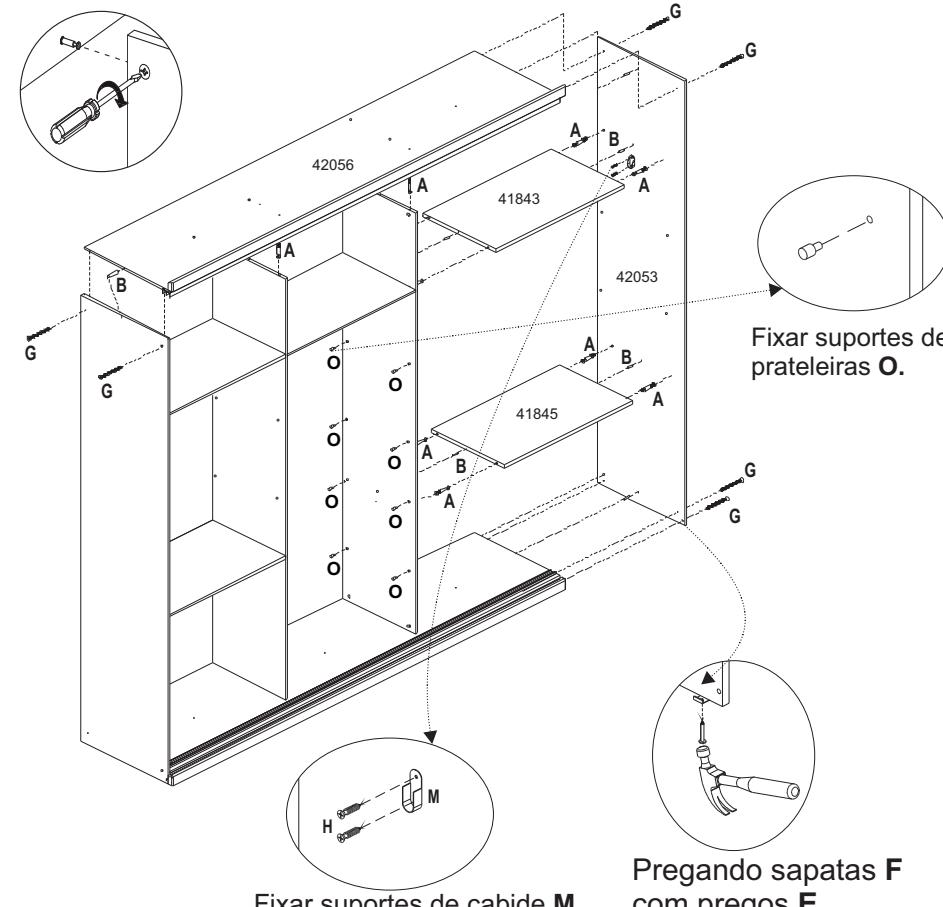


Fixar suportes de cabide **M** com parafuso **H**.

Pregando sapatas **F** com pregos **E**.

Passo 6:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

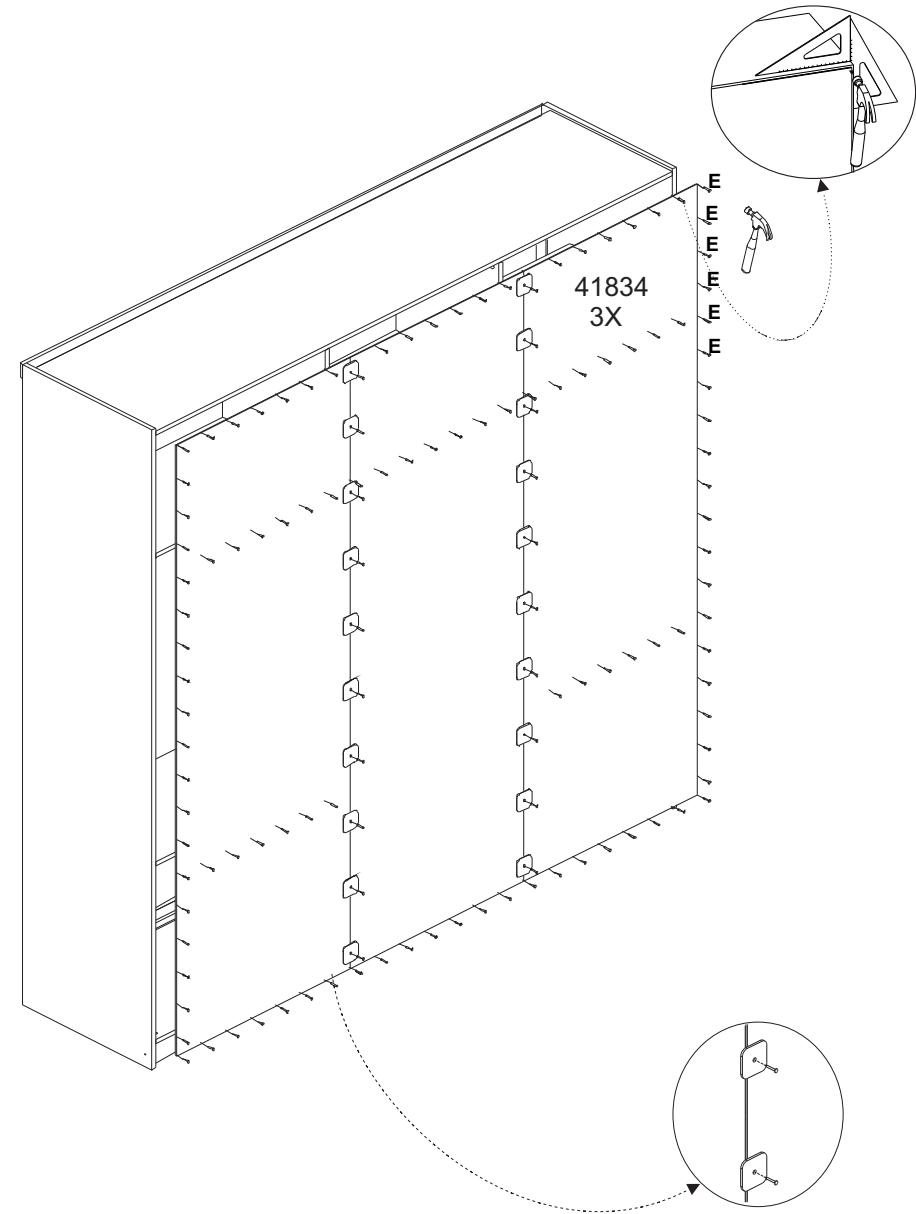

Pregando fixador **K** com pregos **E**.