


MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE MONTAJE



ROUPEIRO SOUTH 2 PORTAS DESLIZANTES COM ESPELHO
PLACARD SOUTH 2 PUERTAS DESLIZANTES CON ESPEJO

Lote:XXXXX


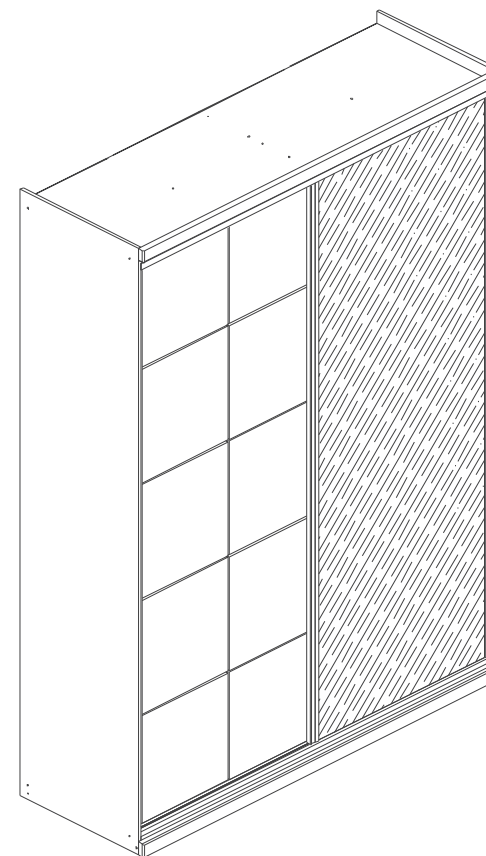


A.: 2180MM
L.: 1465MM
P.: 565MM

MANBEL MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 524 - Bairro:Distrito Industrial III, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 - 5326
E-mail: sac@manbel.com.br
Site: www.manbel.com.br

Para montagem:

Para armar:



Relação de Ferragens:

Relación de Herramientas:


Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO/Descripción	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO/Descripción	IMAGEM
A	21	Parafuso Minifix TORNILLO Minifix		I	02	Minifix duplo	
B	28	Cavilha 6 x 30mm		J	15	Fixador de Fundo Fijador del Fondo	
C	04	Cantoneira Esquinera		K	22	Parafuso/Tornillo Philips 4,0 x 40mm c/chata	
D	26	Tambor Minifix		L	04	Suporte cabide Soporte percha	
E	120	Pregos 10 x 10mm Clavos 10 x 10mm		M	10	Parafuso/Tornillo Philips 3,5 x 25mm c/chata	
F	08	Sapatas Zapatas		N	40	Adesivo Adhesivo	
G	16	Parafuso/Tornillo Philips 4,5 x 50mm c/chata		O	01	Sache Cola Sache Goma	
H	55	Parafuso/Tornillo Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	08	Suporte Prateleira Soporte Repisas	

CÓD.	Qtd.	DESCRIÇÃO/Descripción	IMAGEM	CÓD.	Qtd.	DESCRIÇÃO/Descripción	IMAGEM
A0698	01	Cabide 702mm Colgador 702mm		RO A-0488	02	Kit Rodizio Kit Ruedas	
2011	02 (par)	Corrediça (350mm) Guia (350mm)		A-0954	01	Trilho/Carril inferior 1434mm	
A-1195	01	Perfil U 2015mm		A-0873	01	Trilho/Carril superior 1434mm	
				A-1196	01	Puxador/Tirador Perfil	


Passo / Paso 11.

1. Para encaixar as portas posicionar na vertical e encaixar primeiro a porta sem espelho elevando primeiro no trilho superior suspendendo e soltando no trilho inferior repetir o mesmo processo com a porta central.
2. Após as portas no lugar se necessário ajustar os rodízios inferiores.

1. Para encajar las puertas debe-se poner verticalmente y encajar primero la puerta sin espejo, elevando primero en el Carril superior, suspendiendo y soltando en el Carril inferior. Repetir el mismo proceso con la puerta central.
2. Después de las puertas estar en su lugar, si es necesario, ajustar los rodillos inferiores.

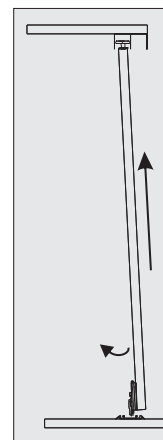


2. Montando a porta traseira.
2. Armandó la puerta trasera.

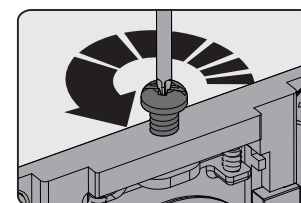


Regulagem das portas.
Regulación de las puertas.



3. Montando a porta frontal.
3. Armandó la puerta frontal.

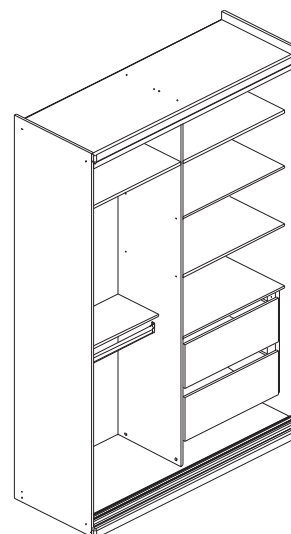


4. Opção de montagem 01.
4. Opción de armado 01.

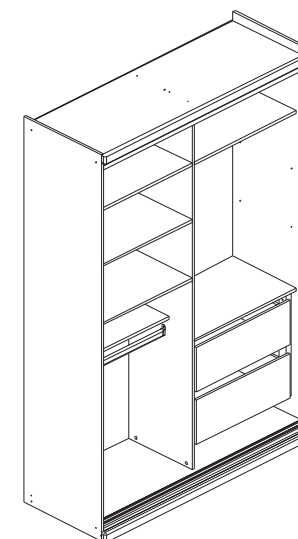

5. Opção de montagem 02.
5. Opción de armado 02.

Passo / Paso 9.


1. Fixar portas no perfil puxador (A-1196) e perfil U (A-1195) com parafuso H.
1. Fijar puertas en el perfil Tirador (A-1196) y perfil U (A-1195) con tornillo H.

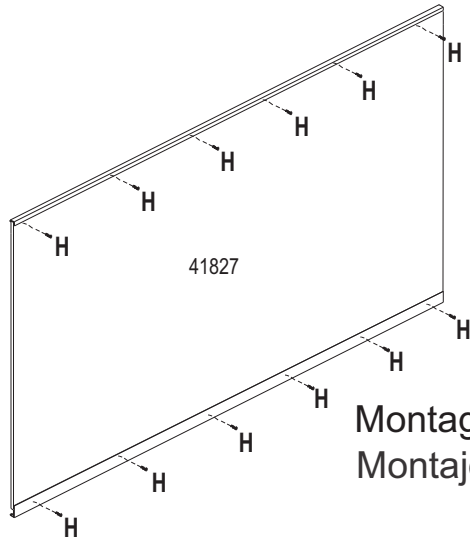


Montagem da porta (1x)
Montaje puertas (1x)

Passo / Paso 10.


1. Fixar sistemas deslizante na porta com parafuso 3,5 x 14 mm
1. Fijar el mecanismo deslizante en la puerta con el tornillo 3,5 x 14 mm

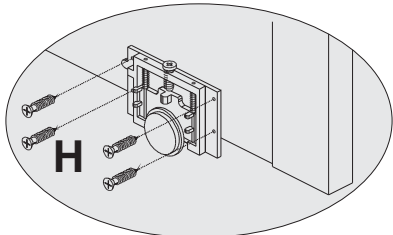

1.Fixação kit rodizio inferior
1.Ajuste kit Ruedas superior

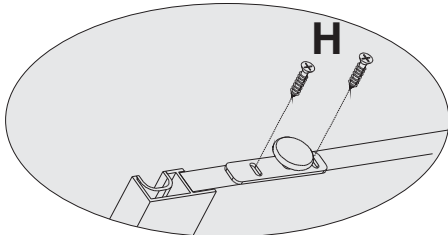


2.Fixação kit rodizio superior
2.Ajuste kit Ruedas superior

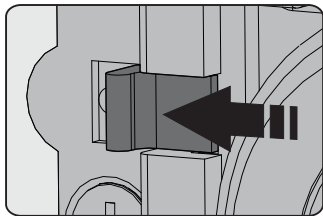

Obs: Soltar a trava antes de fixar o sistema na porta.

Obs: Liberar el bloqueo aunes de fijar mecanismo en puerta.

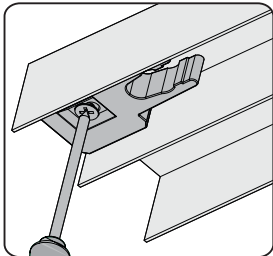

3. Após a instalação dos trilhos , fixar o ferio junto ao trilho superior .

Lista de peças - Listado de partes
VOL : 1/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN
42050	01	Lat Esquerda/Izquierda 2180 x 540 x 15mm
42049	01	Lat Direita/Derecha 2180 x 540 x 15mm
41821	01	Divisão/División central 2050 x 440 x 15mm
41829	01	Rodapé/Zócalo central 369 x 80 x 15mm
41232	02	Suporte p/fundo gaveta/Soporte p/fondo cajón 360 x 30 x 15mm
41832	04	Calço para corrediças/Calce para Guías 610 x 50 x 25mm
41828	02	Rodapé/Zócalo fron/tras 1435 x 50 x 15mm

Lista de peças - Listado de partes
VOL : 3/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN
41831	02	Apliques 1465 x 50 x 25mm
A0873	01	Trilho/Carril superior 1434mm
A0954	01	Trilho/Carril inferior 1434mm

Lista de peças - Listado de partes
VOL : 5/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN
72150	01	Porta de espelho / Puertas de espejo

Lista de peças - Listado de partes
VOL : 2/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN
42052	01	Tampo/Cubierta 1435 x 540 x 15mm
42051	01	Base 1435 x 540 x 15mm
41822	02	Base Maleiro Esq/ Derecho 710 x 440 x 15mm Base Armario Equipaje Esq/ Derecho
41823	02	Prateleira Móvel / Repisa Móbil 710 x 440 x 15mm
41824	01	Tampo da Gaveta / Cubierta del Cajón 710 x 440 x 15mm
41825	01	Prateleira Calceiro / Repisa Soporte Pantalones 710 x 280 x 15mm
41826	02	Frente de Gaveta / Cajón 650 x 250 x 15mm
42067	02	Lat gaveta/cajón direita/derecha 378 x 200 x 15mm
42068	02	Lat gaveta/cajón esq/izq 378 x 200 x 15mm
42069	03	Traseiro/trasero de gaveta/cajón 595 x 200 x 15mm
A0698	02	Cabideiro / Perchas 702mm
—	01	Kit Ferragem / ferreteria

Lista de peças - Listado de partes
VOL : 4/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN
41827	01	Porta / Puertas 2015 x 700 x 15mm
A1196	01	Puxador / Tirador 2015 mm
A1195	01	Perfil U 2015 mm
41833	02	Fundo / Fondo 2080 x 725 x 3mm
41834	03	Fundo de Gaveta / Fondo de cajón 610 x 375 x 3mm


Informações sobre segurança/Información de seguridad

1. Reservar área livre para montagem do produto/Reservar espacio libre para el montaje del producto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana.
Es aconsejable utilizar el propio embalaje para forrar el suelo a fin de no dañar las piezas.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes/Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
No exponer el mueble a calor excesivo (luz solar directa), o humedad elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos/Para limpiar, utilice un paño suave seco o ligeramente humedecido con el agua. No utilice agentes de limpieza o abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem/Se necesitan dos personas para efectuar el montaje
7. Depois de terminada a montagem , entregue o manual do produto ao cliente.
Una vez finalizada el montaje, entregue el manual del producto al cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.
En caso de solicitud de asistencia, identificar la pieza por el código


Informações do Produto.

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado seguindo os passos do manual de montagem.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01 , 02 , 03..... até a conclusão da montagem.
Em caso de modulado usar parafuso M para unir.

Passo / Paso 1:

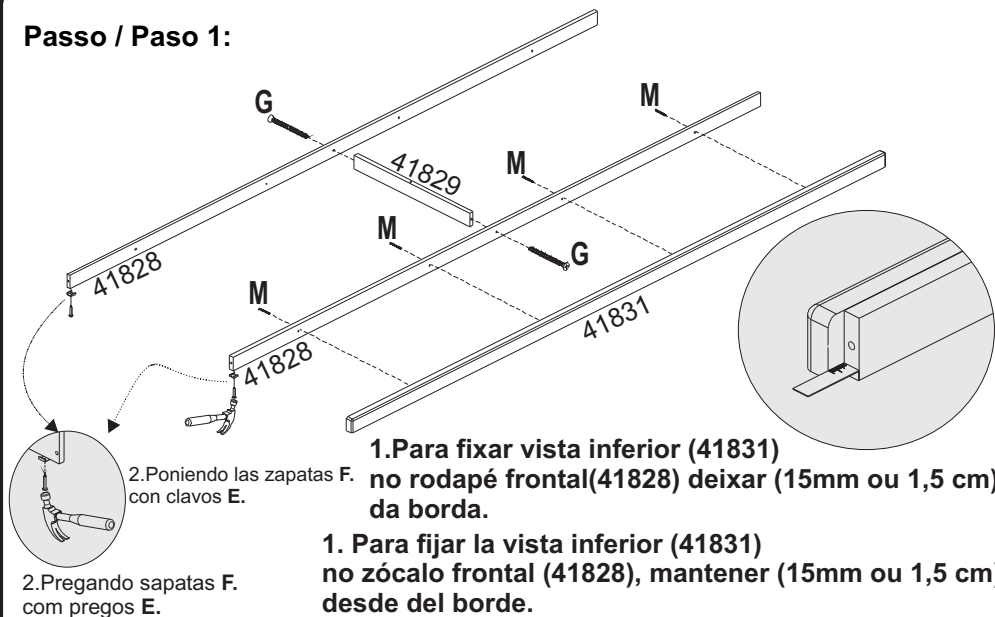


Passo / Paso 2:


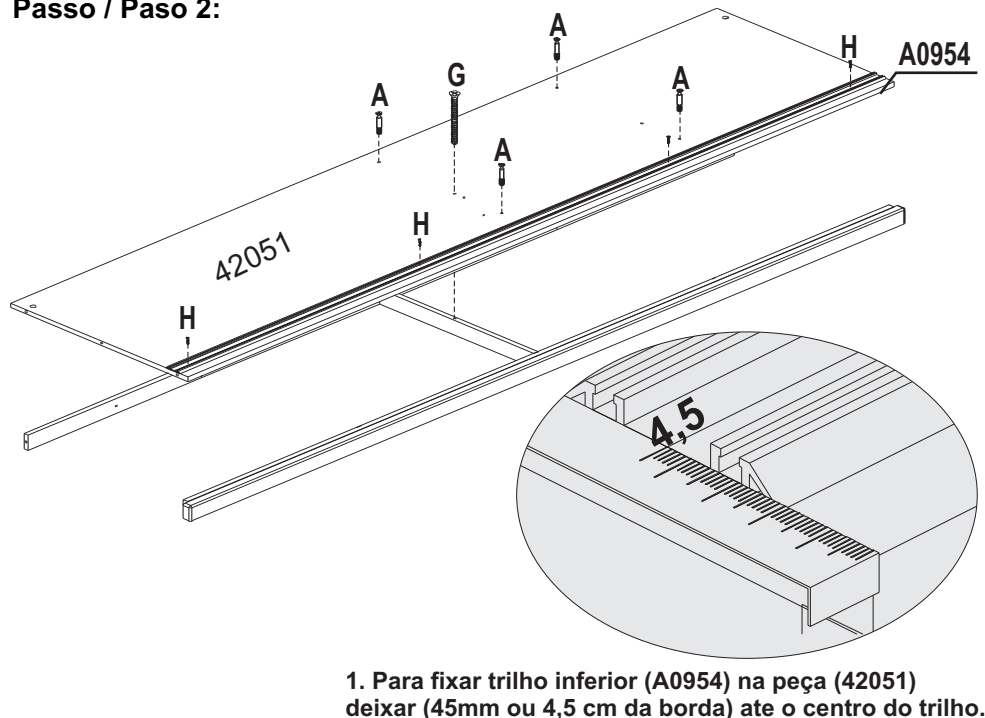


1. Para Fijar Carril inferior (A0954) en la parte (42051) mantener (45mm ou 4,5 cm del borde) hasta al centro del carril.

Passo / Paso 8:

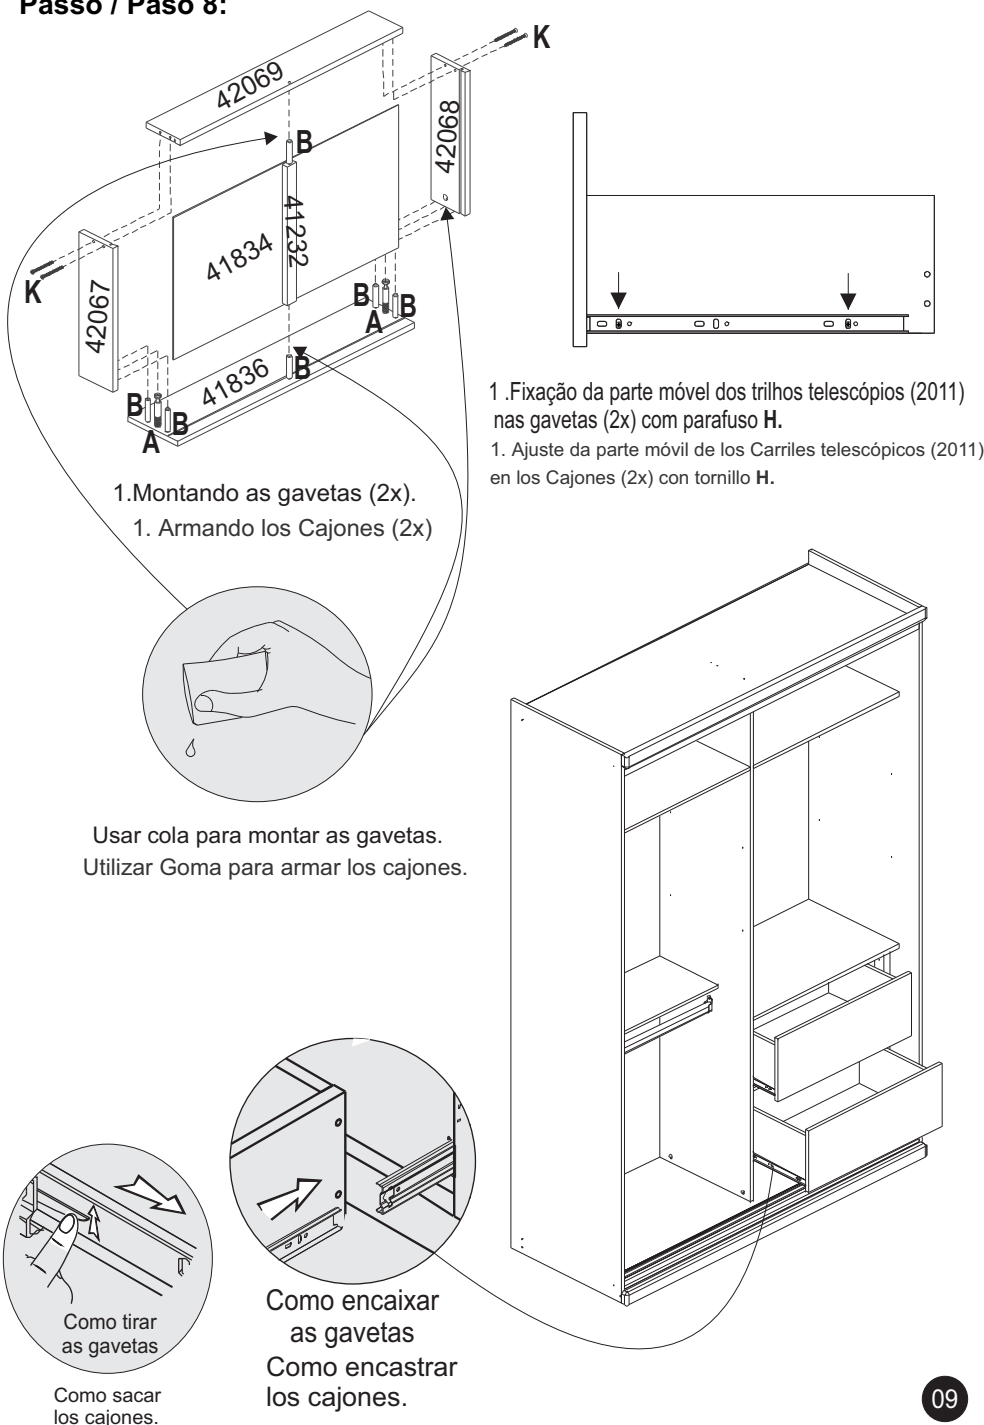

Passo / Paso 7:

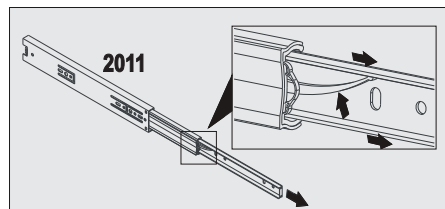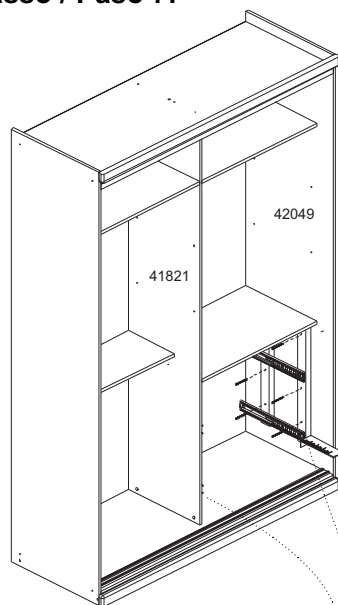


Obs.: Utilizar el segundo agujero para fijar





Obs.: Usar o segundo furo pra fixar

Fixar corredeiras (2011) com parafuso H.
Fijar los guías (2011) con tornillo H.

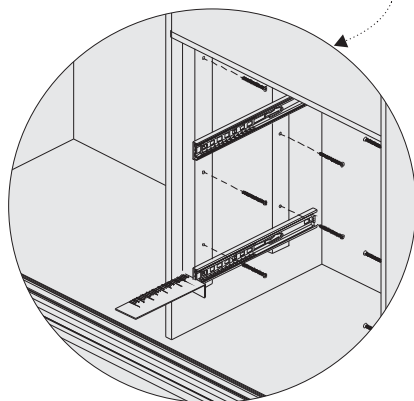

1. Fixar calços (41832) com parafuso K.
Na peça (41821) deixar **40 mm** ou **4,0 cm** da borda da peça.


1. Fijar calce (41832) con TORNILLO K.
en la parte (41821) mantener **40 mm** o **4,0 cm** del borde de la parte.

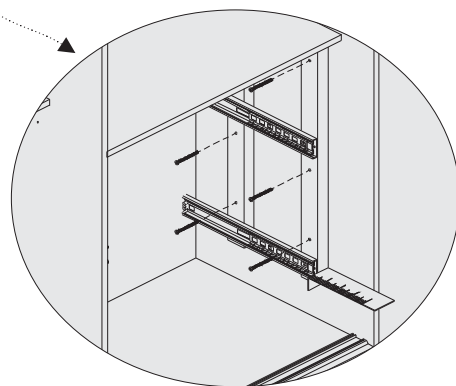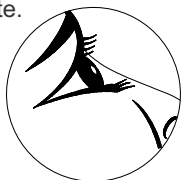

2. Fixar calços (41832) com parafuso K.
Deixar **140mm** ou **14,0 cm** da borda da peça (42049)

2. Fijar calces (41832) con TORNILLO K.
Mantener **140mm** o **14,0 cm** desde del borde de la parte (42049)

Passo / Paso 3:

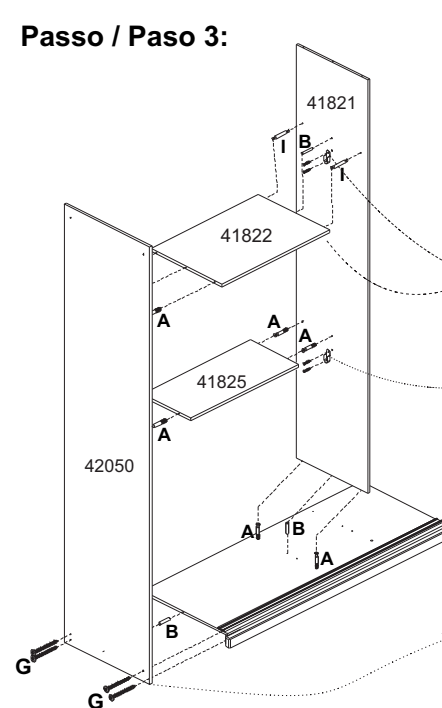



1. Fixando suportes de cabides L com parafuso H.

1. Ajustar Soportes de Perchas L con tornillo H.


2. Pregando sapatas F com pregos E.

2. Poniendo Zapatas F con Clavos E.

Passo / Paso 4:

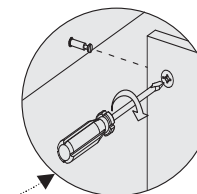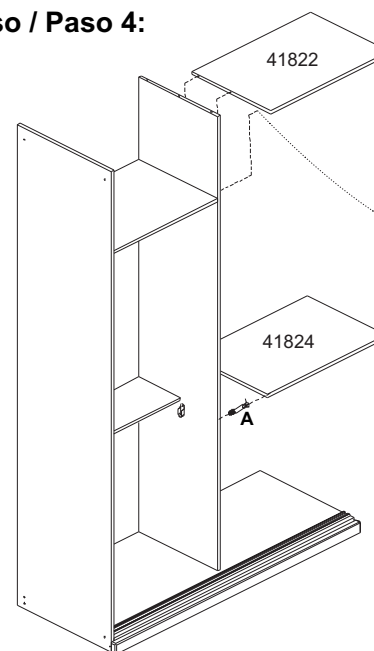


Passo / Paso 5:

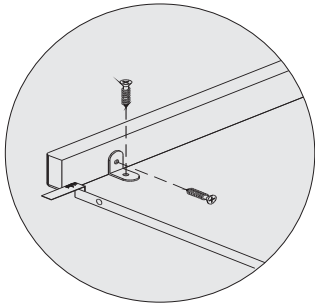


1. Fixar peça(41831) na peça (42052) com cantoneira **C** e parafuso **H**.
Deixar 15mm ou 1,5cm no sentido horizontal e deixar alinhado a borda frontal.

1. Fijar parte (41831) na parte (42052) con cantonera **C** e tornillo **H**.
Mantener 15mm ou 1,5cm al sentido horizontal y mantener alineado con el borde frontal

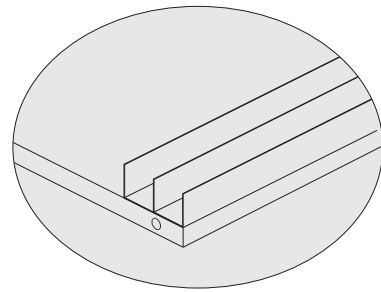

2. Fixar trilho(A0873) na peça (42052) com parafuso **H**.

2. Fijar carril(A0873) en la parte (42052) con tornillo **H**.

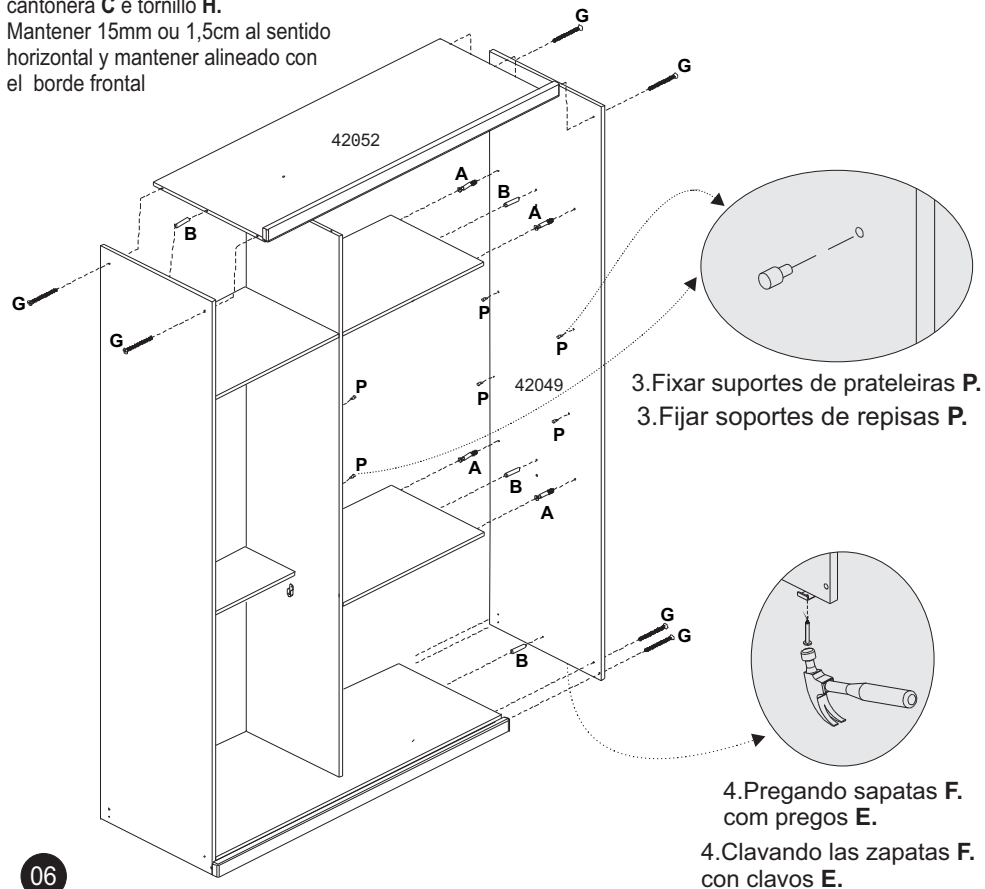


06

Passo / Paso 6:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro.

1.OBS: És importante poner los clavos al fondos en la estructura trasera para mejor fijación de la estructuta.

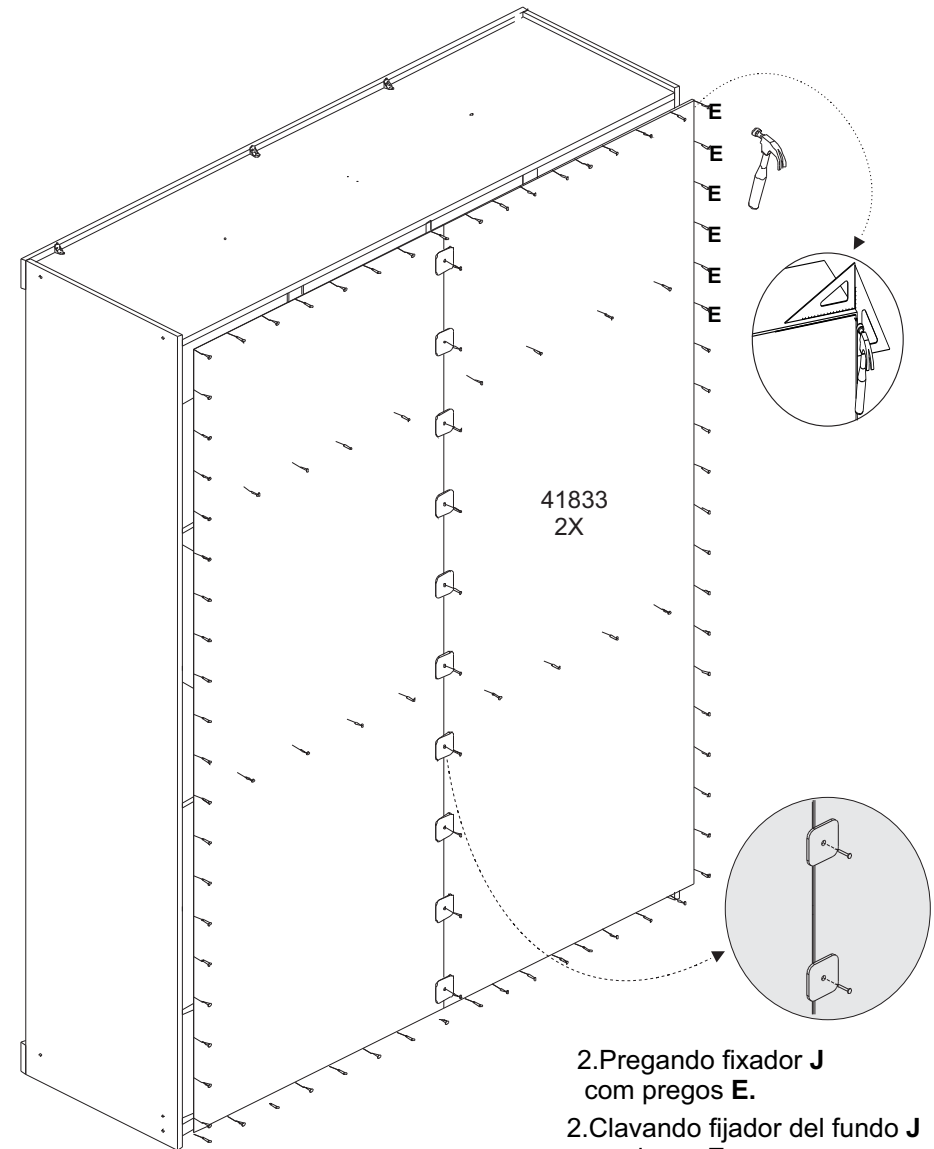

2. Pregando fixador **J** com pregos **E**.
2. Clavando fijador del fondo **J** con clavos **E**.

07