




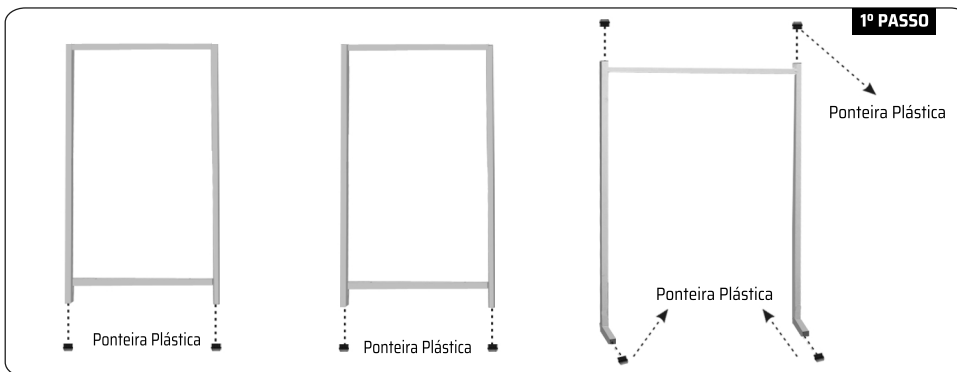


Primeiro passo, separe as peças de ferro e vamos encaixar as ponteiras plástica (8 unid.), como mostra a figura a cima.

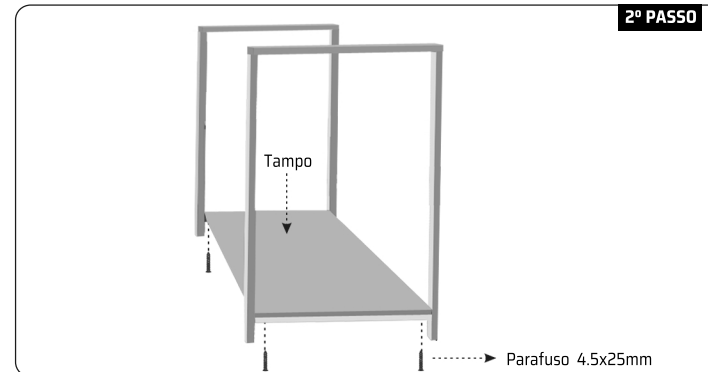


Separe os tampos menores de MDF e vamos fixá-los nas peças de aço utilizando 4 parafusos 4x25mm, sendo 2 de cada lado, como mostra a figura acima.

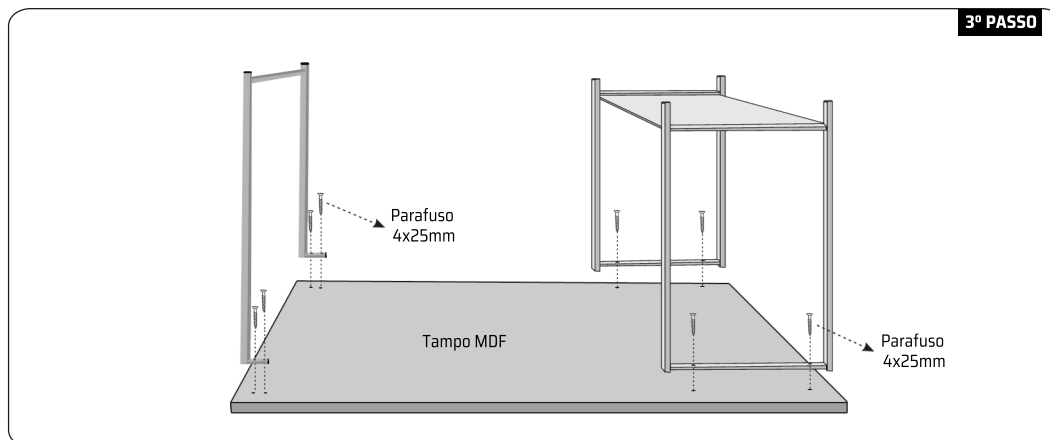

Vamos agora fixar o tampo maior de MDF na base de aço, utilizando 8 parafusos 4x25mm como mostra a figura.

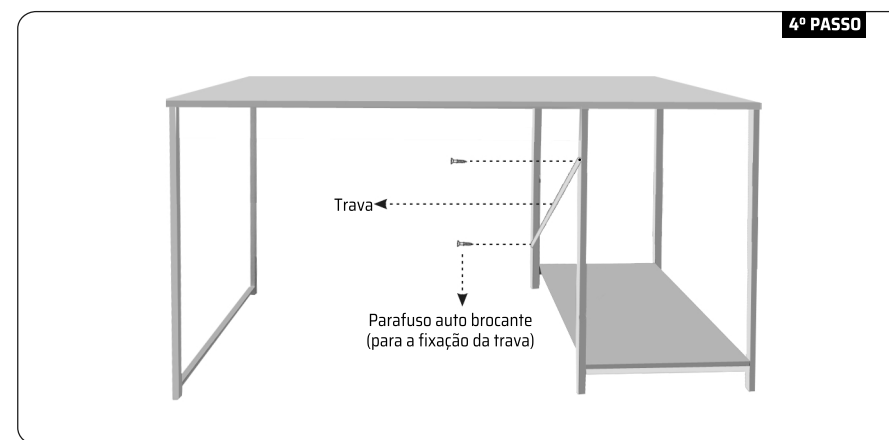

Para finalizar a montagem vamos fixar a trava de segurança utilizando 2 parafusos auto brocante, como mostra a figura acima.

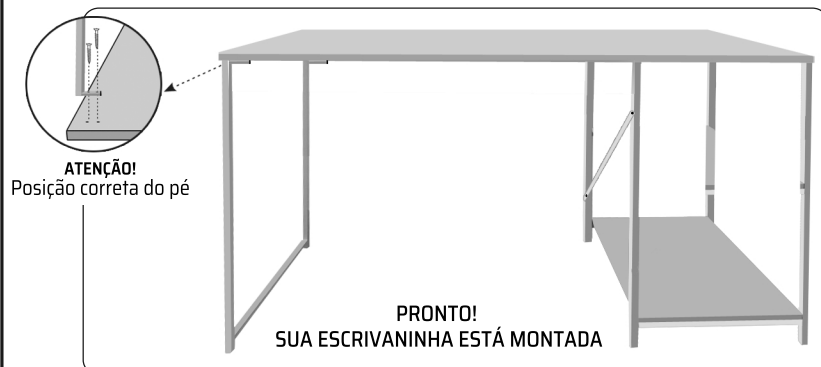


VOCÊ VAI OCUPAR:

12 Parafusos 4 x 25mm

2 Parafusos Auto Brocante

8 Ponteiras Plástica

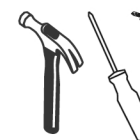

01 chave philips,
1 parafusadeira
e 1 martelo.

ATENÇÃO!

O kit de parafusos, está fixado com uma fita vermelha / verde na embalagem do produto.

**ESCRIVANINHA
TÓKIO**