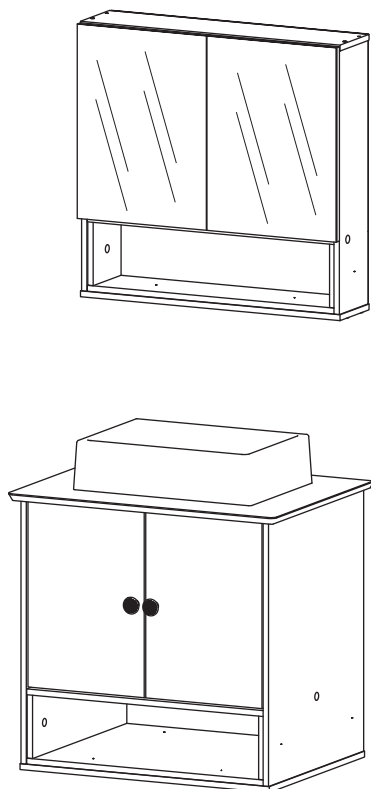
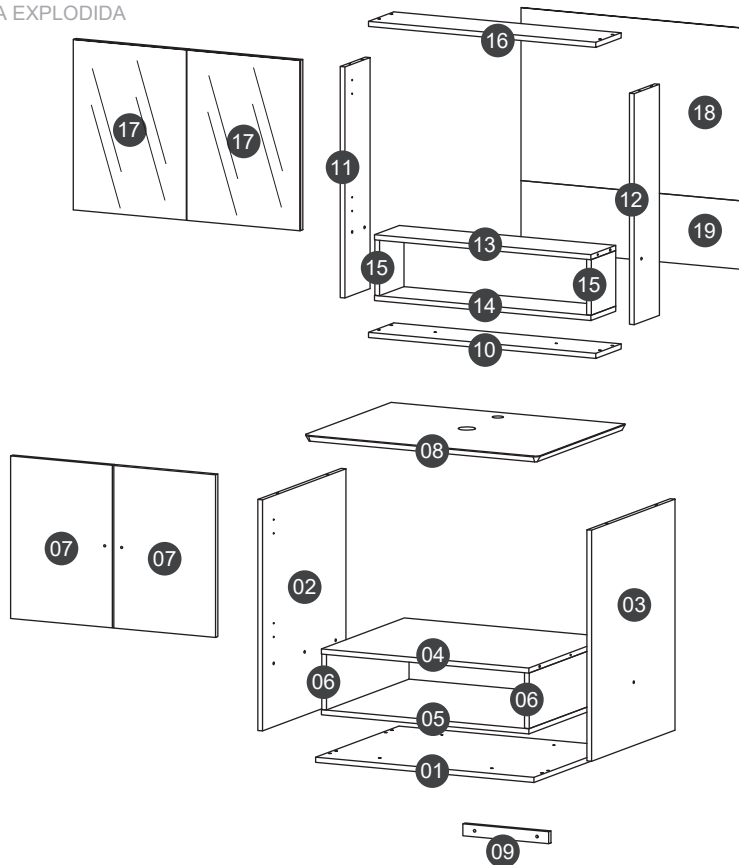


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

VISTA FRONTAL



VISTA EXPLODIDA



N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
01	Base	560 x 430 x 12	1
02	Lateral Esquerda	540 x 430 x 12	1
03	Lateral Direita	540 x 430 x 12	1
04	Prateleira Nicho	532 x 428 x 12	1
05	Base Nicho	532 x 428 x 12	1
06	Lateral Nicho	130 x 426 x 12	2
07	Porta	380 x 261 x 12	2
08	Tampo	600 x 450 x 15	1
09	Suporte Parede	220 x 28 x 12	1
10	Base Espelheira	583 x 131 x 12	1
11	Lateral Esq. Espelheira	540 x 130 x 12	1
12	Lateral Dir. Espelheira	540 x 130 x 12	1
13	Prateleira Nicho Espelheira	555 x 128 x 12	1
14	Base Nicho Espelheira	555 x 128 x 12	1
15	Lateral Nicho Espelheira	130 x 126 x 12	2
16	Tampo Espelheira	583 x 131 x 12	1
17	Porta Espelheira	398 x 290 x 12	2
18	Fundo Espelheira Maior	577 x 404 x 3	1
19	Fundo Espelheira Menor	577 x 160 x 3	1

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda
simples e philips.

Martelo comum.

Trena ou fita métrica

Parafusadeira e Furadeira
com ponteiros philips e
brocas Ø8mm.





Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e a instalação do produto e guardar este manual para consultas futuras. Antes de instalar o produto, verificar os seguintes itens:

- Condições de integridade da embalagem e dos componentes do produto.
- Tipo e condições da parede em que os móveis serão instalados, assegurando-se de que há resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem feitos na parede para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO: • Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.



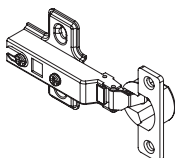
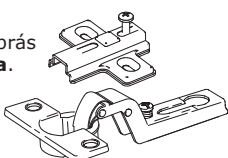
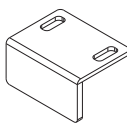
- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos e distribuídos uniformemente sobre as peças): 6 kg na base do gabinete; 6 kg na prateleira do gabinete; 6 kg no tampo do gabinete, 8 kg no lavatório do gabinete, 4 kg na prateleira da espelheira.
- Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.

- Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes dos móveis como assento, como apoio ou como degrau para escalar os próprios móveis ou a parede.

TERMOS DE GARANTIA: • O Conjunto Orion, formado por Gabinete com lavatório e Espelheira, tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.


- Desgaste natural do móvel e oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, assim como avarias causadas por instalação incorreta ou por uso inadequado, não são cobertos pela garantia.

KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

A 18 un. Cavilha Ø6 x 30mm 	B 12 un. Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs. 	C 10 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). 	D 06 un. Tapa-furo adesivo (cor secundária). 
E 04 un. Cantoneira metálica. 	F 04 un. Capa plástica branca. 	G 06 un. Bucha plástica 8mm para parede. 	H 06 un. Parafuso 6,0 x 50mm cab. flangeada. 
I 02 un. Parafuso 3,5 x 25mm cab. flangeada. 	J 02 un. Puxador. 	K 04 un. Dobradiça Albrás Ø26mm Baixa. 	L 04 un. Dobradiça Albrás Ø26mm Alta. 
M 04 un. Cantoneira metálica 2 furos 	N 30 un. Prego 10 x 10. 	O 05 un. Chapa Trava Fundo. 	P 50 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. 
Q 12 un. Parafuso 3,5 x 20mm cab. chata phs. 	R 04 un. Calço plástico dobradiça 26mm. 	S 01 un. Parada de Porta. 	

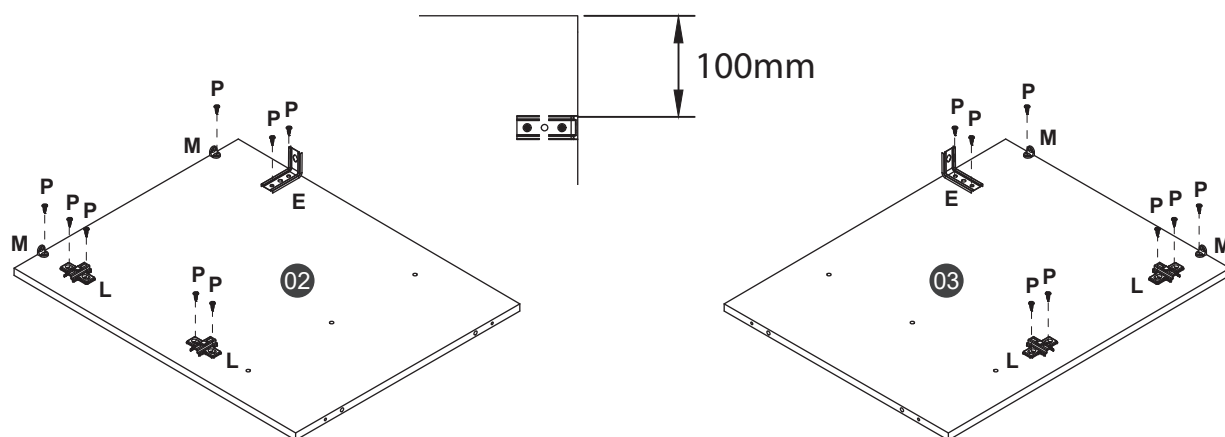


IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

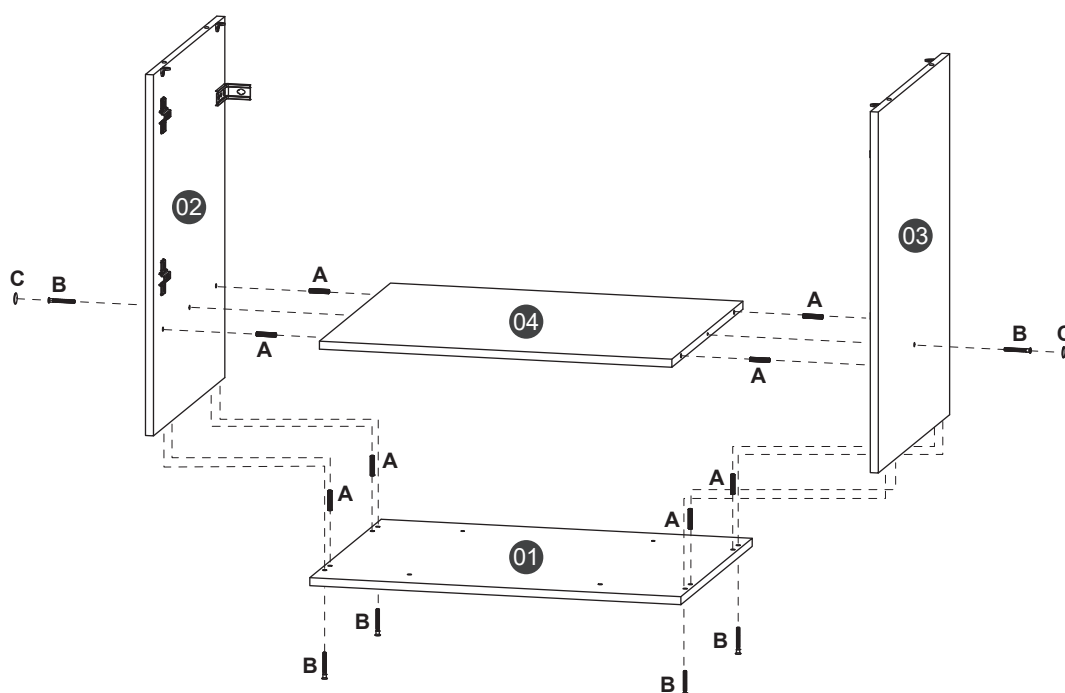


PASSO 1**PREPARAÇÃO DAS LATERAIS DO GABINETE (02, 03):**

- Fixar a cantoneira metálica (E) no lado interno das Laterais (02, 03) com parafusos 3,5 x 12mm (P).
- Fixar a cantoneira metálicas seguindo as medidas, conforme DESENHO.
- Fixar cantoneira 2 furos (M) com parafusos 3,5 x 12mm (P).
- Fixar os calços metálicos para dobradiças (L) com parafusos 3,5 x 12mm (P).

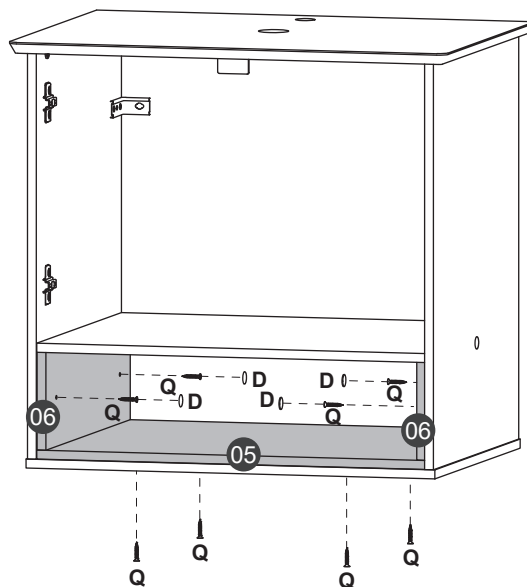
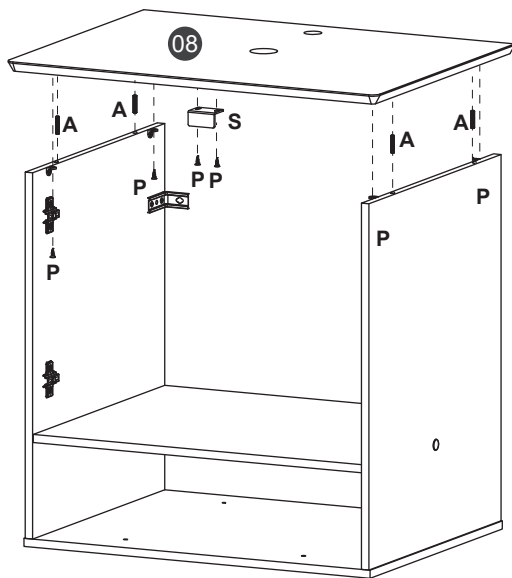
**PASSO 2****FIXAÇÃO DA BASE (01), LATERAIS (02, 03) E PRATELEIRAS NICHU (04):**

- Fixar com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Aplicar os tapas furos (C).

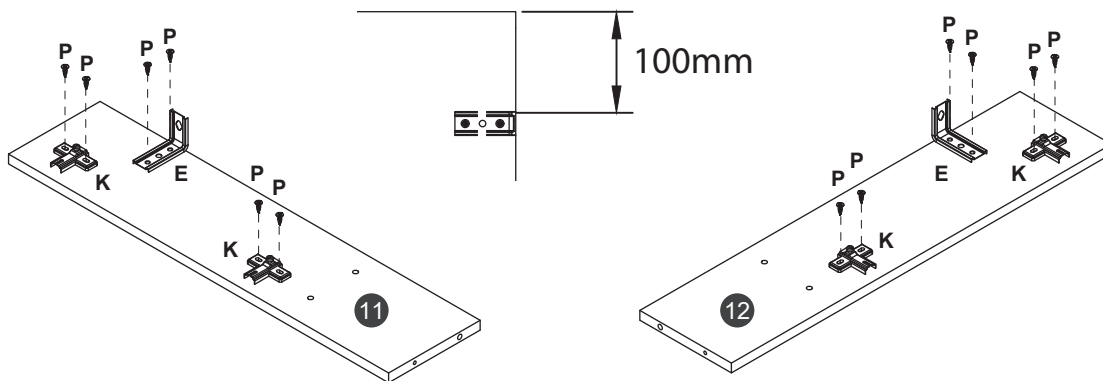


PASSO 3**FIXAÇÃO DO TAMPO (08) E NICHOS (05, 06):**

- Fixar o Tampo (08) com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 3,5 x 12mm (P).
- Fixar batedor de porta (S) com parafusos 3,5 x 12mm (P).
- Fixar a Nicho (05, 06) com parafusos 3,5 x 20mm (Q).
- Aplicar os tapas furos (D).

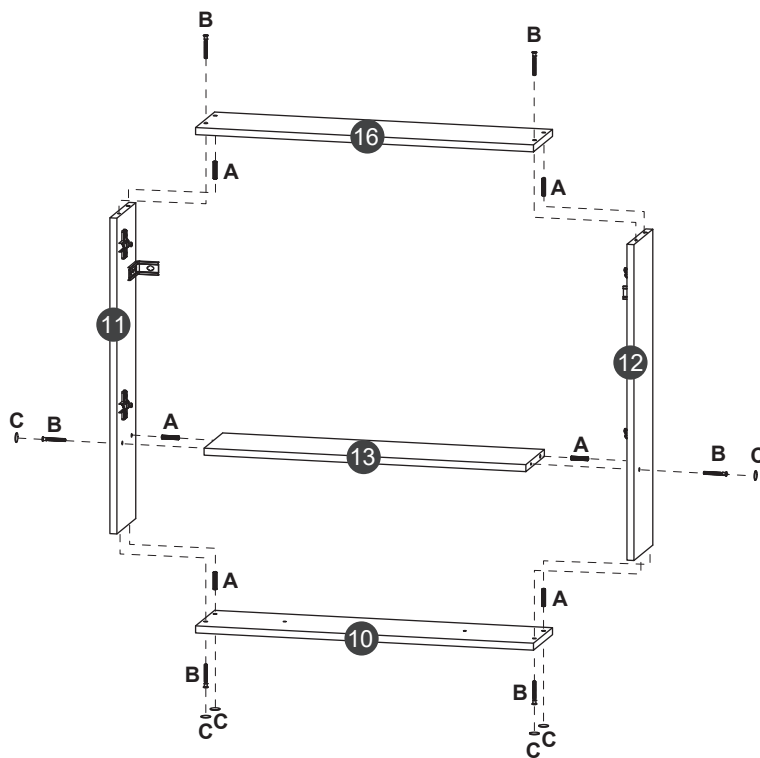
**PASSO 4****PREPARAÇÃO DAS LATERAIS DA ESPELHEIRA (11, 12):**

- Fixar a cantoneira metálica (E) no lado interno das Laterais (02, 03) com parafusos 3,5 x 12mm (P).
- Fixar a cantoneira metálicas seguindo as medidas, conforme DESENHO.
- Fixar os calços metálicos para dobradiças (K) com parafusos 3,5 x 12mm (P).

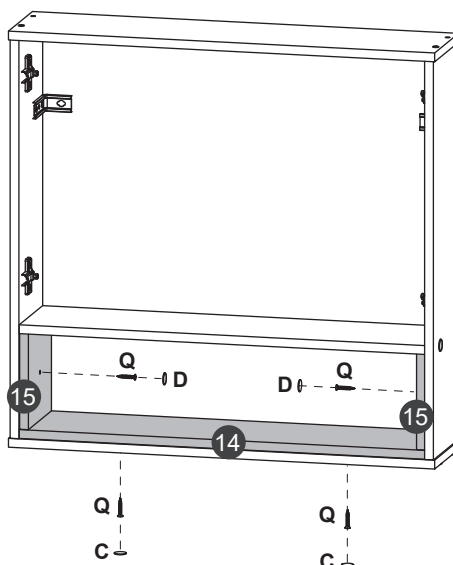


PASSO 5**MONTAGEM ESPELHEIRA:**

- Fixar com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B),
- Aplicar os tapas furos (C).

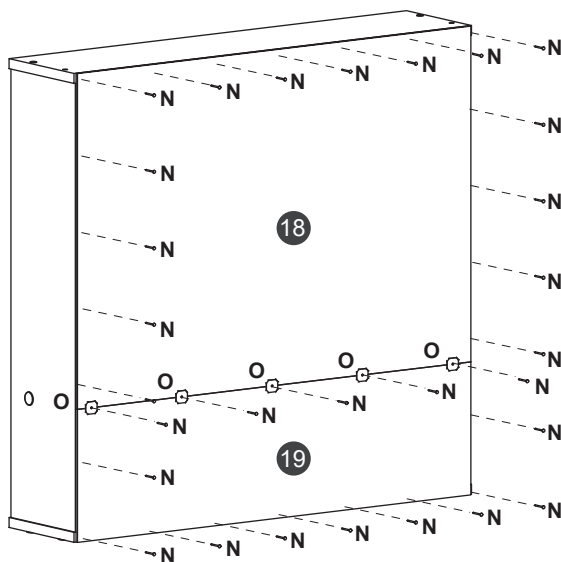
**PASSO 6****FIXAÇÃO DO NICHO (14, 15):**

- Fixar a Nicho (14, 15) com parafusos 3,5 x 20mm (Q).
- Aplicar os tapas furos (C, D).

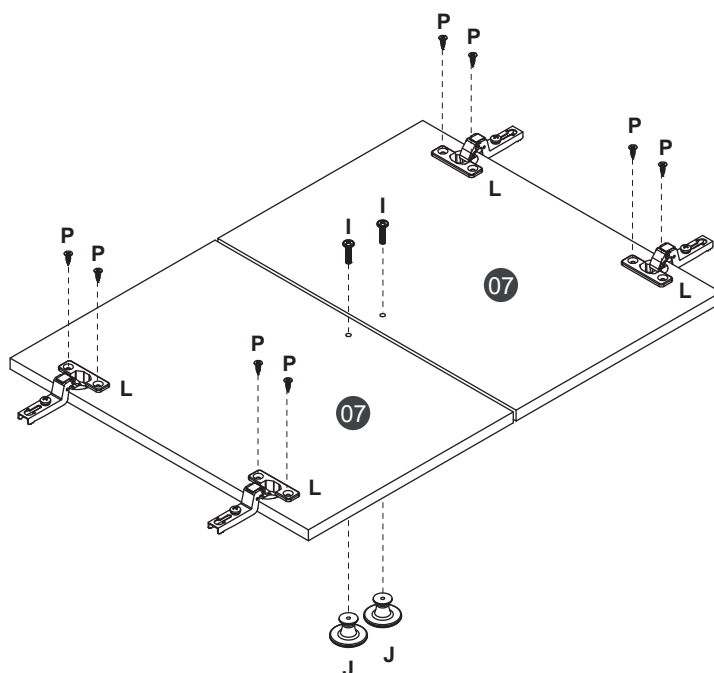


PASSO 7**FIXAÇÃO DOS FUNDOS (18, 19):**

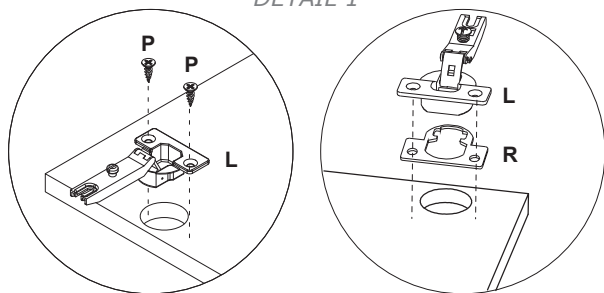
- Fixar os Fundos (18, 19) com pregos 10 x 10 mm (N) e chapinha trava fundo (O), conforme indicado no desenho.

**PASSO 8****PREPARAÇÃO DA PORTA DO GABINETE (07):**

- Fixar as dobradiças (L) na Porta (07) com parafusos 3,5 x 12mm (P), conforme DETALHE 1.
- Fixar os calços plásticos (R) nas dobradiças, conforme DETALHE 1.
- Fixar puxador (J) na Porta (07) com parafusos 3,5 x 25mm (I).



DETALHE 1
DETALLE 1
DETAIL 1

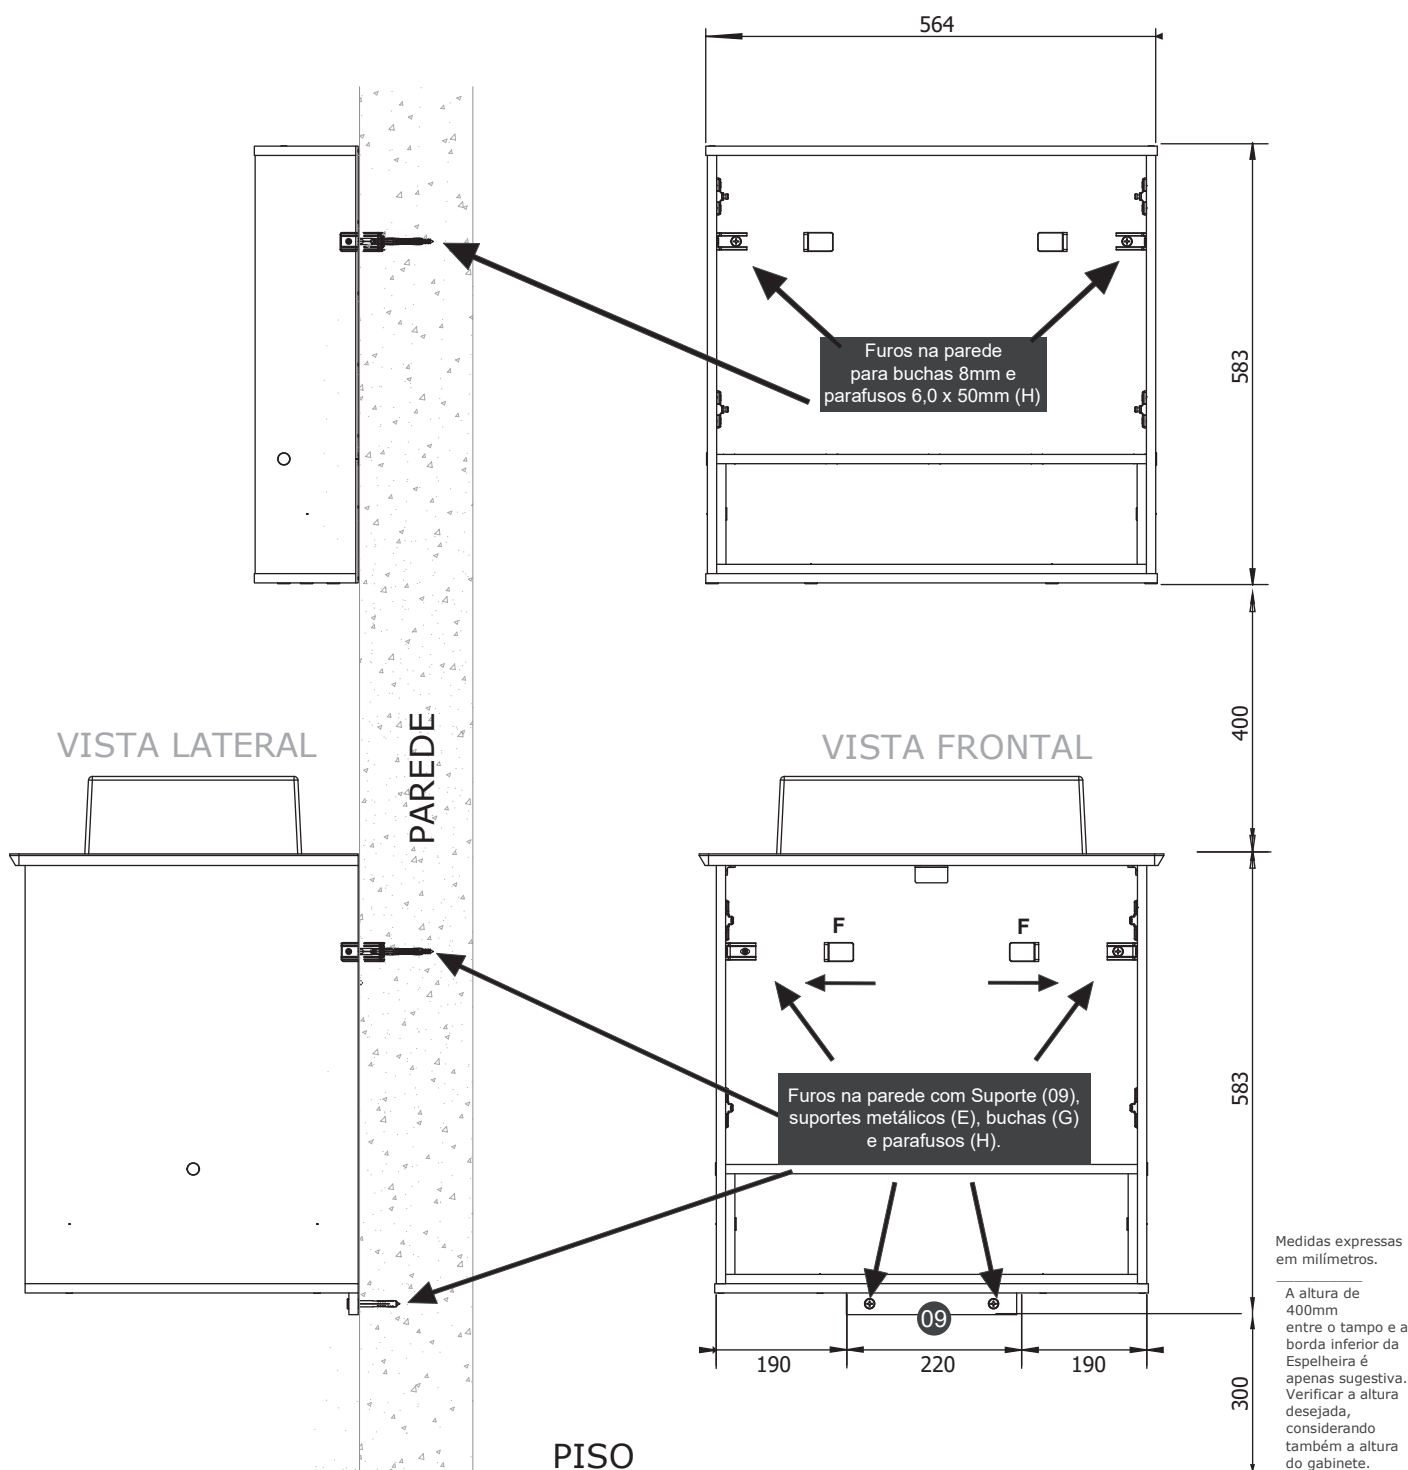


PASSO 9

INSTALAÇÃO DA ESPELHEIRA E DO GABINETE NA PAREDE:

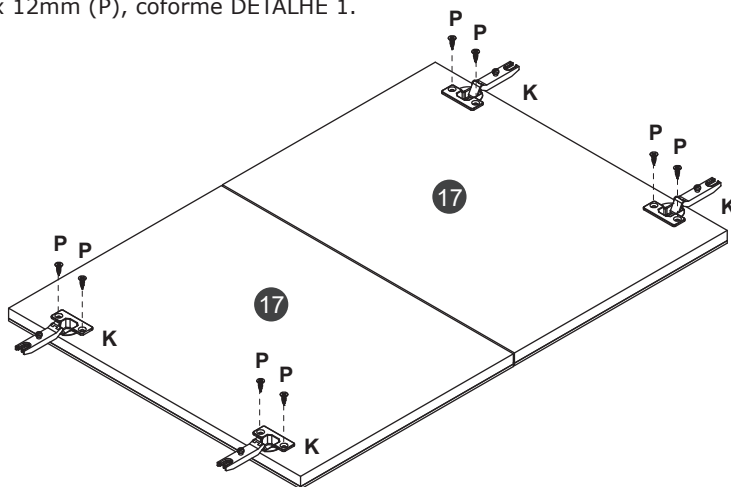
ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação da Espelheira e do Gabinete, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.

- Posicionar primeiramente o Espelheira, marcando suas medidas na parede; em seguida, marcar a posição para os furos na parede, conforme indicado no desenho.
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas para a espelheira, e aplicar as buchas Ø8mm (G).
- Posicionar Espelheira no local definido e aplicar os dois parafusos Ø6,0 x 50mm (H) nos furos das cantoneiras (E.)
- Posicionar e alinhar o Gabinete (já montado conforme o PASSO 6) abaixo da Espelheira já instalada e marcar a posição para os furos na parede, utilizando como referência os dois furos nas cantoneiras metálicas (E) e furos do Suporte (09).
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas duas posições marcadas conforme a cantoneira metálica do armário, e aplicar as buchas Ø8mm (G).
- Reposicionar o Gabinete no local definido e aplicar os dois parafusos Ø6,0 x 50mm (H) nos furos das cantoneiras (E) e Suporte (09), fixando-os nas buchas aplicadas da parede.
- Colocar a capa plástica branca (F) para cobrir as cantoneiras (E).

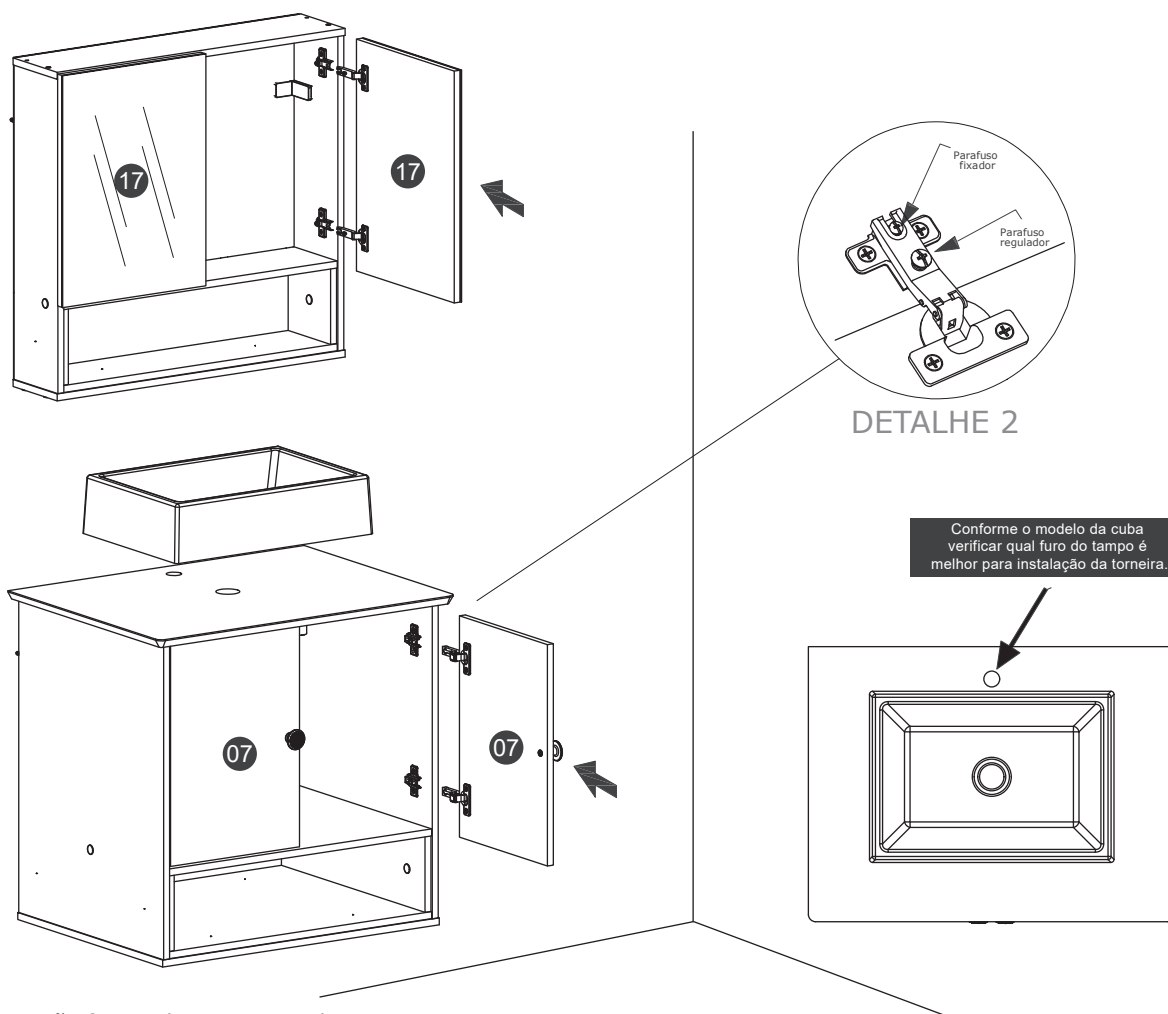


PASSO 10**PREPARAÇÃO DA PORTA DA ESPELHEIRA (17):**

- Fixar as dobradiças (K) na Porta (17) com parafusos 3,5 x 12mm (P), conforme DETALHE 1.

**PASSO 11****INSTALAÇÃO DAS PORTA (07, 17):**

- Encaixar e fixar as dobradiças das portas nos calços metálicos através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador de cada dobradiça, conforme DETALHE 1.
- Instalar o lavatório, posicionando-o sobre o gabinete. Instalar sifão* e torneira* e aplicar silicone* para fixação e vedação entre o lavatório, o gabinete e a parede.



*Sifão, torneira e silicone não fornecidos com o produto.