


Manual de Montagem



Mesa Berlim 120

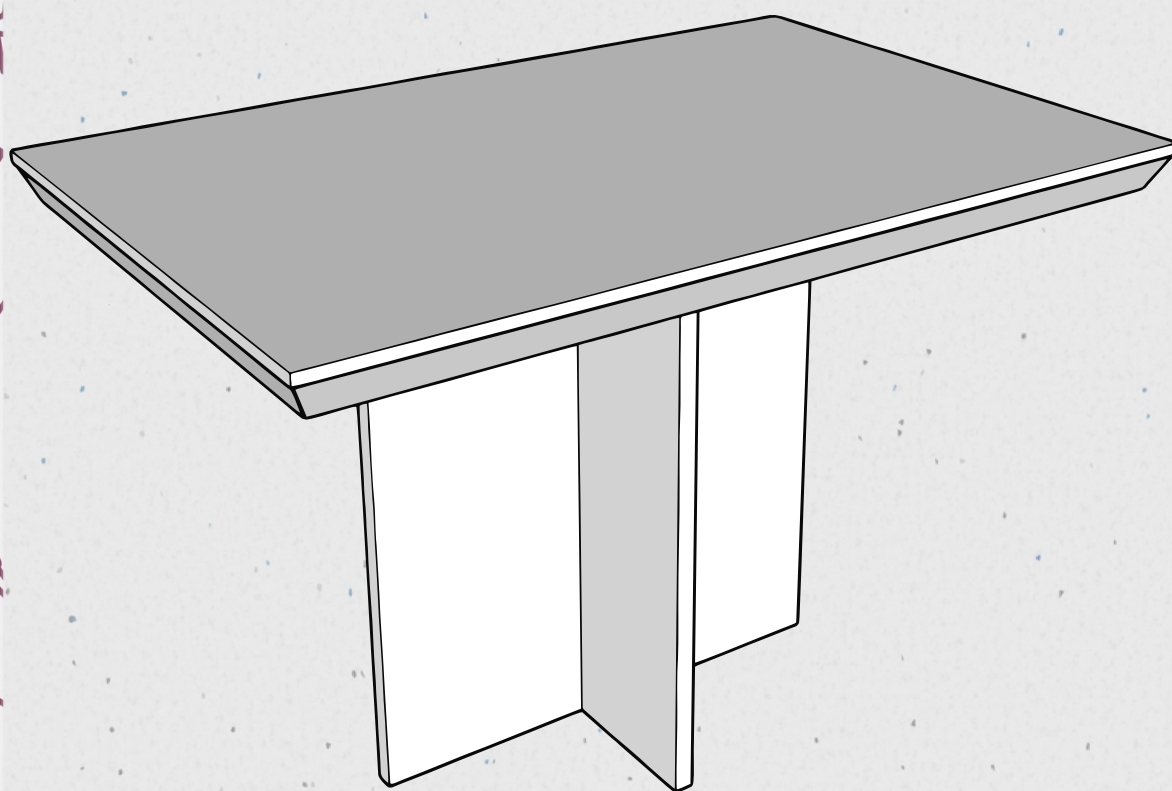

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.


Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

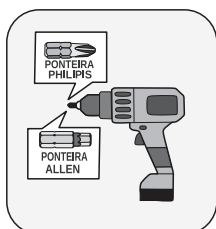

Parafusadeira

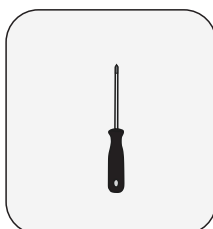


Chave Phillips

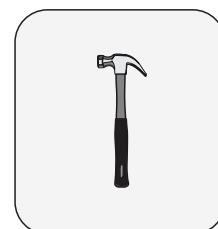

Martelo



Óculos de Proteção

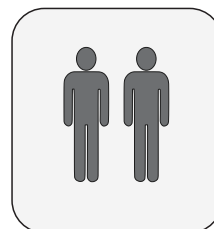

Duas Pessoas

2085 - VOL MESA 90/120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3059	MONTANTE MAIOR	1	MDF	785 x 680 x 25
2	3060	MONTANTE MENOR	2	MDF	785 x 220 x 25
3	698	KIT FERRAGEM - IMBUÍDA	1	-	-
-	34462	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

10952 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	2078	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
4	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

23915 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	23914	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
4	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	18655	KIT FERRAGEM	1	-	-
-	18654	VIDRO CANTO COPO	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


MONTANTE MAIOR

CÓD: 3059

DIMENSÕES: 785 x 680 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

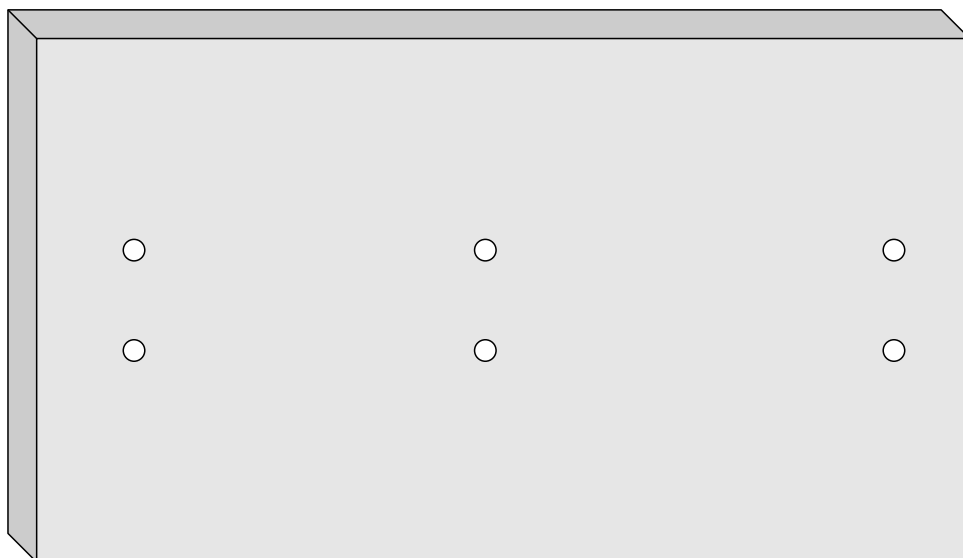

MONTANTE MENOR

CÓD: 3060

DIMENSÕES: 785 x 220 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 15623

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2/3

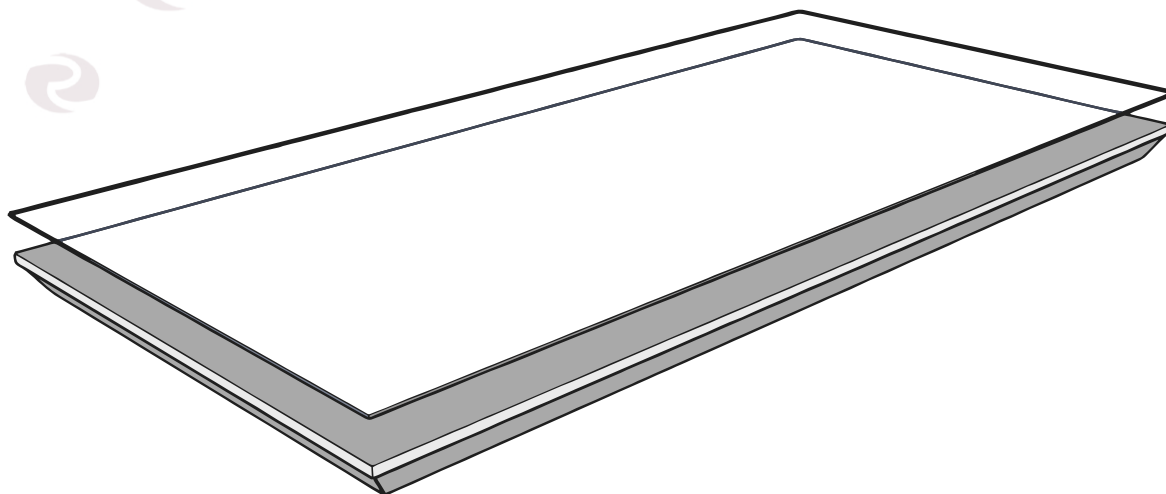

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 23955

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2/3

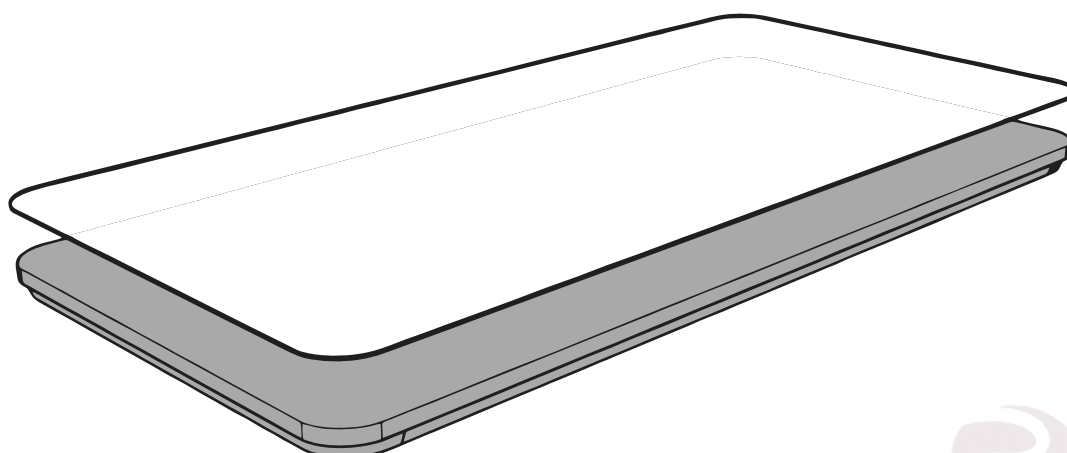

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15375		6 UN
	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		
B	CÓD: 15421		4 UN
	SAPATA COM PREGO		
C	IMB.1475		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		
D	IMB.15425		6 UN
	TAPA PARAFUSO COM PINO		
E	CÓD.15418		1 UN
	CHAVE ALLEN (ZETA)		

KIT TAMPO C/ VIDRO

F	CÓD: 15419		4 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
G	CÓD: 1671		16 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		
C	OFF. 23620 GRAF. 22154		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		
H	CÓD: 9097		6 UN
	BATENTE DE SILICONE		


KIT TAMPO S/ VIDRO

F	CÓD: 15419		4 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
G	CÓD: 1671		16 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		
C	OFF. 23620 GRAF. 22154		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		



1º PASSO:

FIXE O **MONTANTE MENOR (2)** AO **MONTANTE MAIOR (1)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.
ALINHE CORRETAMENTE AS PEÇAS ANTES DE APERTAR.

1º

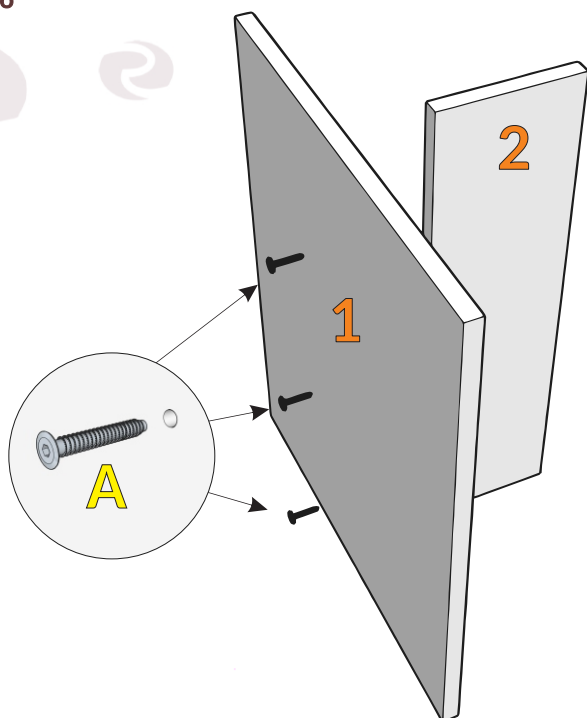

2º

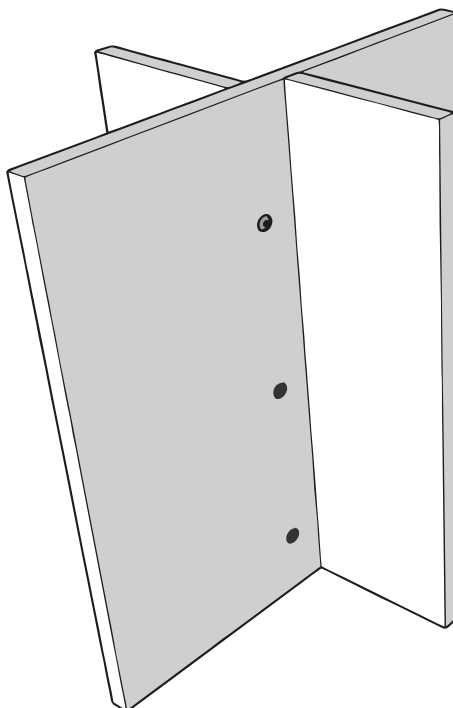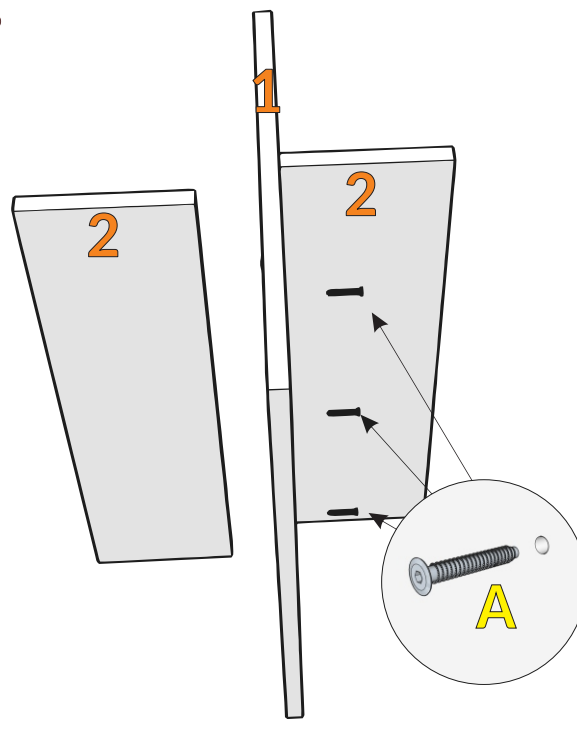

LEGENDA


A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

2º PASSO:

FIXE O **TAPA FURO COM PINO (D)** NOS PARAFUSOS. EM SEGUIDA, PREGUE AS **SAPATAS COM PREGO (B)**.

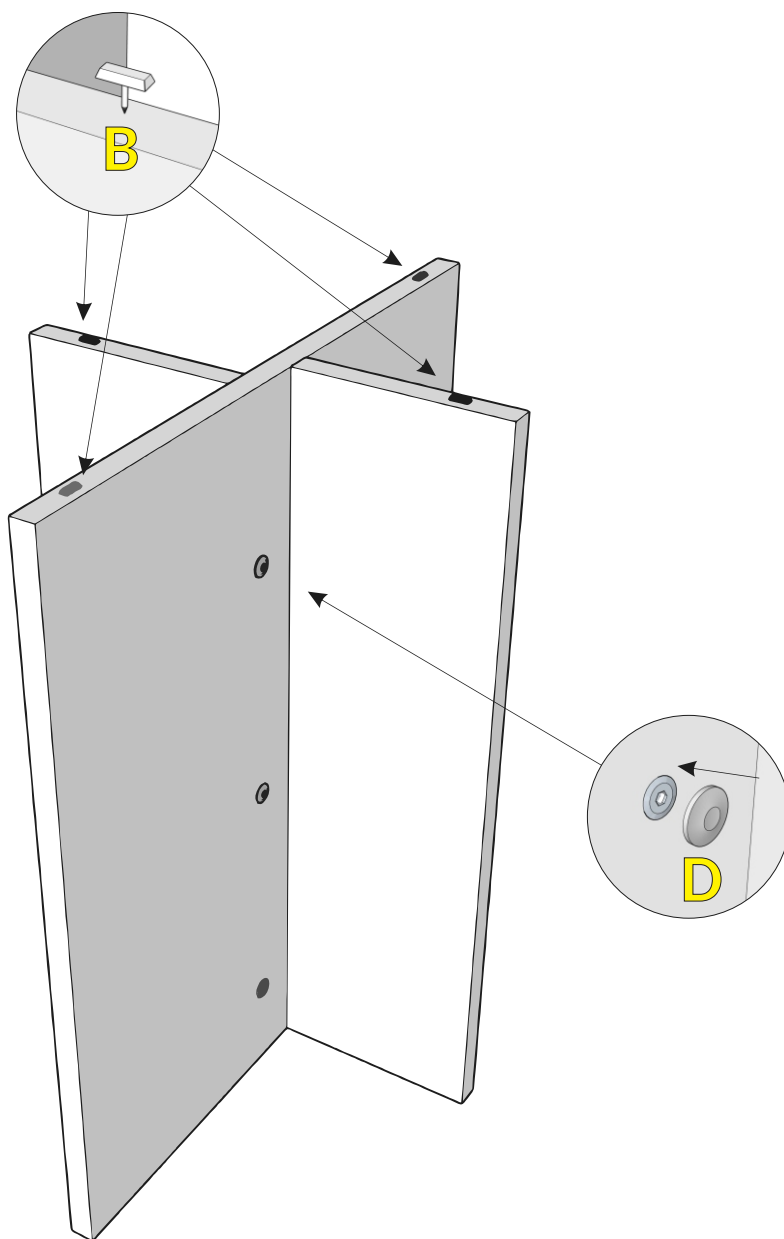

LEGENDA

B



SAPATA COM PREGO


C



TAPA FURO COM PINO

3º PASSO:

POSICIONE O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** SOBRE A BASE JÁ MONTADA, ALINHANDO OS FUROS CORRESPONDENTES. EM SEGUIDA, FIXE-O UTILIZANDO O **PARAFUSO (G)**.

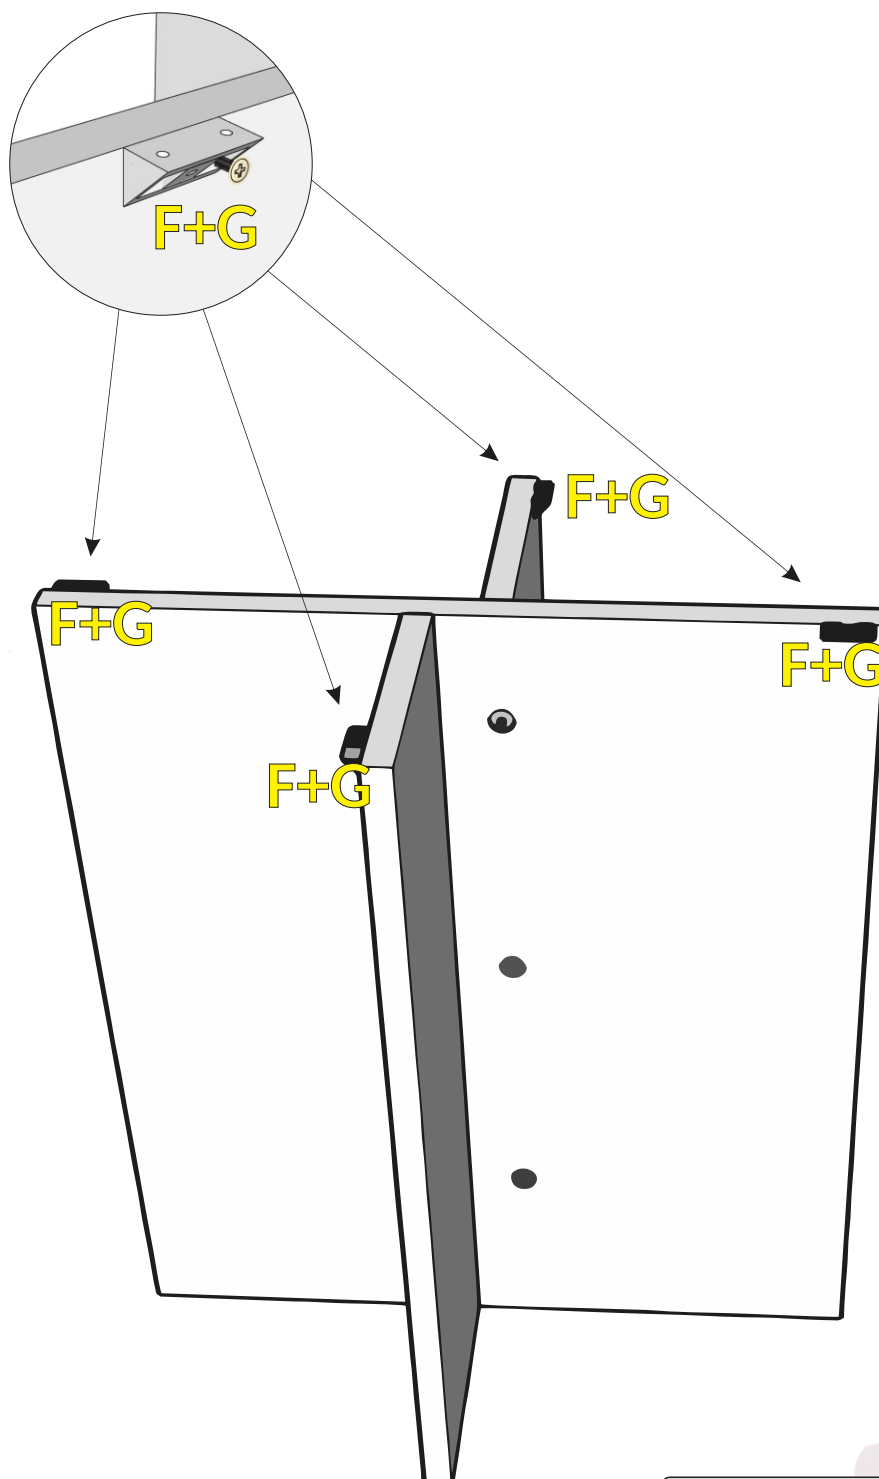

LEGENDA

F



CONECTOR DE MONTAGEM



G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

4º PASSO:

FIXE O TAMPO UTILIZANDO OS CONECTORES DE MONTAGEM JÁ INSTALADOS NA ESTRUTURA.

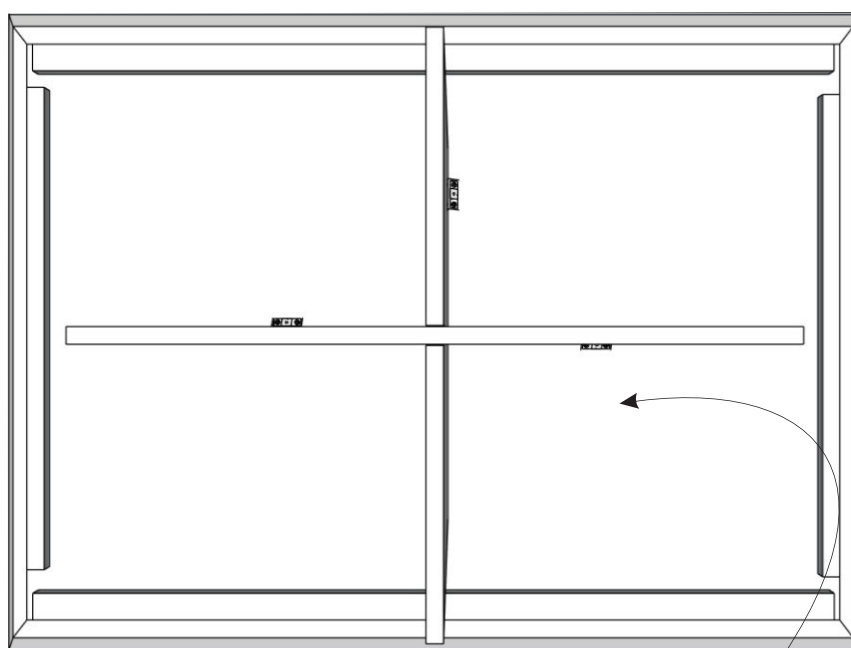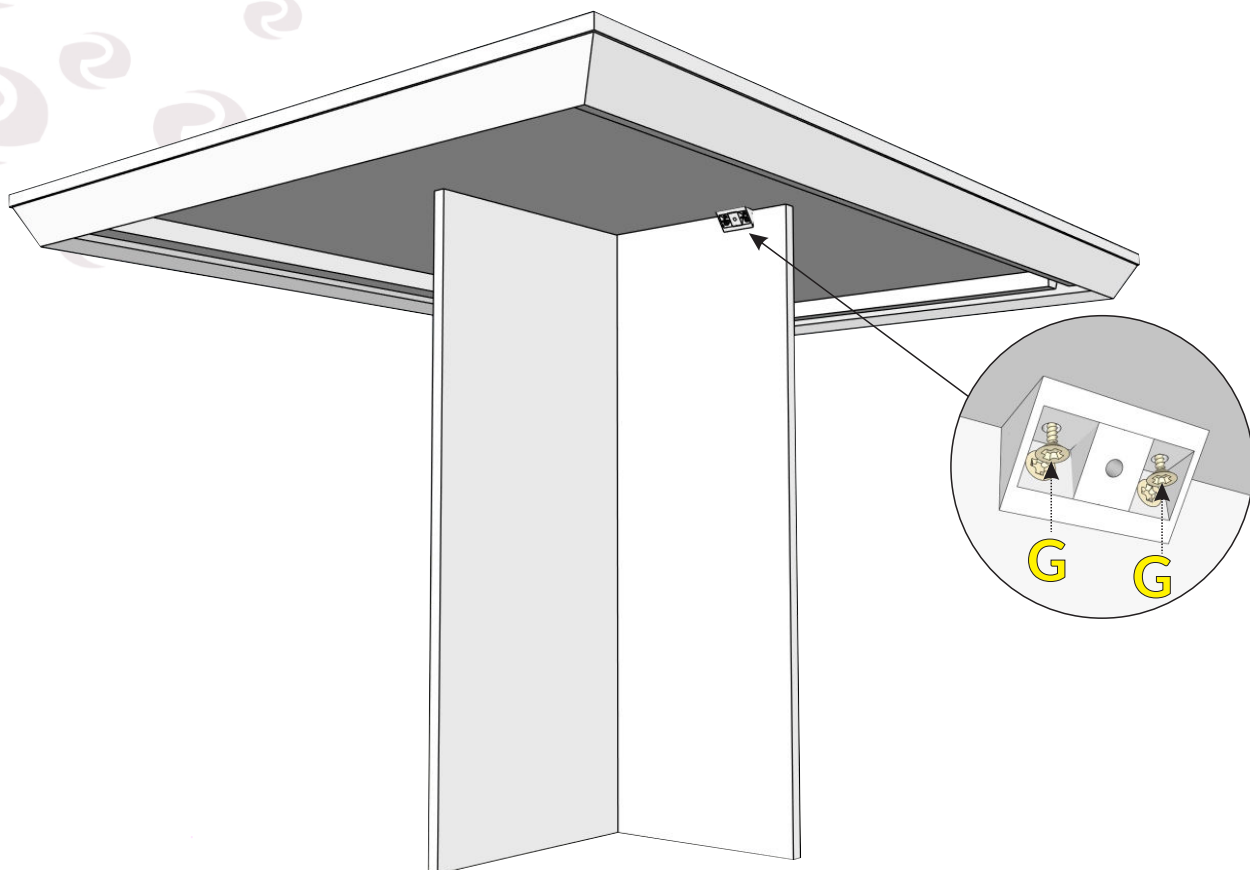

ATENÇÃO!
CENTRALIZAR A **BASE** E DIVIDIR OS ESPAÇOS

LEGENDA

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

5º PASSO:

IMPORTANTE


ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO.

PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO (4)**.

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE (H)** NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

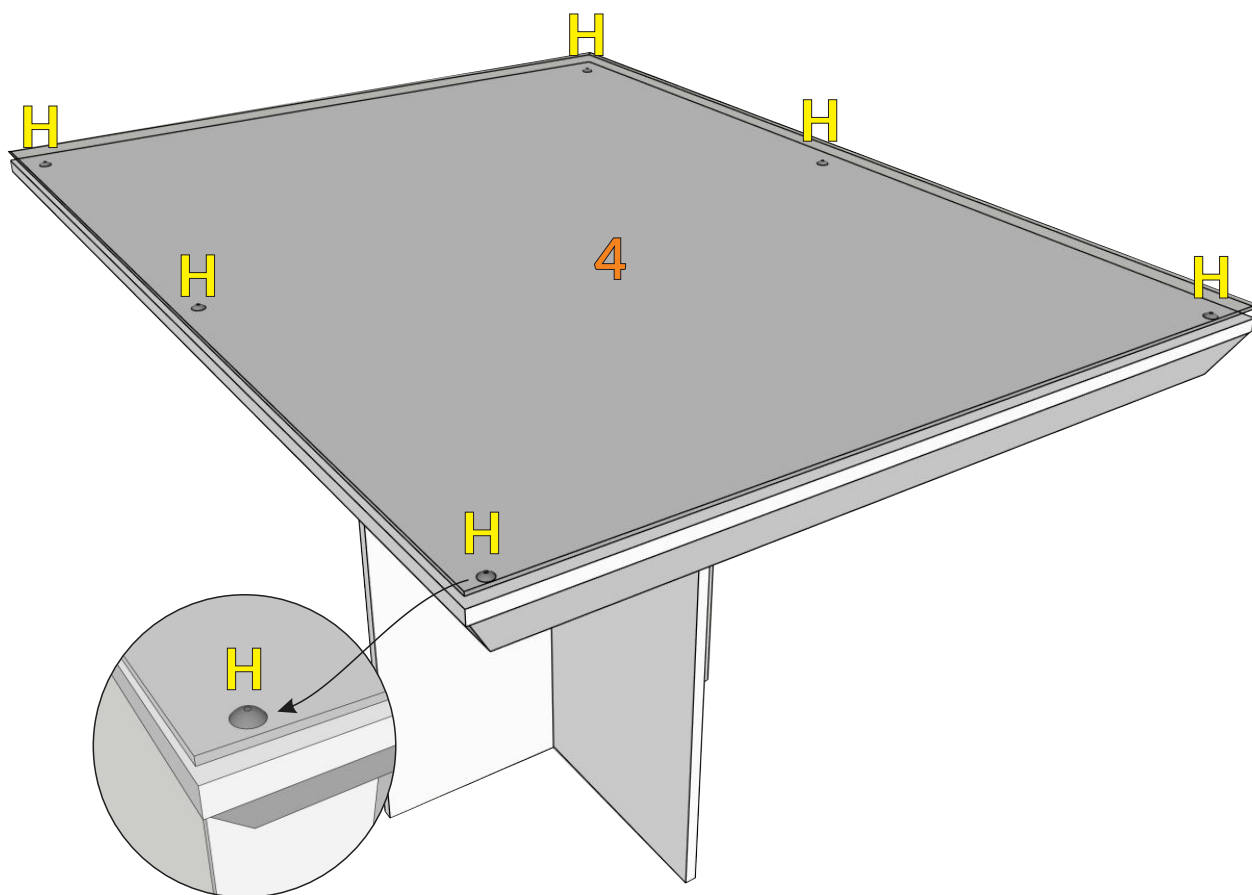

LEGENDA

H



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

