



7

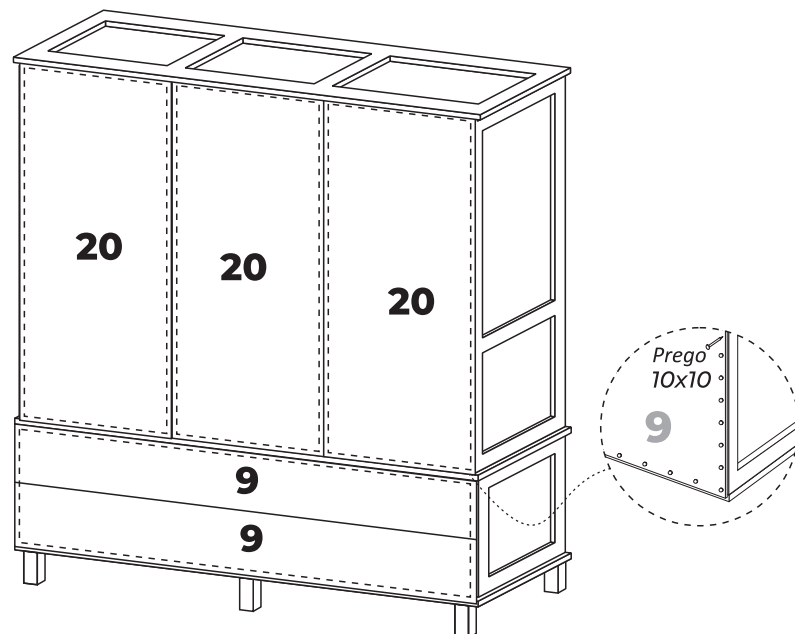


Fixar a costas 20 E 9 nas laterais base e tampo com prego 10x10 conforme figura acima.

8

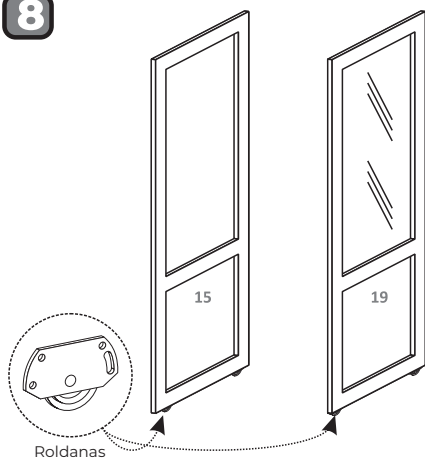

Fixar as portas 15 e 19 nos trilhos conforme figura acima.

9

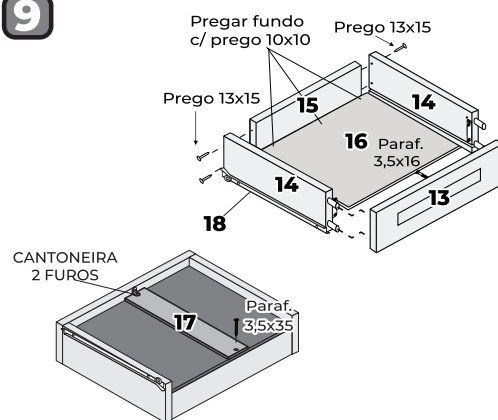


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corredeira conforme figura acima.

**RELAÇÃO DE PEÇAS**

| Nº ID | DESCRIÇÃO                  | COD. PEÇAS | DIMENSÕES (MM)  | QTD |
|-------|----------------------------|------------|-----------------|-----|
| 1     | BASE                       | 2707       | 171 X 465 X 21  | 1   |
| 2     | KIT PES                    | 2026       |                 | 1   |
| 3     | LATERAL PEQUENA            | 2710       | 50 X 440 21     | 2   |
| 4     | DIVISAO PEQUENA            | 2711       | 485 X 440 X 21  | 1   |
| 4A    | TRAVA                      | 2656       | 165X0,7XX15     | 2   |
| 5     | TAMPO GAVETAS/PRODUTO      | 2708       | 171 X 465 X 21  | 2   |
| 6     | MOLDURA TAMPO              | 2674       | 171 X 58 X 21   | 1   |
| 7     | LATERAL GRANDE             | 2709       | 1455 X 465 X 21 | 2   |
| 8     | MOLDURA LATERAIS           | 2722       | 1455 X 28       | 2   |
| 9     | COSTA PEQUENA              | 2653       | 168 X 255 X 25  | 2   |
| 10    | DIVISÓRIO GRANDE           | 2652       | 149 X 56 X 25   | 2   |
| 11    | PRATELEIRAS CENTRAIS       | 2654       | 538 X 40 X 15   | 3   |
| 12    | PRATELEIRAS                | 2655       | 537 X 40 X 09   | 2   |
| 13    | FRENTE DE GAVETA           | 620        | 830 X 228       | 4   |
| 14    | LATERAL DE GAVETA          | 277        | 400 X 100       | 8   |
| 15    | TRASEIRO DE GAVETA         | 621        | 765 X 90        | 4   |
| 16    | FUNDO DE GAVETA            | 610        | 780 X 410       | 4   |
| 17    | REFORÇO FUNDO DE GAVETA    | 898        | 402 X 28        | 4   |
| 18    | PORTA                      | 2713       | 144 X 585 X 21  | 2   |
| 19    | PORTA COM ESPELHO          | 2720       | 144 X 585 X 21  | 1   |
| 20    | COSTA GRANDE               | 2652       | 149 X 56 X 25   | 3   |
| 21    | PAR DE CORREDIÇA           | 624        | 400 M           | 4   |
| 22    | PAU DE CABIDE              | 2721       | 535             | 2   |
| 23    | TRILHO INFERIOR (METAL)    | 2724       | 171             | 1   |
| 24    | TRILHO SUPERIOR (PLÁSTICO) | 2725       | 171             | 1   |

**NECESSÁRIO PARA MONTAGEM**




\* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

**CARO CLIENTE**

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.  
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: [www.rodmoveis.com.br](http://www.rodmoveis.com.br)

1

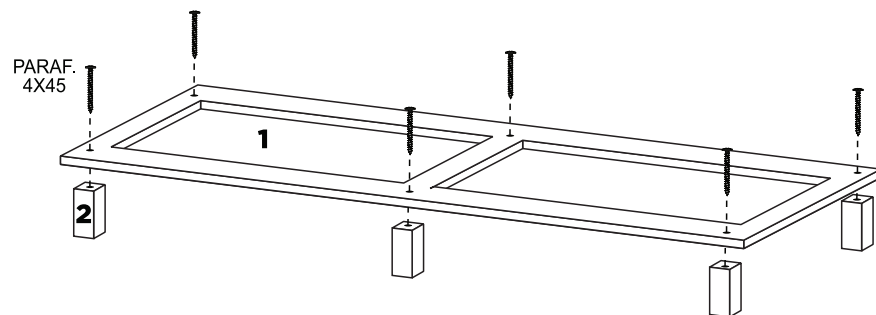

Parafusar base nº 01 nos pés nº 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.


2

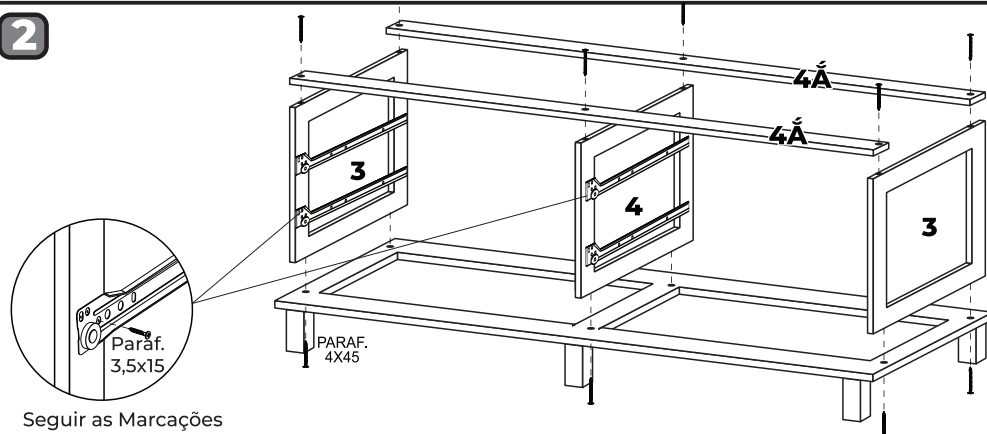

Seguir as Marcações


Parafusar as laterais 3 e 4 com parafuso 4,0x45 e fixar divisória pequena 4 com parafuso 4,0x45. Parafusar travas 4A nas laterais e divisão pequena como mostrado na figura acima.

3

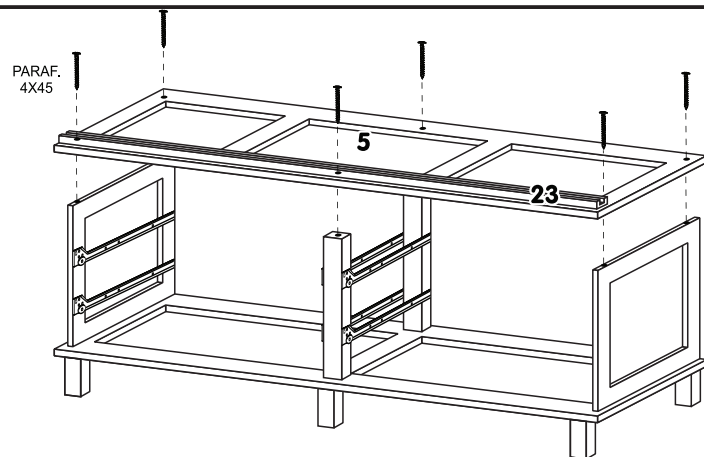


Fixar tampo 5 nas laterais 3 com parafuso 4,0 x 45 conforme figura acima

4

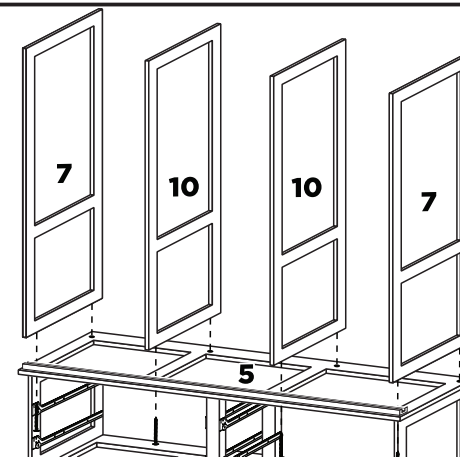


Fixar laterais 07 e divisão 10 no tampo 5 conforme figura acima.

5

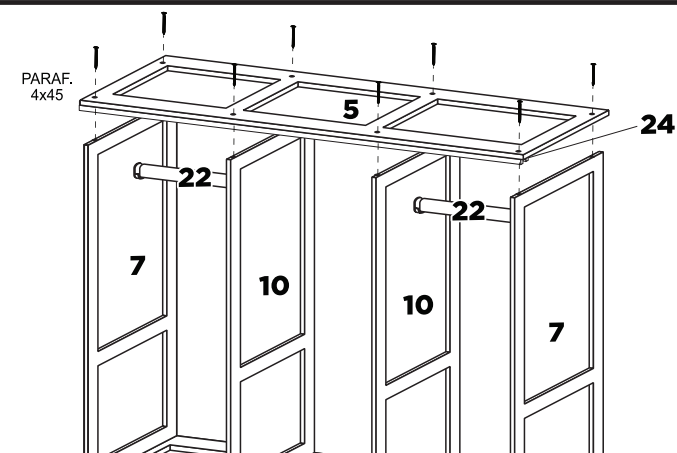

Fixar o tampo 05 nas laterais parafusos 4,0x45 e fixar sobre as divisórias 10 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima.

6

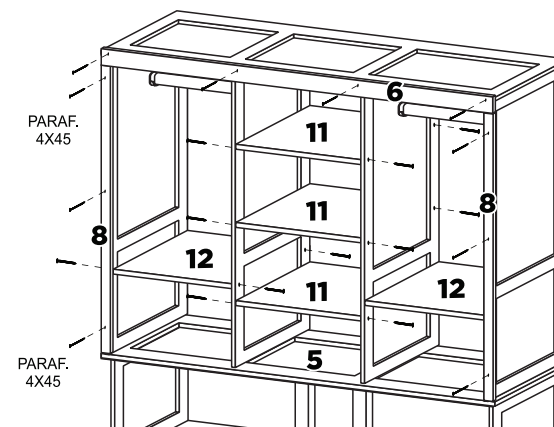

Fixar moldura 6 no tampo e molduras laterais 8 na laterais, parafusar prateleiras 11 e 12 conforme figura acima.