


ferpa mob

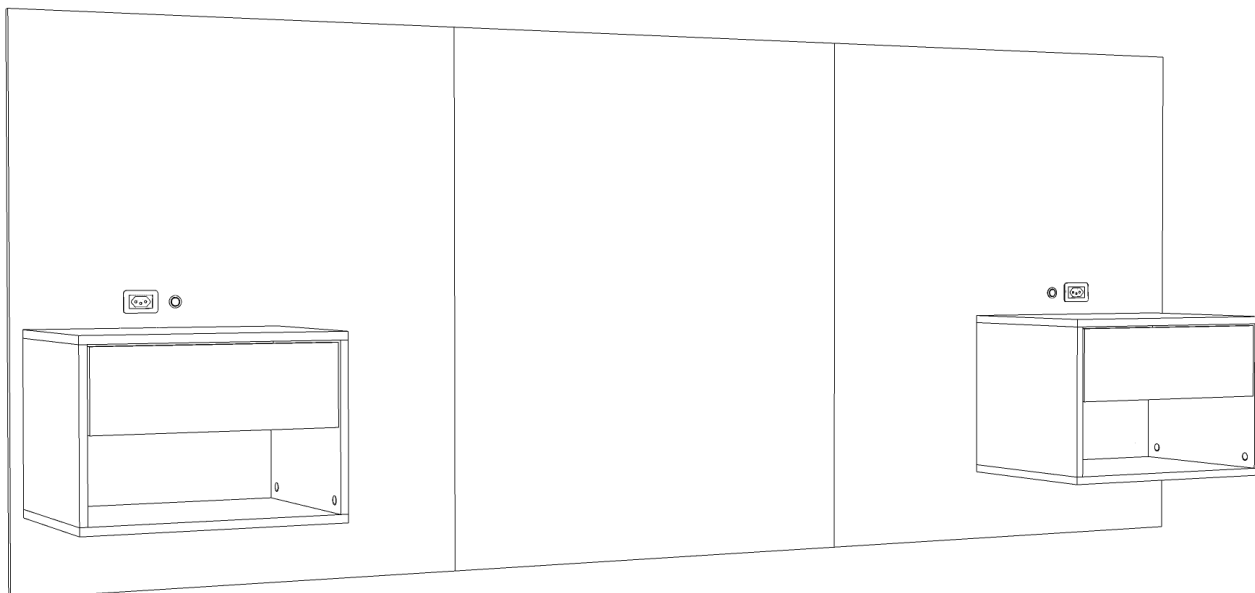

CABECEIRA COM MESAS DE CABECEIRA AYLA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS CABECEIRA COM MESAS DE CABECEIRA AYLÁ

VOLUME 1 –CABECEIRA COM MESAS DE CABECEIRA AYLÁ

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	CABMAYLA1	Painel 1	1	1100	900	15
2	CABMAYLA2	Painel 2	1	1100	900	15
3	CABMAYLA3	Painel 3	1	1100	900	15
4	CABMAYLA4	Travessa vertical	2	1070	45	25
5	CABMAYLA5	Travessa horizontal	3	856	60	25
6	CABMAYLA6	Suporte parede	2	1000	60	25




VOLUME 2 –CABECEIRA COM MESAS DE CABECEIRA AYLÁ


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
7	CABMAYLA7	Base teto	4	500	380	15
8	CABMAYLA8	Lateral esquerda	2	380	320	15
9	CABMAYLA9	Lateral direita	2	380	320	15
10	CABMAYLA10	Travessa traseira	2	470	160	15
11	CABMAYLA11	Traseira gaveta	2	415	110	15
12	CABMAYLA12	Lateral direita gaveta	2	350	120	15
13	CABMAYLA13	Lateral esquerda gaveta	2	350	120	15
14	CABMAYLA14	Frente gaveta	2	462	156	15
15	CABMAYLA15	Fundo gaveta	2	435	356	3

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		31
AA	TRILIGHT35	Trilho Telescópico Light 35mm 350mm		2
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		43
J	PARAF6X70	Parafuso Philips 6 X 70		7
H	BUCHA8	Bucha 8		7
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		44
AS	CHMET8	Chapa reta de metal 8 furos		6
AR	PARAF40X35	Parafuso Philips 4,0 X 35		28
AX	PARAF40X25	Parafuso Philips 4,0 X 25		10
AP	COFITLED CABAYL	Combo fita de led 3500K cabeceira Ayla		1

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

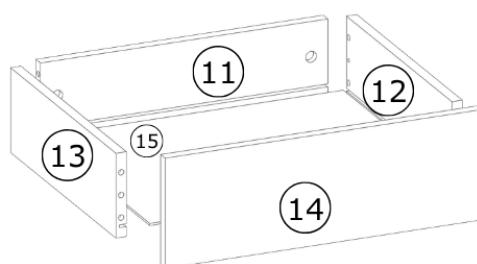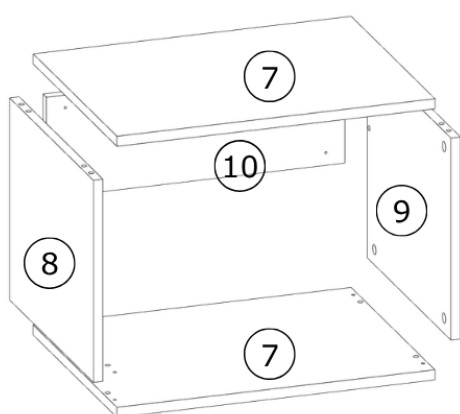
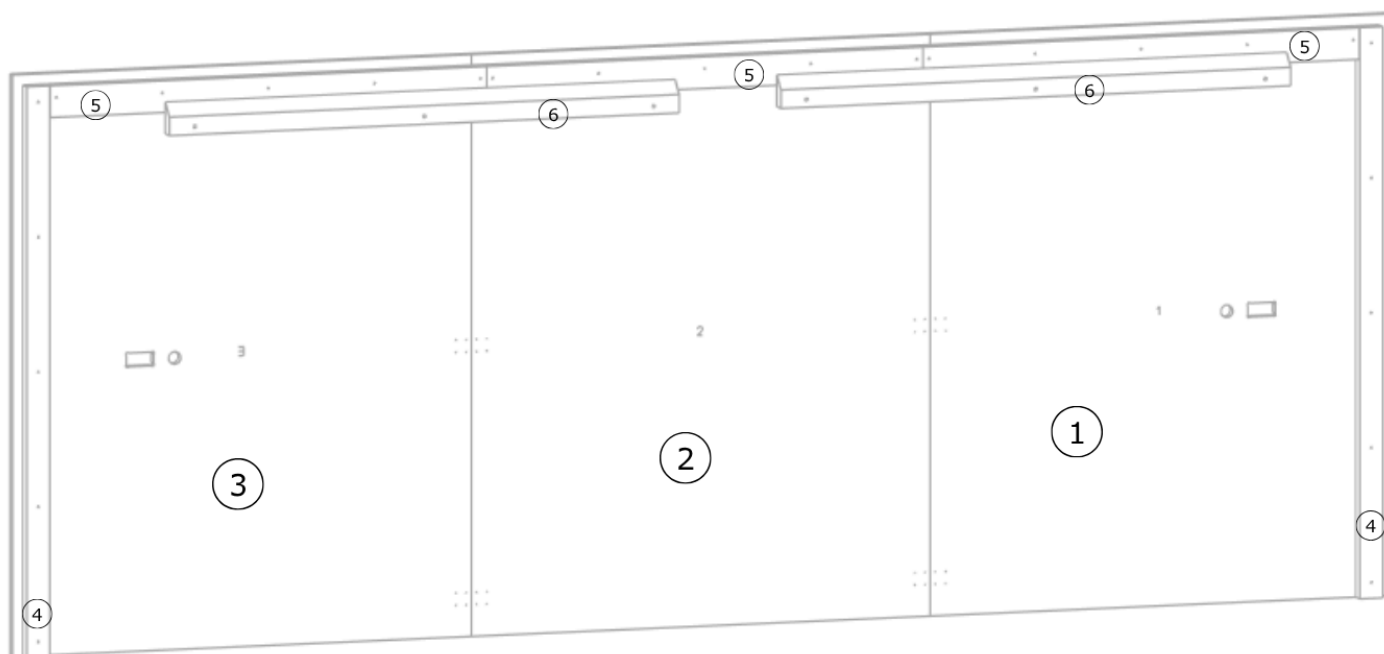


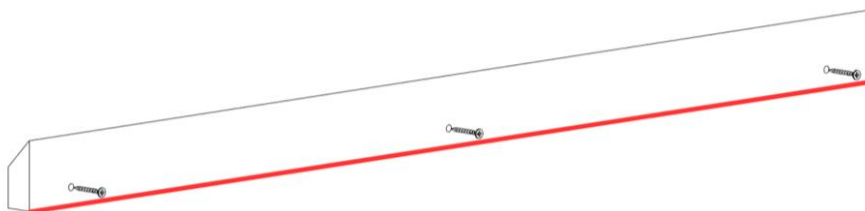

PASSO 1:


Fixe as peças 6 na parede, com os parafusos (J), de modo que a base da peça (linha na cor vermelha), esteja distante 99 cm do piso.

Os suportes devem ser fixados lado a lado em uma distância de cerca de 30cm entre eles.

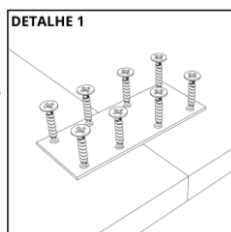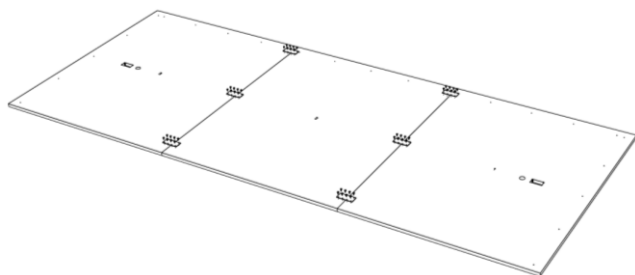


PASSO 2:

Separe as peças 1, 2 e 3, e utilize as chapas (AS) para fixar as peças com os parafusos (Y), nos locais demonstrados na imagem e como visto no detalhe 1.

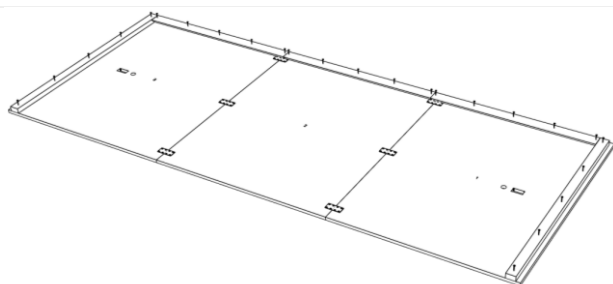


PASSO 3:

Em seguida, coloque as peças 4 e 5, sob a estrutura. Utilize os parafusos (AR), para fixar as peças na estrutura formada no passo 2, nos locais indicados na imagem.

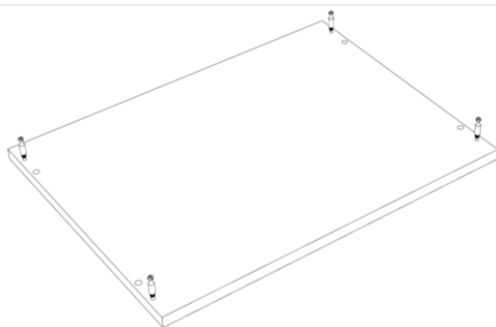


PASSO 4:

Agora, nas peças 7, prenda os parafusos menores (AN) nos furos menores como na imagem.

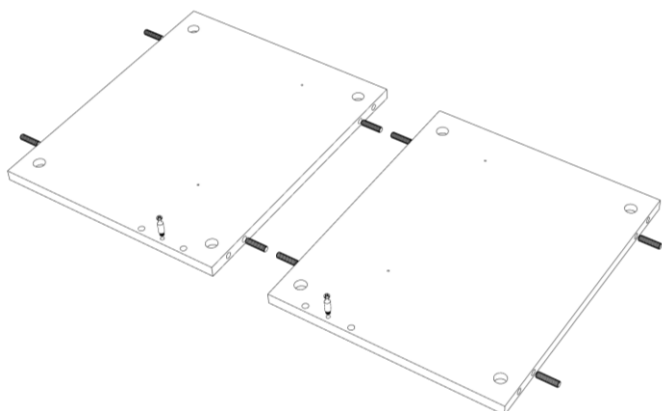


PASSO 5:

Nas peças 8 e 9, encaixe as cavilhas (C) nos furos dos topos, demonstrados na imagem. Ainda, nos furos menores da face da peça, encaixe os parafusos (AN).

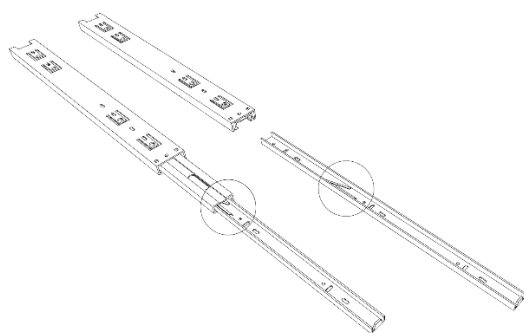


PASSO 6:

Em seguida, pegue os trilhos (AA), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.

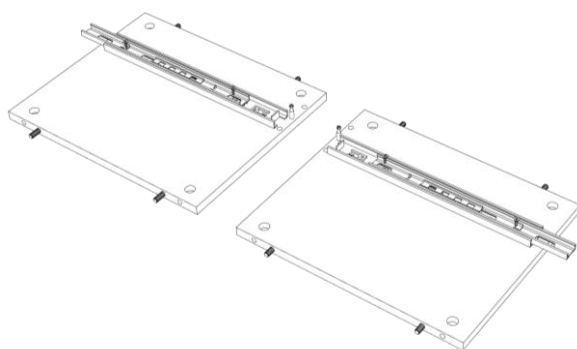


PASSO 7:

Agora, nas peças 8 e 9, encaixe os trilhos separados no passo anterior, com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem. Se necessário, mova a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça.

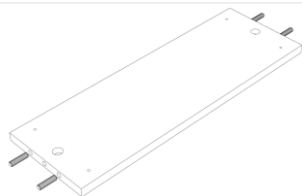


PASSO 8:

Nas peças 10, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo, como demonstra a imagem.

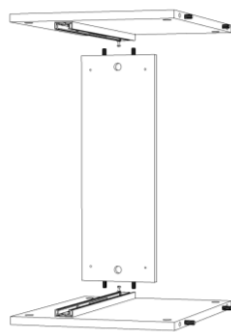


PASSO 9:

Apoie a peça 8 no chão, encaixe a peça 10 no local indicado, e em seguida a peça 9 na 10, como demonstra a imagem.

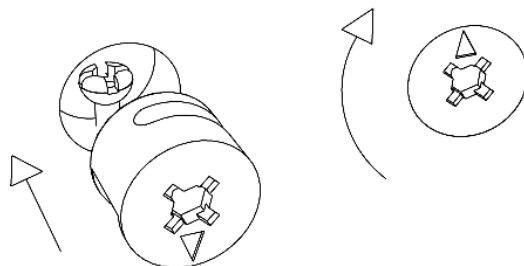


PASSO 10:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores da peça 10 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

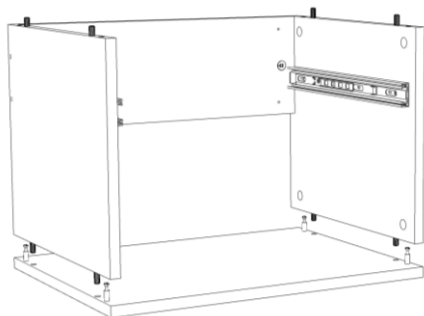


PASSO 11:

Em seguida, tombe a estrutura em questão, e encaixe a mesma em uma unidade da peça 7, como demonstra a imagem. Por conseguinte repita o passo 10, prendendo os tambores nos furos maiores para fixar as peças.

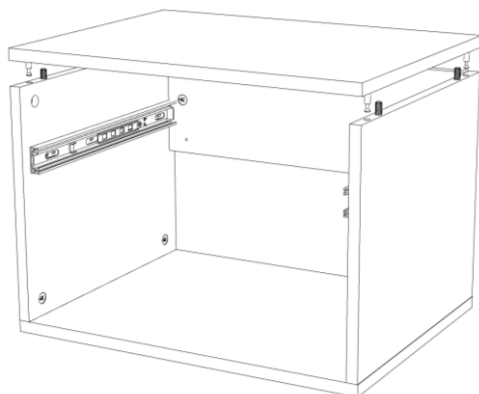


PASSO 12:

Após, encaixe a outra unidade da peça 7 sob a estrutura, como demonstrado na imagem, e novamente prenda os tambores.

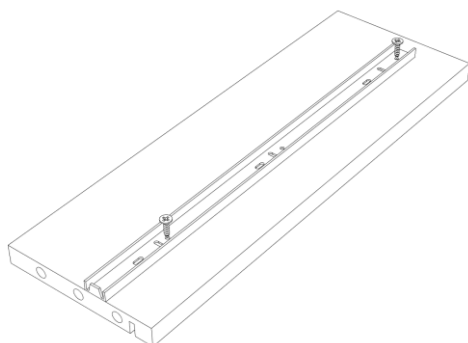


PASSO 13 (gaveta):

Em seguida, separe as peças 12 e 13, e prenda as barras menores dos trilhos separadas no passo 8, de modo que fiquem centralizados com os frisos existentes com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como visto na imagem.

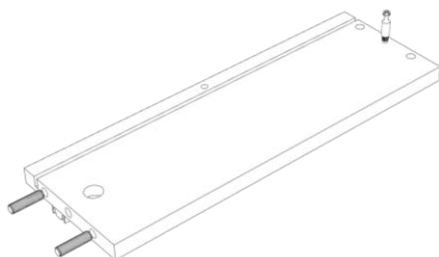


PASSO 14 (gaveta):

Após, vire as peças em questão, e coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão, e também coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

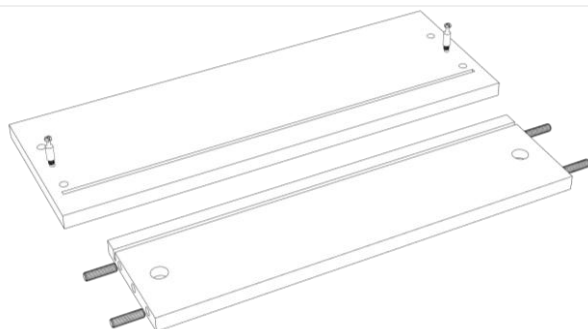



PASSO 15 (gaveta):

Após, na peça 11, coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais da peça, em seguida na peça 14 coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

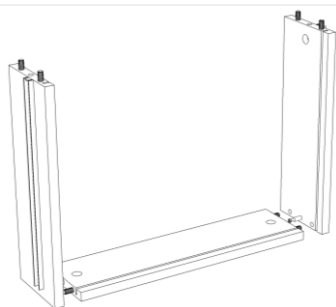

PASSO 16 (gaveta):


Posteriormente encaixe as peças 12 e 13, na peça 11, como demonstrado na imagem. Após, fixe novamente os tambores (AN) nos furos maiores para fixar as peças.

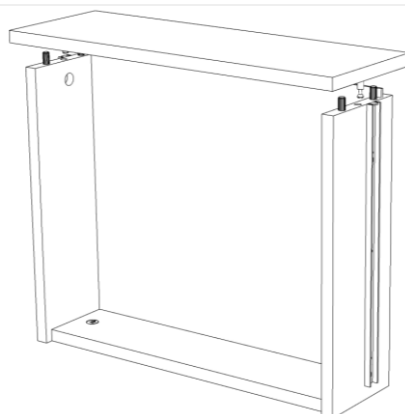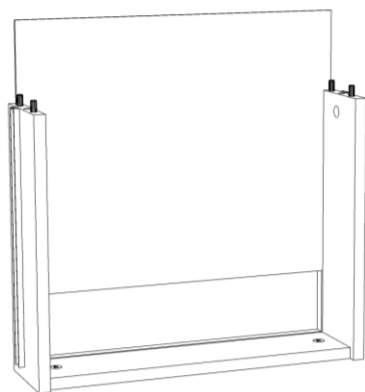

PASSO 17 (gaveta):

Encaixe a peça 15, nos frisos das peças 11, 12 e 13 como demonstrado na imagem. Em seguida, encaixe a peça 14 na estrutura, e prenda os tambores (AN) nos furos maiores das peças 12 e 13, para fixar as peças.

INSTALAÇÃO KIT DE LED

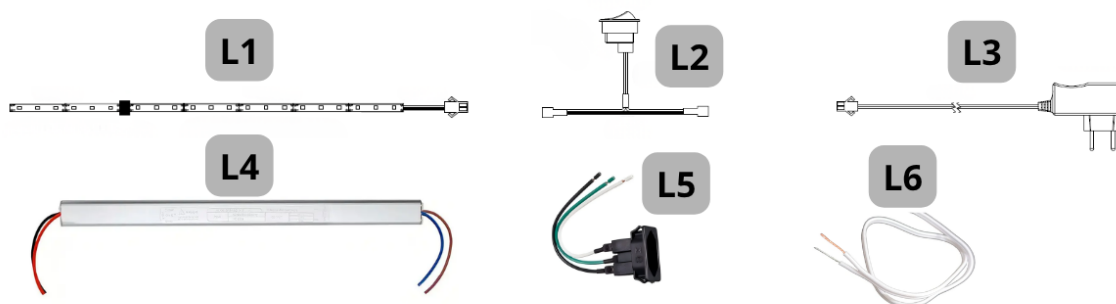

PASSO 1:

Estique no chão o sistema de condutores, conectores e elementos que compõem o sistema de kit de led. Em seguida, analise o sistema, de modo a reconhecer os segmentos representados a cima, para que consiga executar com êxito os passos a seguir.

PASSO 2:


Em seguida, é necessário desconectar os segmentos L2 e L5 do sistema, utilizando os grampos A. Por conseguinte, nas peças 1 e 3, encaixe os segmentos da frente do móvel para trás, como no detalhe 1. Prenda os segmentos L5 utilizando os parafusos do conjunto.

Encaixe as placas de suporte nos módulos dos segmentos L5, como demonstrado no detalhe 2.

GRAMPO A *




*São conectados entre a mesma cor: branco com branco e preto com preto

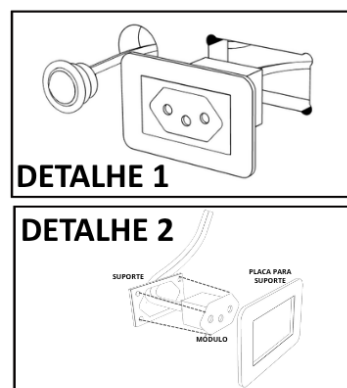


PASSO 3:

Após, retire a película protetora da fita dupla face (L1) e inicie a colagem da fita da direita para a esquerda em relação a traseira do painel na parte de cima das peças 4 e 5 como no detalhe 3. Se necessário, no fim do processo, corte o excesso da fita nos locais indicados nela.

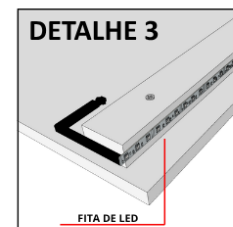

PASSO 4:

Prenda com os parafusos Y o segmento L4 na peça 3, na parte de trás do móvel, canto inferior, como no detalhe 4.

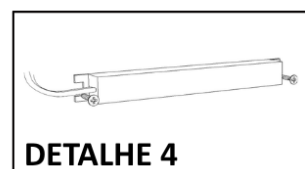


PASSO 5:


Posteriormente, utilizando os grampos A, conecte os segmentos da seguinte forma: No segmento L1, conecte o segmento L6. No L6 conecte os dois segmentos L2 já encaixados no painel. Ainda, no grampo restante L6 conecte o L4. No grampo restante do L4, conecte o segmento L3, e no primeiro grampo do L3 conecte uma unidade do L5 já fixada no painel. No grampo restante do segmento L3 conecte o segmento L5 restante que também já está fixado no painel.

PASSO 6:

Em seguida, encaixe o painel no suporte preso a parede e plugue o cabo na tomada.

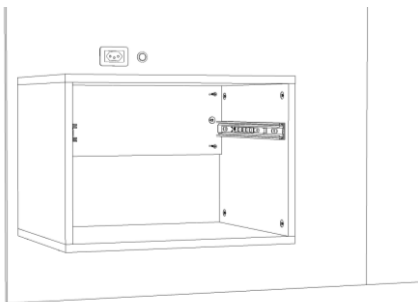


DETALHE 5

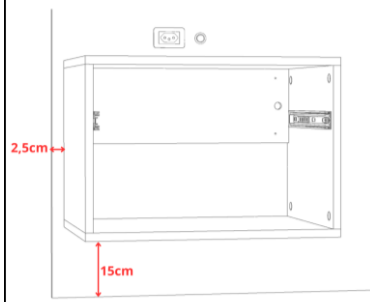

PASSO 18:

Agora, prenda a mesa de cabeceira na estrutura da cabeceira, já fixada na parede, respeitando as medidas do detalhe 5, fixando os parafusos (AX) nos furos menores da peça 10. Repita o processo com a outra mesa de cabeceira.

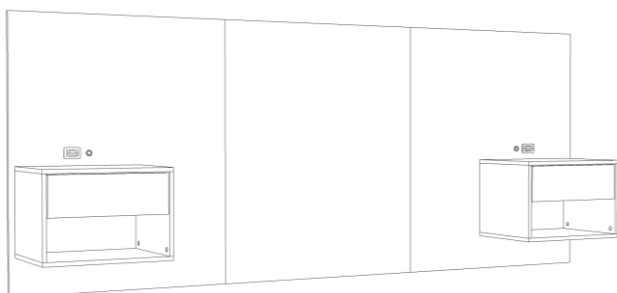

Com as duas mesas de cabeceira fixadas, o seu móvel estará pronto para uso!