



## Modulação 3P (Paris 2 + Canto Reto)

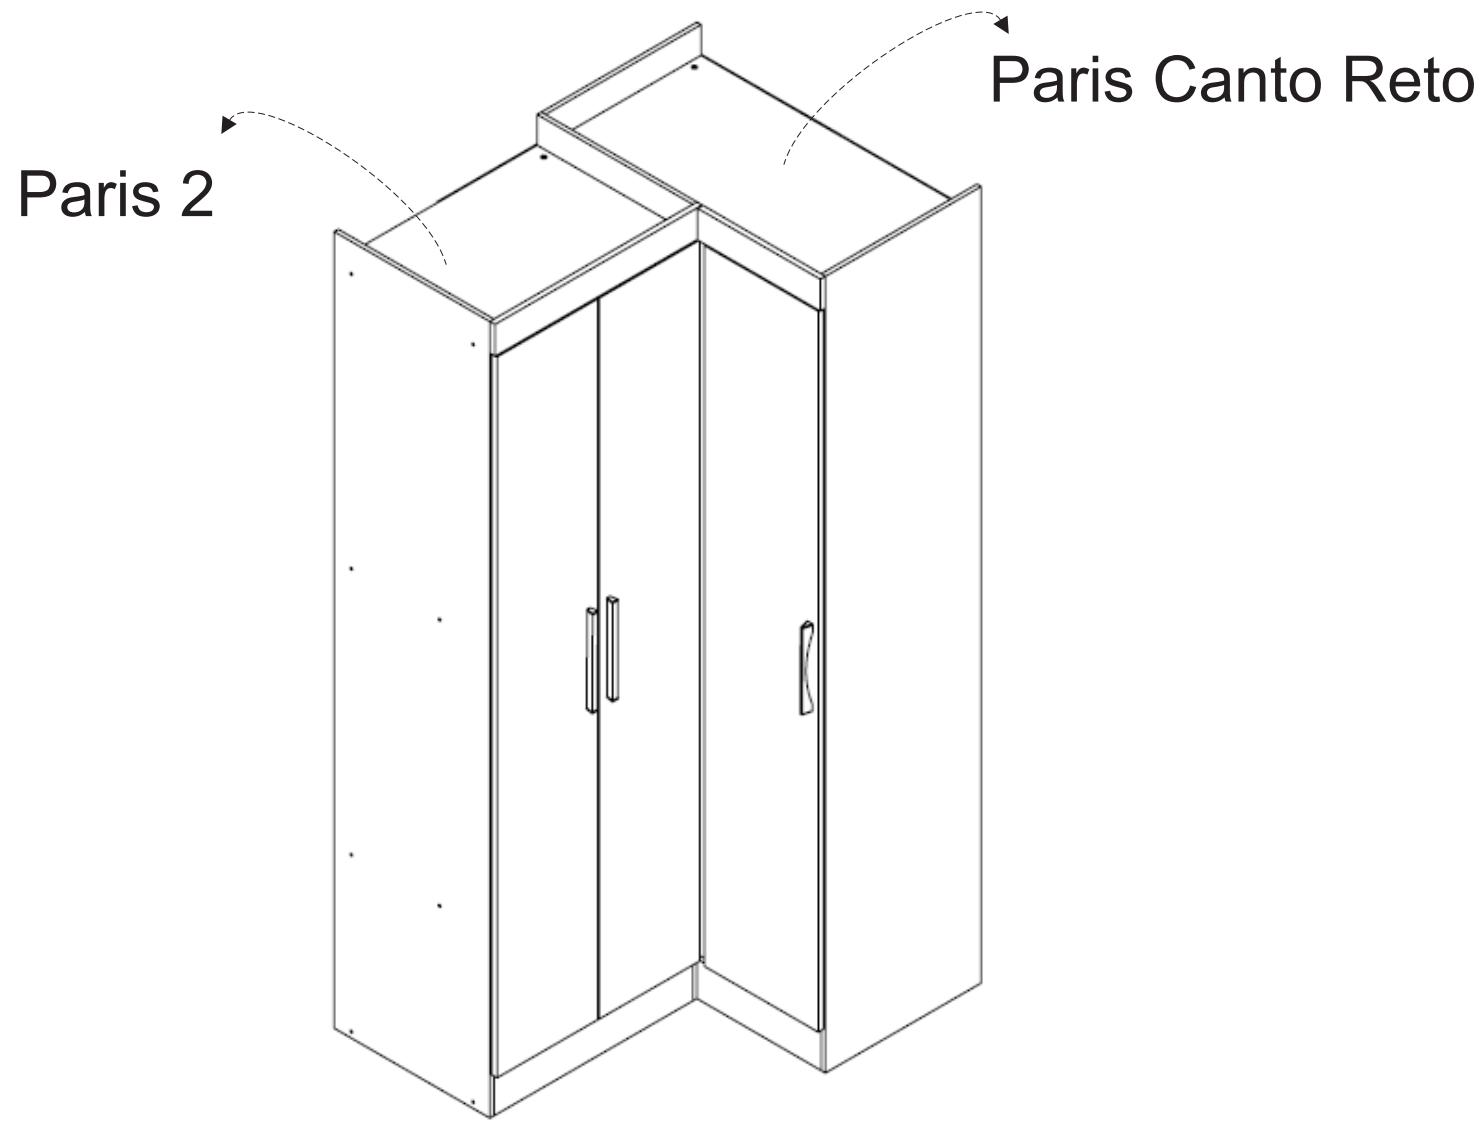

Para a montagem da modulação  
primeiro monte cada Roupeiro separado, como nas instruções a seguir e  
depois faça a montagem final , juntando os três módulos


# MANUAL DE MONTAGEM

## Paris 2P

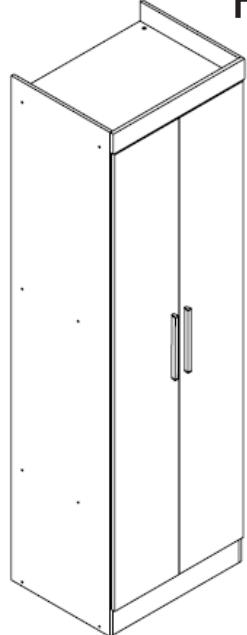


### Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 8) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 5).

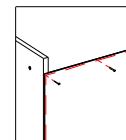

No espaço das prateleiras (item nº 10), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3 e 4), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.

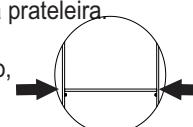

### LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		20
B	65330	PARAFUSO 3,5X30 MM C.CHATA		2
C	22659	SUPORTE PRATELEIRA 8X10		8
D	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		3
E	20026	PREGO 10X10		166
F	20100	PORCA SEXTAVADA A		12
G	16955	SAPATA L 12X12 ALUMINIO		4
H	20015	CAVILHA 8 X 30MM		4
I	21433	DOBRADIÇA 26MM		6
J	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		6
K	20001	PARAFUSO 3,5X25 MM C.CHATA		4
L	20009	PARAFUSO 3,5X12 MM C.CHATA		30
M	22357	COLA BISNAGA		1
N	20145	ETIQUETA		1
O	25179	PUXADOR MOCACCINO 250MM		2
P	17955	PORCA CILÍNDRICA 12X9		4
Q	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		20
R	20025	PREGO CABEÇA POLIDA 12X12		8

### Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente e reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

#### Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

#### Conservação do Produto

\* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra móveis.

\* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.

Email : [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br)

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja








O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)

Siga Maxel Móveis




### Lista de peças

Item	CÓDIGO MDP		Descrição	Dimensões			Qtd
	Branco	Cinamomo/O ff White		Comp	Larg	Esp	
1	P05033	P05824	RODAPE FRONTAL	577	100	15	1
2		P05034	RODAPE DE TRAS	577	100	15	1
3	P05199	P05823	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P05198	P05826	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5		P05031	BASE INTERNA	577	338	12	2
6		P05030	BASE SUPERIOR/INFERIOR	577	451	12	2
7	P05032	P05825	VISTA FRONTAL	601	80	15	1
8		P05035	FORRO	1820	300	3	2
9		25115	PERFIL 1825 MM MÁRTICO	-	-	-	1
10	P04479	P03955	PORTA	1810	292	15	2
11		P00924	PRATELEIRA	577	338	12	2
12		25197	PUXADOR ANTAR 250MM	-	-	-	2

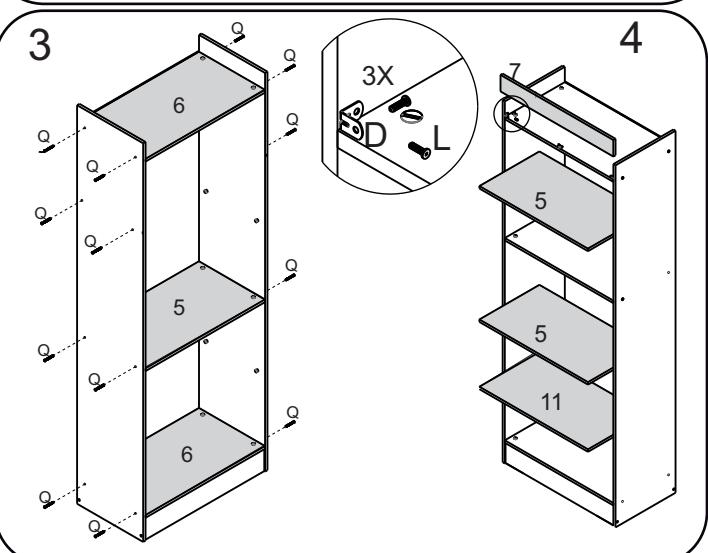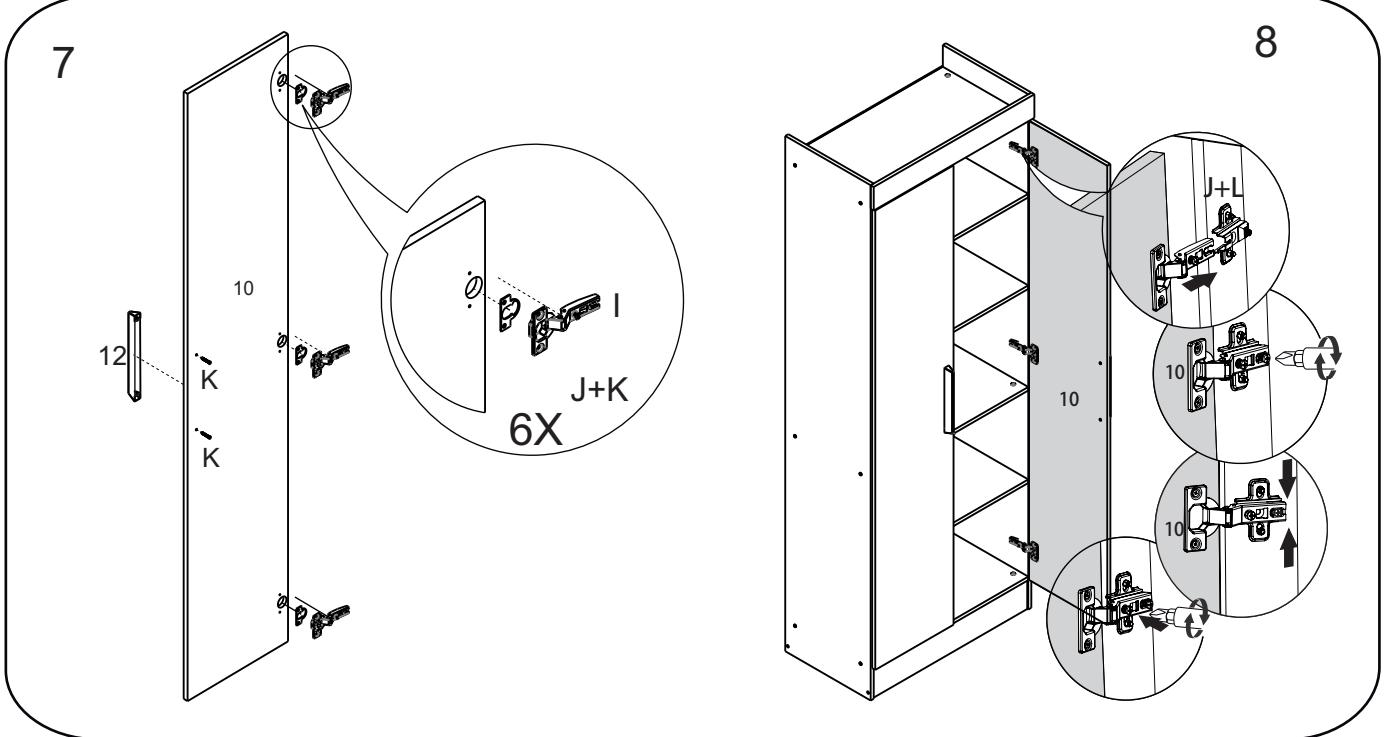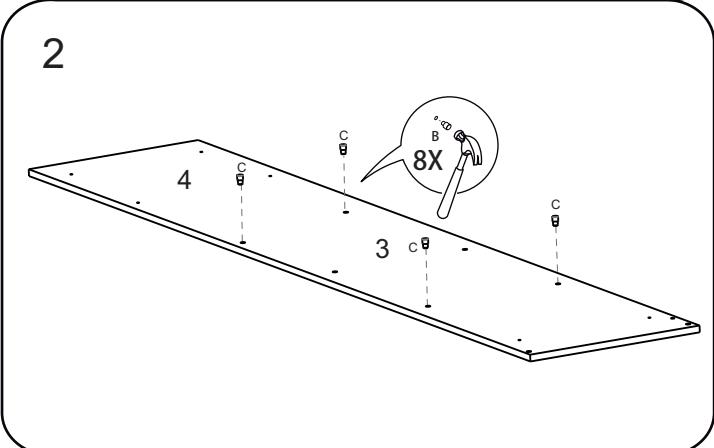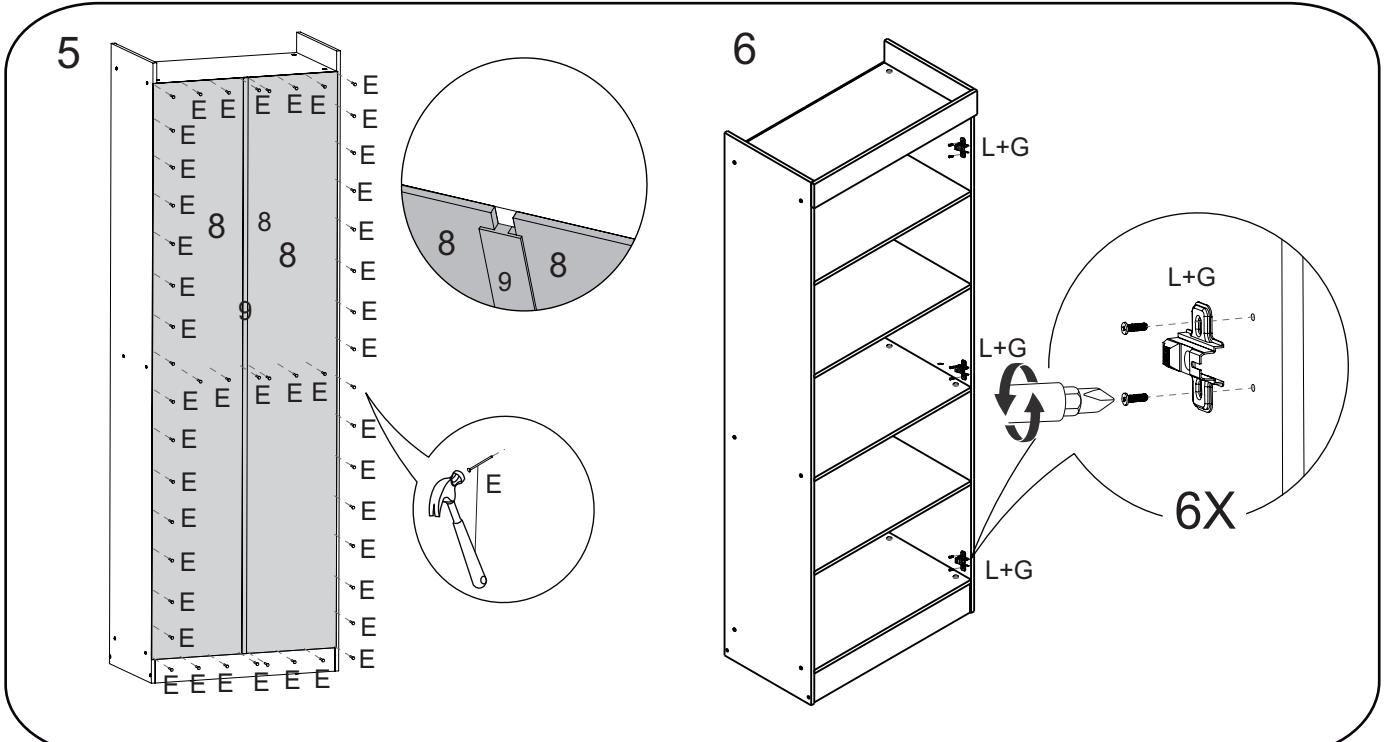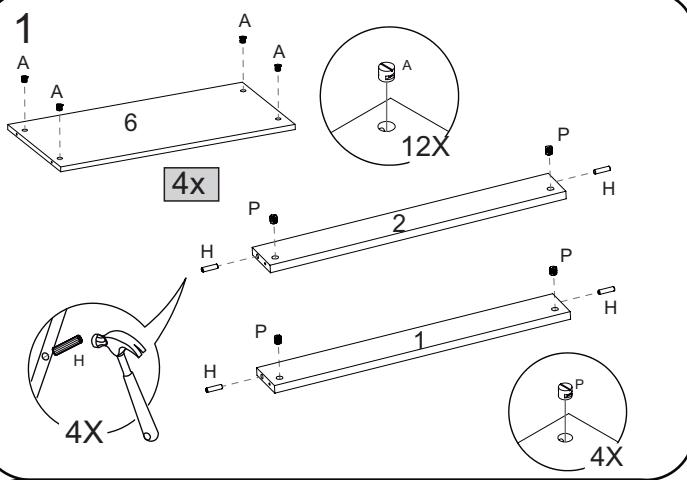


# MANUAL DE MONTAGEM

## Canto Reto Paris

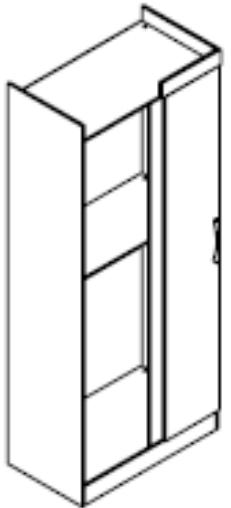


### Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 8) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 5).

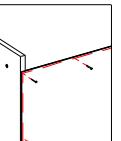

No espaço das prateleiras (item nº 10), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3 e 4), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.

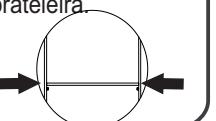

OBS: este roupeiro pode ser montado com a porta lado direito ou esquerdo a escolha do cliente

### Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente e reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

#### Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

#### Conservação do Produto

\* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra móveis.

\* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, Nº da NF, Descrição da peça e Cor.

E-mail: [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br) ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)

Siga Maxel Móveis




Atualizado 20/03/2023

### LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		16
B	65330	PARAFUSO 3,5X30 MMC.CHATA		4
C	23950	PARAFUSO 3,5X40 MMC.CHATA		4
D	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		3
E	20026	PREGO 10X10		166
F	23092	CAMILHA 6X30MM		2
G	16955	SAPATA L 12X12 ALUMNIO		4
H	20015	CAMILHA 8X30MM		4
I	21433	DOBRADEÇA 26MM		3
J	21434	CALÇO PARA DOBRADEÇA		3
K	20001	PARAFUSO 3,5X25 MMC.CHATA		4
L	20009	PARAFUSO 3,5X12 MMC.CHATA		34
M	22357	COLA BISNAGA		1
N	20145	ETIQUETA		1
O	23064	PARAFUSO 4,5X45 C.CHATA		16
P	22415	SUporte CABIDEIRO		2
Q	18045	TAPA FUR 5,5MM RETÍCULA 095		6
R	17886	CHAPA AÇO 4 FUROS OBLONGO 35X46		4





### PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS

UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




# Lista de peças

Item	CÓDIGO MDP		Descrição	Dimensões			Qtd
	Branco	Cinamomo/Off White		Comp	Larg	Esp	
1	P04955	P05832	RODAPE FRONTAL	800	100	15	1
2		P04954	RODAPE DE TRAS	800	100	15	1
3	P04913	P05835	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P04914	P05836	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5		P04952	BASE INTERNA	800	375	12	1
6		P04951	BASE SUPERIOR/INFERIOR	800	451	12	2
7	P04956	P05833	VISTA FRONTAL	358	80	15	1
8		P04958	FORRO	1820	407	3	2
9		25115	PERFIL 1825 MM MÁRTICO	-	-	-	1
10	P05170	P05153	PORTA	1810	330	15	2
11	P04957	P05152	BATENTE DA FRENTES	1799	76	15	1
12		P05834	BATENTE INTERNO	1799	60	15	1
13		26037	VARÃO MADEIRA 790 X22				2
14		25197	PUXADOR ANTAR MOCACCINO 250 MM	-	-	-	1

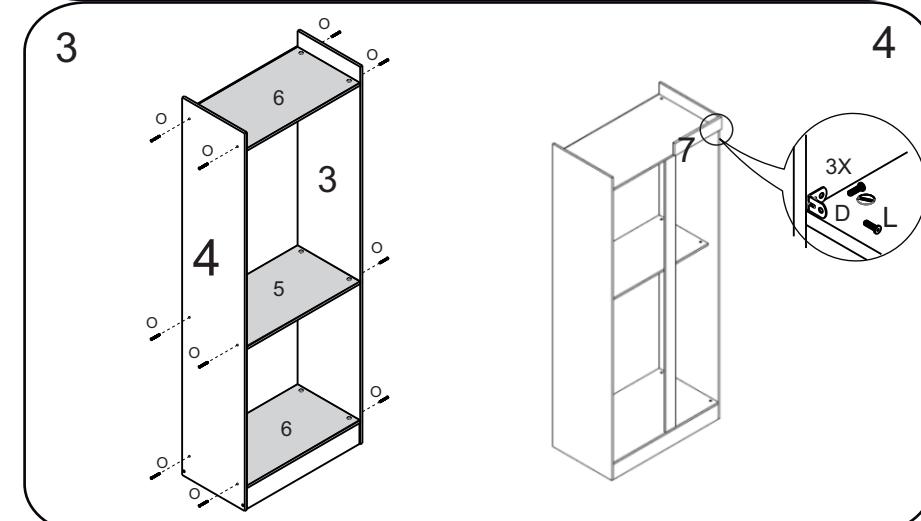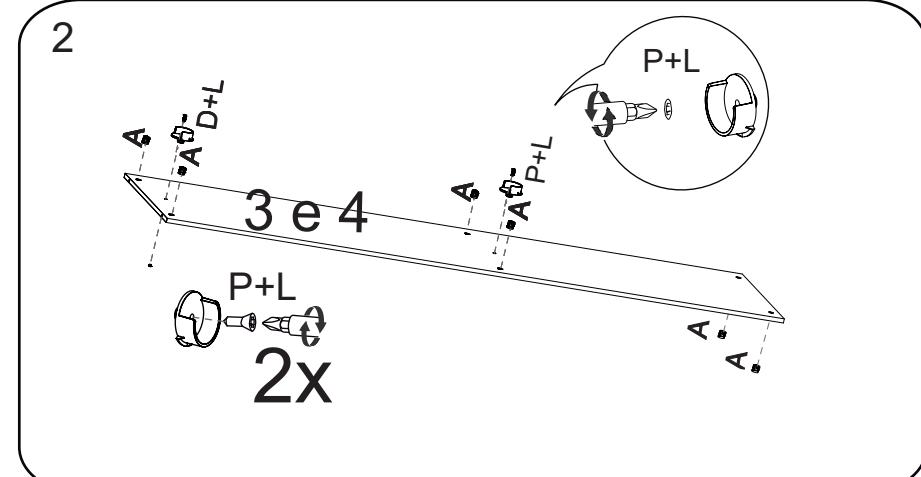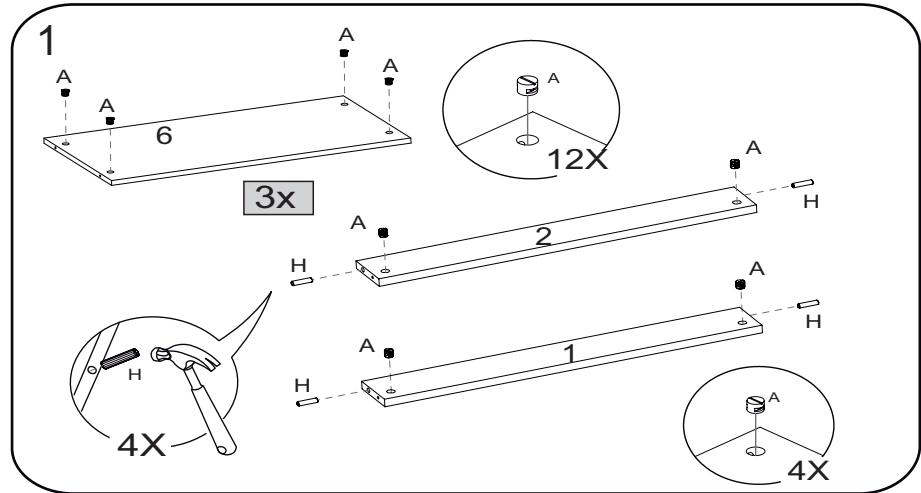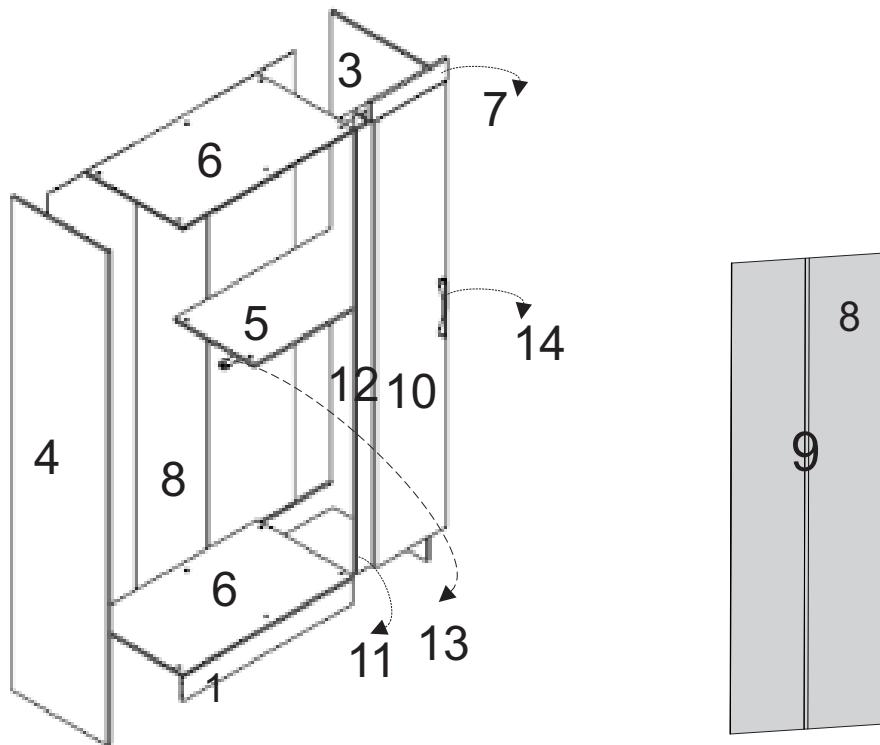


4

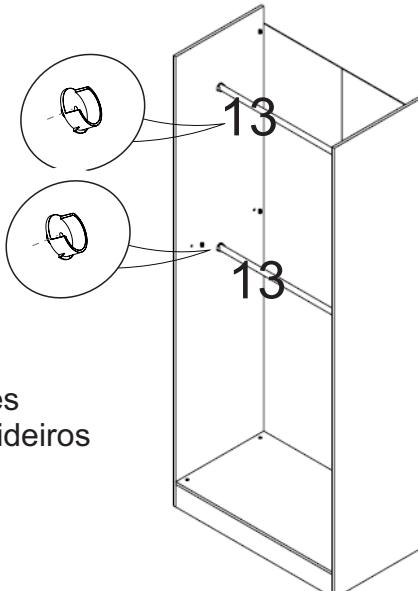


Coloque os varões nos suportes cabideiros


6

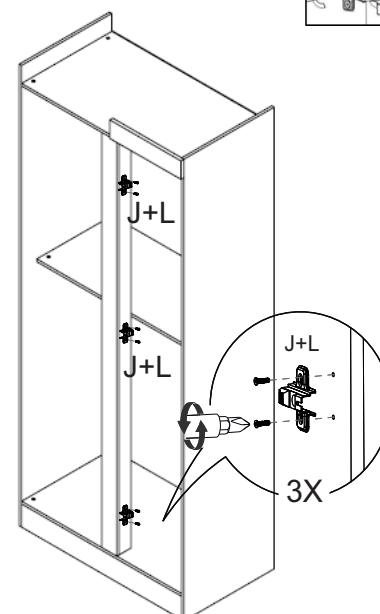

I+J




7

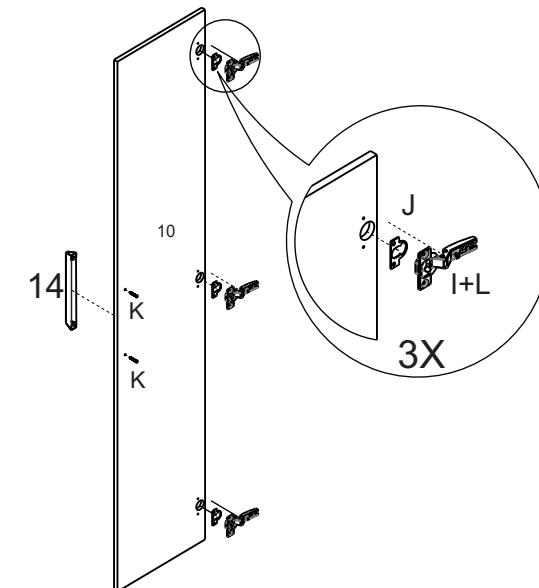



5

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

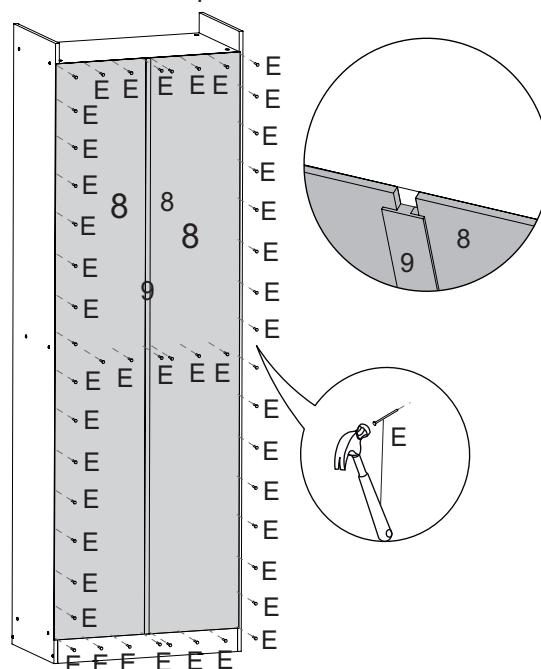



8

## FIXE A PORTA

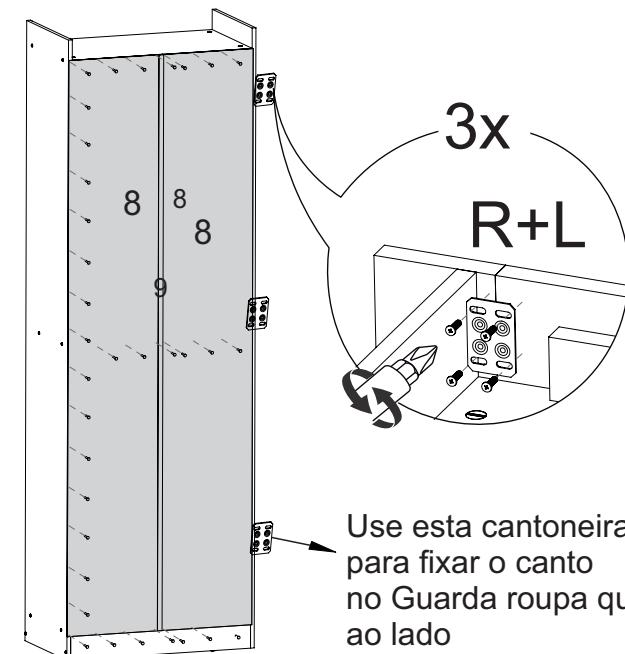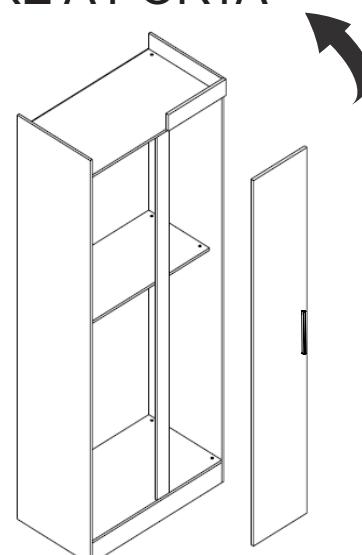

Use esta cantoneira  
para fixar o canto  
no Guarda roupa que irá  
ao lado


## Porta lado direito

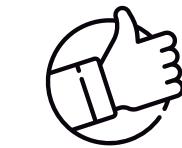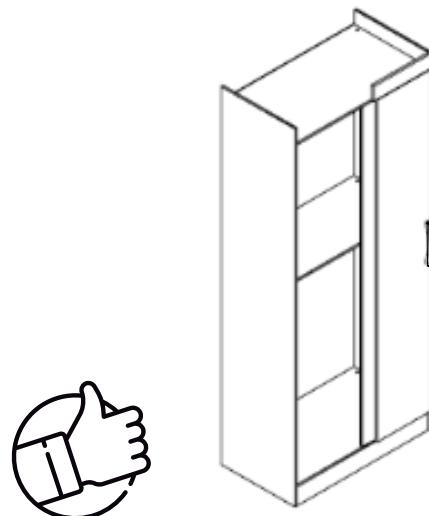



Para montar a porta do lado esquerdo siga igual até o passo 5 e depois siga os próximos passos para mudar o lado da porta e fixe a vista frontal (7) no mesmo lado que escolher a montagem da porta



6




7

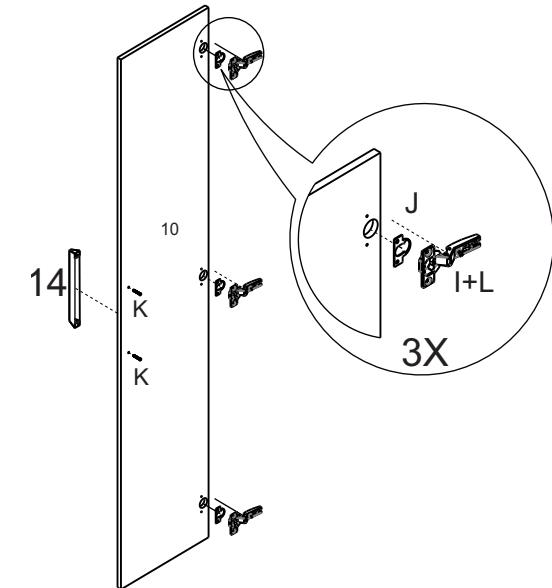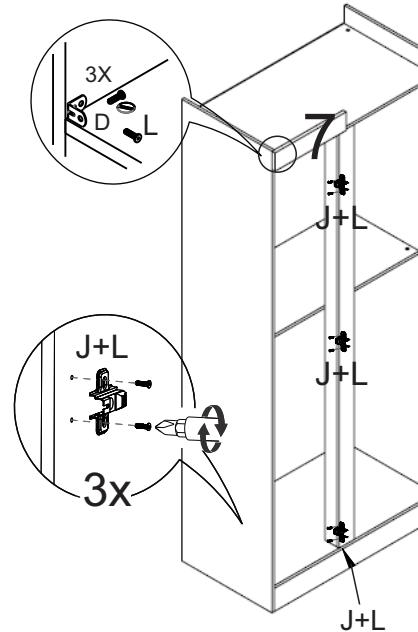


8

## Fixe a porta

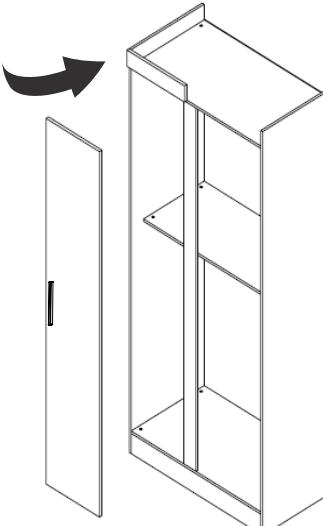

## Porta lado esquerdo

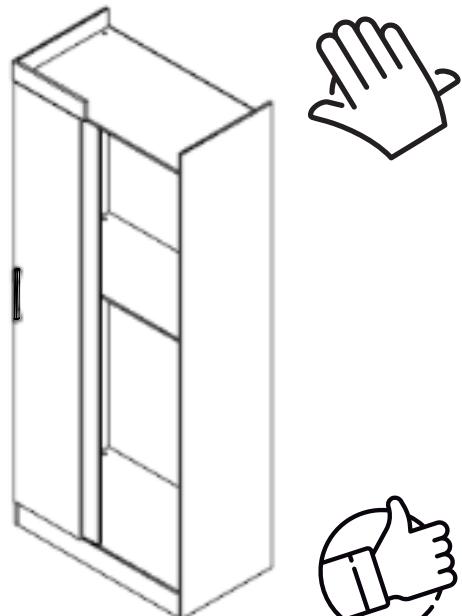

Agora finalize fixando os módulos:

Fixe os módulos de 2 portas  
no módulo canto reto  
com parafusos 3,5x20 cabeça chata

