









Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements (mm)
01	1/3	01	Rodapé frontal Rodapié frontal Front footboards	1971x120x12
02	1/3 e 2/3	02	Travessa do rodapé Carril pie Footboard tray	435x120x12
03	1/3	01	Rodapé traseiro Rodapié trasero Rear footboard	1971x120x12
04	1/3	02	Divisão das gavetas División de cajones Drawer division	465x352x12
05=11=14	2/3	01	Travessa Calle transversal Cross street	649x73x12
06	2/3	01	Travessa Frontal Barra transversal delantera Front Crossbar	1971x73x12
07	2/3	01	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear Crossmember	1971x73x12
08	1/3	01	Base Base Base	1971x465x12
09	1/3	01	Divisão División Division	1560x385x12
10	1/3	01	Pilastra Pilar Pillar	1560x80x12
11=05=14	2/3	01	Travessa Calle transversal Cross street	649x73x12
12	1/3	03	Prateleira Estante Shelf	649x350x12
13	2/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2100x465x12
14=05=11	2/3	01	Travessa Calle transversal Cross street	649x73x12
15	1/3	01	Tampo Tapa Top	1971x465x12
16	2/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2100x465x12
17	2/3	01	Chapéu Sombrero Hat	1993x80x12
18	2/3	03	Fundo Cru Fondo Crudo Raw Fund	661x365x3
19	3/3	03	Fundo Fondo Bottom	1580x661x3
20	3/3	02	Porta Lateral Puerta Lateral Side Door	1545x675x15
21	3/3	01	Porta Puerta Door	1545x675x15
22	2/3	04	Aplique Aplicar Apply	1545x35x12
23	2/3	06	Frente de gaveta Frente del cajón Drawer front	659x170x12
24	1/3	12	Lado de gaveta Lado del cajón Drawer side	350x100x12
25	1/3	06	Ripa de trás Listón trasero Rear batten	624x100x12
26	2/3	06	Fundo de gaveta Fondo de cajón Drawer bottom	623x367x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 08x  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 22x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 20x  Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	D 04x  Parafuso 3,5x18mm FLA. Tornillo 3,5x18mm FLA. Screw 3,5x18mm FLA.	E 116x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	F 02x  Parafuso 3,0x20mm FLA. Tornillo 3,0x20mm FLA. Screw 3,0x20mm FLA.
G 66x  Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	H 102x  Cavilha Plástica 5x25mm Pasador de plástico de 5 x 25 mm Plastic Dowel 5x25mm	I 12x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J 111x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 34x  Fixador de Fundo Fijador de fondos Bottom fixer	L 28x  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets
M 08x  Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	N 06x  Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	O 02x  Suporte cabideiro Soporte de percha Coat hanger support	P 01x  Suporte cabideiro "U" Soporte de percha "U" "U" Coat hanger support	Q 06x  Corrediça metal 350mm Corredera de metal 350mm Sliding metal 350mm	R 08x  Pé "U" 50x40x100mm Pie "U" 50x40x100mm 50x40x100mm "U" feet
S 02x  Puxador Plástico Goiano 161,5mm Mango Plástico Goiano 161.5mm Goiano Plastic Handle 161.5mm	T 01x  Kit Roldana JM300 (3Portas) Kit Roldán JM300 (3Puertas) JM300 Pulley Kit (3Doors)	U 02x  Trilho Alumínio 1969mm Riel Aluminio 1969mm 1969mm aluminum rails	V 02x  Trilho PVC 1969mm Carril PVC 1969mm 1969mm PVC rails	W 01x  Perfil "H" 1560mm Perfil "H" 1560mm Profile "H" 1560mm	X 01x  Cabideiro Madeira 1304mm Cabezal Madera 1304mm 1304mm wooden hanger
Y 03x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Z 20x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AA 01x  Etiqueta resinada Briz Etiqueta resinada Briz Briz resin label			



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Roupeiro 03 Portas Deslizantes 06 Gavetas |
Armario con 3 puertas correderas y 6 cajones | Wardrobe with 3 sliding doors and 6 drawers

B386-226 Cinamomo/OFF White/Avelã

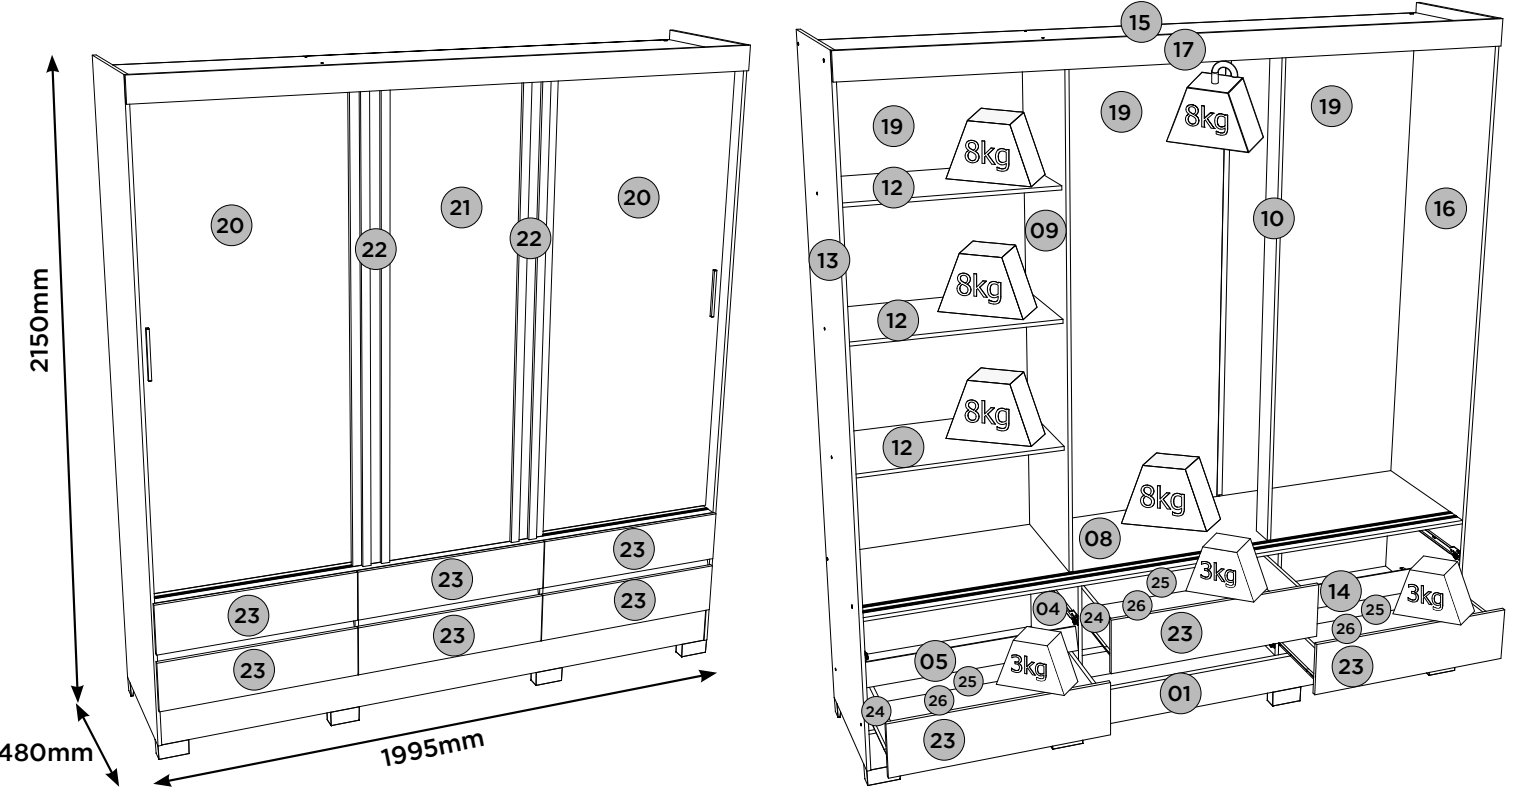

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

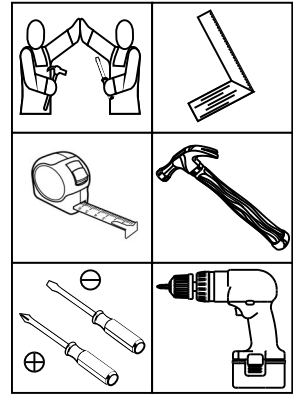

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE







To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

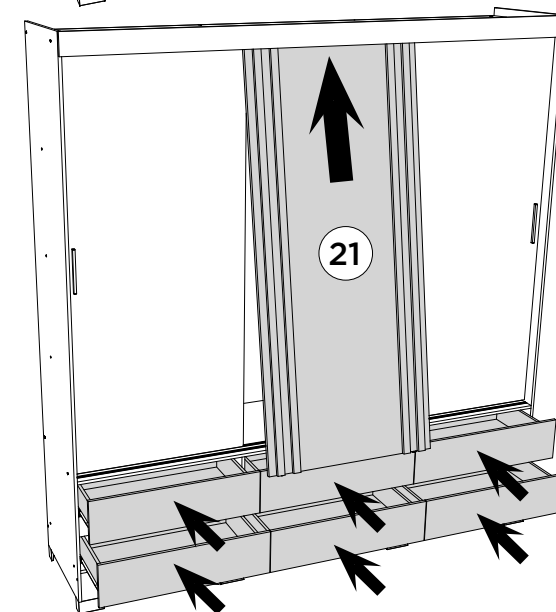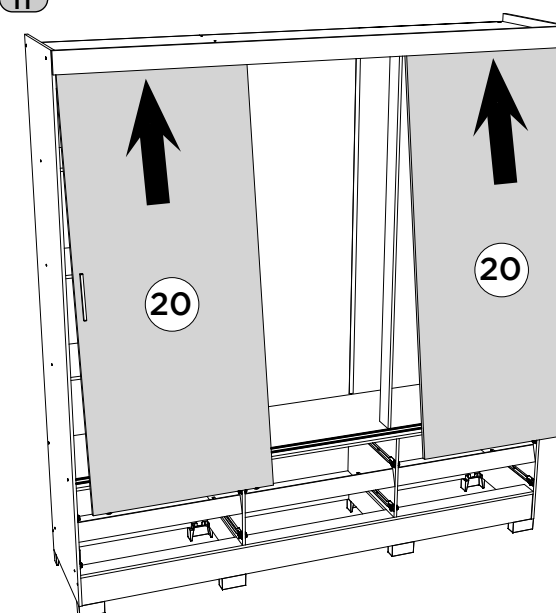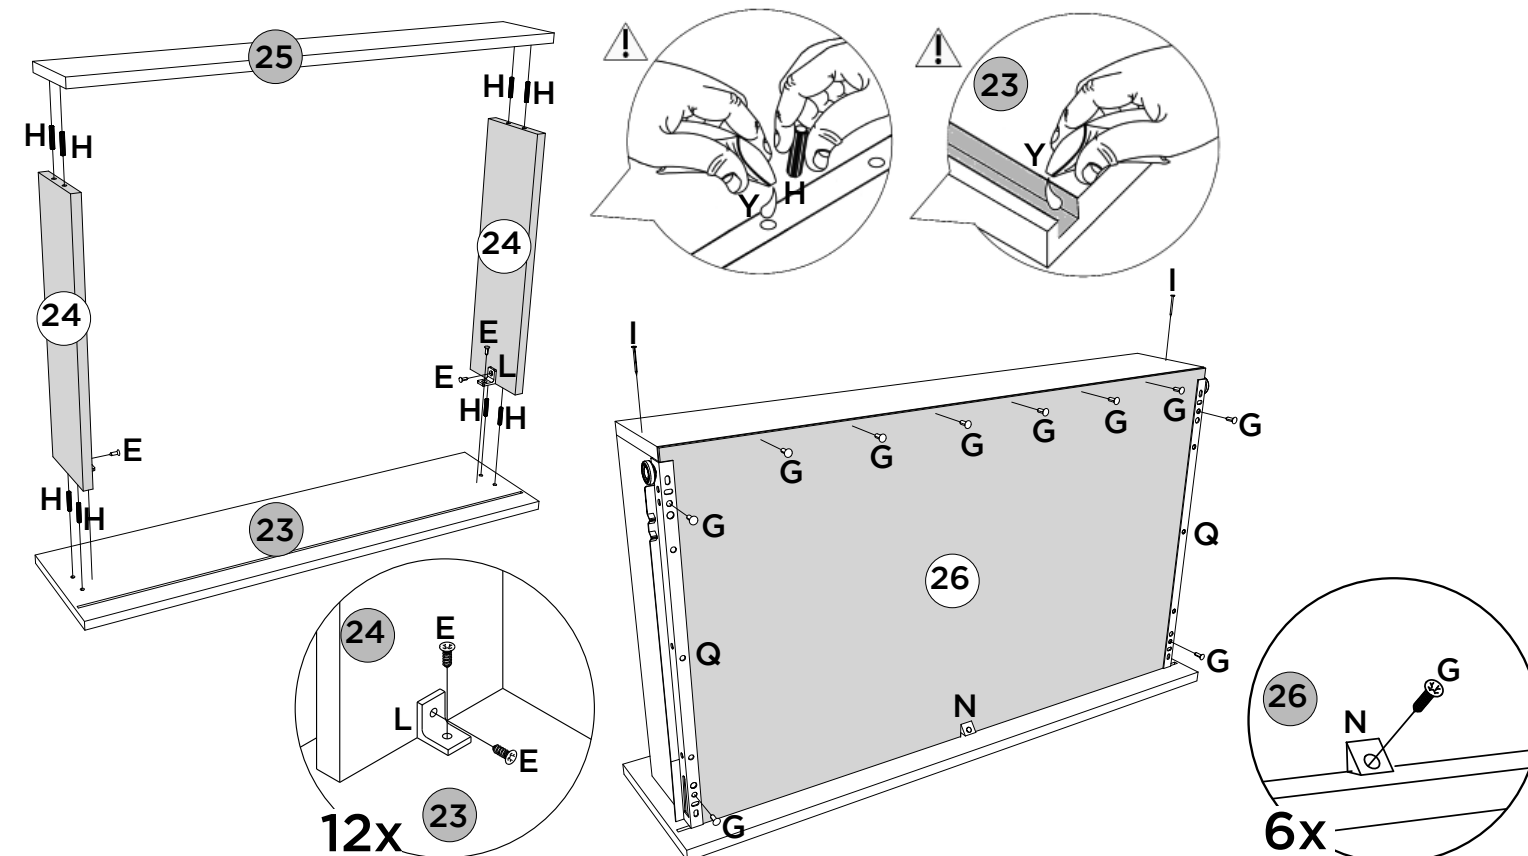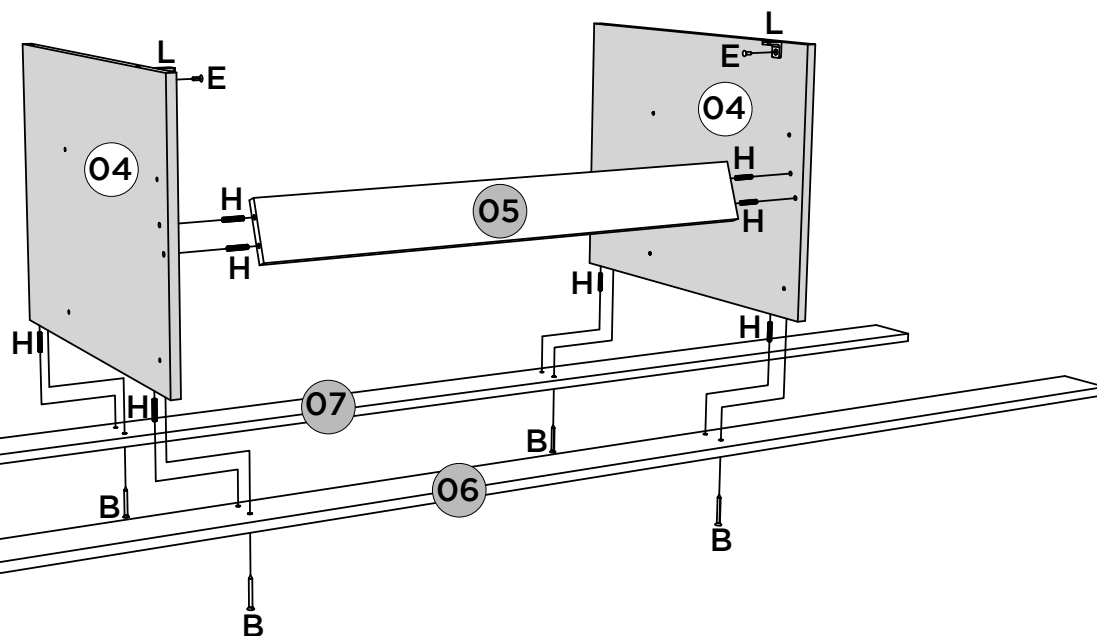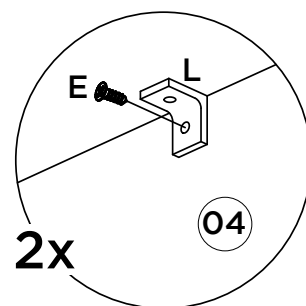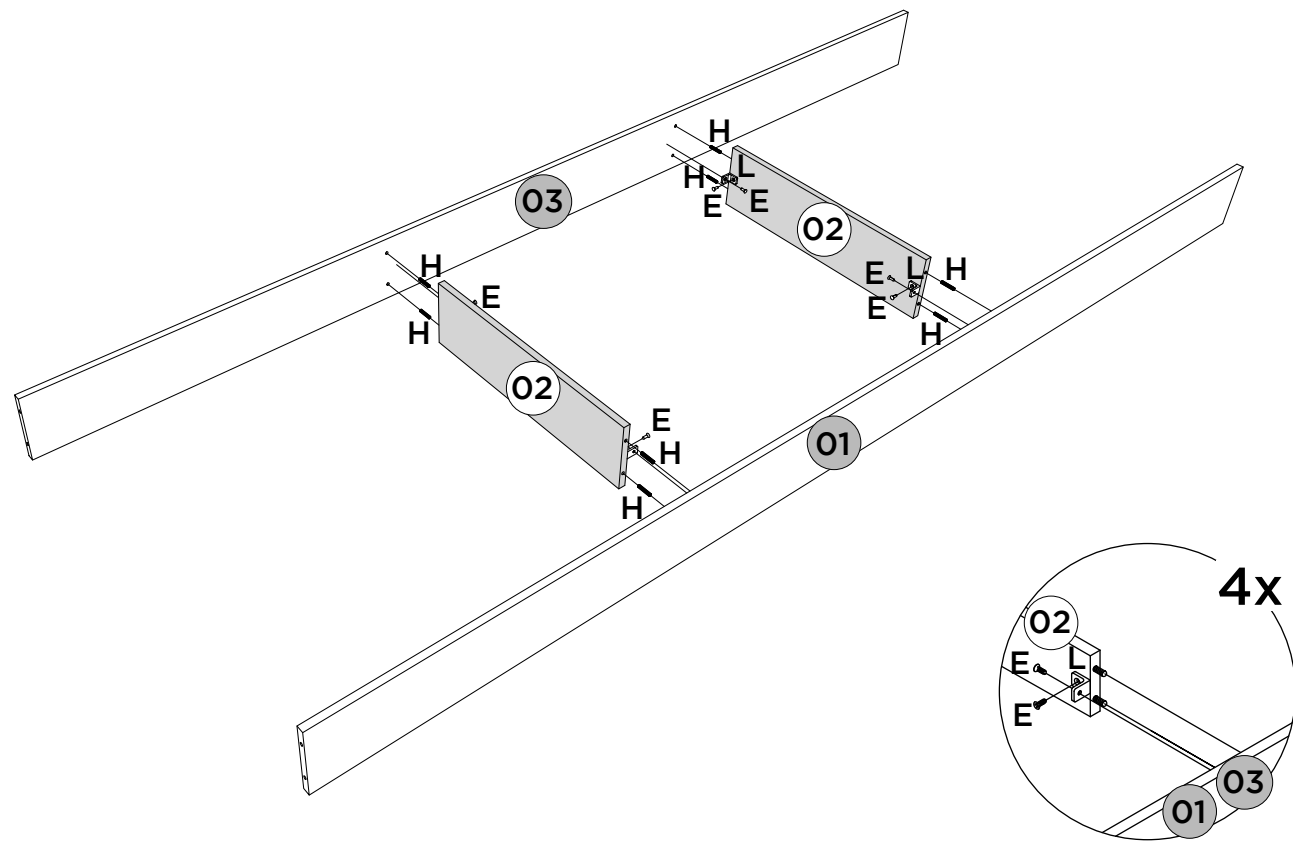

B950-64 - Kit Espelho 1250x350x3 com 1 unidade

Esse Kit Espelho é opcional e é vendido separadamente.

Este juego de espejos es opcional y se vende por separado.

This Mirror Kit is optional and sold separately.

Fixar o Espelho com a Bucha e o Parafuso, que acompanha o kit.

Arreglar el espejo con el Casquillo y Tornillo, que viene con el kit.

Attach the Mirror with the Bushing and Screw, which accompanies the kit.

Utilizar a parafusadeira com o torque 3.


Utilice el destornillador con torque 3.

Use the screwdriver with torque 3.

Medidas em mm


Medidas en mm

Measurements in mm

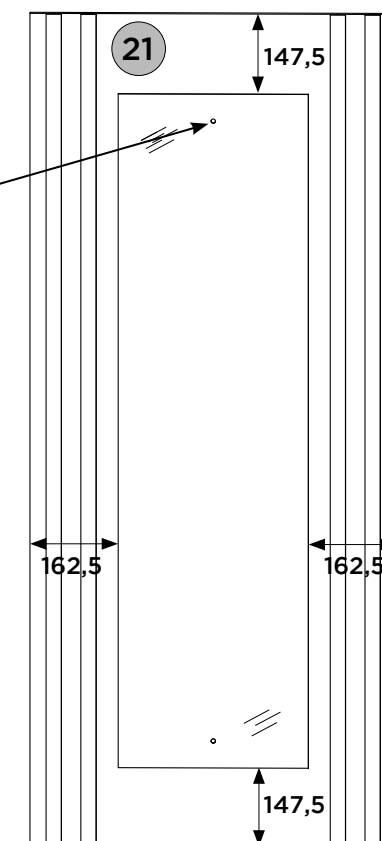


8

ITM/B386-

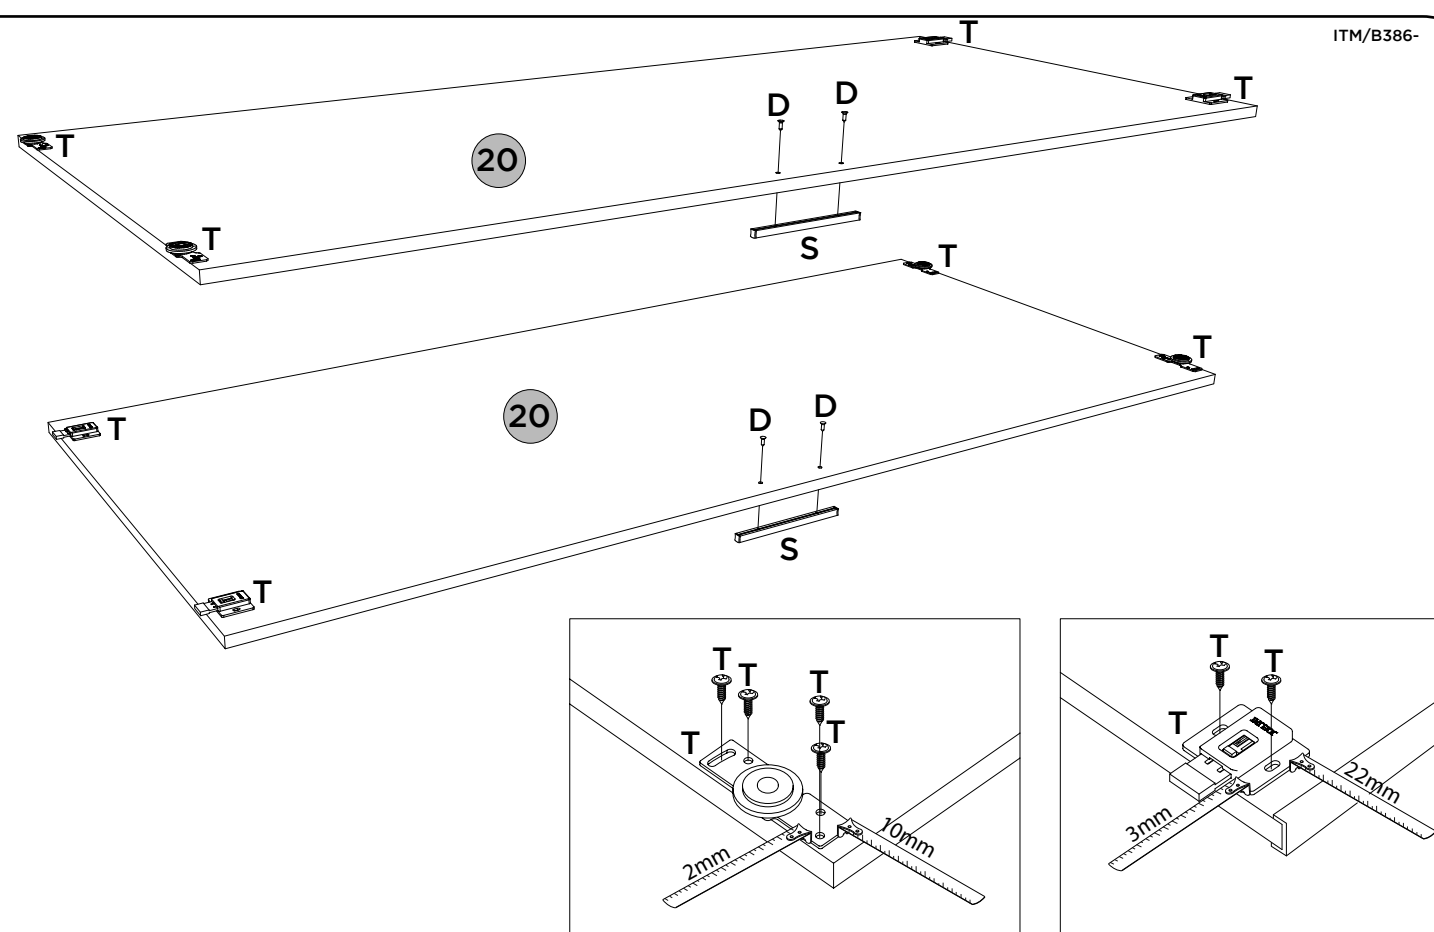

9

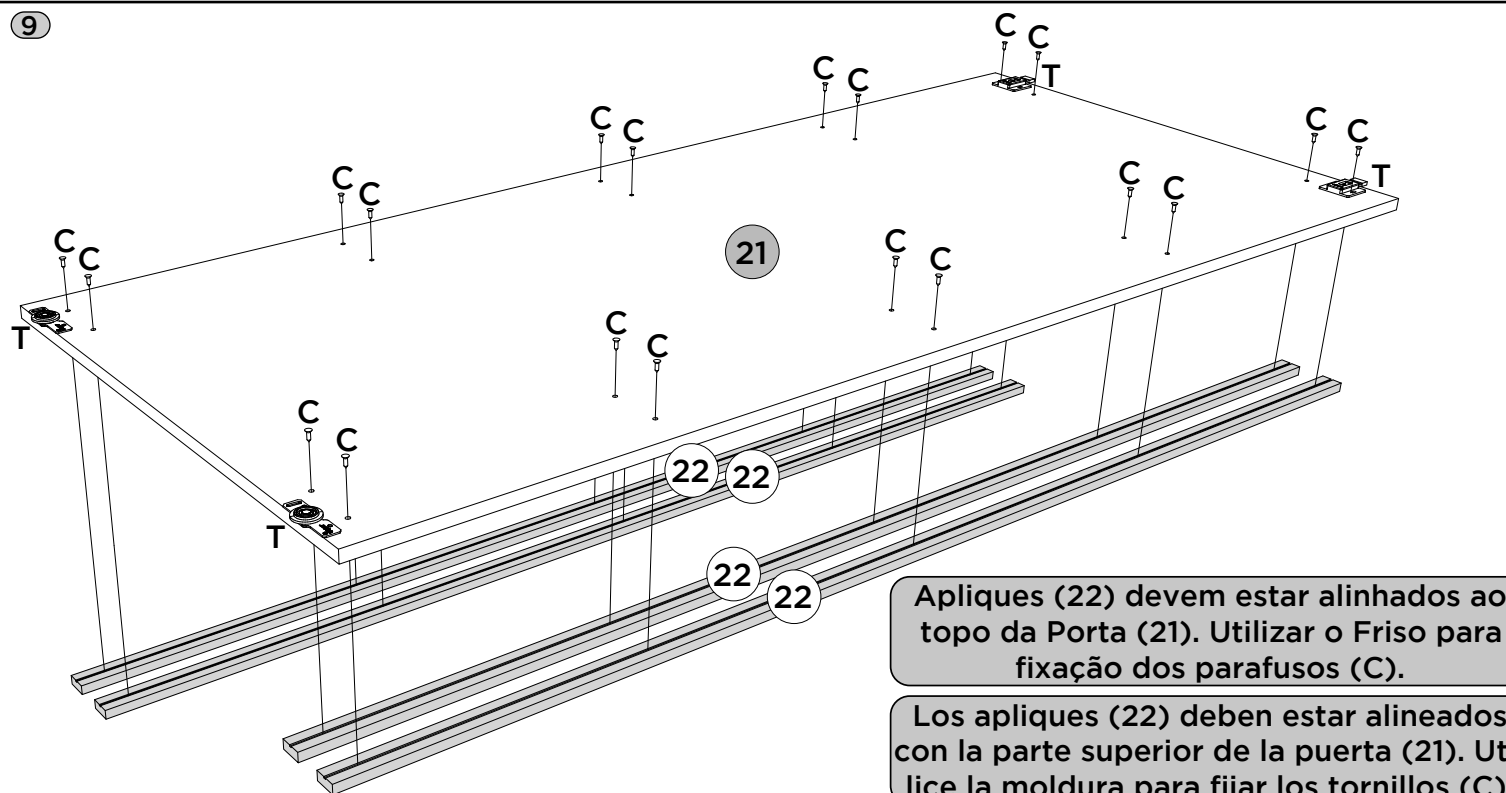

Apliques (22) devem estar alinhados ao topo da Porta (21). Utilizar o Friso para fixação dos parafusos (C).



Los apliques (22) deben estar alineados con la parte superior de la puerta (21). Utilice la moldura para fijar los tornillos (C).

Appliques (22) must be aligned with the top of the Door (21). Use the Trim to secure the screws (C).

Fixar primeiro os Apliques (22) depois instalar o Kit Roldana (T)






Fijar primero las aplicaciones (22) luego instale el kit de polea (T)

Fix the appliques first (22) then install the Pulley Kit (T)

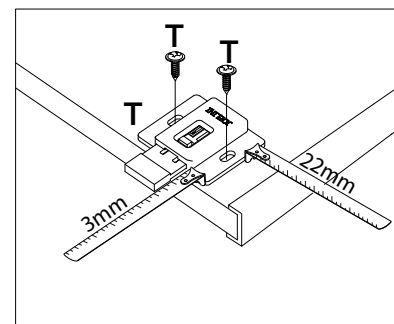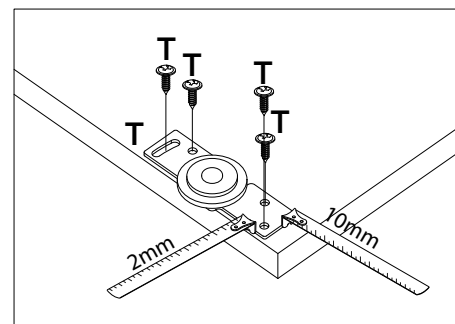




3

ITM/B386-

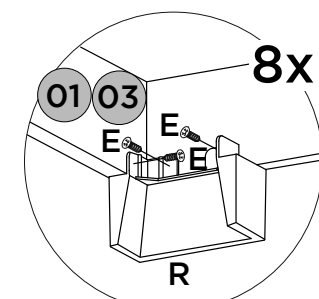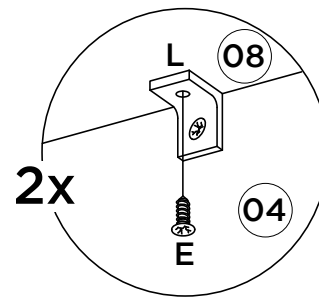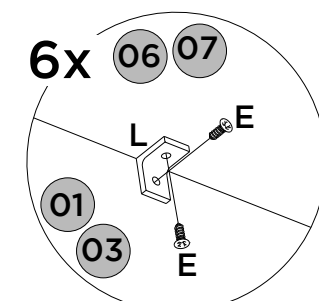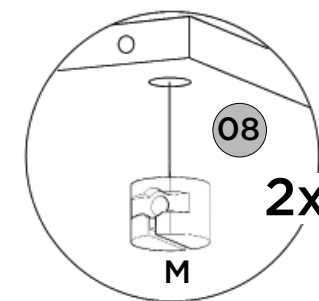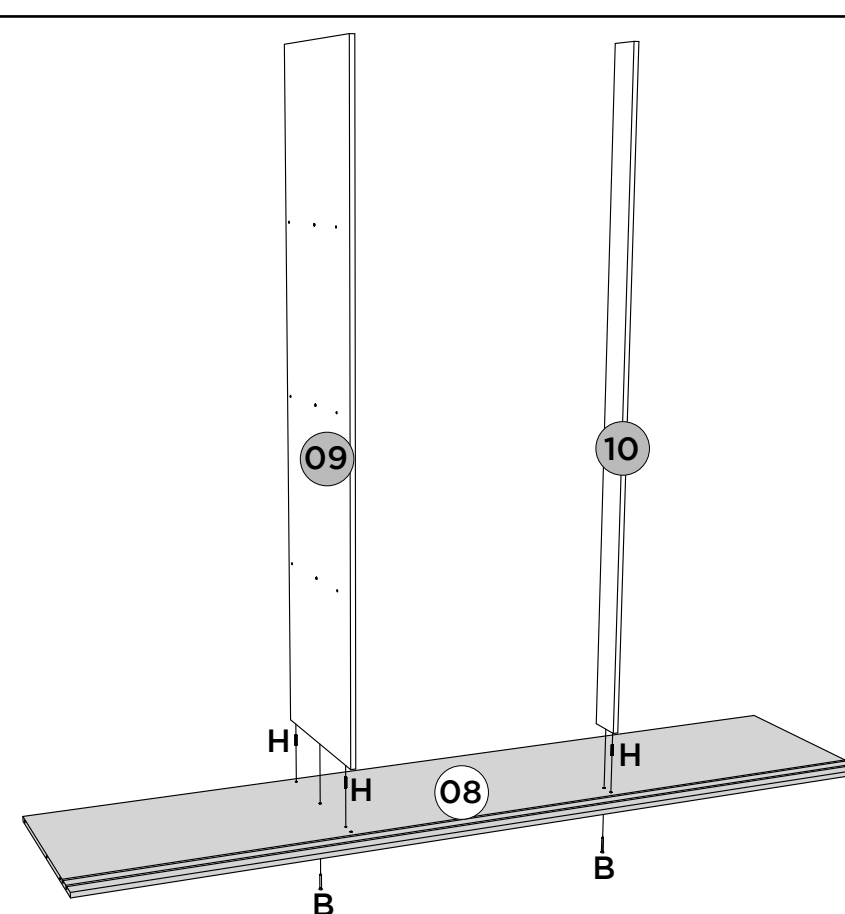

4








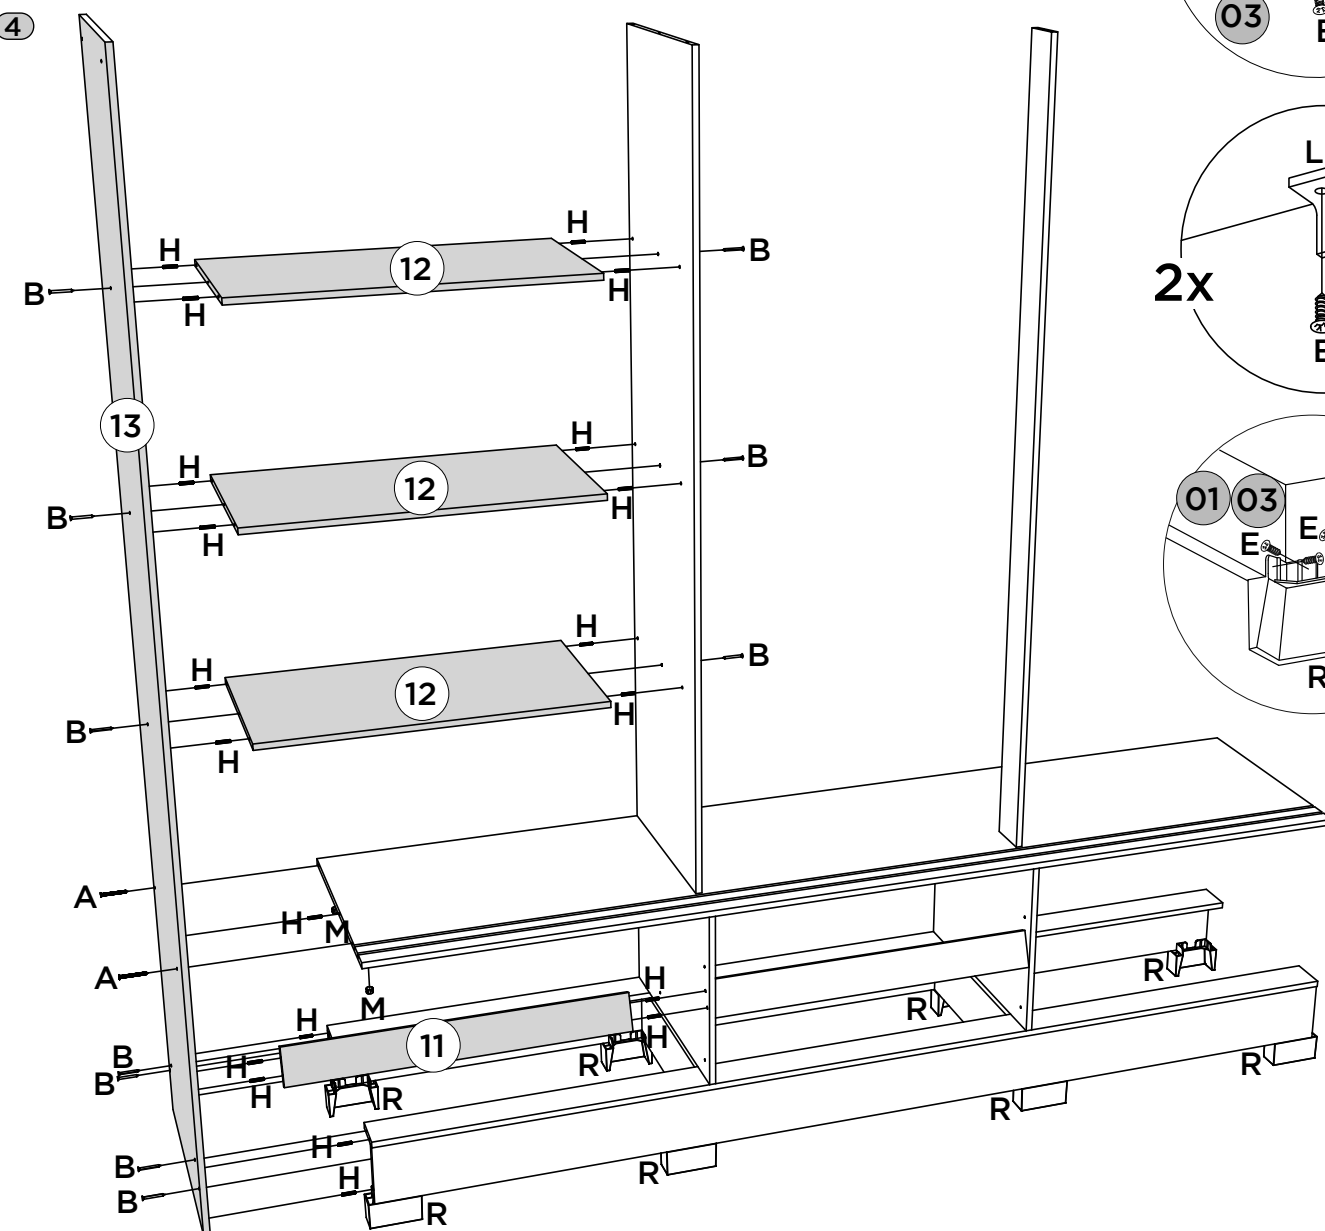


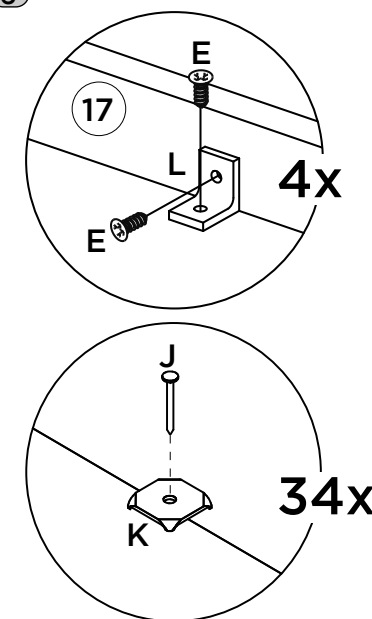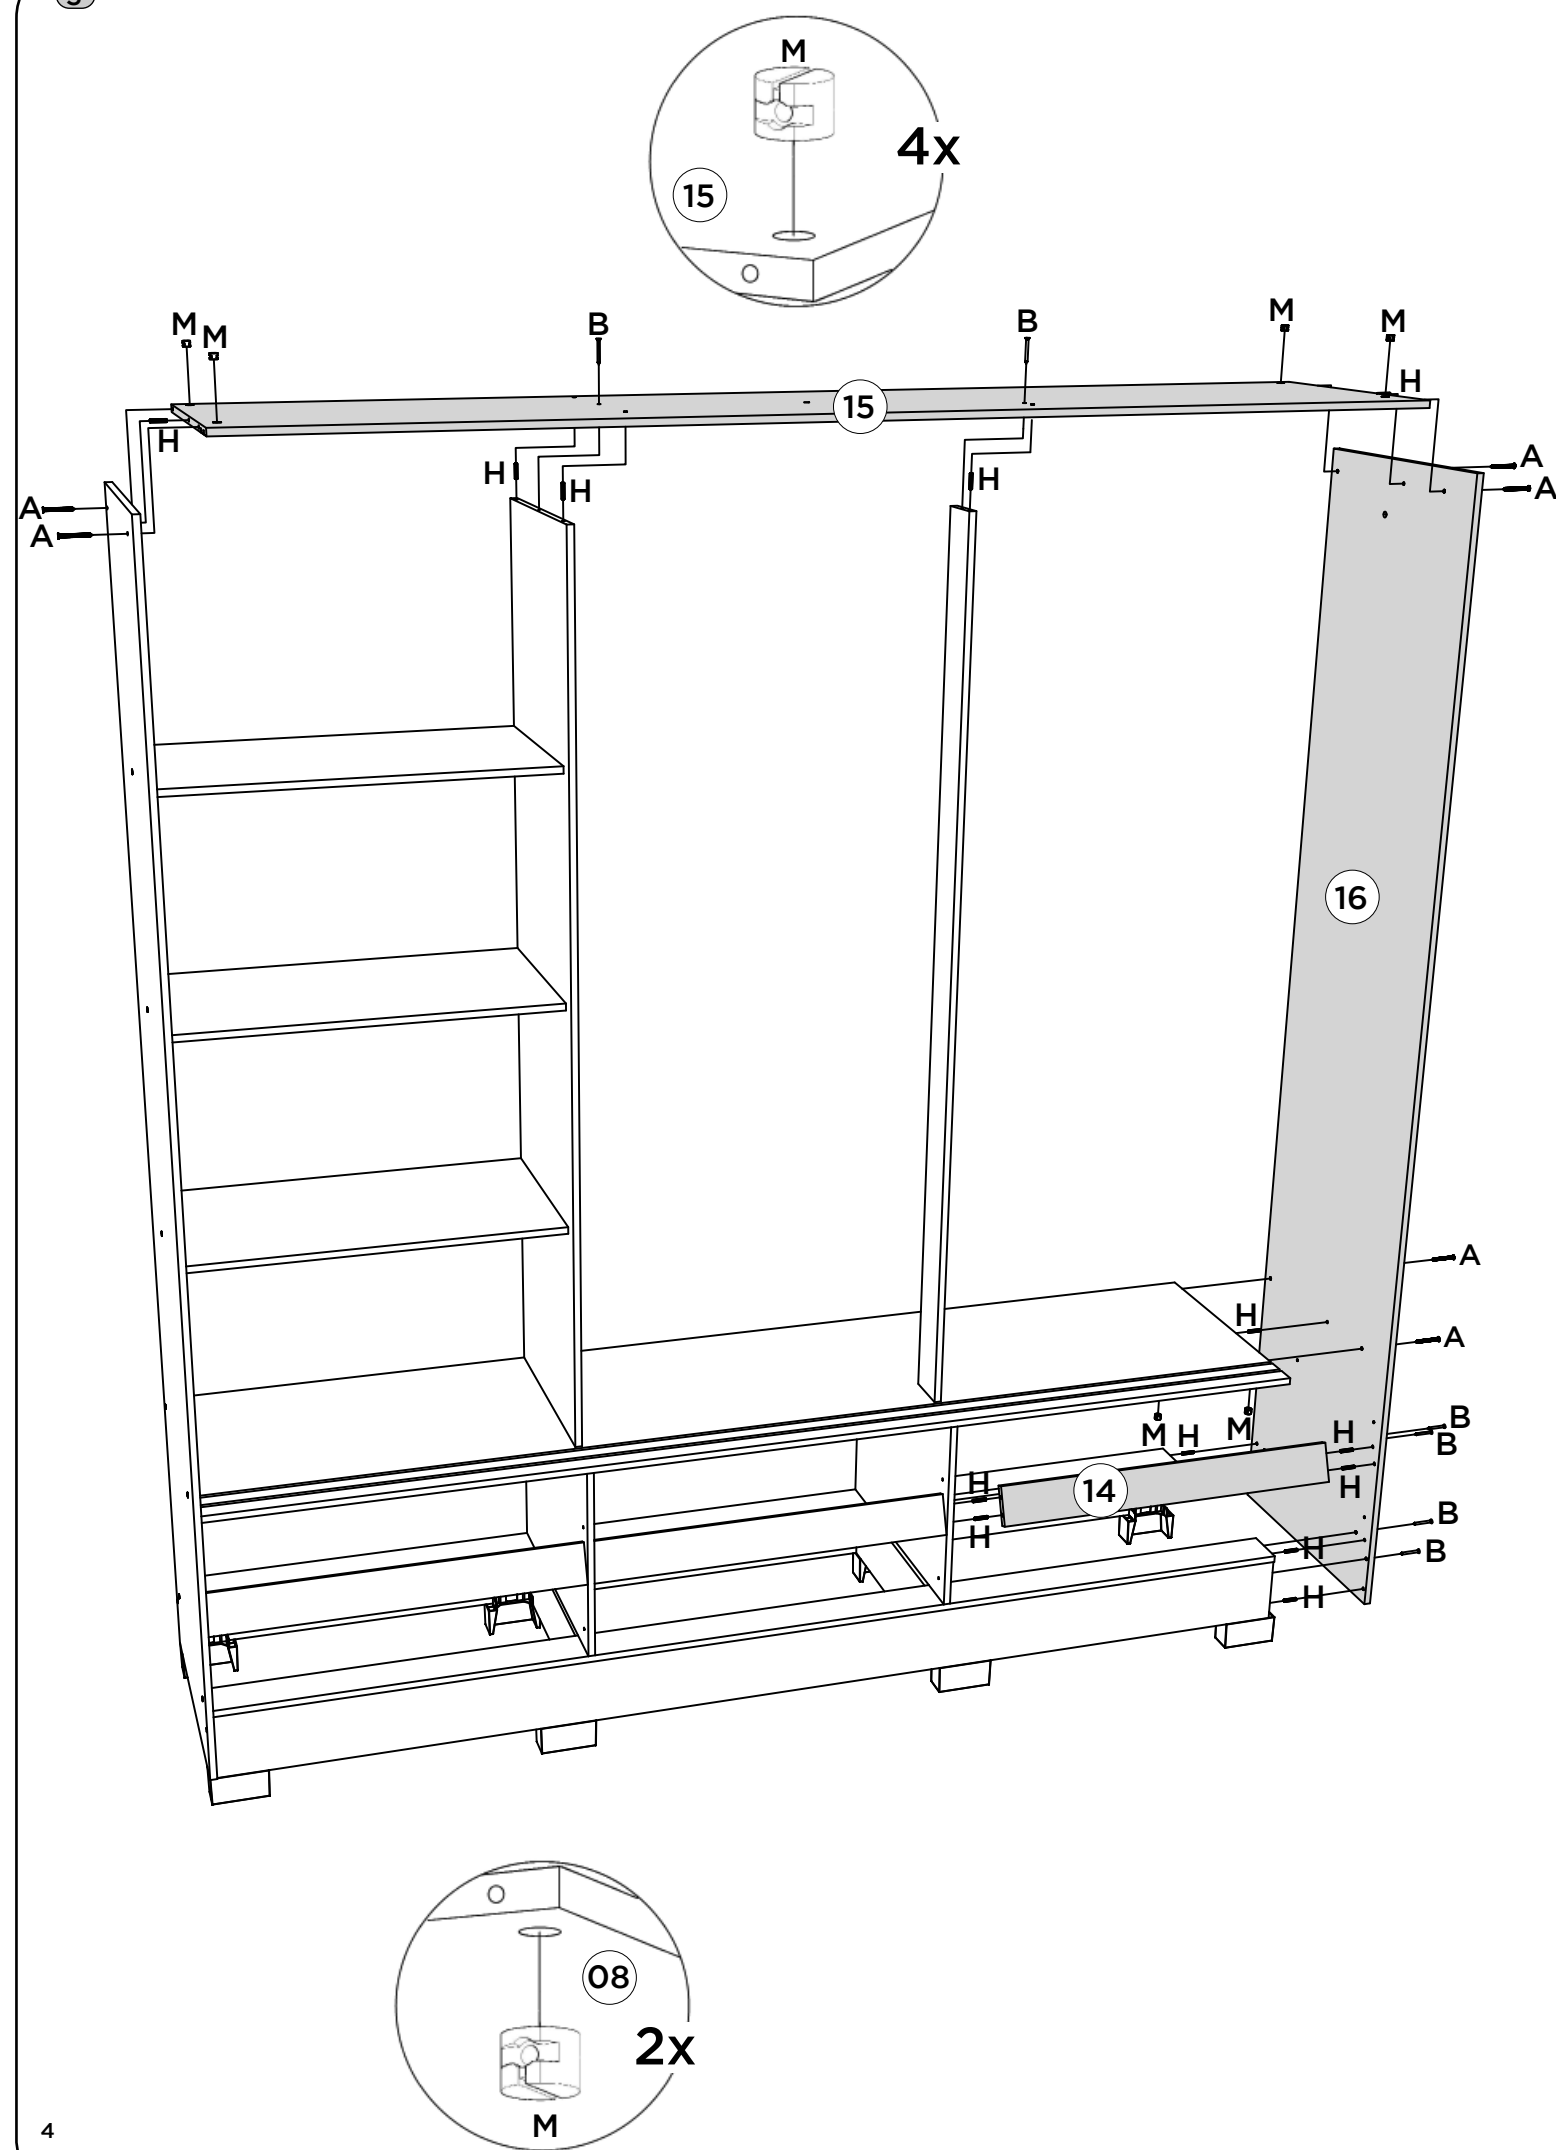

Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 120 mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 120mm from one to the other

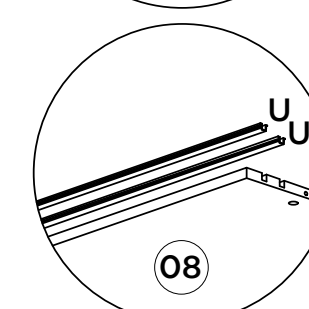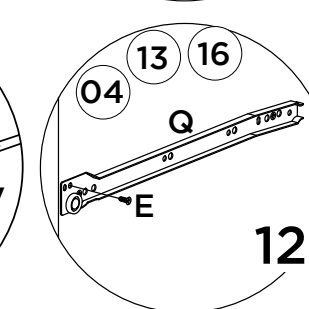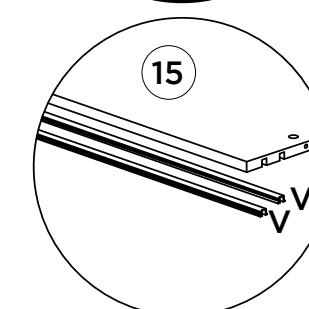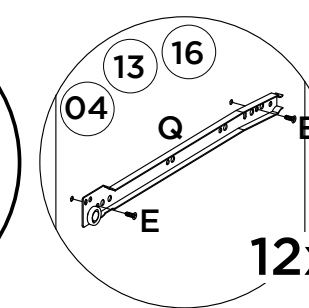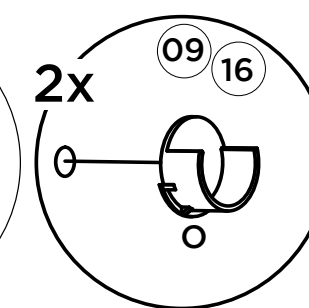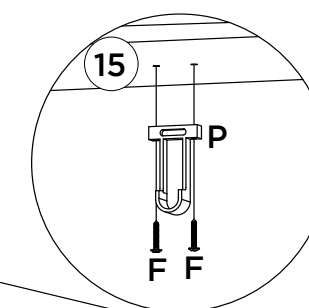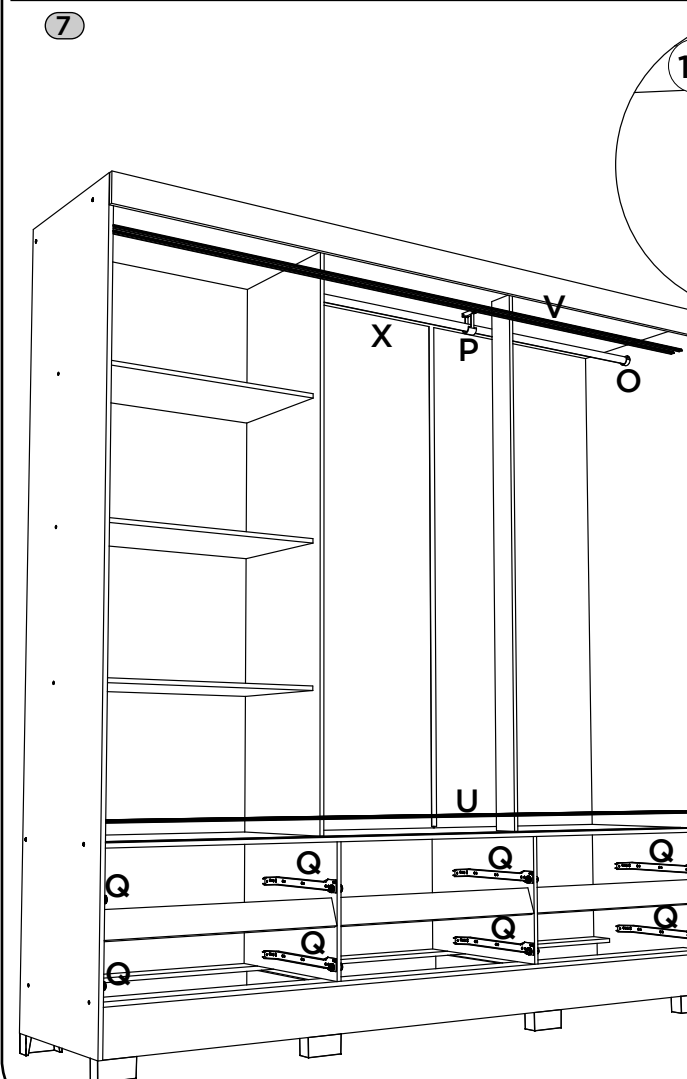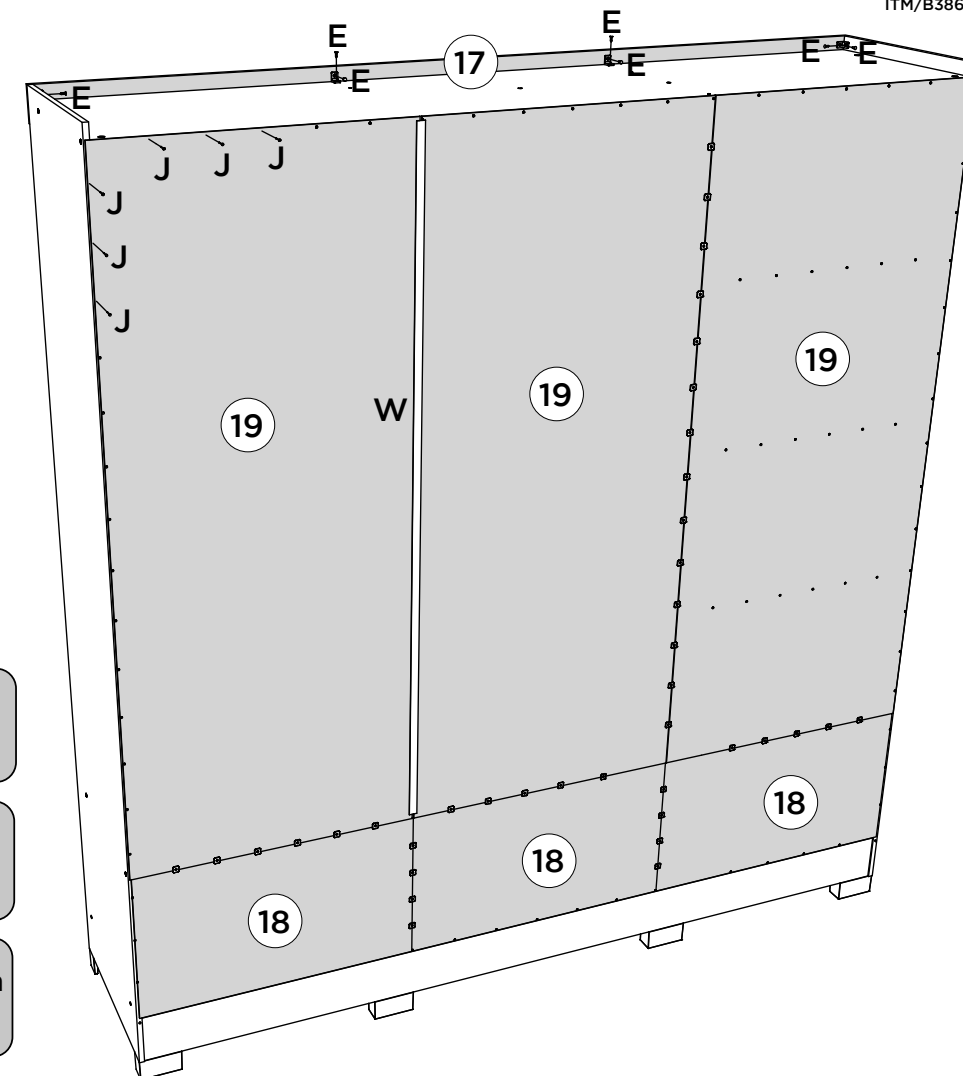

Vídeo: Dicas para instalar corredeira

Vídeo: consejos para instalar la diapositiva

Vídeo: Tips for installing slide