

nesher
cozinhas moduladas

CRISTALEIRA 2 PORTAS VIDRO REFLECTA INFINITO NESHER 70CM 100% MDF

DOOR DISPLAY CABINET WITH REFLECTA GLASS NESHER INFINITO 70 CM 100% MDF
CRISTALERA DE 2 PUERTAS CON VIDRIO REFLECTA INFINITO NESHER 70 CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC C168299

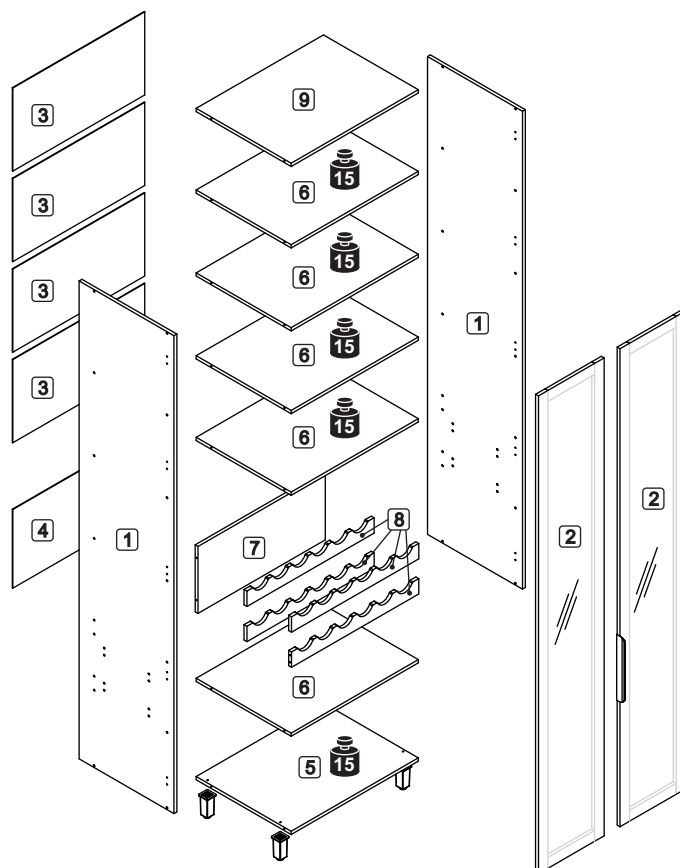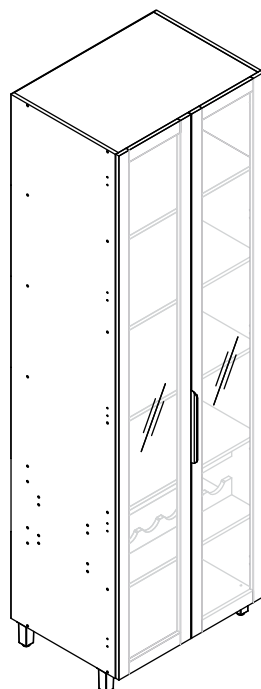

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

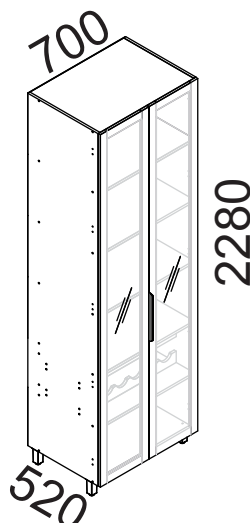

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

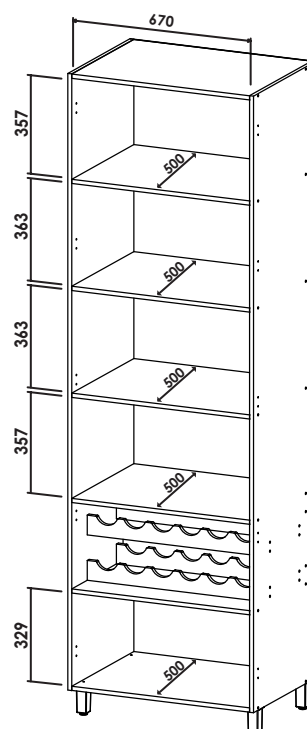

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO CARVALHO CARVALHO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403854	LATERAL DIR-ESQ / RIGHT-LEFT SIDE / LATERAL DERECHA-IZQUIERDA	MDF	2	2,180	500	15
2	403855	PORTA VIDRO REFLECTA / REFLECTA GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO REFLECTA	MDF	2	2,180	346	18
3	402856	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO TRASERO	DURATREE	4	695	379	2.5
4	403447	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO TRASERO	DURATREE	1	695	359	2.5
5	403490	BASE / BASE / BASE	MDF	1	670	500	15
6	403912	PRATELEIRA / SHELF / REPISA	MDF	5	670	500	15
7	403856	FECHAMENTO DE ADEGA / WINE RACK CLOSURE / CIERRE DE BODEGA	MDF	1	670	305	15
8	403857	TRAVESSA DE ADEGA / WINE RACK CROSSPIECE / TRAVESAÑO DE BODEGA	MDF	4	670	70	15
9	403913	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	670	500	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	85	F28 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITH TAPERED TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	48
F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F23 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	38
F25 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	4	F26 PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	20
F5 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6	F2 BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6
F22 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	10	F11 FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	18
F1 BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	4	F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm	68
F6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm	6	A27 PUXADOR ALUMÍNIO CHAMPANHE 300MM – CÓDIGO 202659 CHAMPAGNE ALUMINUM HANDLE 300MM – CODE 202659 PUÑO DE ALUMINIO CHAMPÁN 300MM – CÓDIGO 202659	1
A8 DOBRADIÇA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RETA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 200162 CLICK/FGVTN SLOWMOTION STRAIGHT HINGE 35MM WITH MOUNTING PLATE – CODE 200162 BISAGRA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RECTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 200162	10	A16 PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4
F15 PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	2		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

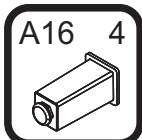

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5x50 mm)


1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

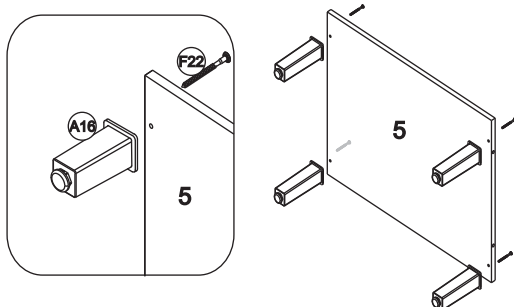

PASSO 3

STEP 3


PASO 3

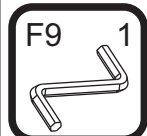

1 - Fixar as peças 5, 6 e 7 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 5, 6 and 7 to sides 1 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9


1 - Fije las piezas 5, 6 y 7 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

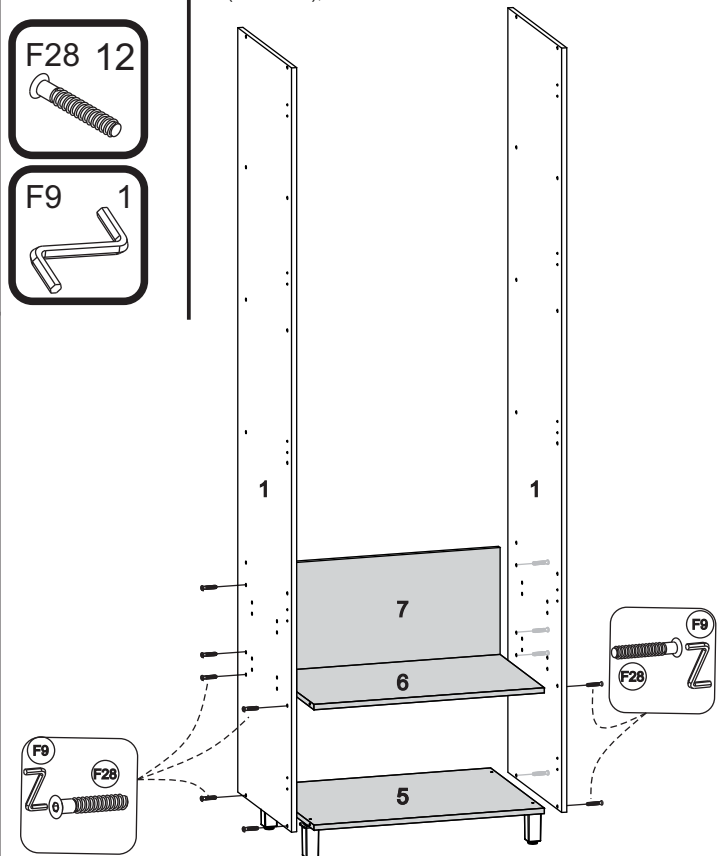

PASSO 2

STEP 2


PASO 2

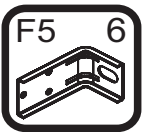

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira da peça 1 e fixe-a com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of part 1 and secure them with screws F23 (4x14 mm)



1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de la pieza 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

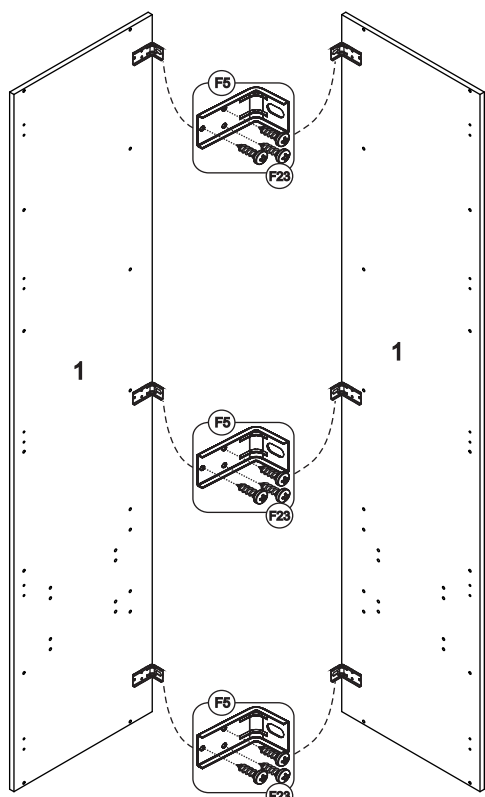

PASSO 4

STEP 4

PASO 4

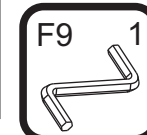
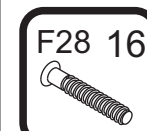


1 - Fixar a travessa de adega 8 nas laterais 1 utilizando parafuso F28 (7x40 mm) e a chave zeta F9

1 - Secure wine-rack crossbar 8 to sides 1 using screws F28 (7x40 mm) and S-shaped hex key F9

1 - Fije la travesa de bodega 8 a los laterales 1 utilizando los tornillos F28 (7x40 mm) y la llave zeta F9

Vista lateral da adega
Side view of the wine rack
Vista lateral de la bodega

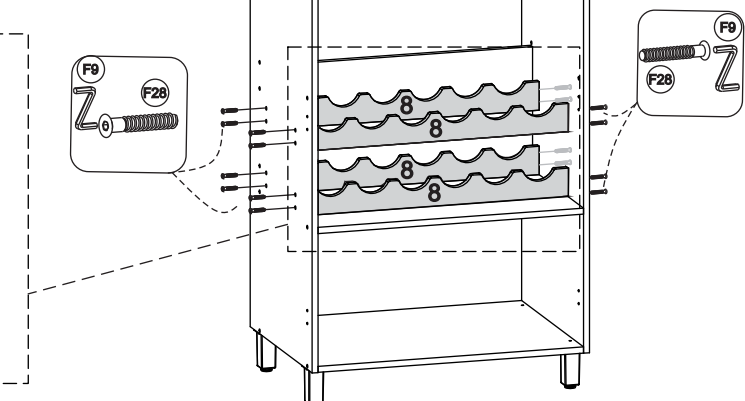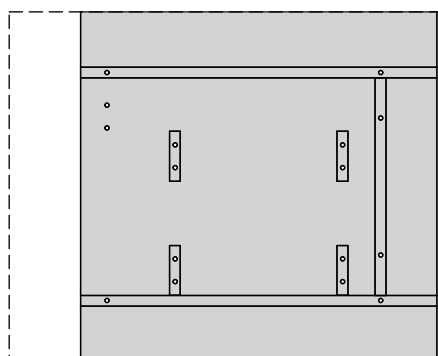

PASSO 5


STEP 5

PASO 5

F28 20

F9 1

- 1 - Fixar as peças 6 e 9 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Secure parts 6 and 9 to sides 1 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Fije las piezas 6 y 9 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

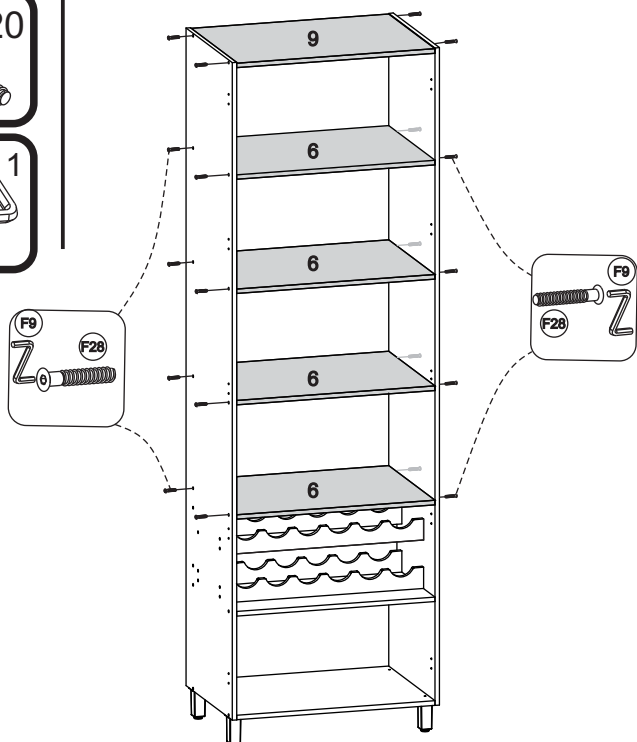

PASSO 6

STEP 6

PASO 6


F29 85

F11 18

- 1 - Alinhar a peça 3 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 3 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 4 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais.
- 3 - Na junção entre as peças 3 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 3 and fasten it with F29 nails (10x10) on the top and on the sides, and align the remaining part 3 pieces and fasten them with F29 nails (10x10) on the sides.
- 2 - Align part 4 and fasten it with F29 nails (10x10) at the base and on the sides.
- 3 - At the joint between the part 3 pieces, use F29 nails (10x10) with the F11 metal fastener.

- 1 - Alinear la pieza 3 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinear las demás piezas 3 y fijarlas con los clavos F29 (10x10) en los laterales.
- 2 - Alinear la pieza 4 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la base y en los laterales.
- 3 - En la unión entre las piezas 3, utilizar los clavos F29 (10x10) con el fijador metálico F11.

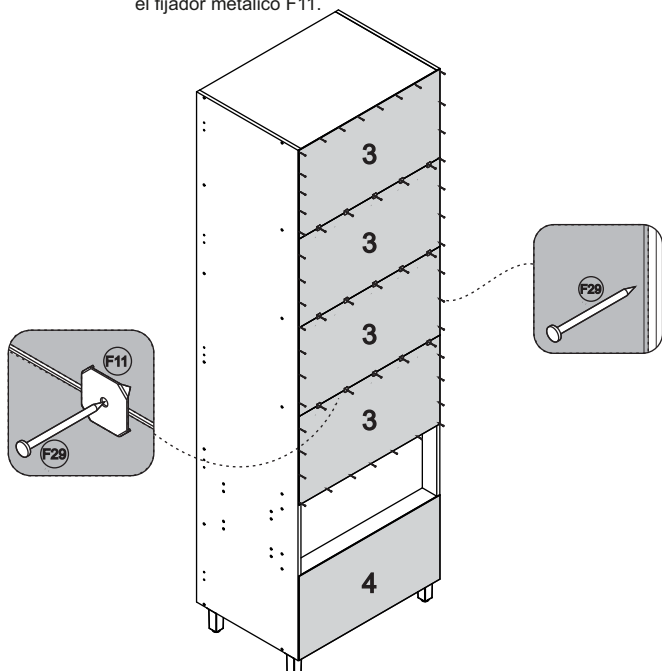

PASSO 7

STEP 7

PASO 7


F23 20

A8 10

- 1 - Fixar as dobradiças A8 nas portas 2 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A8 on doors 2 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A8 a las puertas 2 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

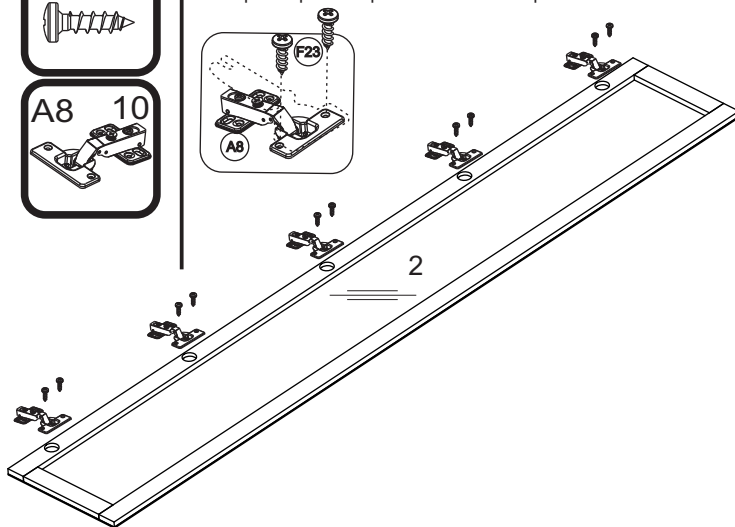

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

F26 20


A27 1

F15 2

- 1 - Posicione a porta número 2, alinhando as dobradiças com as furações correspondentes na lateral 1, e fixe utilizando parafusos de união de 17 mm F26
- 2 - Posicionar o puxador A27 nas marcações da porta direita 2 e fixar com o parafuso F15 (3,4X14).

- 1 - Position door number 2 by aligning the hinges with the corresponding holes on side panel 1, then secure it using 17 mm connector screws F26
- 2 - Position the A27 handle on the markings of right door 2 and fasten it with the screw F15 (3,5 X 14).

- 1 - Posicione la puerta número 2 alineando las bisagras con las perforaciones correspondientes en el lateral 1 y fijela utilizando tornillos de unión de 17 mm F26.
- 2 - Posicione el tirador A27 en las marcaciones de la puerta derecha 2 y fíjelo con el tornillo F15 (3,5 X 14)

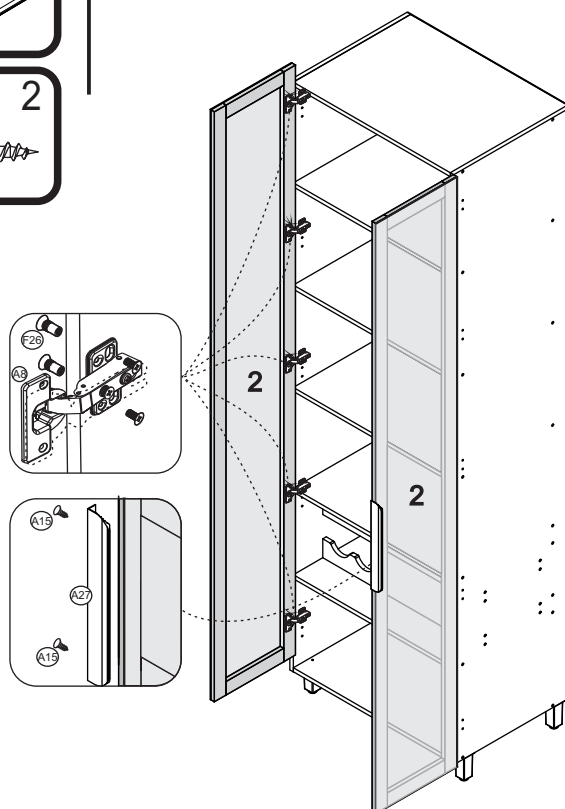


ATENÇÃO: O puxador é instalado somente na porta direita.
ATTENTION: The handle is installed only on the right door.
ATENCIÓN: El tirador se instala solamente en la puerta derecha.

PASSO 9

STEP 9

PASO 9

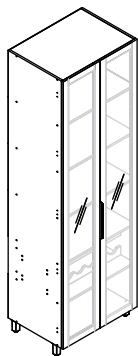

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:



- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

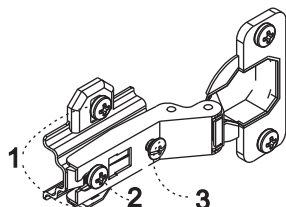

PASSO 10

STEP 10

PASO 10

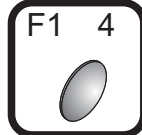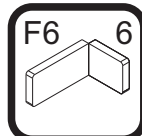

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:




- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón

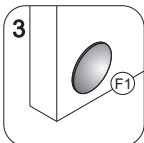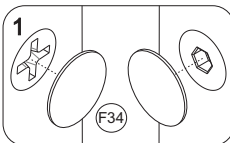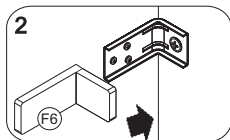


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

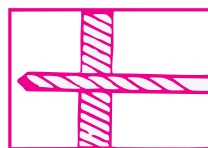


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

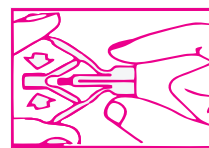

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la**
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

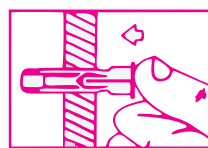

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede**
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

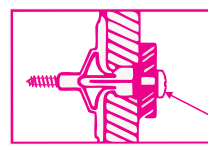

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso**
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

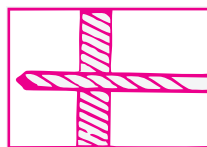

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

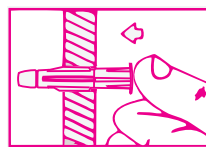

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede**
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

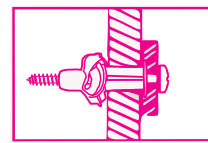

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura**
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management



La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 2 DOOR 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR 2 PUERTAS 1 CAJÓN NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 % MDF

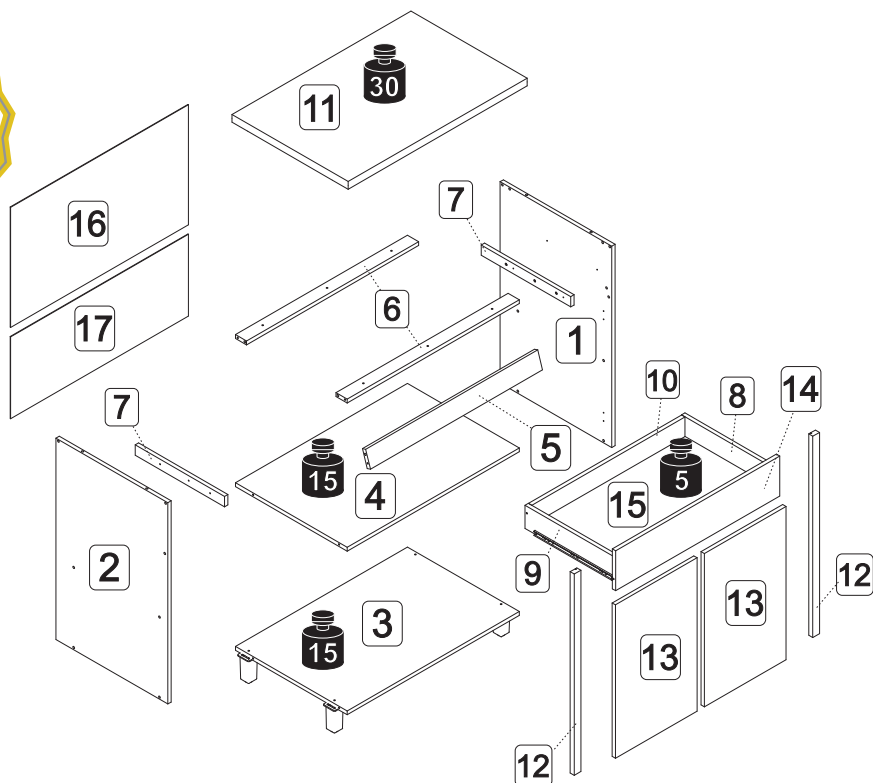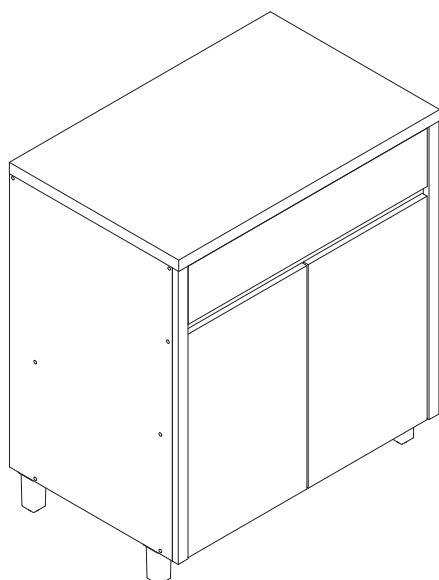


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

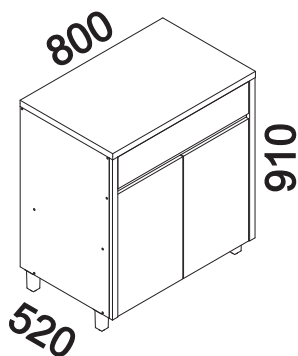

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 685 x 76 x 384 mm










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

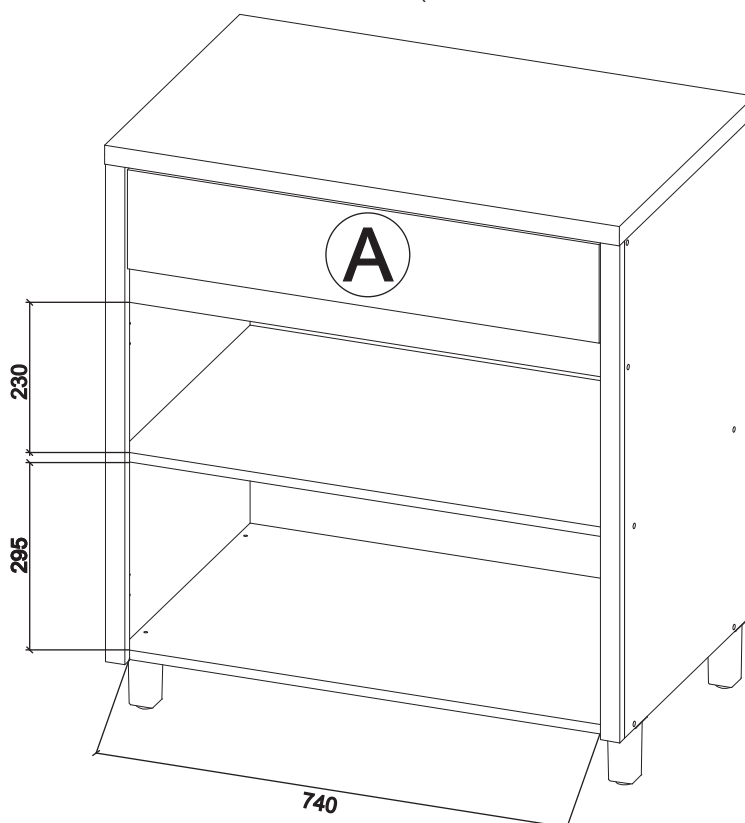

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403487	403487	LATERAL DIREITA <i>RIGHT SIDE</i> / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
2	403488	403488	LATERAL ESQUERDA <i>LEFT SIDE</i> / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
3	403517	403517	BASE / <i>BASE</i> / BASE	MDF	1	770	500	15
4	403518	403518	PRATELEIRA / <i>SHELF</i> / ESTATE	MDF	1	770	500	15
5	403519	403519	TRAVESSA FRONTAL <i>FRONT CROSSPIECE</i> / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770	70	15
6	403520	403520	TRAVESSA SUPERIOR <i>UPPER CROSSPIECE</i> / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770	50	15
7	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA <i>DRAWER SPACER</i> / RETRATOR DE CAJONES	MDF	2	400	40	15
8	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA <i>RIGHT SIDE OF DRAWER</i> / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
9	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA <i>LEFT SIDE OF DRAWER</i> / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
10	403489	403489	TRASEIRO DE GAVETA <i>CROSSPIECE OF DRAWER</i> / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	685	90	15
11	403442	403442	BANCADA MONTADA <i>ASSEMBLED COUNTERTOP</i> / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	801	520	30
12	403473	403473	MOLDURA LATERAL INF <i>SIDE LOWER MOLDING</i> / MARCO LATERAL INF	MDF	2	780	30	18
13	403521	403668	PORTA / <i>DOOR</i> / PUERTA	MDF	2	594	365	15
14	403522	403669	FRENTE GAVETA <i>DRAWER FRONT</i> / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	734	155	15
15	403454	403454	FUNDO DE GAVETA <i>DRAWER BOTTOM</i> / FONDOMDEL CAJÓN	DURATREE	1	697	398	2.5
16	403455	403455	FUNDO / <i>BACK PANEL</i> / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	465	2.5
17	403456	403456	FUNDO / <i>BACK PANEL</i> / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	317	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A31  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	4	A14  PAR CORREDIÇA TElescÓpICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TElescÓpICA PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027	1
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	6
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	14
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	12	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	6	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	8	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	32
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	4


F27



PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

3


F28



PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

14


F29



PREGO 10X10 COM CABEÇA
10x10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10x10

40

F30



SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm
52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM
SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm

NATURE
NATURE
NATURE

4

F31




SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

NATURE
NATURE
NATURE

6

F32



TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

3

F33



TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm

NATURE
NATURE
NATURE

2

F34



TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm

NATURE
NATURE
NATURE

14

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

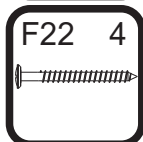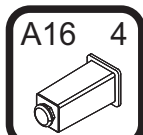

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5x50 mm)



1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

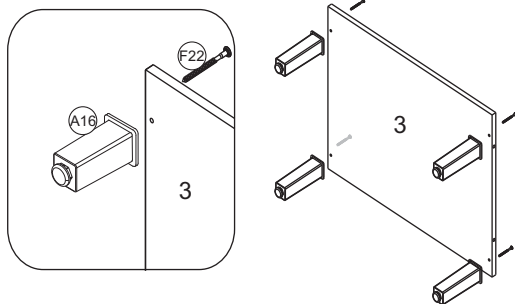

PASSO 3

STEP 3

PASO 3

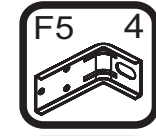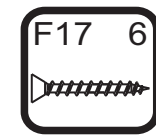

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Secure spacers 7 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3.5x25 mm)


2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2

1 - Fije los separadores 7 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)

2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

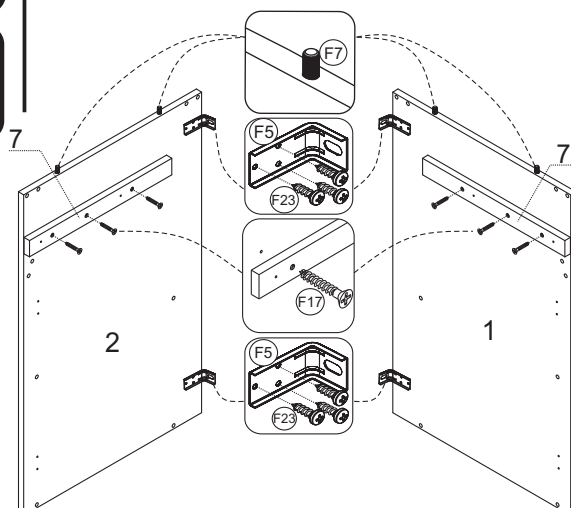

PASSO 2

STEP 2

PASO 2



1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated


1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

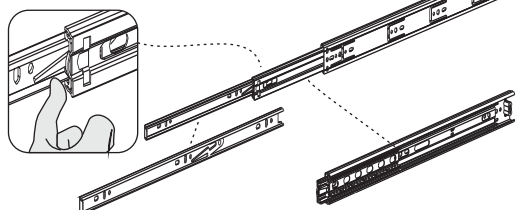

PASSO 4**STEP 4****PASO 4****A14 2****F15 6**



- 1 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações dos afastadores 7 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 7 using screw F15 (3.5x14 mm)
- 1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 7 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

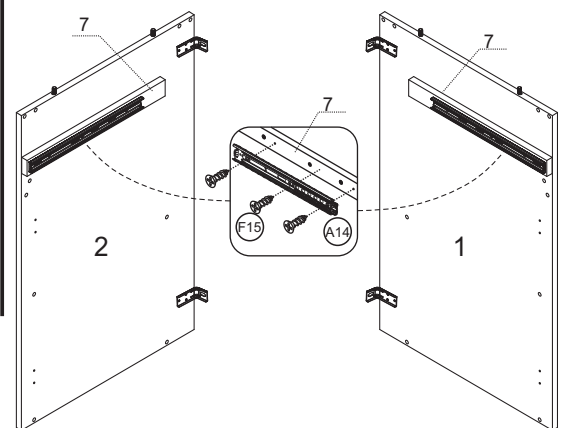**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****F29 40****F11 6**

- 1 - Alinhar a peça 17 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a peça 16 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) nas laterais e travessa superior 6.
- 3 - Na junção entre as peças 17 e 16 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align the part 17 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F11 (10x10) on the sides and base.
- 2 - Then align part 16 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and upper crosspiece 6.
- 3 - At the junction between parts 17 and 16, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11


- 1 - Alinee la pieza 17 con los laterales y la base del armario y fijela con clavos F11 (10x10) en los laterales y la base.
- 2 - A continuación, alinee la pieza 16 y fijela con los clavos F29 (10x10) en los laterales y larguero superior 6.
- 3 - Al unir las piezas 13 y 14, utilice clavos A (10x10) con el sujetador metálico F11

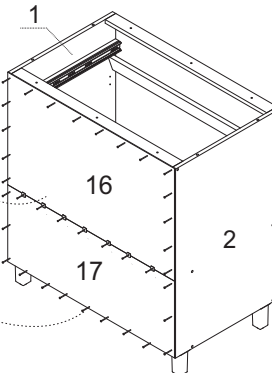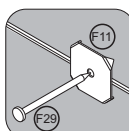**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F28 8****F9 1**

- 1 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

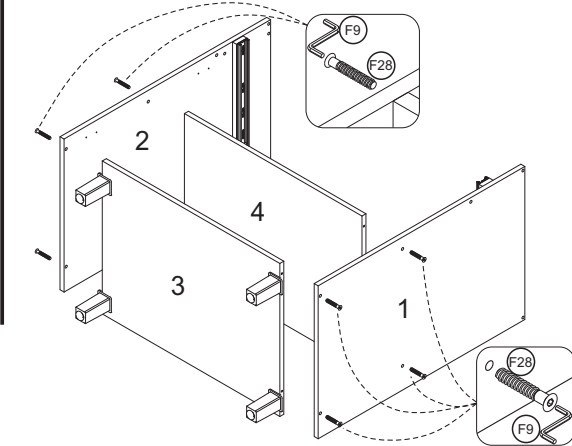**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F2 4****F22 4****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.



- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

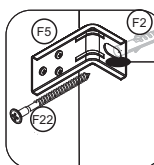
**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****F28 6****F9 1****F7 6**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 6 e na travessa frontal 5

- 2 - Fixar as travessas superiores 6 e a travessa frontal 5 nas laterais 1 e 2 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 6 and the front crosspiece 5
- 2 - Secure the crosspieces 6 and 5 on the sides 1 and 2 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9



- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 6 y el larguero frontal 5
- 2 - Fije los largueros 6 y el largueros frontal 5 a los laterales 1 y 2 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

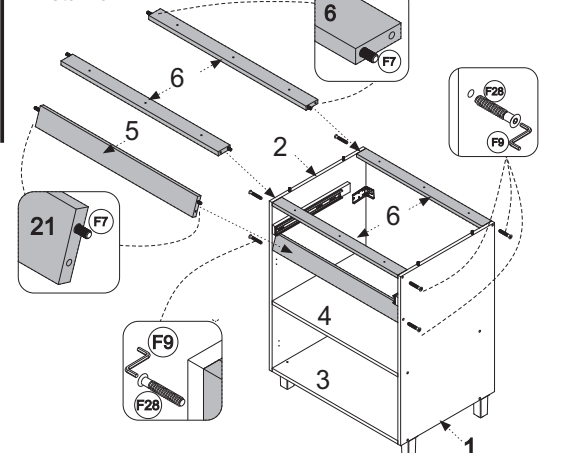**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F18 6**

- 1 - Colocar a bancada 11 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Place countertop 11 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5x30 mm)



- 1 - Coloque la encimera 11 sobre el armario y fijela con tornillos F18 (3,5x30 mm)

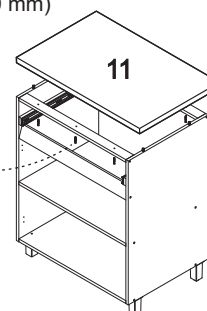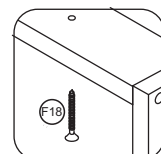

PASSO 10

STEP 10


PASO 10



- 1 - Colocar as molduras 12 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)


- 1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

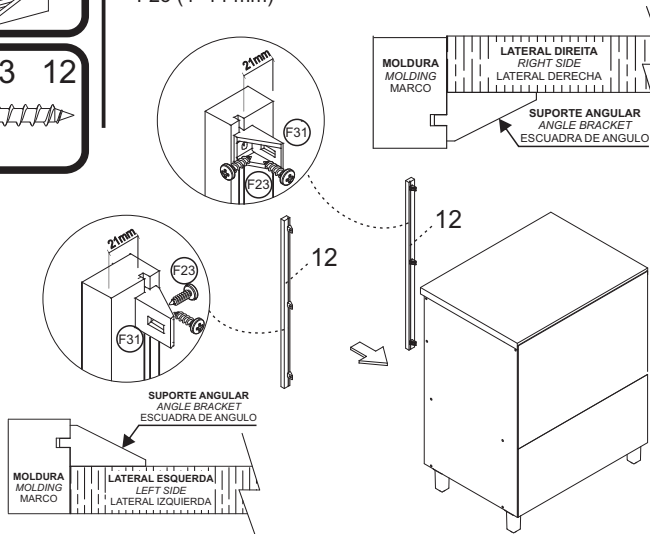

PASSO 11

STEP 11


PASO 11



- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10.
- 2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 8 e 9
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F20 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 8, 9 and 10
- 2 - Fit part 10 between sides 8 and 9
- 3 - Secure the parts with screws F20 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F27 (8x30 mm) en las piezas 8, 9 y 10
- 2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 8 y 9
- 3 - Fije las piezas con tornillos F20 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

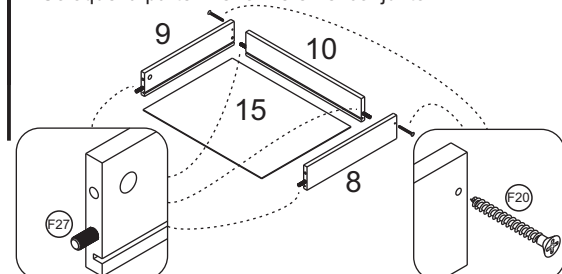

PASSO 12

STEP 12


PASO 12



- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 14
- 2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 14
- 2 - Fit part 14 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.


- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 14
- 2 - Encaje la pieza 14 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

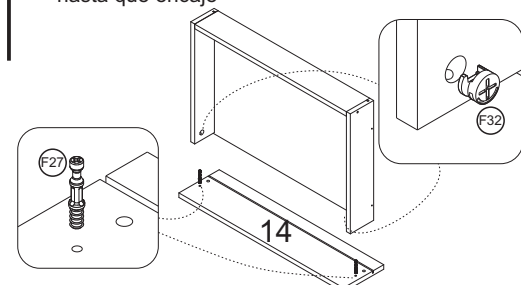

PASSO 13

STEP 13

PASO 13



- 1 - Fixar as dobradiças A31 nas portas 13 com parafuso F23 (4x14mm)


- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A31 on doors 13 with screw F23 (4x14 mm)

- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A31 a las puertas 13 con el tornillo F23 (4x14 mm)

- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

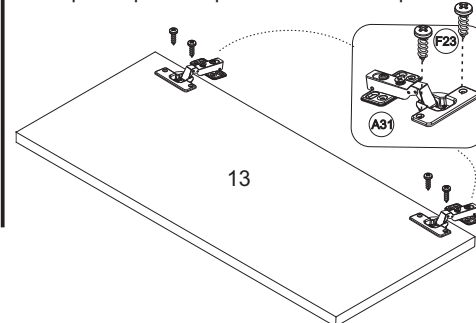

PASSO 14

STEP 14


PASO 14



- 1 - Para montar as portas 13, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble doors 13, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)

- 1 - Para montar las puertas 13, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

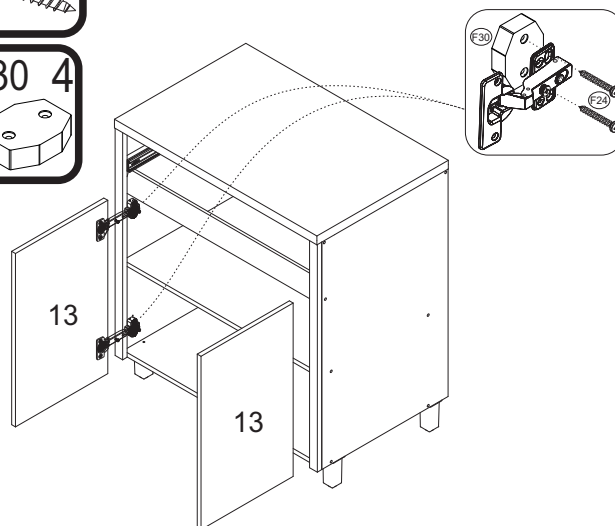

PASSO 15


STEP 15

PASO 15



- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

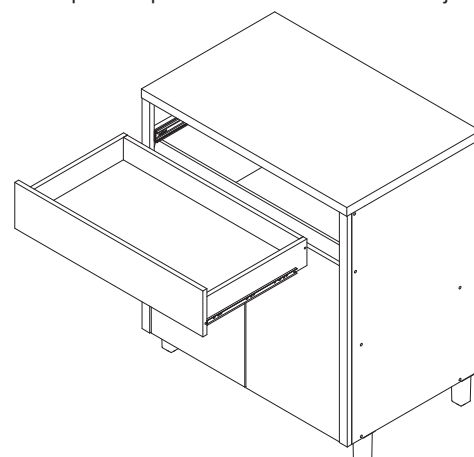




PASSO 16
STEP 16
PASO 16



- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da frente de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

- To finish the modules, follow the steps below:
- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
 - 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
 - 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front
 - 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

- Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
 - 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
 - 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
 - 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

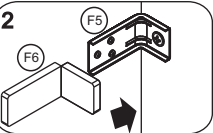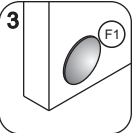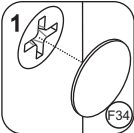


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

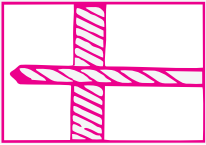

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

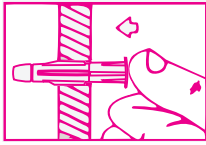

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

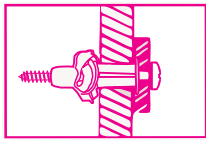


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

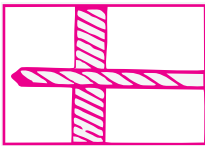


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

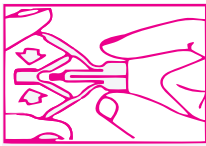

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

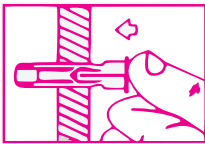

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

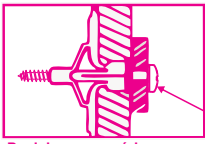

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável


The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



ARMÁRIO COM PORTAS DE VIDRO REFLECTA
CABINET WITH REFLECTA GLASS DOORS
ARMARIO CON PUERTAS DE VIDRIO REFLECTA

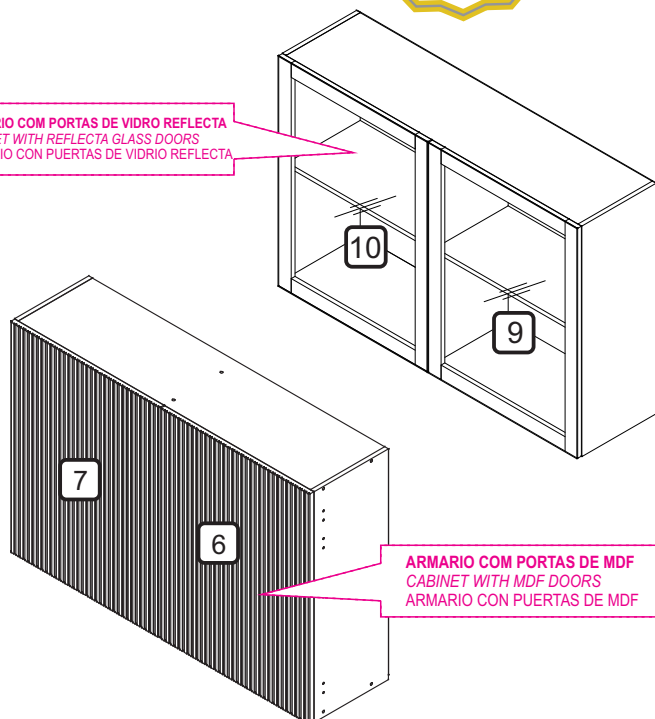


ARMÁRIO COM PORTAS DE MDF
CABINET WITH MDF DOORS
ARMARIO CON PUERTAS DE MDF

ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER RAINHA 120CM 100% MDF

NESHER RAINHA WALL CABINET W/ 2 DOORS 120 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA NESHER RAINHA DE 120 CM 100 % MDF

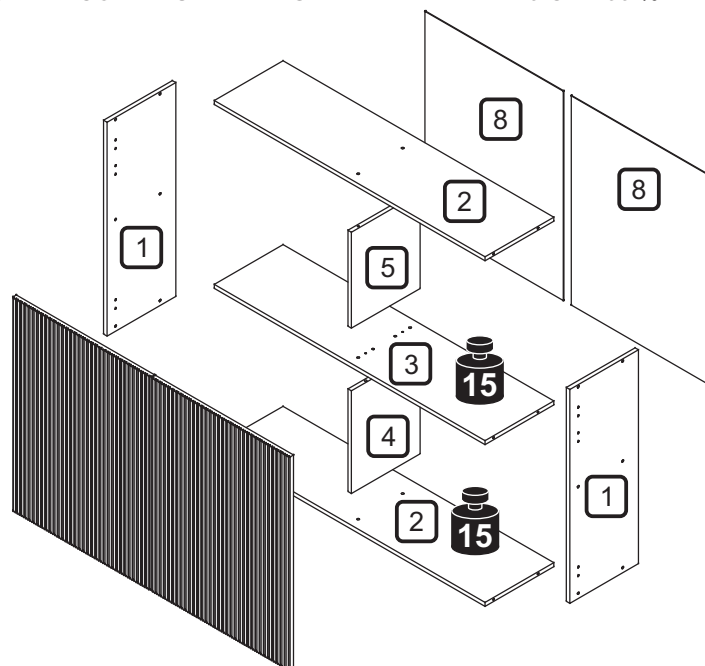

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

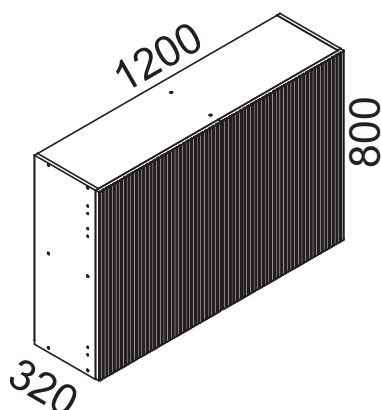













DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

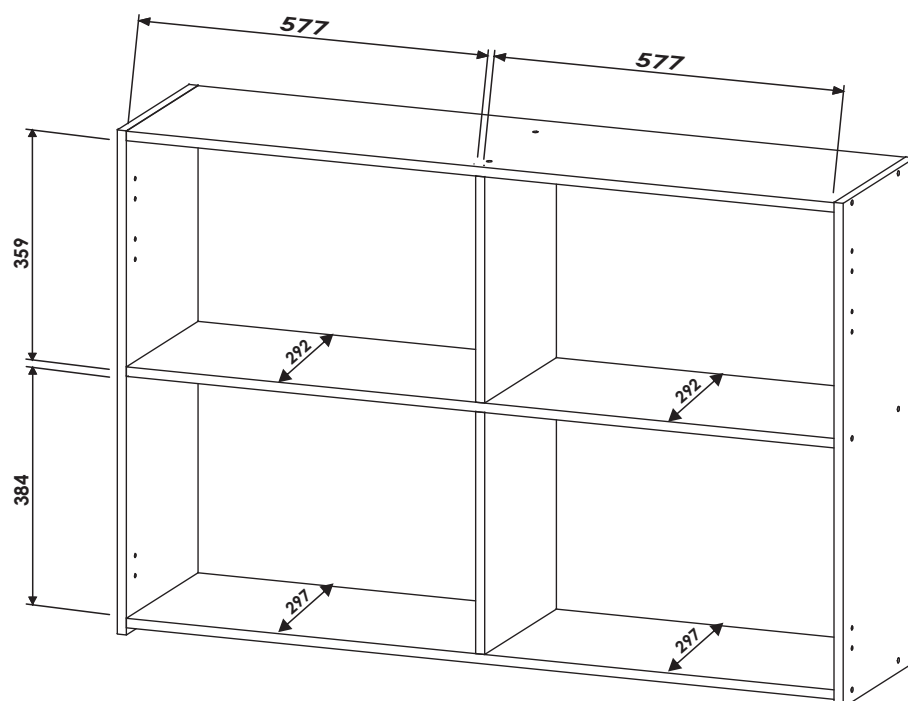

CÓDIGO CODE CÓDIGO	NATURE NATURE NATURE	NATURE C/ VIDRO NATURE C/ GLASS NATURE C/ VIDRIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	COMP MEASUREMENTS MEDICIONES
1	402971	402971	LATERAL DIREITA_ESQUERDA / RIGHT_LEFT SIDE / LATERAL DERECHO_IZQUIERDO	MDF	2	800x297x15
2	402973	402973	BASE_TAMPO / BASE_TOP / BASE_TAPA	MDF	2	1170x297x15
3	403303	403303	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	1170x292x15
4	403305	403305	DIVISÃO INFERIOR / LOWER DIVIDER / DIVISIÓN INFERIOR	MDF	1	384x292x15
5	403304	403304	DIVISÃO SUPERIOR / UPPER DIVIDER / DIVISIÓN SUPERIOR	MDF	1	359x292x15
6	402977		PORTA DIREITA MONTADA / RIGHT DOOR ASSEMBLED / PUERTA DERECHA MONTAJE	MDF	1	798x597x18
7	403067		PORTA ESQUERDA MONTADA / LEFT DOOR ASSEMBLED / PUERTA IZQUIERDA MONTAJE	MDF	1	798x597x18
8	402855	402855	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	785x597x2,5
9		403907	PORTA DE VIDRO DIR / GLASS DOOR RIGHT / PUERTA DE VIDRIO DER	MDF C/ VIDRO	1	798x597x18
10		403958	PORTA DE VIDRO ESQ / GLASS DOOR LEFT / PUERTA DE VIDRIO IZQ	MDF C/ VIDRO	1	798x597x18

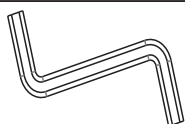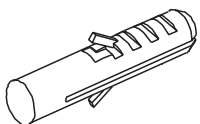CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A  PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	18	B  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	24
C  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN DE MÓDULO DE 28mm	3
E  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm BRANCO WHITE BLANCO NATURE NATURE NATURE	26
G  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	56	H  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	10
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL 54x28x28mm CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4	J  BUCHA PLÁSTICA DE PAREDE DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS PLASTIC DE PARED DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA RETA SLOW MOTION COM CALÇO BAIXA CANECO 35mm - CÓDIGO 200162 35 mm SLOW-MOTION STRAIGHT OVERLAY HINGE WITH BASE PLATE - CODE 200162 BISAGRA DE CIERRE DERECHO LENTO BAJA CAZOLETA DE 35 mm CON CUÑA - CÓDIGO 200162	6	L  BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm	4
M  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE 55x30x30mm TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm BRANCO WHITE BLANCO NATURE NATURE NATURE	4	N  PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	13
O  PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	3	P  TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	3
Q  TAMPA MINIFIX PLÁSTICA 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA MINIFIX DE PLÁSTICO 15mm BRANCO WHITE BLANCO NATURE NATURE NATURE	2	R  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8X30mm	2

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
 POWER SCREWDRIVER
 DESTORNILLADOR



FURADEIRA
 DRILL
 TALADRO



NÍVEL
 LEVEL
 NIVEL



TRENA
 TAPE MEASURE
 CINTA METRICA



MARTELO
 HAMMER
 MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
 PHILLIPS SCREWDRIVER
 LLAVE PHILIPS







MONTAGEM
 ASSEMBLY
 MONTAJE

PASSO 1

STEP 1




PASO 1

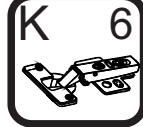

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas R (8x30mm) na peça 4
- 3 - Retirar o calço da dobradiça K e fixá-los nas peças 1, utilizando os parafusos de união N (17mm)
- 4 - Inserir o parafuso de minifix O na peça 3

- 1 - Position corner braces I on the back edge of parts 1 and secure them with screws B (4x14 mm)
- 2 - Insert dowel pins R (8x30 mm) into part 4
- 3 - Remove the shim from hinge K and attach them to pieces 1, using the N (17mm) joint screws.
- 4 - Insert the minifix screw O into part 3.


- 1 - Coloque las cantoneras I en el borde posterior de las piezas 1 y fíjelas con los tornillos B (4x14 mm)
- 2 - Inserte los tarugos R (8 x 30 mm) en la pieza 4
- 3 - Fije las cuñas K a las piezas 1 con los tornillos de unión N (17 mm)
- 4 - Inserte el tornillo minifix O en la pieza 3.

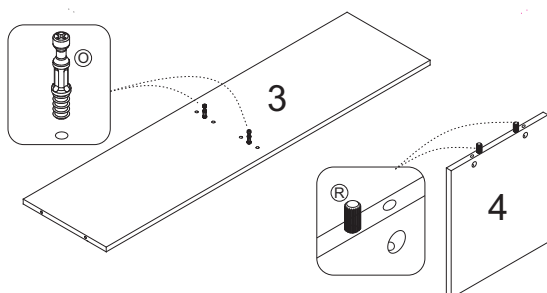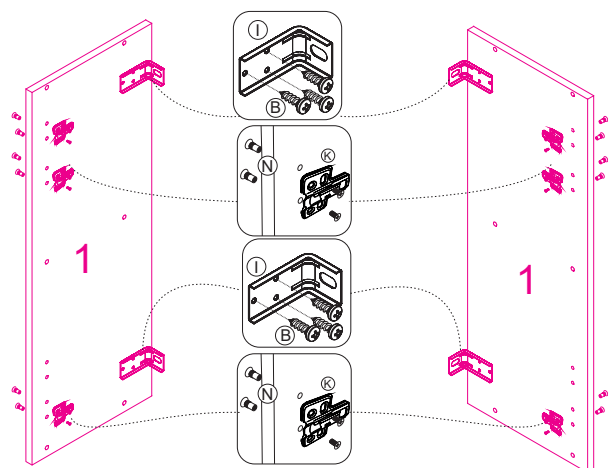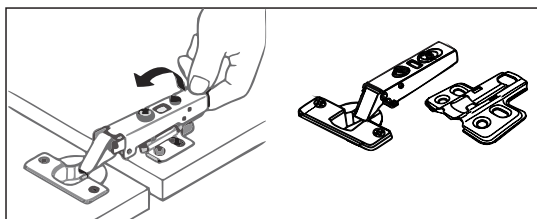

PASSO 2

STEP 2


PASO 2



- 1 - Fixar a peça 4 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Fixar as laterais 1 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

- 1 - Fix part 4 to base 2 with screws A (7x40mm), using the zeta C key
- 2 - Fix the sides 1 to the base 2 with screws A (7x40mm), using the zeta C key


- 1 - Fijar la pieza 4 a la base 2 con tornillos A (7x40mm), usando la tecla zeta C
- 2 - Fijar los lados 1 a la base 2 con tornillos A (7x40mm), usando la tecla zeta C

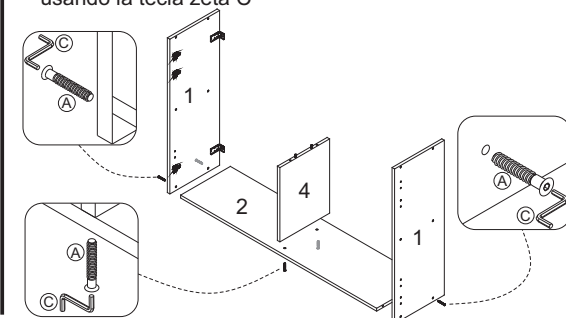

PASSO 3

STEP 3


PASO 3



- 1 - Fixar as peças 5 na prateleira 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

- 1 - Fix parts 5 on shelf 3 with screws A (7x40mm), using the zeta wrench C



- 1 - Fijar las piezas 5 en el estante 3 con tornillos A (7x40mm), usando la llave zeta C

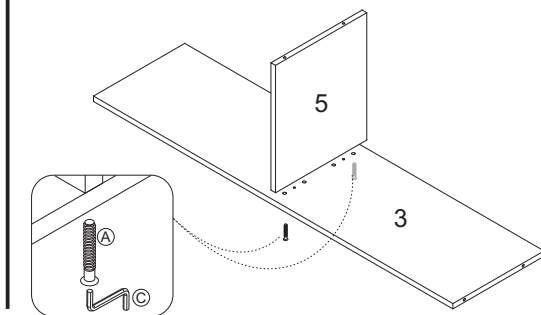

PASSO 4

STEP 4


PASO 4




- 1 - Encaixar o conjunto de peças 3 e 5 na peça 4 e fixar nas laterais 1 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Encaixar o tambor do minifix P na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 4 na peça 3

- 1 - Fit the set of pieces 3 and 5 into piece 4 and fix it on the sides 1 with screws A (7x40mm), using the zeta wrench C
- 2 - Fit the minifix P drum into part 4 and use a wrench Philips screwdriver to turn until piece 4 locks onto piece 3


- 1 - Encajar el conjunto de piezas 3 y 5 en la pieza 4 y fijarlo por los laterales 1 con tornillos A (7x40mm), usando la llave zeta C
- 2 - Introducir el bidón minifix P en la pieza 4 y utilizar una llave Destornillador Philips para girar hasta que la pieza 4 encaje en la pieza 3.

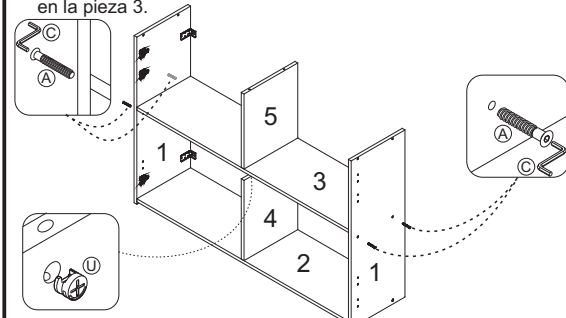


PASSO 5 **STEP 5** **PASO 5**

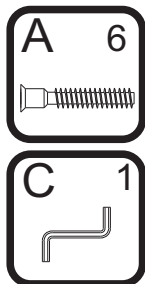


- 1 - Fixar o tampo 2 nas laterais 1 e na divisão superior 5, com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C.
- 1 - Secure top 2 on the sides 1 and on upper divider 5, with screws A (7x40 mm), using S-shaped hex key C.
- 1 - Fije la tapa 2 a los laterales 1 y a la división superior 5 con tornillos A (7x40 mm), utilizando la llave de zeta C.

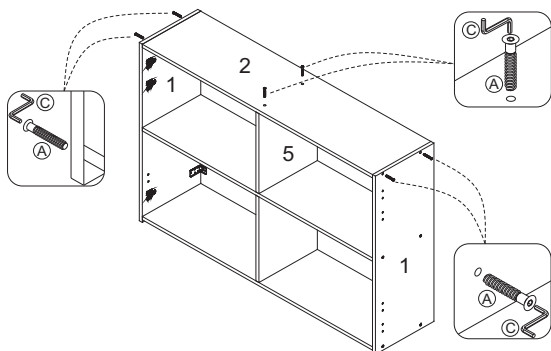


PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**

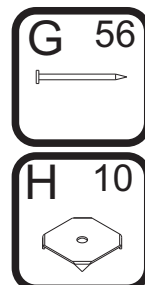

- 1 - Alinhar as peças 8 e fixá-las com pregos G (10x10) nas laterais, na parte de cima e em baixo.
- 2 - Na junção entre as peças 8 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H.
- 1 - Align parts 8 and secure them with nails G (10x10) on the sides at the top and bottom.
- 2 - At the junction between parts 8, use nails G (10x10) with metal fastener H.
- 1 - Alinee las 8 piezas y fíjelas con clavos G (10x10) en los laterales de la parte superior e inferior.
- 2 - Al unir las piezas 8, utilice clavos G (10 x 10) con el sujetador metálico H.

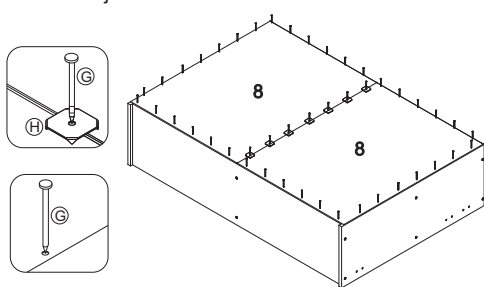


PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**

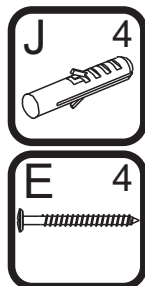

- FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar
- SECURING TO WALL (MASONRY)**
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place
- FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

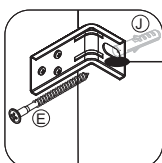


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**


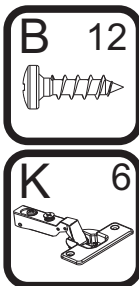


- PREPARAÇÃO DA PORTA, QUANDO ESTA FOR EM MDF**
PREPARATION OF THE DOOR, WHEN IT IS MADE OF MDF
PREPARACIÓN DE LA PUERTA, CUANDO SEA DE MDF
- 1 - Encaixar a dobradiça K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 1 - Fit hinge K to the doors and secure them with screws B (4x14 mm)
- 1 - Coloque la bisagra K en las puertas fíjelas con los tornillos B (4x14 mm)

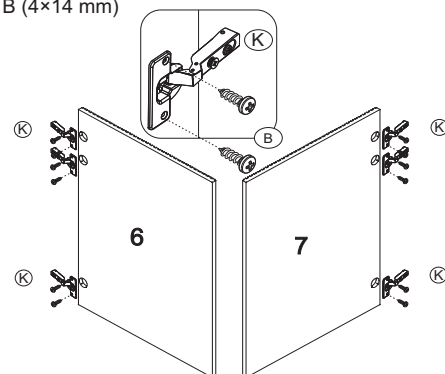


PREPARAÇÃO DA PORTA, QUANDO ESTA FOR DE VIDRO
PREPARATION OF THE DOOR, WHEN IT IS MADE OF GLASS
PREPARACIÓN DE LA PUERTA, CUANDO SEA DE VIDRIO

- 1 - Encaixar a dobradiça K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 1 - Fit hinge K to the doors and secure them with screws B (4x14 mm)
- 1 - Coloque la bisagra K en las puertas fíjelas con los tornillos B (4x14 mm)

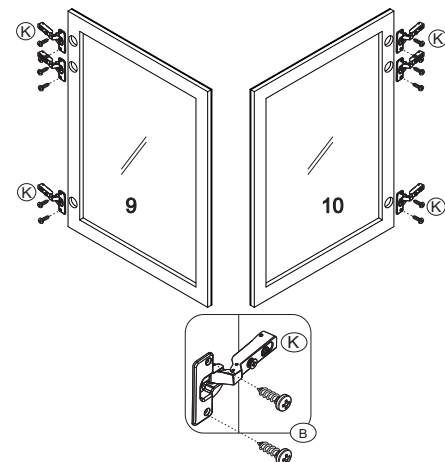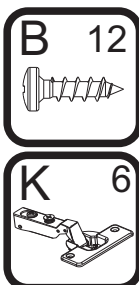



PASSO 9 **STEP 9** **PASO 9**

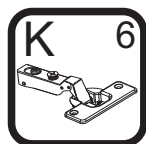

- 1- Para montar as portas 6 e 7, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.

1 - To assemble doors 6 and 7, first fit the front part of the hinge onto the base plate, then press the back part until you hear a "click," indicating that it is securely locked in place.


1- Para montar las puertas 6 y 7, encaje primero la parte frontal de la bisagra sobre la base, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien asegurada.

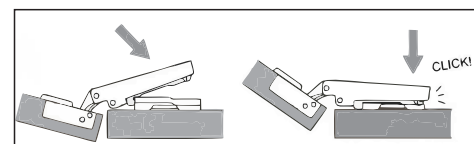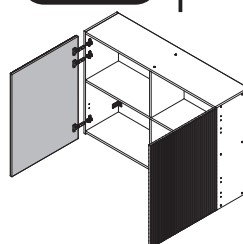

PASSO 10

STEP 10

PASO 10

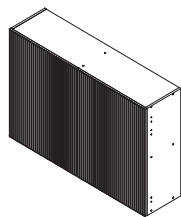

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

Opção de montagem com dobradiça click

Assembly option with click hinge

Opción de montaje con bisagra click

Para separar o calço da dobradiça.


- 1- Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
- 2- Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:

- 1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.
- 2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:



- 1- Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.
- 2- Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clik", indicando que está bien trabada.

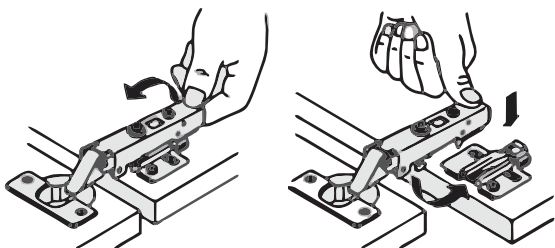

PASSO 11

STEP 11

PASO 11

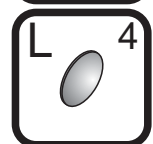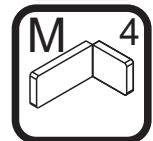

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic covers M over all metal corners
- 3 - Stick silicone bumpers L to the bottom and top corners of all doors

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico M sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques de silicona L en las esquinas inferior y superior de todas las puertas

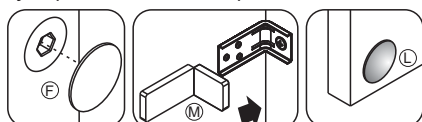

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

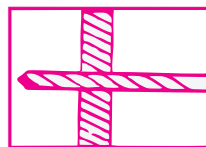

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

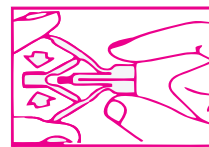

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

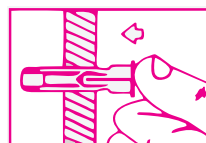

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

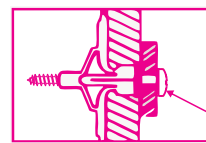

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

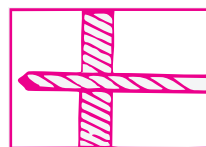

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

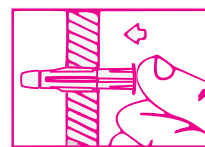

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

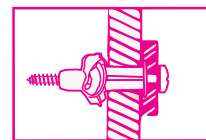

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management


La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO 1 PORTA 3 GAVETAS NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF


NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 1 DOOR & 3 DRAWER 120 CM 100% MDF
MOSTRADOR DE 1 PUERTA 3 CAJÓN NESHER CONDESSA DE 120 CM 100 % MDF

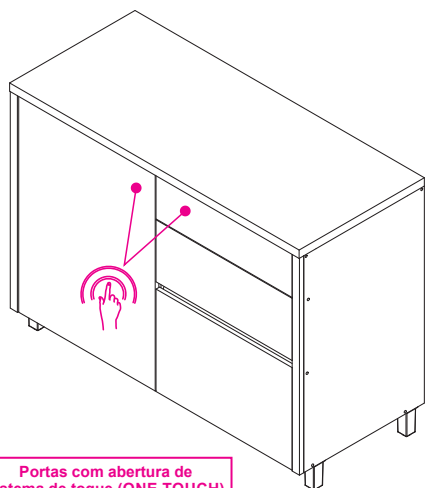

Portas com abertura de sistema de toque (ONE TOUCH)

Doors with ONE-TOUCH system

Puertas con sistema de apertura de un solo toque (ONE TOUCH)

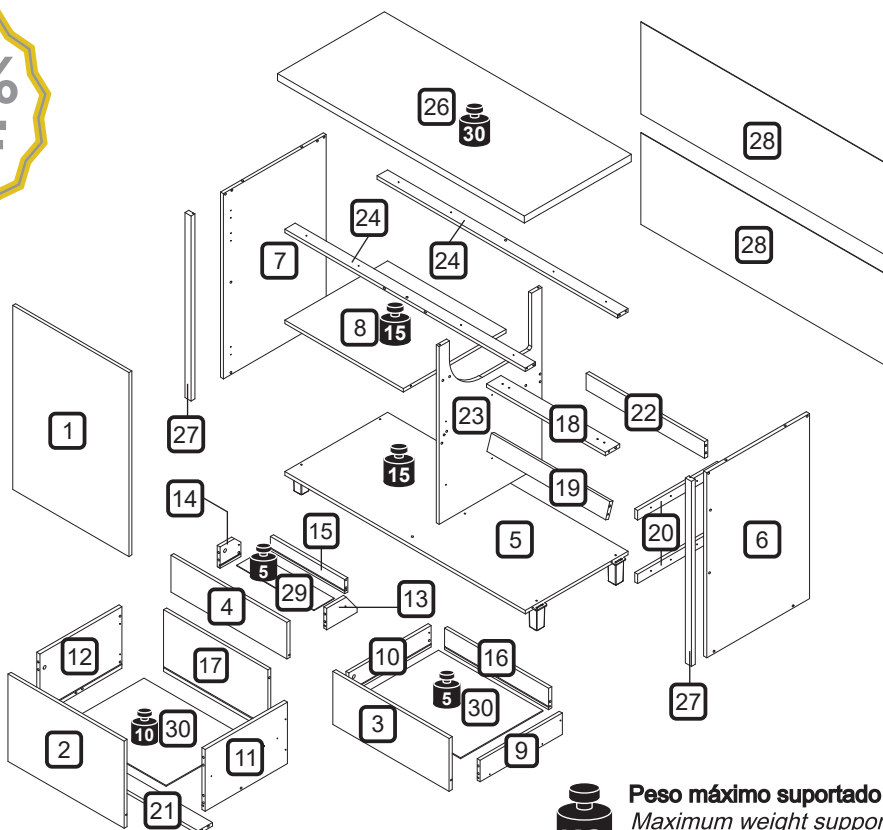

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

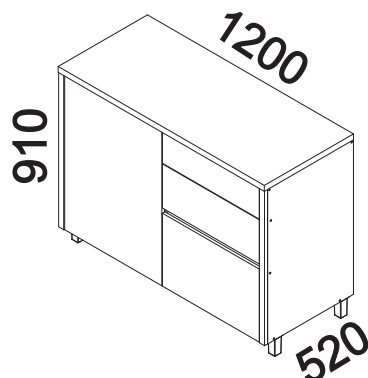

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 362 x 76 x 85 mm


Ⓑ 507 x 76 x 385 mm

Ⓒ 507 x 240 x 385 mm














DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)












DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

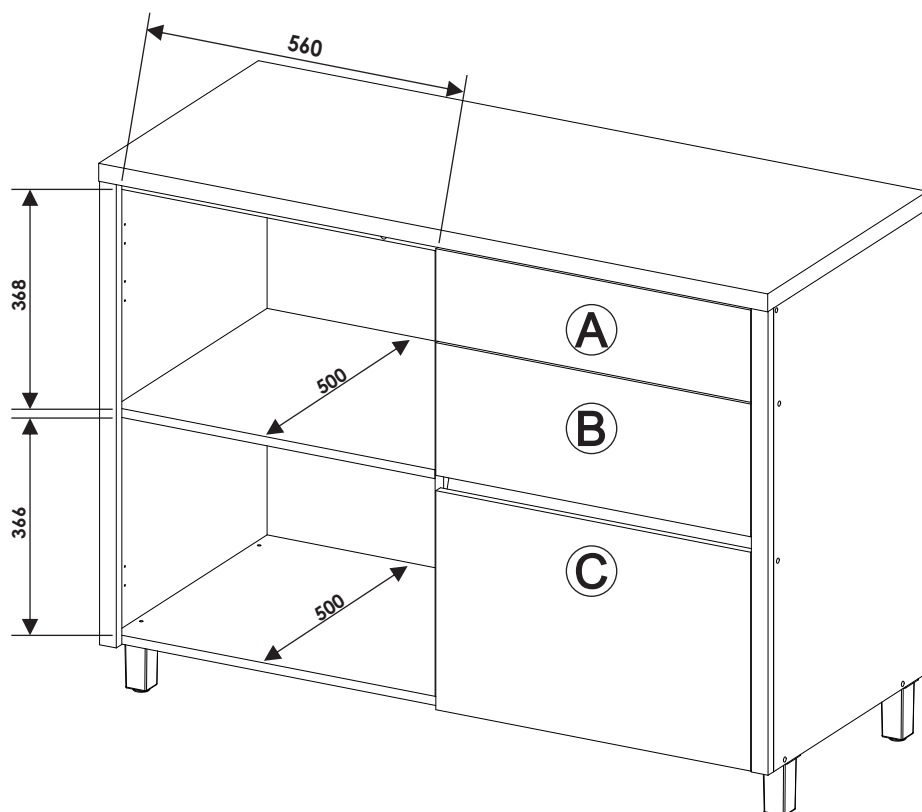

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	403509	403670	PORTA ESQ / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	775 566 15
2	403606	403671	FRENTE DE GAVETÃO / FRONT OF LAGER DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	565 368 15
3	403607	403672	FRENTE DE GAVETA / FRONT OF SMALLER DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN MAS PEQUENO	MDF	1	565 223 15
4	403608	403673	FRENTE DE GAVETA CONDIMENTOS / FRONT OF CONDIMENT DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN PARA CONDIMENTOS	MDF	1	565 155 15
5	403510	403510	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1.170 500 15
6	403609	403609	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780 500 15
7	403513	403513	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780 500 15
8	403610	403610	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	578 500 15
9	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	400 90 15
10	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	400 90 15
11	403611	403611	LATERAL DE GAVETÃO DIREITA / RIGHT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400 260 15
12	403612	403612	LATERAL DE GAVETÃO ESQUERDA / LEFT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400 260 15
13	403613	403613	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND. / RIGHT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	147 90 15
14	403614	403614	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND. / LEFT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	100 90 15
15	403615	403615	TRASEIRO DE GAVETA COND. / BACK OF CONDIMENT DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN COND.	MDF	1	362 60 15
16	403616	403616	TRASEIRO DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	507 90 15
17	403617	403617	TRASEIRO DE GAVETÃO / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	507 260 15
18	403618	403618	TRAVESSA FRONTAL CONDIMENTO / FRONT OF CONDIMENT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTEIRO PARA COND.	MDF	1	577 70 15
19	403619	403619	TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESANO FRONTAL	MDF	1	577 70 15
20	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / SEPARADOR DE CAJÓN	MDF	2	400 40 15
21	403620	403620	TRAVESSA DE GAVETÃO / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	507 70 15
22	403621	403621	TRAVESSA TRASEIRA / BACK CROSSPIECE / LARGUERO POSTERIOR	MDF	1	577 70 15
23	403622	403622	DIVISAO / DIVIDER / DIVISION	MDF	1	749 500 15
24	403623	403623	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL/TRASEIRA / TOP FRONT/REAR RAIL / TRAVESANO SUPERIOR FRONTAL/TRASERO	MDF	2	1.170 50 15
26	403440	403440	BANCADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	1.201 520 30
27	403473	403473	MOLDURA LATERAL / SIDE FRAME / MOLDURA LATERAL	MDF	2	780 30 18
28	403453	403453	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	1.195 390 2,5
29	403625	403625	FUNDO GAV CONDIMENTO / BOTTOM OF CONDIMENT DRAWER / FONDO DEL CAJÓN CONDIMENTOS	DURATREE	1	376 98 2,5
30	403626	403626	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	520 398 2,5

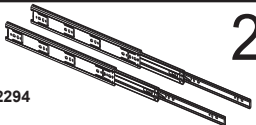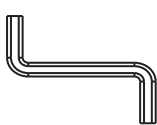CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A31  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION 35 MM SUPER ALTA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE 35MM SUPER HIGH WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION 35MM SÚPER ALTA CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	3	A15  PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TElescÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294	2
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	5	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	8
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm	6	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	34
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	8
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	8
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	32	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25 mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	8	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	8
A7  DOBRADIÇA SUPER ALTA CLICK SLOW MOTION CANECO 35mm COM CALÇO - CÓDIGO 200163 SUPER HIGH CLICK SLOW MOTION HINGE 35mm CUP WITH MOUNTING PLATE - CODE 200163 BISAGRA SÚPER ALTA CLICK SLOW MOTION CAZOLETA 35mm CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 200163	2		

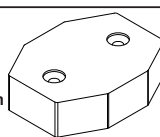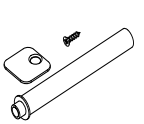F22  11 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	F23  40 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA
F24  6 PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	F25  5 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm
F26  4 PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	F27  8 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm
F28  22 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	F29  50 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10
F30  3 SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm NATURE NATURE NATURE	F31  6 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm NATURE NATURE NATURE
F32  8 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	F33  8 TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm NATURE NATURE NATURE
F34  14 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm NATURE NATURE NATURE	A25  2 PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630 BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630 PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO





CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

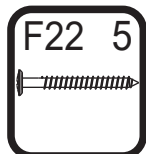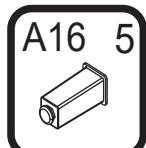



- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)**
1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5x50 mm)
1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

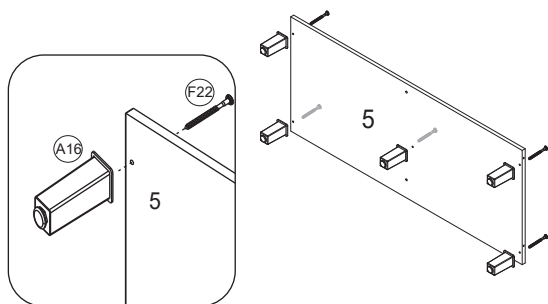

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto**
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

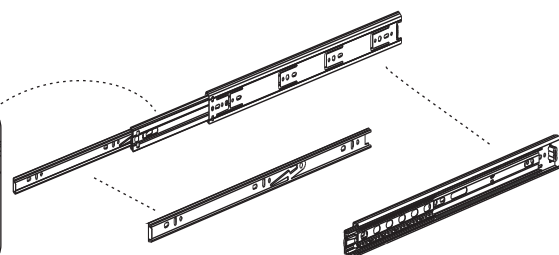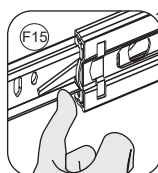


PASSO 3

STEP 3

PASO 3

F23 12



F5 4



F7 4




F17 6



- 1 - Fixe os afastadores 20 nas marcações da lateral 6, e utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 6 e 7 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 6 e 7

- 1 - Attach spacers 20 to the marked spots on sides 6, and using screws F17 (3.5x25mm)
- 2 - Align brackets F5 on the back of parts 6 and 7 and fasten them with screws F23 (4x14mm)
- 3 - Insert dowels F7 into the top holes of sides 6 and 7

- 1 - Fije los separadores 20 en las marcas de los laterales 6, y utilizando los tornillos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm)
- 3 - Coloque las espigas F7 en los orificios superiores de los laterales 6 y 7

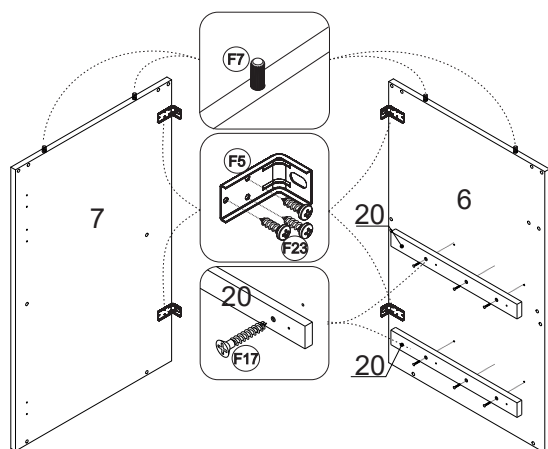


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F28 6




F9 1



- 1 - Fixar a base 5 entre as laterais 6 e 7 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a divisão 23 na base 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure base 5 between sides 6 and 7 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure divider 23 to base 5 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la base 5 entre los laterales 6 y 7 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije la división 23 a la base 5 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

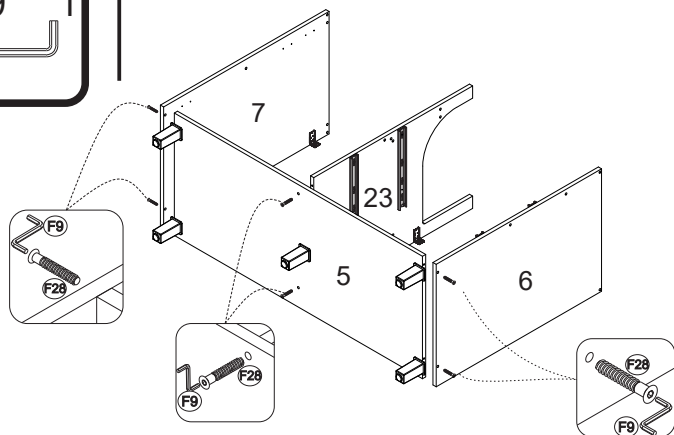


PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F28 4




F9 1



- 1 - Fixar a prateleira 8 entre as peças 7 e 23 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure shelf 8 between parts 7 and 23 with screw F28 (7x40 mm), using Y-shaped hex key

- 1 - Fije el estante 8 entre las piezas 7 y 23 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

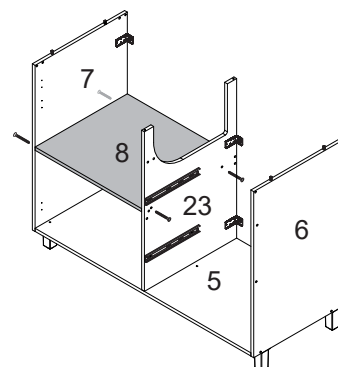


PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F23 6



F5 2



A15 4




F15 12



- 1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás da peça 23 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações da peça 23 e fixe-a utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)
- 3 - Fixe as corredeiras A15 nas marcações dos afastadores 20 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

- 1 - Align brackets F5 on the back of part 23 and fasten them with screws F23 (4x14mm)
- 2 - Attach slides A15 to the markings on part 23 and secure them using screws F15 (3.5x14mm)
- 3 - Fasten slides A15 to the markings on spacers 20 using screw F15 (3.5x14mm)

- 1 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de la pieza 23 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm)
- 2 - Fije las correderas A15 en las marcas de la pieza 23 sujetándolas utilizando los tornillos F15 (3,5x14mm)
- 3 - Fije las correderas A15 en las marcas de los separadores 20 utilizando el tornillo F15 (3,5x14mm)

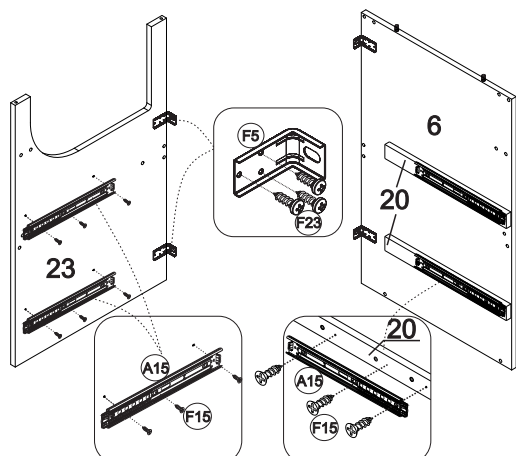

PASSO 7

STEP 7

PASO 7


F7 8



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 18, 19 e 22

- 1 - Insert dowels F7 (8x30mm) into the top ends of parts 18, 19, and 22



- 1 - Inserte las espigas F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 18, 19 y 22

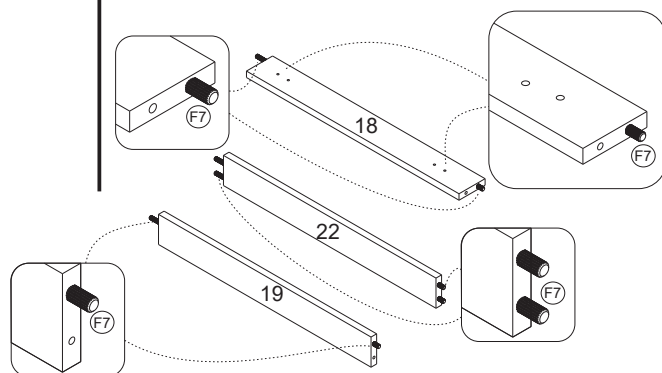

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

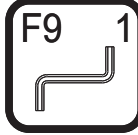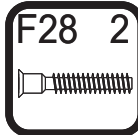

- 1 - Encaixar a travessa frontal 19 e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 2 - Encaixar a travessa frontal de condimento 18 na lateral direita 6 e divisão 23
- 2 - Encaixar a travessa traseira 22 na lateral direita 6 e divisão 23


- 1 - Fit the front crossbar 19 and secure it with screw F28 (7x40mm)
- 2 - Fit the condiment front crossbar 18 onto the right side panel 6 and divider 23
- 3 - Fit the rear crossbar 22 onto the right side panel 6 and divider 23

- 1 - Encajar la travesa frontal 19 y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)
- 2 - Encajar la travesa frontal de condimentos 18 en el lateral derecho 6 y la división 23
- 3 - Encajar la travesa trasera 22 en el lateral derecho 6 y la división 23

OBS - NÃO PARAFUSAR TRAVESSA FRONTAL 18 NESSE PASSO

NOTE - DO NOT SCREW FRONT BEAM 18 AT THIS STEP



NOTA - NO ATORNILLAR EL LARGUERO DELANTERO 18 EN ESTE PASO

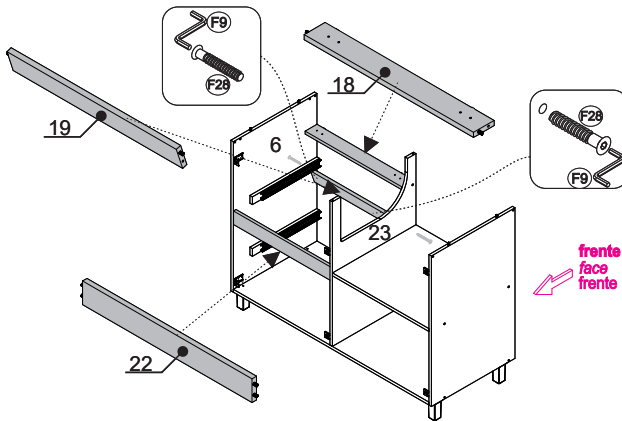

PASSO 10

STEP 10


PASO 10

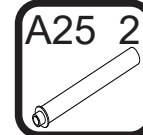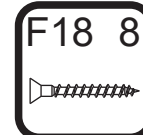

- 1 - Encaixar a bancada 26 nas laterais 6 e 7
- 2 - Fixar a bancada 26 nas travessas 24 e 25 com os parafusos F18 (3,5x30mm)
- 3 - Inserir o pulsador A25 na travessa superior frontal 24

- 1 - Fit countertop 26 to sides 6 and 7
- 2 - Secure countertop 26 to the crosspieces 24 and 25 with screws F18 (3.5x30 mm)
- 3 - Insert the A25 plunger into the front rail 24.


- 1 - Encaje la encimera 26 a los laterales 6 y 7
- 2 - Fije la encimera 26 a los largueros 24 y 25 con tornillos F18 (3,5x30 mm)
- 3 - Insertar el pulsador A25 en la travesa frontal 24.

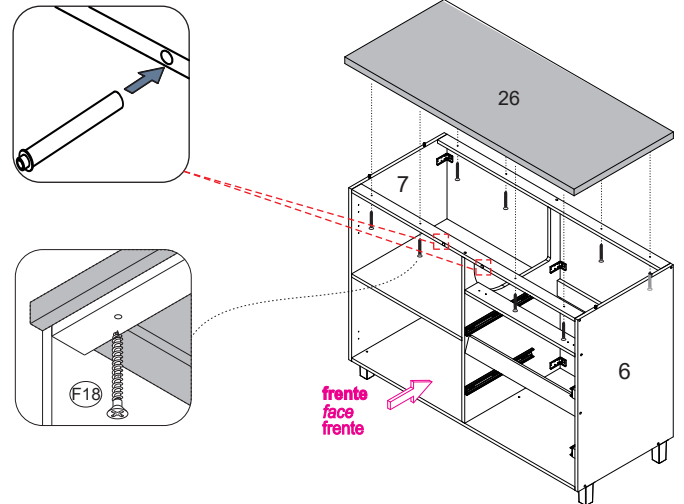

PASSO 9

STEP 9


PASO 9

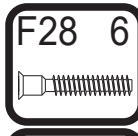

- 1 - Inserir as cavilhas F7 no topo da peças 24
- 2 - Encaixar a travessas superior frontal/traseira 24 entre as laterais 6 e 7, e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 3 - Fixar as travessas 24 na divisão 23 com parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowels F7 into the top of parts 24
- 2 - Fit the top front/rear rail 24 between side panels 6 and 7, and fasten it with F28 screw (7x40mm).
- 3 - Fix the rails 24 and 25 to divider 23 using screw F28 (7x40mm), with the Zeta wrench F9


- 1 - Insertar las espigas F7 en la parte superior de las piezas 24 y 25
- 2 - Encajar el travesaño superior frontal/trasero 24 entre los laterales 6 y 7, y fijarlo con tornillo F28 (7x40mm)
- 3 - Fijar los travesaños 24 y 25 en la división 23 con tornillo F28 (7x40mm), utilizando la llave Zeta F9

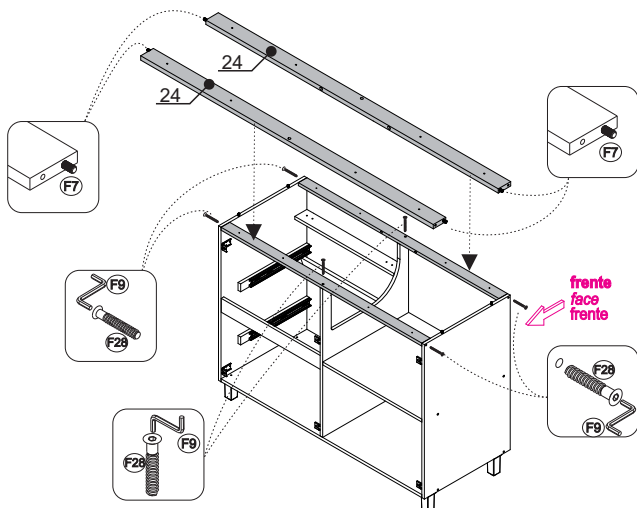

PASSO 11

STEP 11




PASO 11



- 1 - Alinhar uma peça 28 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 28 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11
- 4 - Utilizar o parafuso F15 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira

- 1 - Align part 28 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 2 - Then align the other part 28 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11
- 4 - Use screw F15 (3.5x14 mm) to secure the bottoms to the back crosspiece

- 1 - Alinee una pieza 28 y fíjela con clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 28 y fíjela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11
- 4 - Utilice el tornillo F15 (3.5x14 mm) para fijar los fondos al larguero trasero.

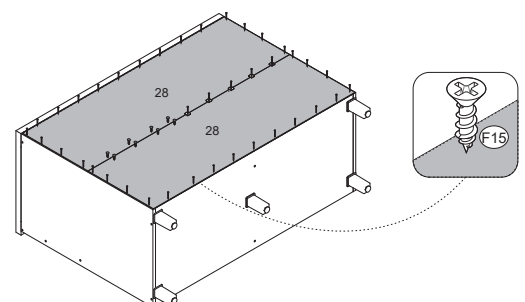

PASSO 12**STEP 12****PASO 12****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

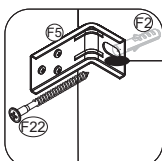

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)





OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 13**STEP 13****PASO 13**

- 1 - Colocar as molduras 27 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 6 e 7 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 27 on the front of the cabinet and secure them on sides 6 and 7 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Coloque los marcos 27 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 6 y 7 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

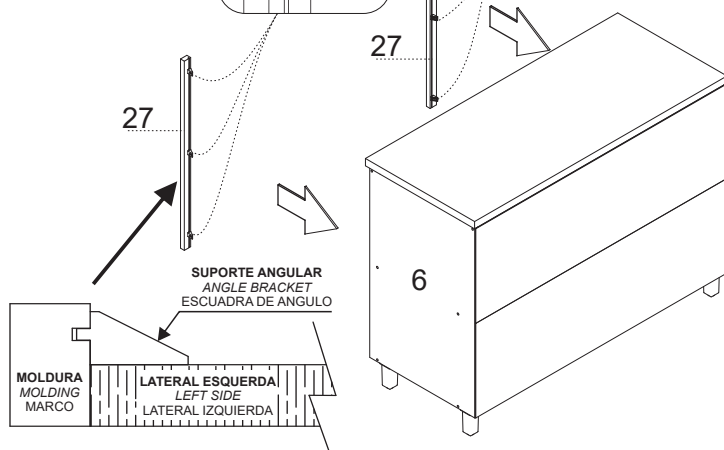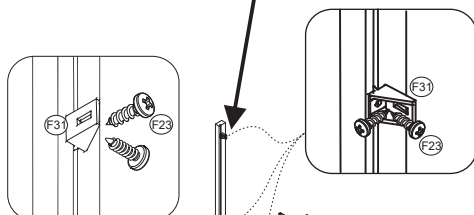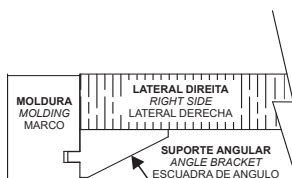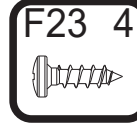**PASSO 14****STEP 14****PASO 14**

- 1 - Encaixar as dobradiças slow motion A7 na peça 4 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Fit the slow-motion hinges A7 the parts 4 and secure them with screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Encaje las bisagras cierre suave A7 en las partes 4 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

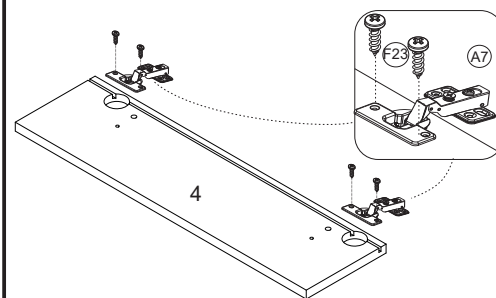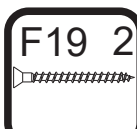**PASSO 15****STEP 15****PASO 15**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 13, 14 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 13 e 14
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 29 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 13, 14 and 15
- 2 - Fit part 15 between sides 13 and 14
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 29 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 13, 14 y 15
- 2 - Encaje la pieza 15 entre los laterales 13 y 14
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
- 4 - Encaje el fondo 29 en el conjunto

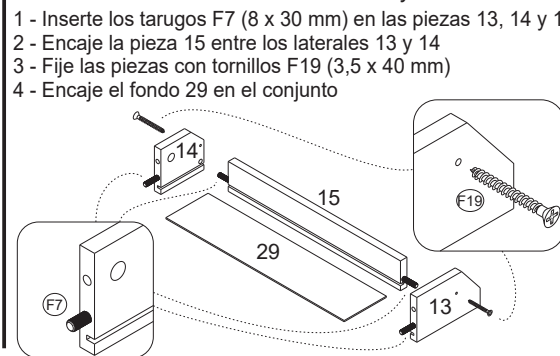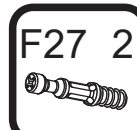**PASSO 16****STEP 16****PASO 16**

- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 4
- 2 - Encaixar a peça 4 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert the F27 minifix into part 4
- 2 - Fit part 4 into the assembly from the previous step
- 3 - Insert the F32 minifix cam into the drawer sides and use a Phillips screwdriver. Turn until it locks

- 1 - Insertar el minifix F27 en la pieza 4
- 2 - Encajar la pieza 4 en el conjunto montado en el paso anterior
- 3 - Insertar el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y usar un destornillador Phillips. Girar hasta que trabe

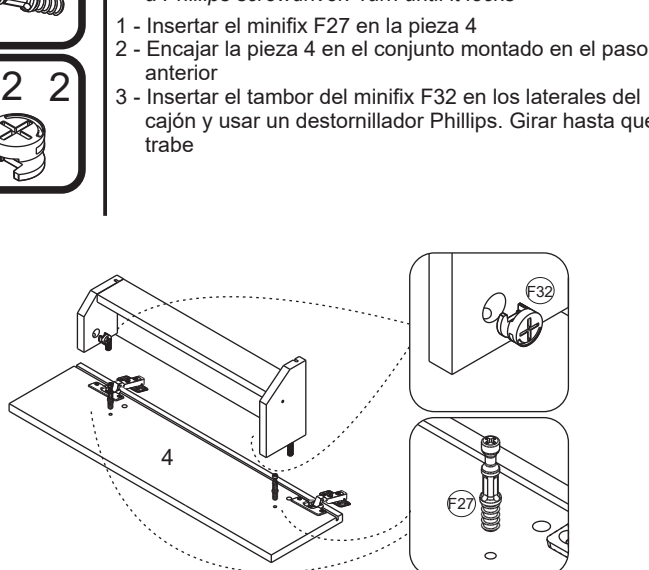

PASSO 17

STEP 17


PASO 17



1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, Fixar dobradiças A7 na travessa 18, utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

1 - To assemble the condiment drawer assembly, Attach hinge bases A7 to crossbar 18 using union screws F26 (17mm)

1 - Para montar el conjunto del cajón de condimentos, Fije las bases de bisagra A7 en la traviesa 18 utilizando los tornillos de unión F26 (17mm)

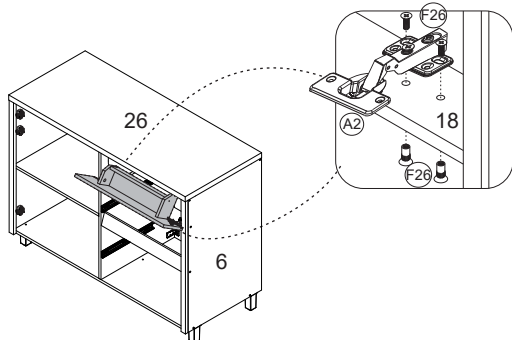

PASSO 18

STEP 18


PASO 18



1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 18 na posição horizontal
2 - Fixe a travessa 18 na lateral 6 e divisão 23 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Close the condiment drawer as in the image below, leaving crosspiece 18 in a horizontal position
2 - Secure crosspiece 18 on side 6 and divider 23 with screws F28 (7x40 mm), using hex key F9

1 - Cierre el cajón de condimentos como muestra la imagen inferior, dejando el larguero 18 en posición horizontal
2 - Fije el larguero 18 al lateral 6 y a la división 23 con los tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

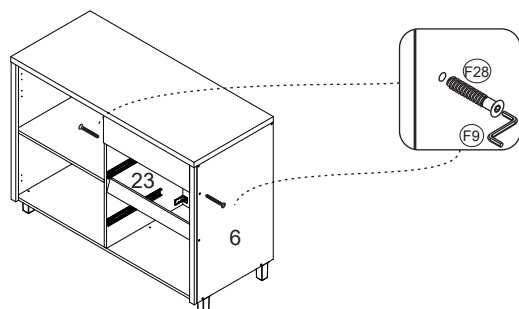

PASSO 19

STEP 19


PASO 19



1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 9, 10 e 16
2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 9 e 10
3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 30 no conjunto

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 9, 10 and 16
2 - Fit part 16 between sides 9 and 10
3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
4 - Fit drawer bottom 30 into the assembly

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las partes 9, 10 y 16
2 - Encaje la pieza 16 entre los laterales 9 y 10
3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
4 - Encaje el fondo 30 en el conjunto

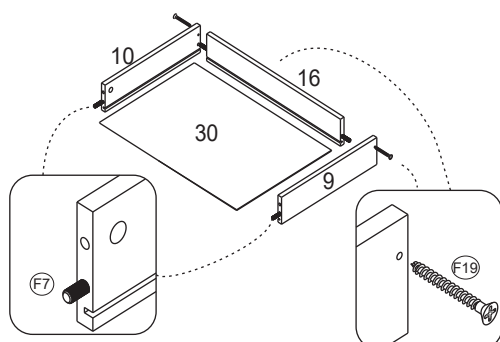

PASSO 20

STEP 20

PASO 20




1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 3
2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior

3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais da gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar
1 - Insert overlay hinge F27 into the part 3
2 - Fit part 3 to the assembly completed in the previous step

3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate until it locks into place

1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 3
2 - Encaje la pieza 3 en el conjunto montado en el paso anterior



3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Gire hasta que se bloquee

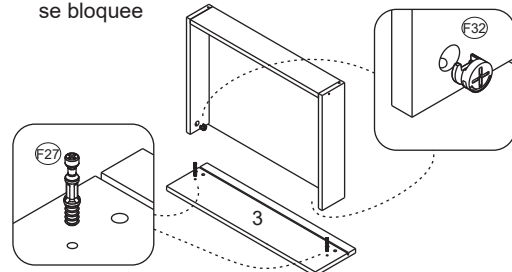

PASSO 21

STEP 21

PASO 21



1 - Encostar a corredeira A15 na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)


2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

1 - Place slide A15 on the front of the drawer and align it with the bottom of the side and secure it with an F15 screw (3.5x14 mm)

2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure with screws F14 (3x16 mm)

1 - Coloque a guia A15 contra el frente del cajón y alinéela en la parte inferior del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5 x14 mm)

2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

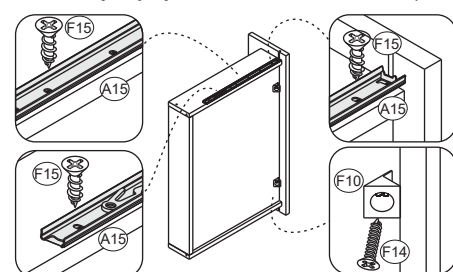

PASSO 22

STEP 22

PASO 22



1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 11, 12 e 17
2 - Encaixar a peça 17 na lateral 11 e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)

3 - Encaixar a peça 30 no conjunto


4 - Encaixar a peça 12 do outro lado e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 11, 12 and 17
2 - Fit part 17 to side 11 and secure it with screws F19 (3.5x40 mm)

3 - Fit part 30 into the assembly

4 - Fit part 12 on the other side and secure it with screws F19 (3.5x40 mm)



1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 11, 12 y 17
2 - Encaje la pieza 17 en el lateral 11 y fíjela con tornillos F19 (3,5x40 mm)
3 - Encaje la pieza 30 en el conjunto
4 - Encaje la pieza 12 en el otro lado y fíjela con los tornillos F19 (3,5x40 mm)

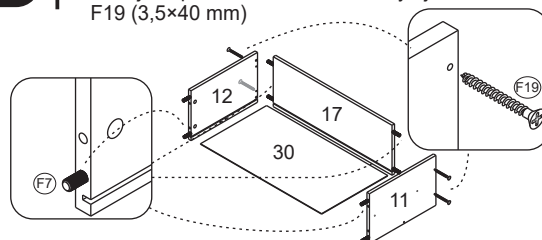

PASSO 23


STEP 23

PASO 23



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 entre as laterais 11 e 12 e fixá-la com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into part 21
- 2 - Fit part 21 between sides 11 and 12 and secure it with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

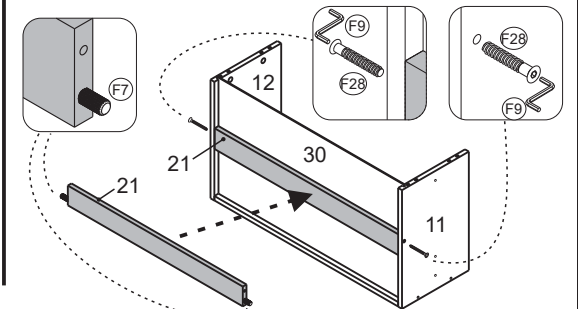

PASSO 26


STEP 26

PASO 26

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Place the drawer sets into the cabinet
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje los conjuntos de cajones en el armario
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

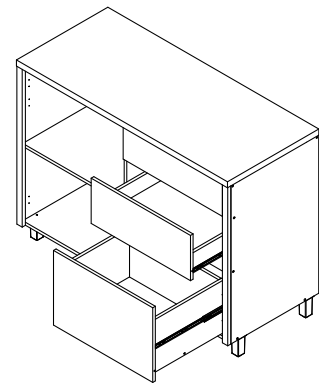

PASSO 24

STEP 24


PASO 24



- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 2
- 2 - Fit part 2 into the assembled set
- 3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate it until it locks into place

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
- 2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Girar hasta que se bloquee

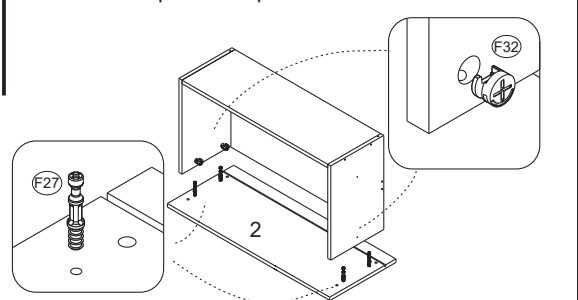

PASSO 27

STEP 27


PASO 27



- 1 - Fixar as dobradiças A31 na porta 1 com parafuso F23 (4x14mm)

- 1 - Secure hinges A31 on door 1 with screw F23 (4x14 mm)




- 1 - Fije las bisagras A31 a la puerta 1 con el tornillo F23 (4x14 mm)

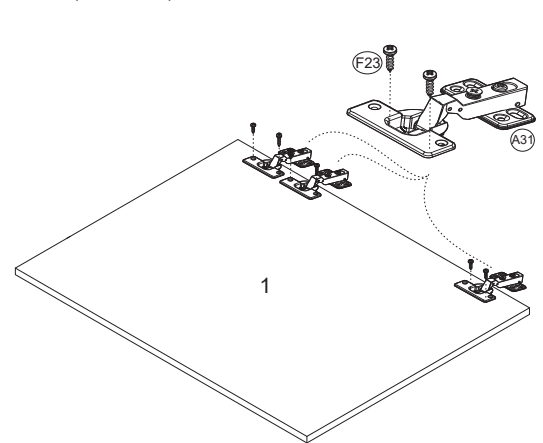

PASSO 25

STEP 25


PASO 25

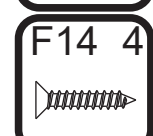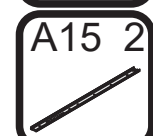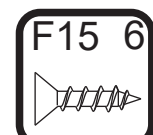

- 1 - Encostar a corredeira A15 (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Place drawer slide A15(350x35 mm) on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw F15 (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure them with screws F14 (3x16 mm)



- 1 - Coloque la guía A15 (350x35 mm) contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

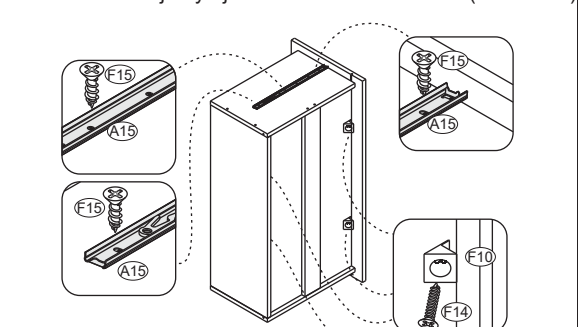

PASSO 28

STEP 28


PASO 28

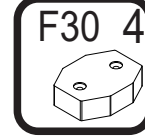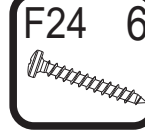

- 1 - Para montar a porta 1, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble door 1, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)


- 1 - Para montar la puerta 1, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

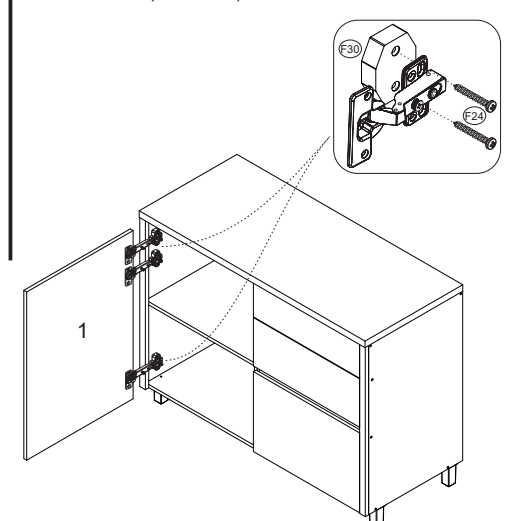

PASSO 29

STEP 29

PASO 29

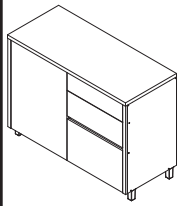

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

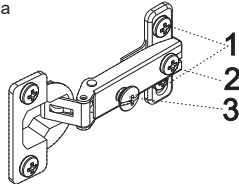


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

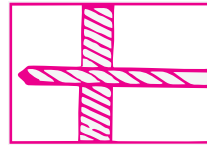

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

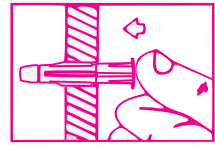

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede**
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

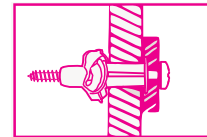

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura**

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

PASSO 30

STEP 30

PASO 30


F34 14



F1 8



F6 6



F33 8



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

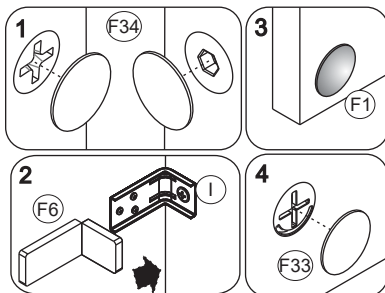


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

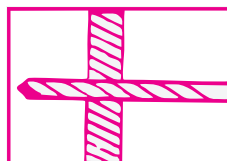


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

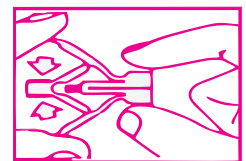

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la**
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

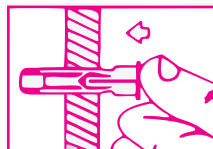

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede**
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

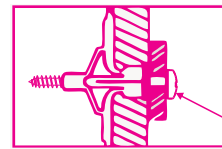

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso**
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



nesher
cozinhas moduladas

PANELEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER RAINHA 70CM 100% MDF

NESHER RAINHA UPRIGHT CUPBOARD W/ 2 DOORS & 2 DRAWERS 70 CM 100% MDF /
CACEROLERO DE 2 PUERTAS Y 2 CAJONES NESHER RAINHA DE 70 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

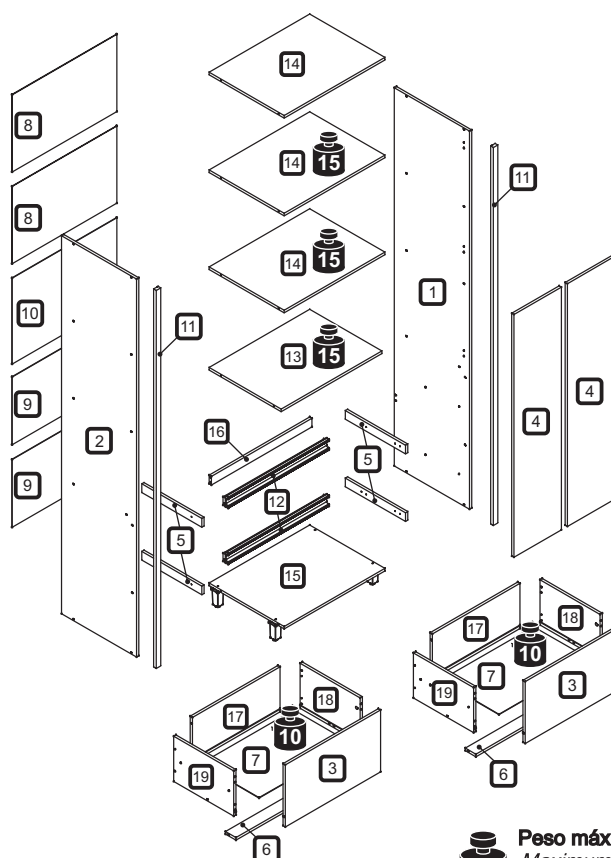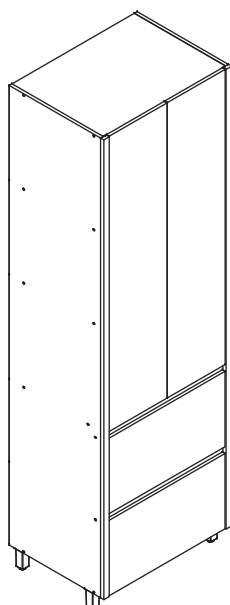


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

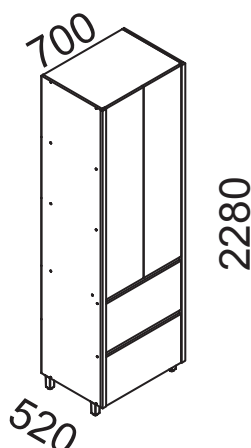

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

(A) 585 x 240 x 385










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)





DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

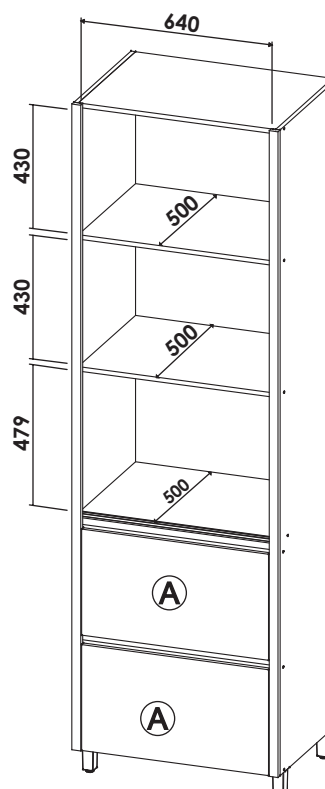

CÓDIGO CODE CÓDIGO	BRANCO WHITE BLANCO	NATURE / VERDE NATURE / GREEN NATURE / VERDE	NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	402938	403019	403019	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	2180X500X15
2	402939	403020	403020	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	2180X500X15
3	402940	403021	403931	FRENTE DE GAVETÃO / LAGER DRAWER FRONT / FRENTE MAS GRANDE DEL CAJÓN	MDF	2	635X357X15
4	402941	403022	403932	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	1400X316X15
5	401608	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	4	400X40X15
6	402012	402012	402012	TRAVESSA DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	2	585X70X15
7	402581	402865	402865	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	599X398X2.5
8	402850	402866	402866	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	695X448X2.5
9	402851	402867	402867	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	695X391X2.5
10	402852	402868	402868	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695X495X2.5
11	402871	402869	402869	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	2180X30X18
12	402872	402870	402870	PERFIL PUXADOR "C" / "C" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "C"	MDF	2	670X62X35
13	402942	403023	403023	TAMPO DE GAVETA / DRAWER TOP / TAPA DEL CAJÓN	MDF	1	670X480X15
14	402943	403024	403024	TAMPO_PRATEIRA / TOP_SHELF / TAPA_ESTATE	MDF	3	670X500X15X
15	402944	403025	403025	BASE / BASE / BASE	MDF	1	670X500X15X
16	402945	402945	402945	TRAVESSA TRASEIRA / BACK CROSSPIECE / LARGUERO POSTERIOR	MDF	1	670X70X15
17	402584	403026	403026	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	2	585X260X15
18	402582	402783	402783	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	2	400X260X15
19	402583	402784	402784	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	2	400X260X15

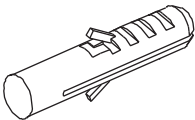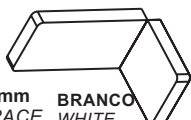CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	8	B  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	50
C  DOBRADICA SLOW SUPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163 SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM CLICK - CODE 200163 BISAGRA SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163	6	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28mm 28mm MODULE CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN DE MÓDULO DE 28mm	4
E  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	10	F  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8x30mm	22
G  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	80	H  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	12
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6	J  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6
K  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	6	L  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	30
M  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	6	N  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÁNGULO PLASTIC 22x15x12mm	10
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm	24	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55x30x30mm	6

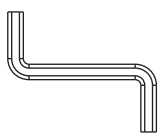Q FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	 20	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	 8
S PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	 9	T PÉS DE PLÁSTICO COM REGULAGEM 100X50X50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET WITH ADJUSTMENT - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO CON AJUSTE 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	 4 CINZA GRAY GRIS
U TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	 9	V TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm	 8 BRANCO WHITE NATURE NATURE
W PAR CORREDIÇA TElescópica 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294	 2	X PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	 8
Y CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	 1	Z PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	 12
A1 PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	 32		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE



INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN


PASSO 1
STEP 1
PASO 1

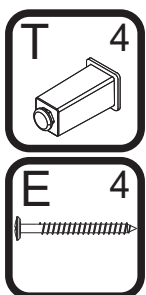

1 - Alinhar os pés T com os furos da base 15 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

1 - Align feet T with the holes in base 15 and secure them with screws E (5x50 mm)

1 - Alinee los pies T con los orificios de la base 15 y fíjelos con los tornillos E (5x50 mm)

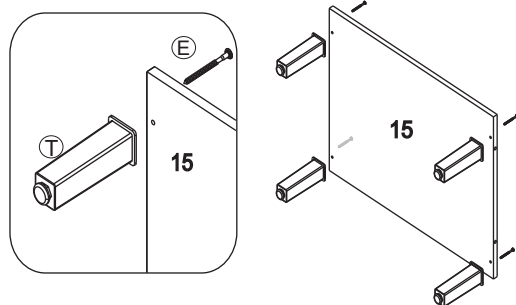

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly


2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto


2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

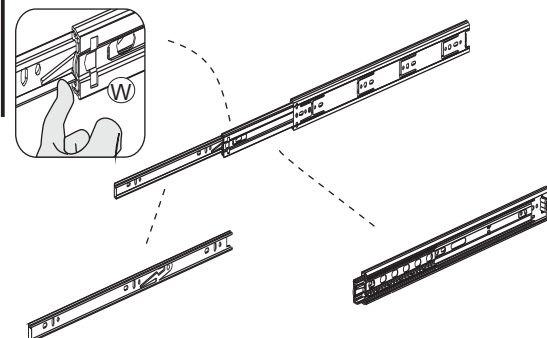


PASSO 3 STEP 3 PASO 3

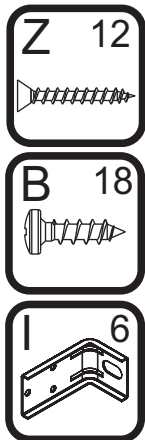


- 1 - Fixar os afastadores 5 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
 - 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 1 - Secure spacers 5 to the markings on sides 1 and 2 using screws Z (3.5x25 mm)
- 2 - Position corner braces I on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws B (4x14 mm)
- 1 - Fije los separadores 5 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos Z (3,5 x 25 mm)
- 2 - Coloque las cantoneiras I en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos B (4x14 mm)

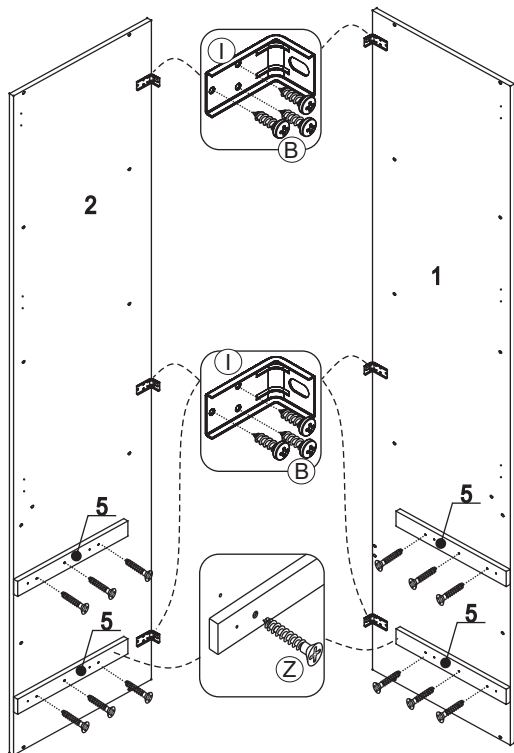


PASSO 4 STEP 4 PASO 4

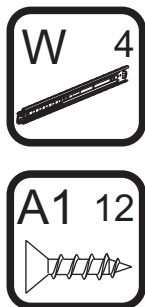


- 1 - Fixe as corredeiras W nas marcações dos afastadores 5 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)
- 1 - Secure drawer slides W to the markings on the spacers 5 using screw A1 (3.5x14 mm)
- 1 - Fije las guías W a las marcas de los separadores 5 con el tornillo A1 (3,5 x 14 mm)

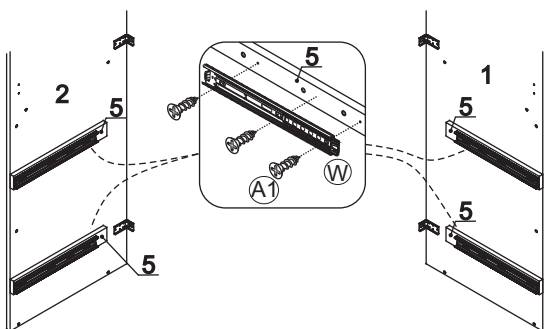


PASSO 5 STEP 5 PASO 5

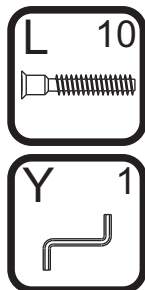


- 1 - Fixar as peças 13, 14 e 15 na lateral 1 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 1 - Secure parts 13, 14 and 15 on side 1 with screws L (7x40 mm), using S-shaped hex key Y
- 1 - Fije las piezas 13, 14 y 15 al lateral 1 con tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y

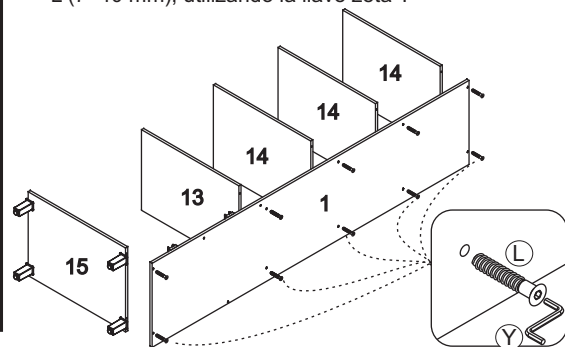

PASSO 6 STEP 6 PASO 6

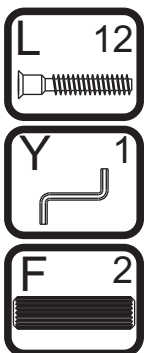


- 1 - Fixar a lateral 2 nas peças 13, 14 e 15 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
 - 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na travessa traseira 16
 - 3 - Fixar a travessa traseira 16 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 1 - Secure side 2 to parts 13, 14 and 15 with screws L (7x40 mm), using S-shaped hex key Y
- 2 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into back crosspiece 16
- 3 - Secure back crosspiece 16 on sides 1 and 2 with screws L (7x40 mm), using Y-shaped hex key
- 1 - Fije el lateral 2 a las piezas 13, 14 y 15 con tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y
- 2 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en el larguero posterior 16
- 3 - Fije el larguero posterior 16 en los laterales 1 y 2 con los tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y

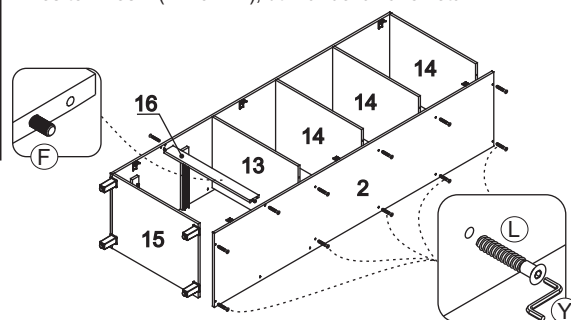

PASSO 7 STEP 7 PASO 7



- 1 - Alinhar uma das peças 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
 - 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10 e 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
 - 3 - Na junção entre as peças 8, 10 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q e parafuso A1 (3,5x14mm) na junção das peças 9, fixando-as na travessa traseira
- 1 - Align one of the parts 8 and secure it with nails G (10x10) on the top and sides
- 2 - Then align the other parts 10 and 9 and secure them with nails G (10x10) on the sides and base
- 3 - At the junction between parts 8, 10 and 9, use nails G (10x10) with metal fastener Q and screw A1 (3.5x14 mm) at the junction of parts 9, securing them to the back crosspiece
- 1 - Alinee una de las piezas 8 y fíjela con clavos G (10 x 10) en la parte superior y en los laterales
- 2 - A continuación, alinee las otras piezas 10 y 9 y fíjelas a los laterales y a la base con clavos G (10x10)
- 3 - En la unión entre las piezas 8, 10 y 9, utilice clavos G (10x10) con el sujetador metálico Q y tornillo A1 (3,5x14 mm) en la unión de las piezas 9, fijándolas al larguero posterior

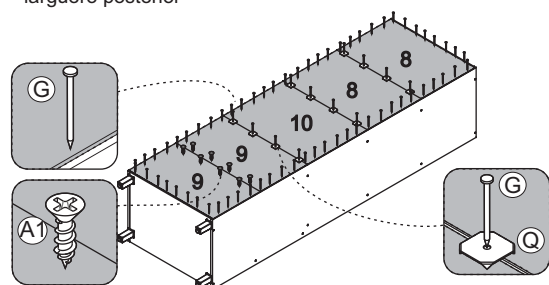

PASSO 8

STEP 8

PASO 8




- 1 - Fixar o perfil C 12 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

1 - Secure C-profile 12 on sides 1 and 2 with screws L (7x40 mm), using Y-shaped hex key

- 1 - Fije el perfil C 12 a los laterales 1 y 2 con los tornillos L (7x40 mm), utilizando la llave zeta Y




OBSERVAR A ETIQUETA QUE ESTA COLADA NO PERFIL QUE ESTA INDICANDO O LADO CORRETO A SER FIXADO
SEE LABEL THAT IS AFFIXED TO THE PROFILE INDICATING THE CORRECT SIDE TO BE SECURED
OBSERVE LA ETIQUETA QUE ESTÁ PEGADA EN EL PERFIL QUE INDICA EL LADO CORRECTO QUE HAY QUE FIJAR.

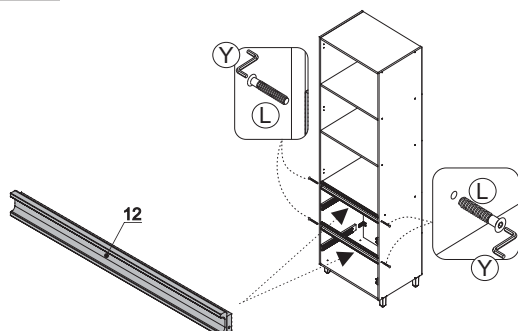

PASSO 9

STEP 9

PASO 9

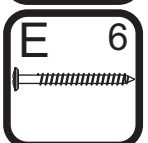

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

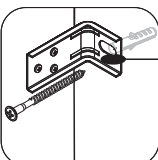

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 12

STEP 12

PASO 12



- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta



- 1 - Insert cam lock S into part 3
- 2 - Fit part 3 into the assembled set
- 3 - Fit cam lock nut U onto the drawer sides using a Philips screwdriver and turn it until it locks into place
- 4 - Repeat the process to assemble the other drawer

- 1 - Inserte el minifix S en la pieza 3
- 2 - Encaje la pieza 3 en el conjunto montado
- 3 - Encaje el tambor del minifix U en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje
- 4 - Repita el proceso para montar el otro cajón

PASSO 10

STEP 10


PASO 10

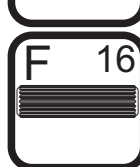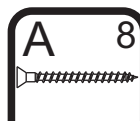

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 17, 18 e 19
- 2 - Encaixar a peça 17 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 7 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into parts 17, 18 and 19
- 2 - Fit part 17 to side 18 and secure it with screws A (3.5x40 mm)
- 3 - Fit part 7 onto the assembly
- 4 - Fit part 19 onto the other side and secure it with screws A (3.5x40 mm)
- 5 - Repeat the process to assemble the other drawer



- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en las piezas 8, 18 y 19
- 2 - Encaje la pieza 17 en el lateral 18 y fijela con tornillos A (3,5x40 mm)
- 3 - Encajar la pieza 7 en el conjunto
- 4 - Encaje la pieza 19 en el otro lado y fijela con los tornillos A (3,5x40 mm)
- 5 - Repita el proceso para montar el otro cajón

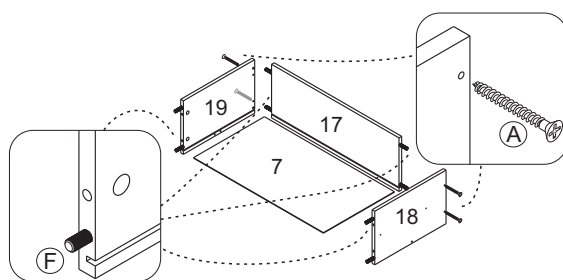

PASSO 11


STEP 11

PASO 11

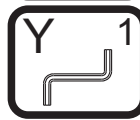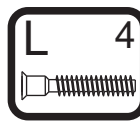

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta


- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into part 6
- 2 - Fit part 6 between sides 18 and 19 and secure it with L screws (7x40 mm), using S-shaped hex key Y
- 3 - Repeat the process to assemble the other drawer

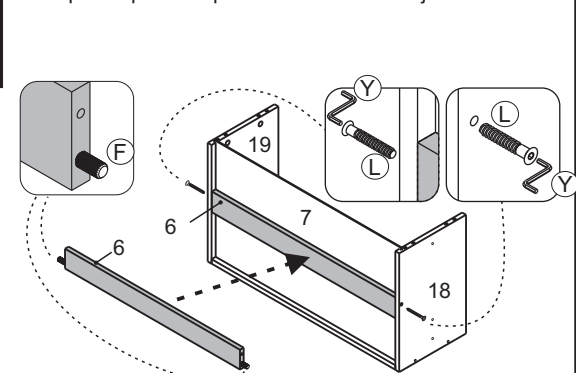

PASSO 13

STEP 13


PASO 13

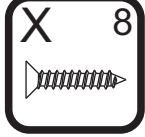

- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

- 1 - Place drawer slide W (350x35 mm) on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw A1 (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener R between the slot and the drawer bottom and secure them with screws X (3x16 mm)
- 3 - Repeat the process to assemble the other drawer


- 1 - Coloque a guia W (350x35 mm) contra o frente do cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fíjela con el tornillo A1 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo R entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos X (3 x16 mm)
- 3 - Repita el proceso para montar el otro cajón

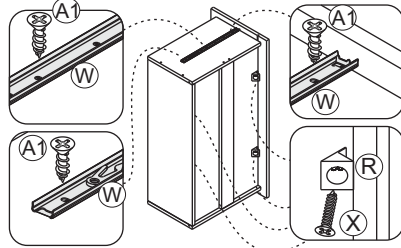

PASSO 14

STEP 14



PASO 14



- 1 - Colocar as molduras na parte frontal do painel e fixá-las com os acessórios N e parafusos B (4x14mm)

- 1 - Place the frames on the front of the panel and fix them with accessories N and screws B (4x14mm)



- 1 - Colocar los marcos en el frente del panel y fijarlos con los accesorios N y tornillos B (4x14mm)

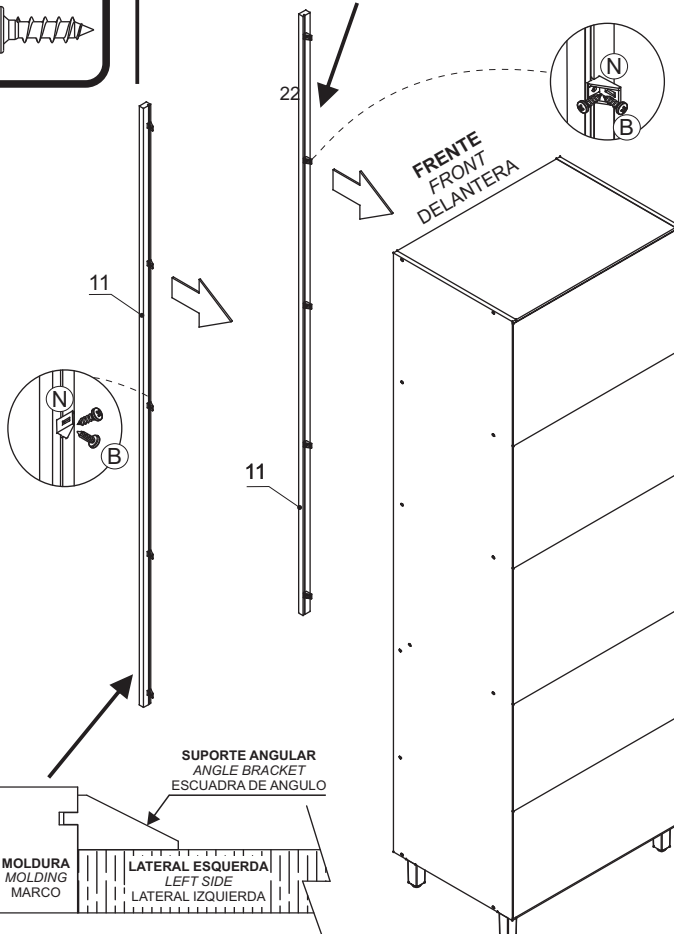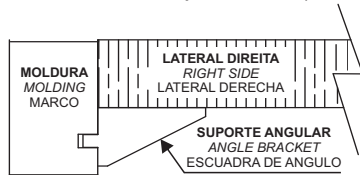

PASSO 15

STEP 15


PASO 15

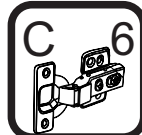

- 1 - Fixar as dobradiças C nas portas 4 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges C on doors 4 with screw B (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras C a las puertas 4 con el tornillo B (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

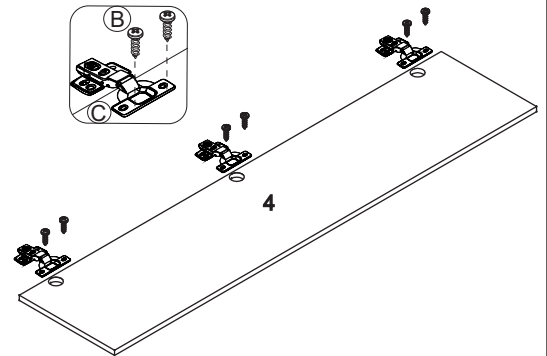

PASSO 16

STEP 16


PASO 16



- 1 - Alinhe a dobradiça com a marcação na lateral e fixe-a com o parafuso H (4x30 mm), prendendo-a juntamente com o afastador K

- 1 - Align the hinge with the marking on the side panel and fasten it using screw H (4x30 mm), securing it together with spacer K

- 1 - Alinea la bisagra con la marca en el lateral y fíjala con el tornillo H (4x30 mm), asegurándola junto con el separador K

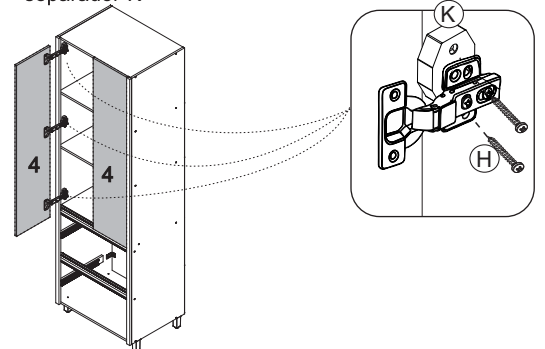

PASSO 17


STEP 17

PASO 17

- 1 - Encaixar as gavetas
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawers
- 2 - Check that the 2 sides fit properly


- 1 - Encaje los cajones
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

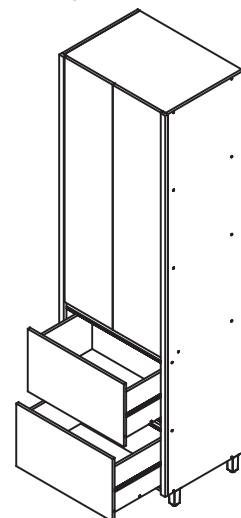

PASSO 18

STEP 18

PASO 18



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

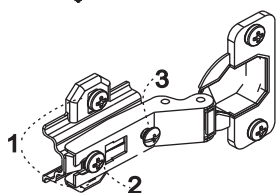

Opção de montagem com dobradiça click

Assembly option with click hinge

Opción de montaje con bisagra click

Para separar o calço da dobradiça.


- 1- Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
- 2- Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:

- 1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.
- 2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:


- 1- Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.
- 2- Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien trabada.

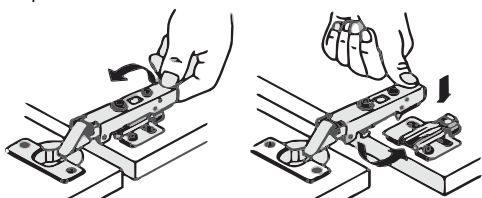

PASSO 19

STEP 19

PASO 19



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover P over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers M to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers V over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico P sobre todas las cantoneiras metálicas
- 3 - Pegue los toques M de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas V sobre los tambores de los minifix de los cajones



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

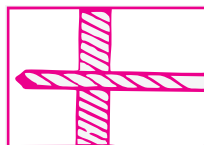

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

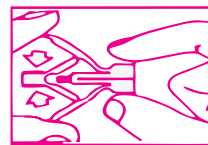

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

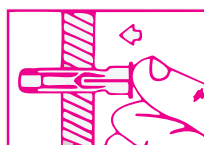

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

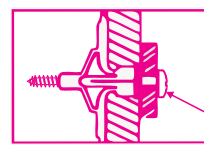

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw


4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

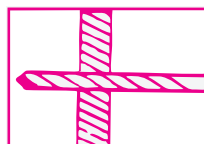

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

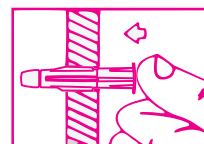

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

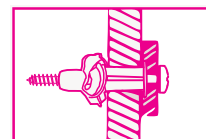

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br