

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

ESCRIVANINHA MODO ON COM 4GAV

Ref.
521015

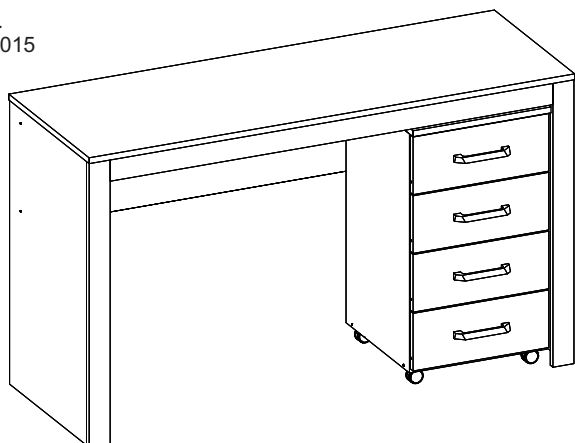

CÓD.	Nº	MÓDULO	QUAN.
520044	01	Escrivanhinha 1270x750x450	01
520045	02	Gaveteiro 4G 665x360x375	01

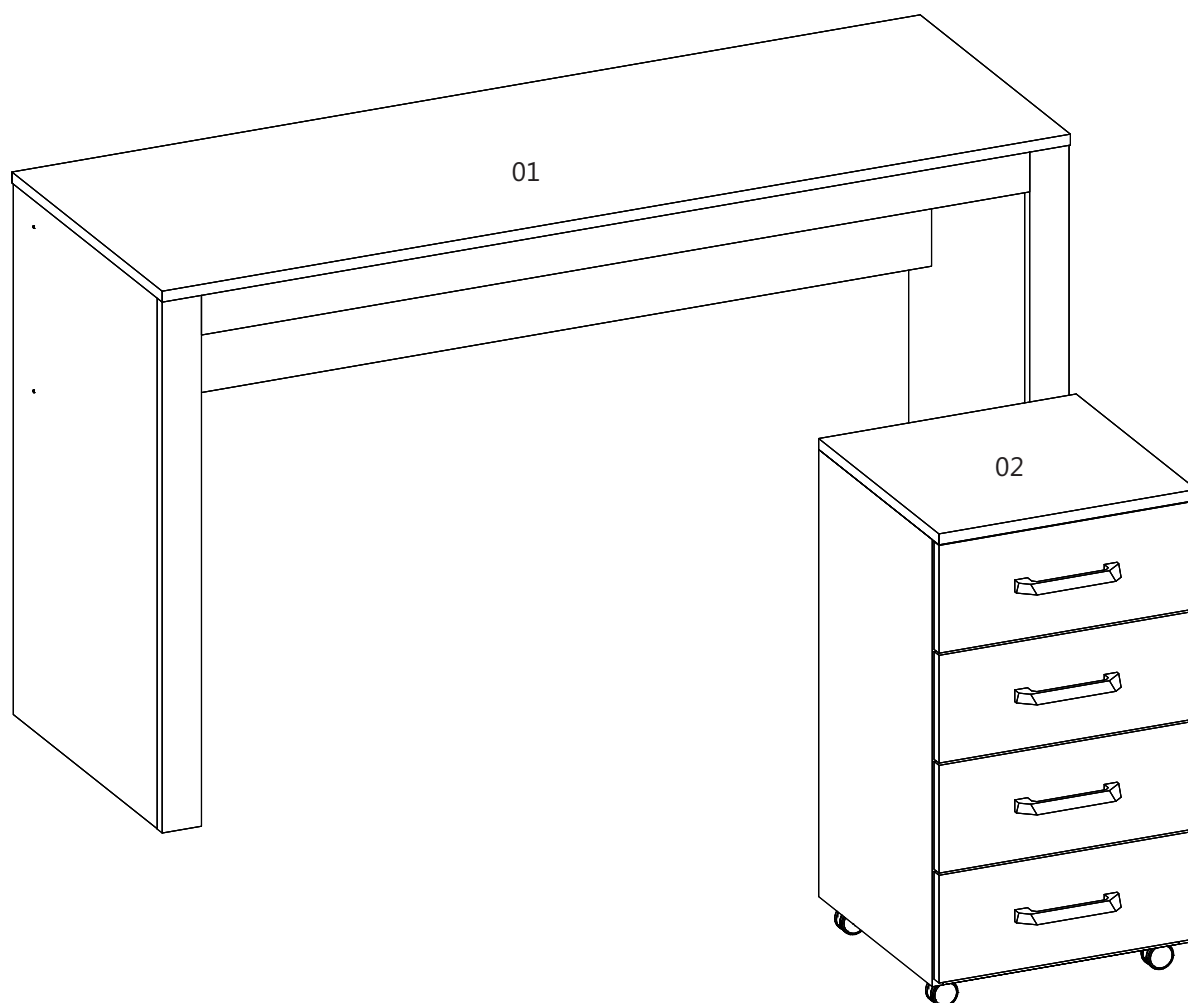



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


ESCRIVANINHA PRINT

Ref.
520044

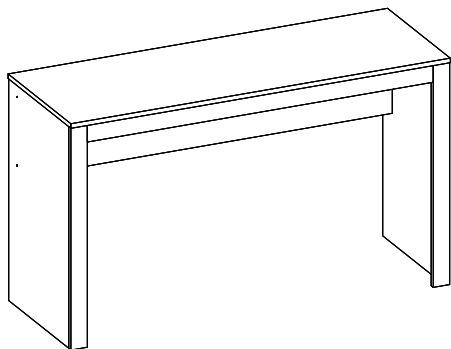

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240682	01	Tampo 1270x450x15	01
240680	02	Lateral Dir. 725x432x15	01
240681	03	Lateral Esq. 725x432x15	01
240683	04	Travessa 1237x300x15	01
240684	05	Moldura Lateral 725x55x15	02
240685	06	Moldura Superior 1158x55x15	01
240685	07	Reforço 100x55x15	02


A		14	G		01
B		04	H		04
C		08			
D		16			
E		08			
F		04			

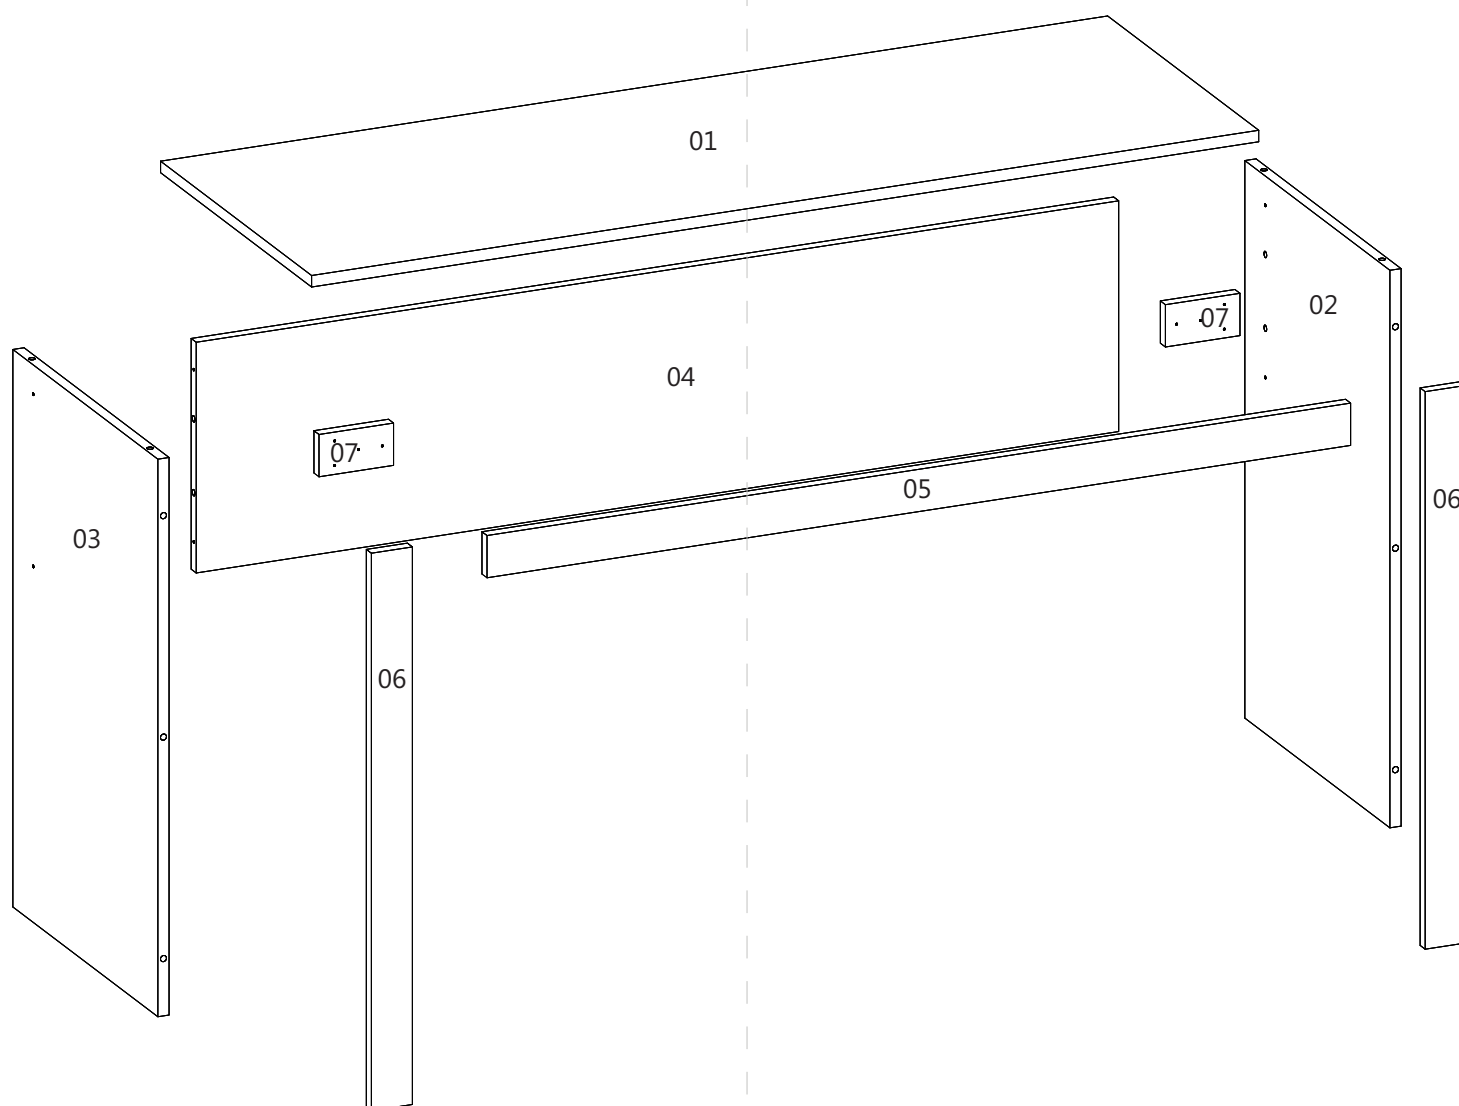




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Montar as laterais (02,03) juntamente com a travessa (04).

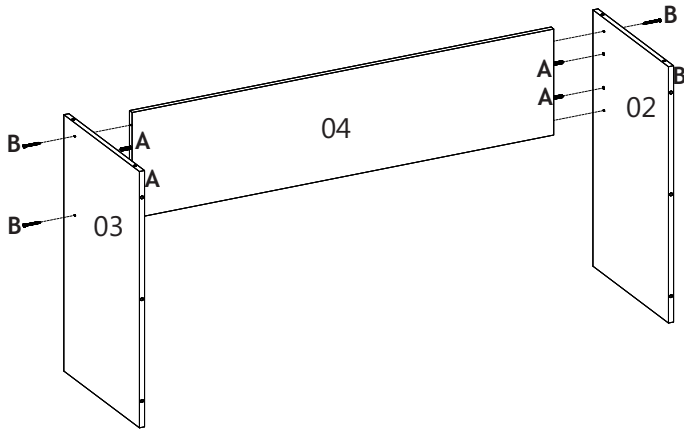


- 02** Encaixar tampo (01) nas laterais (02 e 03).

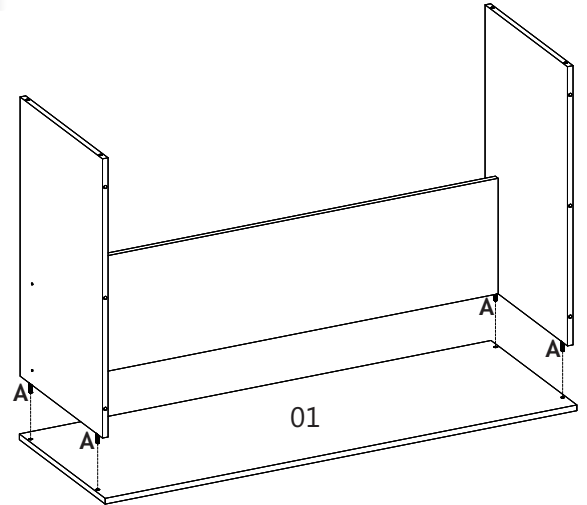


- 03** Travar o tampo com as cantoneiras (E), encaixar as molduras laterais (06) usando cola e encaixar as sapatas.

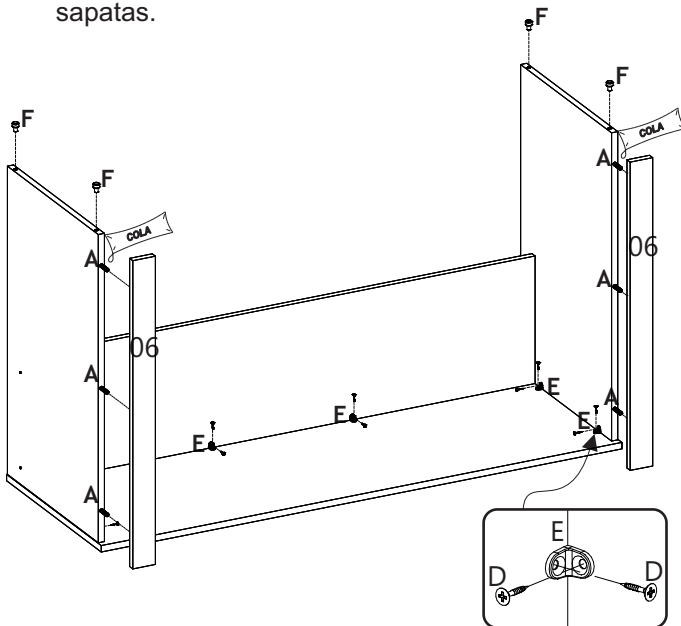

- 04** Fixar moldura frontal (05) entre as molduras laterais (06) prendendo com o reforço (07).

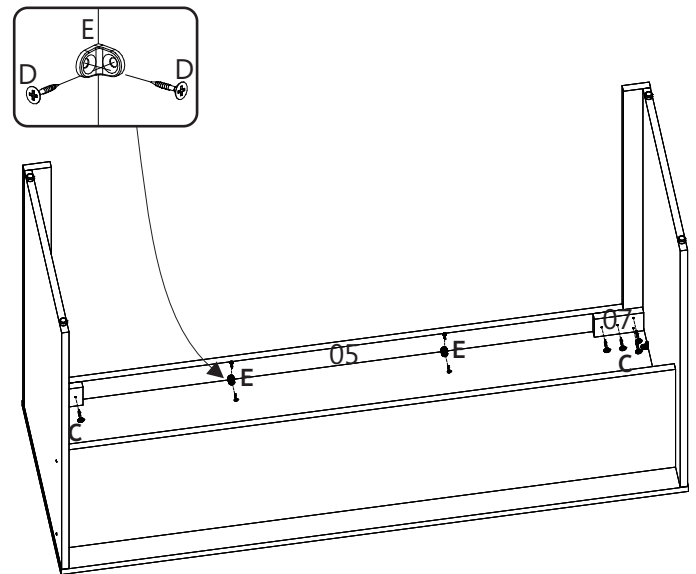

- 05** Colar tapa-furos (L) em todos os parafusos aparentes.

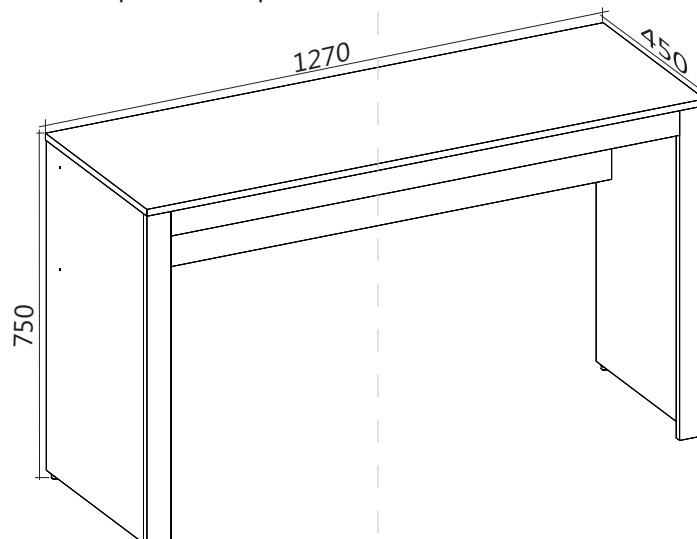



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLuíSAS


GAVETEIRO 4GAVT. PRINT

Ref.
520045

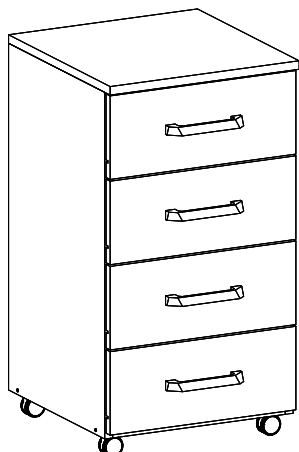

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240691	01	Tampo 361x375x15	01
240689	02	Lateral Dir. 610x355x15	01
240690	03	Lateral Esq. 610x355x15	01
240688	04	Base 330x355x15	01
240695	05	Costa 615x350x03	01
225536	06	Lat. Gaveta 335x100x15	08
240693	07	Costa Gaveta 305x100x15	04
240694	08	Fundo Gav. 288x348x03	04
240692	09	Fte Gav. 355x147x15	04


A		40	H		12
B		04	I		04
C		08	J		02
D		08	K		04
E		16	L		04
F		56	M		04
G		16			

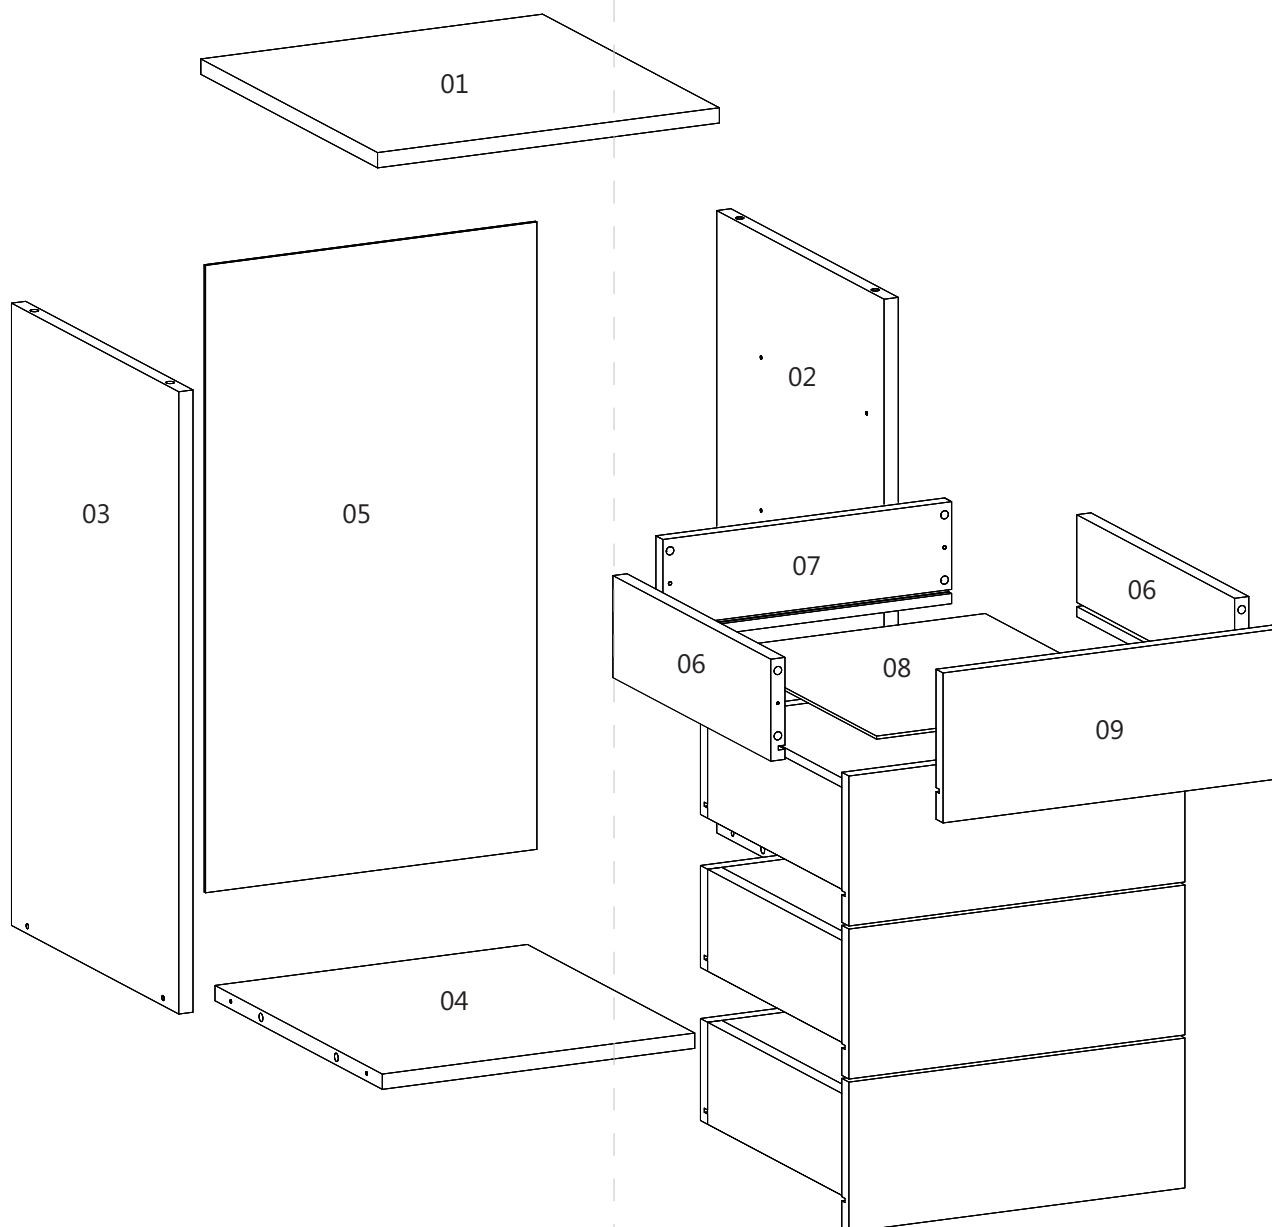




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Montar as laterais (02,03) junto a base (04).

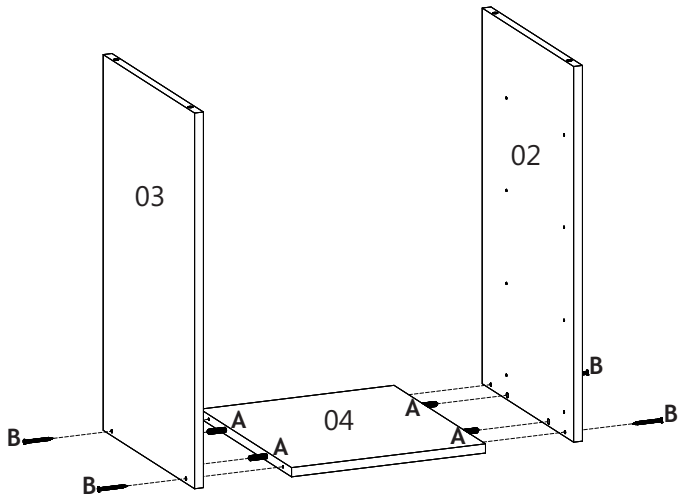


02 Encaixar tampo (01) travando com as cantoneiras (H). Prender as corrediças nas laterais conforme marcações.

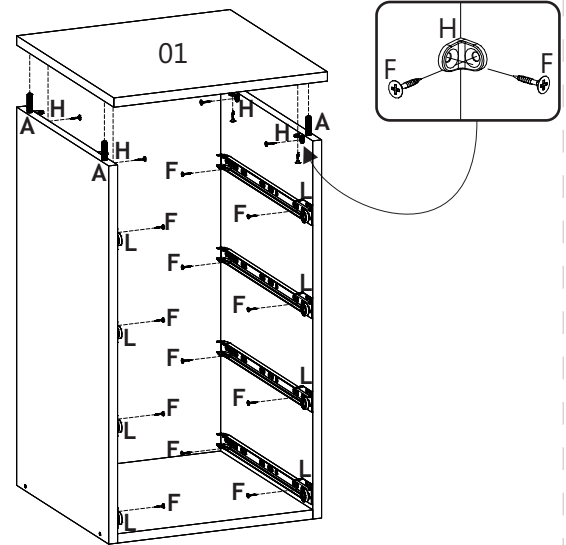


03 Montar a costa da gaveta (07) com as laterais (06), encaixar o fundo (08) e prender a frente de gaveta (09) com cantoneiras e colar nas cavilhas.

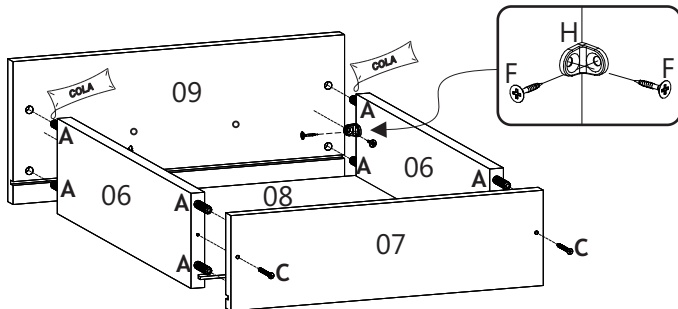

04 Prender as corrediças (L) nas laterais de gaveta (06).

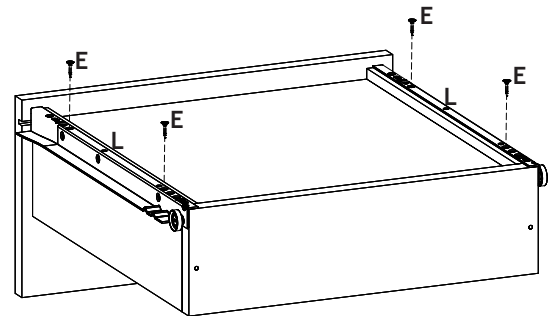

05 Pregar costas (05) no módulo e prender os rodízios na base.

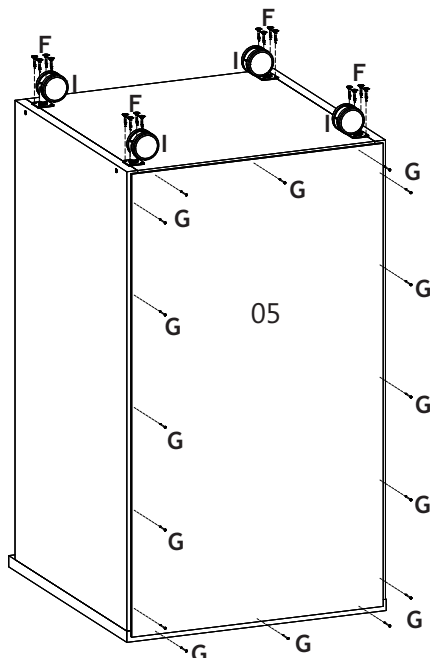

06 Encaixar as gavetas e prender os puxadores (K). Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.

