


MANUAL DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Veneto/Dubai 2 Portas + Kit Led
Veneto/Dubai 2 Puertas + Kit Led

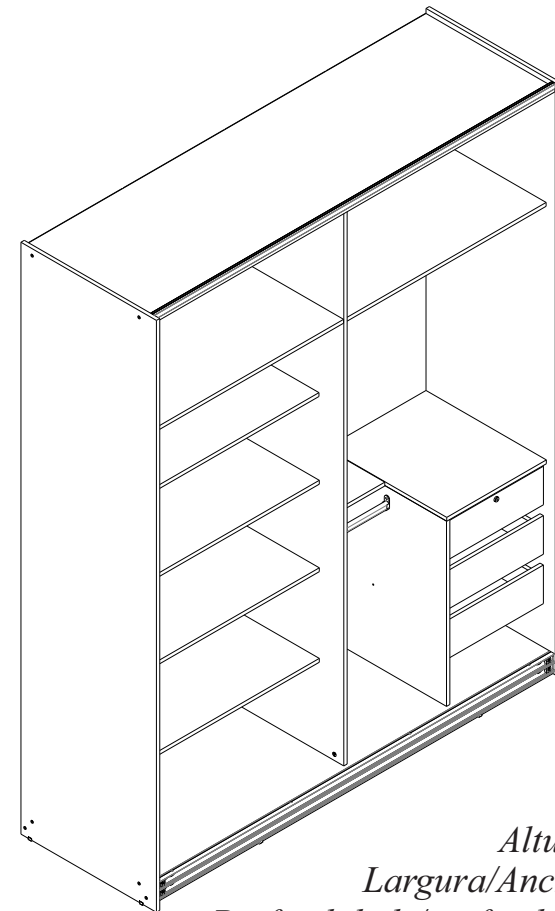



Altura: 2300mm
Largura/Ancho: 1833mm
Profundidade/profundidad: 635mm



3hora e 30min



Para montagem:




Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	41	Parafuso Minifix		I	01	Batente L	
B	65	Cavilha 6 x 30mm		J	02	Minifix duplo	
C	01	Chave Zeta		K	31	Fixador de Fundo	
D	45	Tambor Minifix		L	14	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	160	Pregos 10 x 10mm		M	04	Suporte cabide	
F	08	Sapatas		N	50	Adesivo	
G	12	Parafuso Allen 5 x 50mm cab 10		O	4	Suporte Prateleira	
H	82	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	01	Sache Cola	
A3129	1	Trilho Inferior		Q	01	Fechadura p/ Gaveta	
A3130	1	Trilho Superior		R	01	Cabideiro 440mm	
A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado. O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos. Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....				S	01	Cabideiro 886mm	
				T	03 (par)	Corrediça	
				U	02	Perfil H	

COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA

parafuso 4x14 c.f.	parafuso 3,5x20 c.c.	roldana porta direita	roldana porta esquerda	guia porta direita	guia porta esquerda	capa plástica das guias	freio
66	4	2	2	2	2	4	4

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

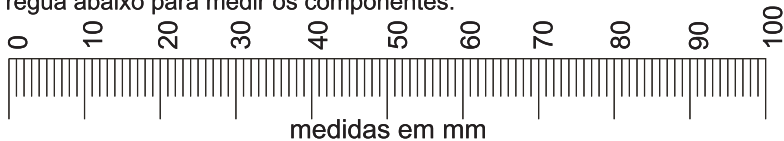


medidas em mm

Paso 6:

Conecte o cabo USB.

Conecte o cabo USB em uma fonte de energia

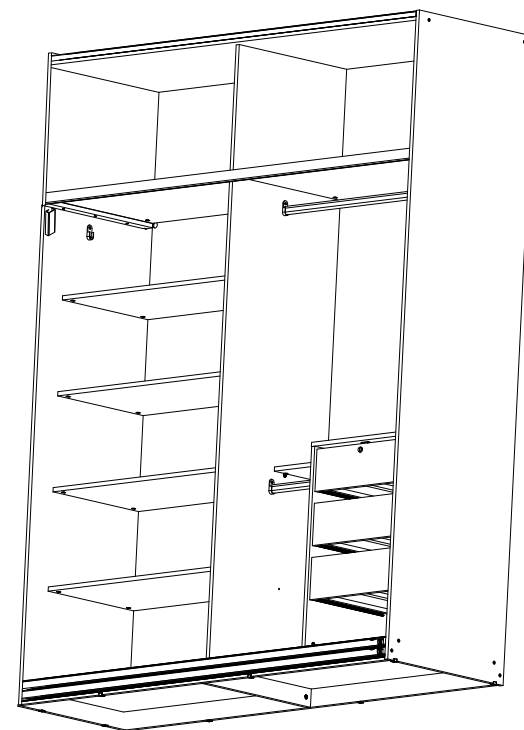


Paso 6:

B

Conecte el cable USB en una fuente de energía



Para el sensor

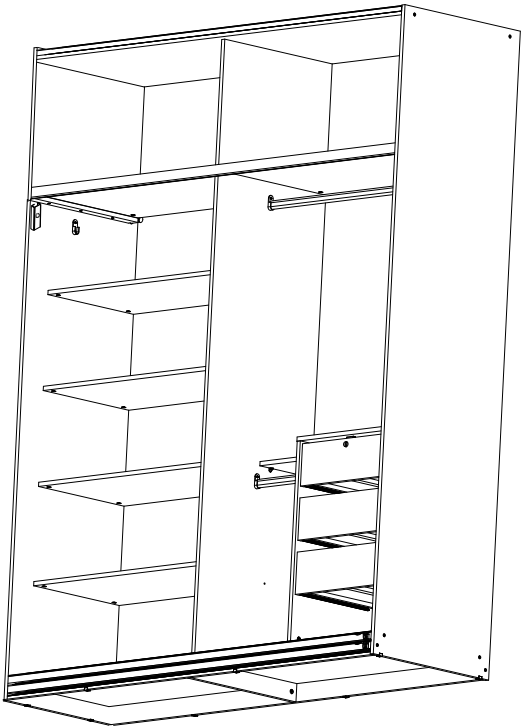


Para montaje:



3 horas e 30min.



Requiere 2 personas.



Lista de Hardware:

Letra	Cant.	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	Letra	Cant.	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
A	41	Tornillo Minifix		I	01	Solapa L	
B	65	Espiga 6 x 30mm		J	02	Doble Minifix	
C	01	Clave Zeta		K	31	Garra de Fondo	
D	45	Tambor Minifix		L	14	Tornillo Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	160	Clavo 10 x 10mm		M	04	Soporte Colgador	
F	8	Zapatas		N	50	Tapa Orificio	
G	12	Tornillo Allen 5 x 50mm cab 10		O	04	Soporte de Estante	
H	82	Tornillo Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	01	Pegamento	
A3129	1	Riel inferior		Q	01	Cerradura de Cajón	
A3130	1	Riel Superior		R	01	Perchero 440mm	
Se puede realizar el montaje del producto de pie o acostado. El sistema de montaje está de acuerdo con el orden de los pasos. Ej.: Paso 01 , 02 , 03.....				S	01	Perchero 886mm	
				T	03 (par)	Rieles	
				U	02	Perfil H	

COMPOSICIÓN DEL KIT DE PUERTA

tornillo 4x14 c.f.	tornillo 3,5x20 c.c.	polea de puerta derecha	polea de puerta izquierda	guía de puerta derecha	guía de puerta izquierda	cubierta de guía de plástico	freno
66	4	2	2	2	2	4	4

Utilice la siguiente regla para medir los componentes.



medidas en mm.

Lista de peças - VOL : 1/3

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011001	01	Lateral Esquerda 2300 x 608 x 15mm
021001	01	Lateral Direita 2300 x 580 x 15mm
051001	01	Divisão 2185 x 540 x 15mm
161001	02	Rodapé Central 529 x 65 x 15mm
221001	03	Fundo de Gaveta 375 x 389 x 3mm
231001	03	Fundo 2210 x 452 x 3mm
23A1001	01	Fundo Furado 2210 x 452 x 3mm

Lista de peças - VOL : 2/3

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
031001	01	Tampo Superior 1803 x 579 x 15mm
041001	01	Base 1803 x 570 x 15mm
121001	01	Tampo das Gavetas 447 x 540 x 15mm
131001	01	Prateleira do Calceiro 447 x 262 x 15mm
141001	01	Rodapé Frontal 1803 x 65 x 15mm
151001	01	Rodapé Traseiro 1803 x 65 x 15mm
17A1001	01	Frente de Gaveta c/Chave 426 x 150 x 15mm
171001	02	Frente de Gaveta 426 x 150 x 15mm
181001	03	Lateral de Gaveta Esquerda 378 x 110 x 15mm
191001	03	Lateral de Gaveta Direita 378 x 110 x 15mm
201001	03	Traseiro de Gaveta 377 x 110 x 15mm

Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.


Lista de peças - VOL : 3/3

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
091001	02	Tampo Maleiro 894 x 539 x 15mm
101001	04	Prateleira 894 x 430 x 15mm
081001	01	Divisão das Gavetas 720 x 539 x 15mm
211001	03	Reforço de Gaveta 363 x 30 x 15mm

Paso 5:

D






Acabado interno



Tornillo 3.5x25 CC

E


Colocar el acabado interno.
para ocultar el cable y el tornillo
utilizando tornillos F.

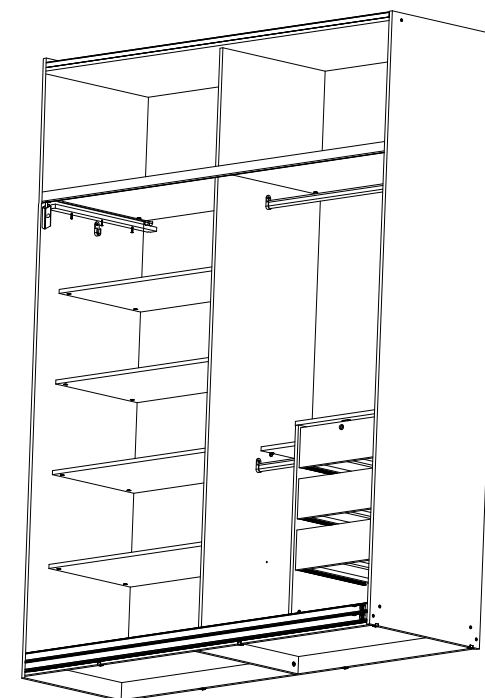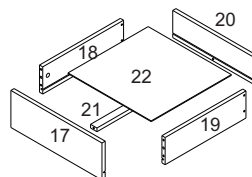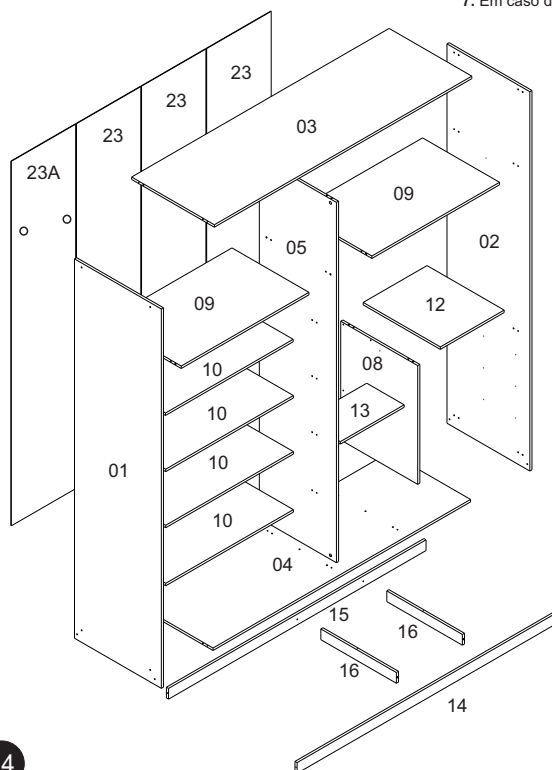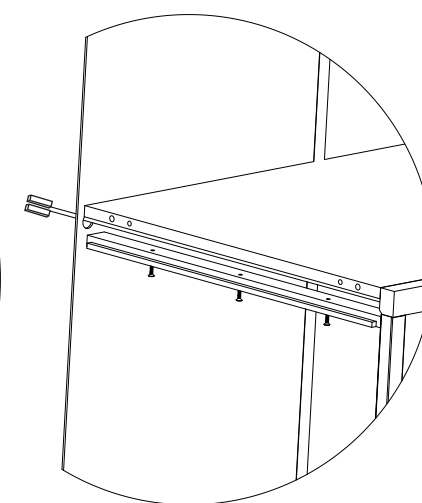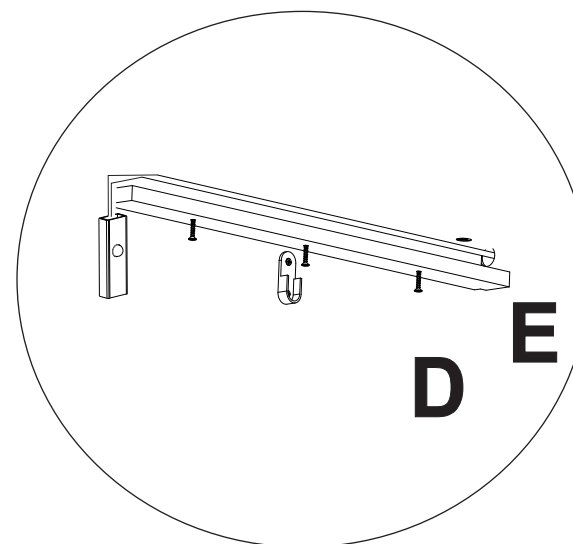

Passo 5:

D





Acabamento interno



E

Parafuso ø3.5x25 CC

Coloque o acabamento interno para esconder o cabo e o parafuso, usando os parafusos F.

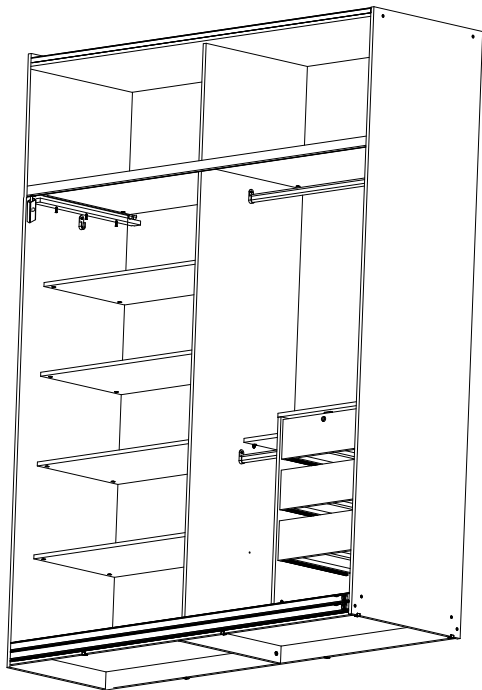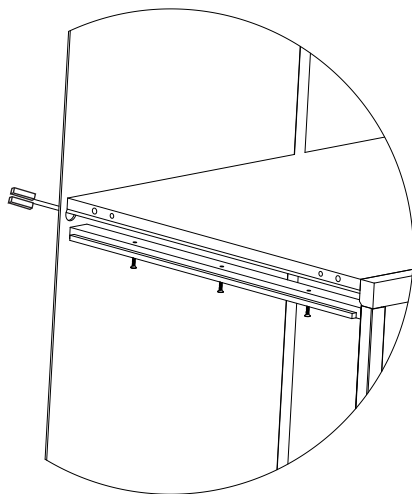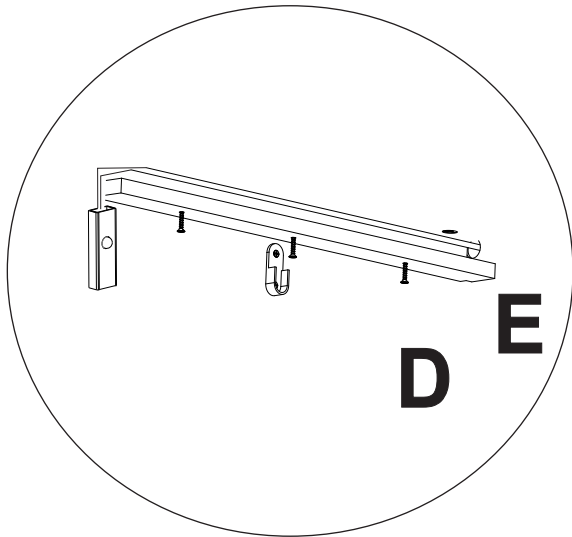

Lista de piezas - VOL : 1/3

Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN
011001	01	Lado Izquierdo 2300 x 608 x 15mm
021001	01	Lado Derecho 2300 x 580 x 15mm
051001	01	División 2185 x 540 x 15mm
161001	02	Zócalo Central 529 x 65 x 15mm
221001	03	Fondo del Cajón 389 x 375 x 3mm
231001	03	Fondo 2210 x 452 x 15mm
23A1001	01	Fondo Agujereado 2210 x 452 x 15mm

Lista de piezas - VOL : 3/3



Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN
091001	02	Tapa del Maletero 894 x 539 x 15mm
101001	04	Estante 894 x 430 x 15mm
081001	01	División del Cajón 720 x 539 x 15mm
211001	03	Refuerzo de Cajón 363 x 30 x 15mm

Lista de piezas - VOL : 2/3


Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN
031001	01	Tapa Superior 1803 x 579 x 15mm
041001	01	Base 1803 x 570 x 15mm
121001	01	Tapas de Cajones 447 x 540 x 15mm
131001	01	Estante 447 x 540 x 15mm
141001	01	Zócalo Frontal 1803 x 65 x 15mm
151001	01	Zócalo Trasero 1803 x 65 x 15mm
17A1001	01	Frente de Cajón con Llave 426 x 150 x 15mm
171001	02	Frente de Cajón 426 x 150 x 15mm
181001	03	Lado Izquierdo del Cajón 378 x 110 x 15mm
191001	03	Lado Derecho del Cajón 378 x 110 x 15mm
201001	03	Cajón Trasero 377 x 110 x 15mm

Información de seguridad



1. Reservar una zona libre para el montaje del producto.
2. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plano. Es aconsejable utilizar el propio embalaje para forrar el suelo para no dañar las piezas.
3. Evite golpes y contacto con objetos punzantes.
4. No exponga los muebles a calor excesivo (luz solar directa) o humedad alta.
5. Para la limpieza utilice un paño suave, seco o ligeramente húmedo con agua. No utilice agentes de limpieza ni abrasivos.
6. Una vez finalizado el montaje, entregue el manual del producto al cliente.
7. En caso de solicitud de servicio, identificar la pieza por código.

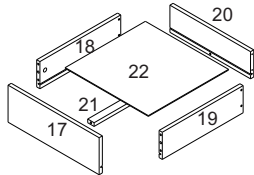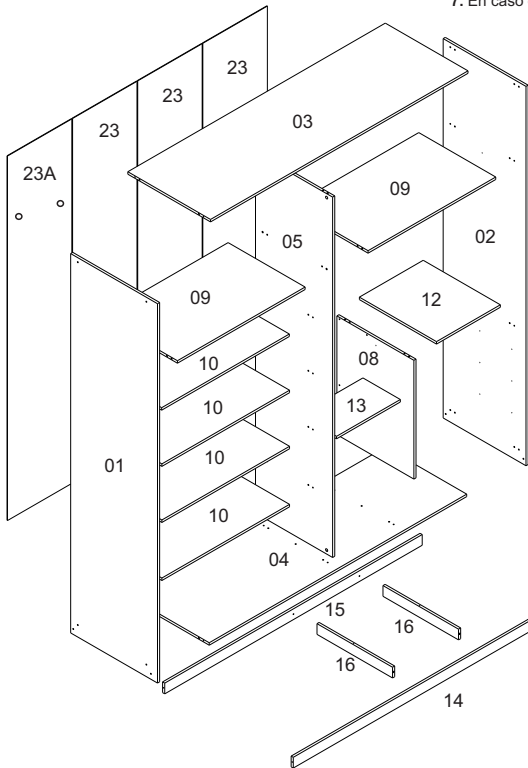

Passo 1:

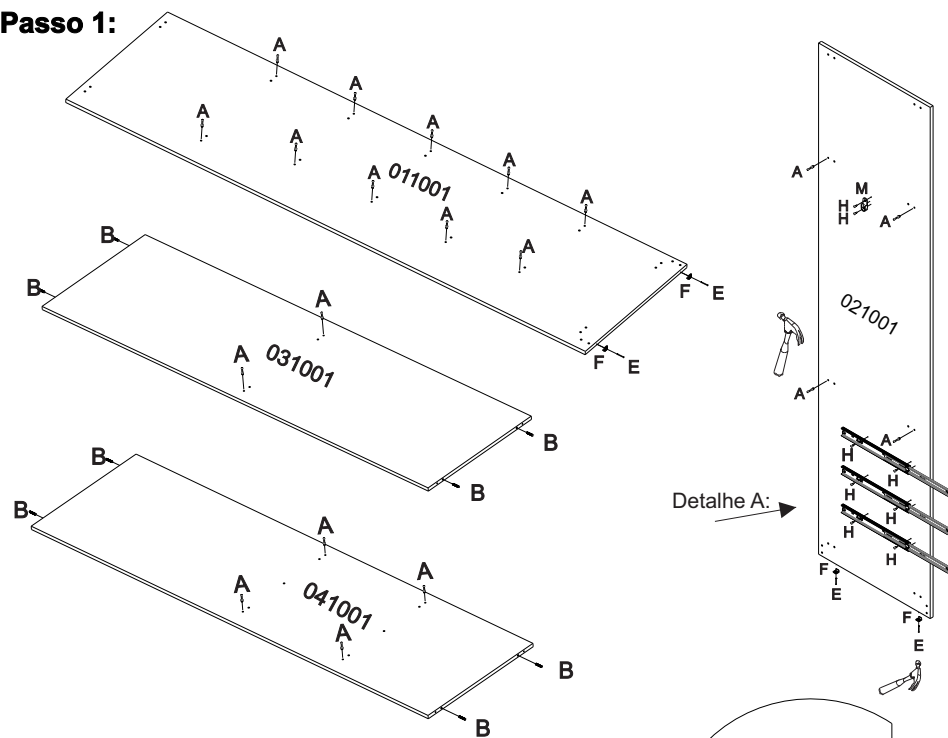

Detalhe A:

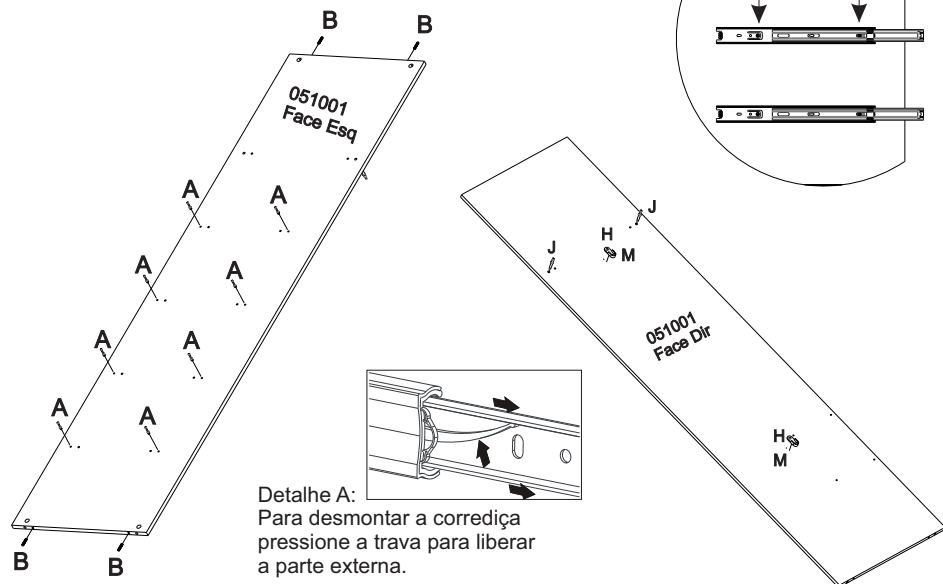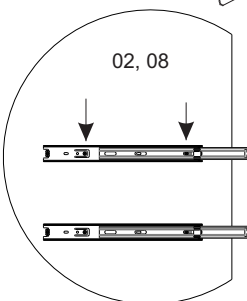

Detalhe A:
Para desmontar a corrediça
pressione a trava para liberar
a parte externa.



Passo 3:

Sensor


El modo nocturno solo se activará por la noche.
El modo día solo se activará por el día.
El modo APAGADO siempre lo mantendrá apagado
El modo ON siempre estará activado

El LED se encenderá al
la iluminación natural del lugar

C

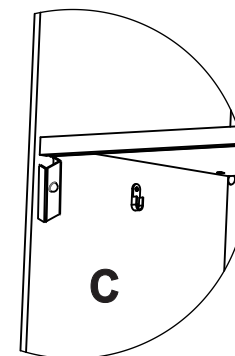



Pegue el sensor a un lado.

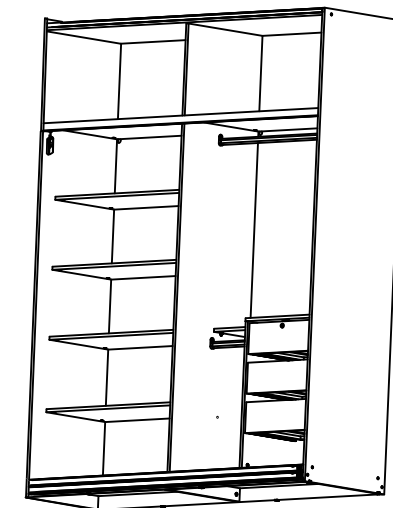

Paso 4:

Dependiendo del lado en el que
se instalará el LED, pase el cable a través
del orificio y use la tapa del orificio en el
lado no utilizado.

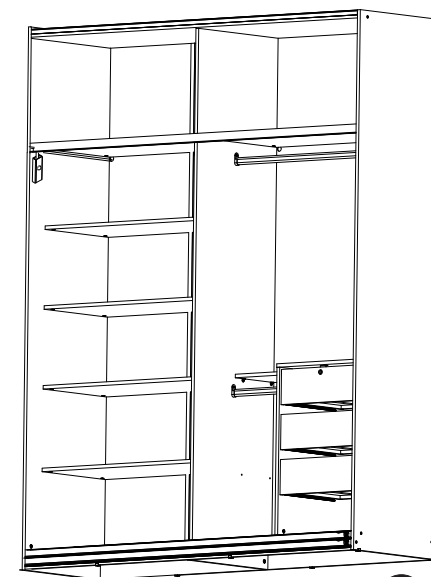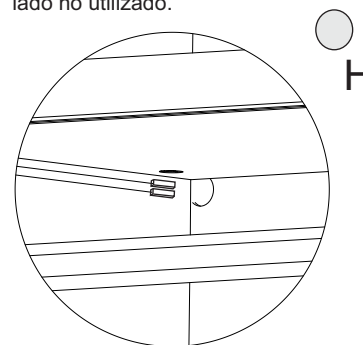


Passo 3:



Sensor

O modo night, ligará somente a noite
O modo day, ligará durante o dia
O modo OFF manterá sempre desligado
O modo ON ficará sempre ligado

O led acenderá mediante
a iluminação natural do local

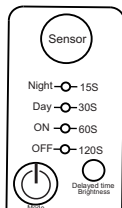


C

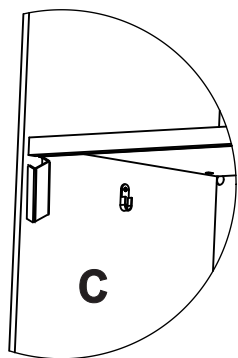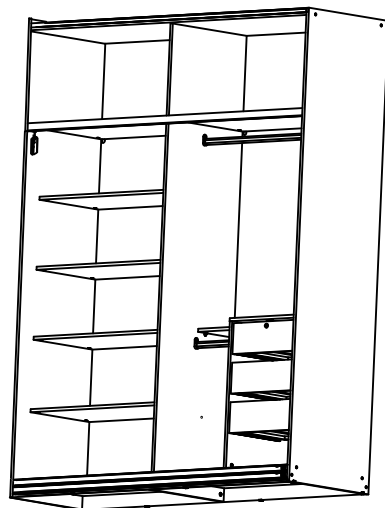

Cole o sensor de um lado.

Passo 4:


Dependendo de qual lado
o LED será instalado, passe o fio
pelo furo e use o tapa furo no
lado não utilizado.

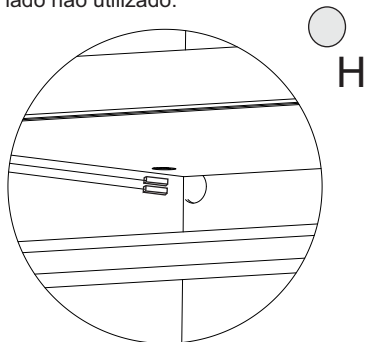



H



Paso 1:

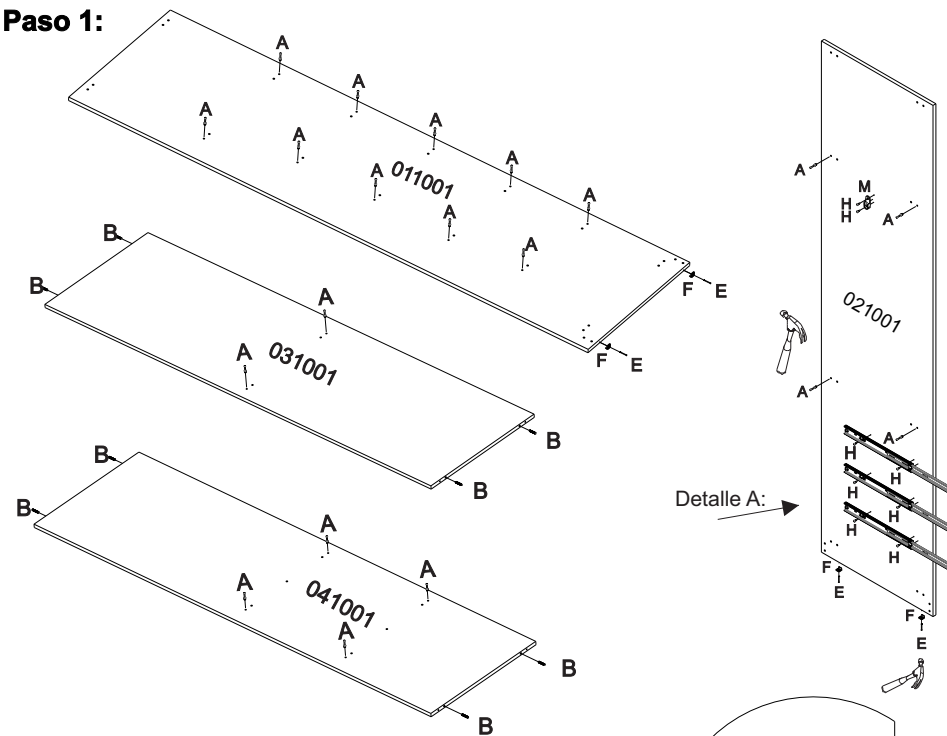


Detalle A:

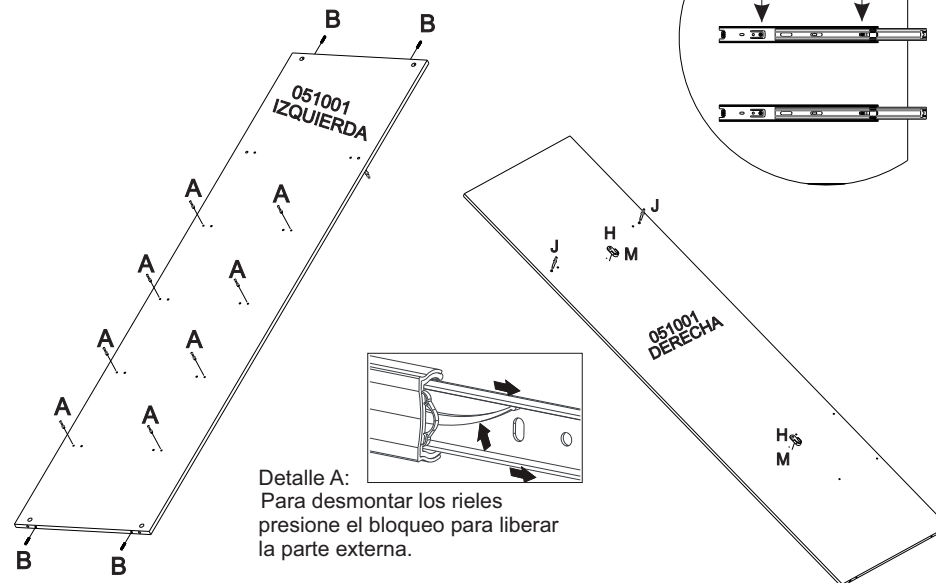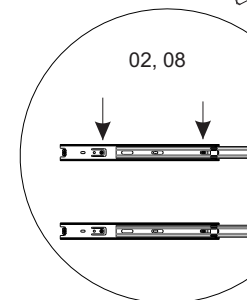


Detalle A:
Para desmontar los rieles
presione el bloqueo para liberar
la parte externa.



Paso 2:
Paso 2:

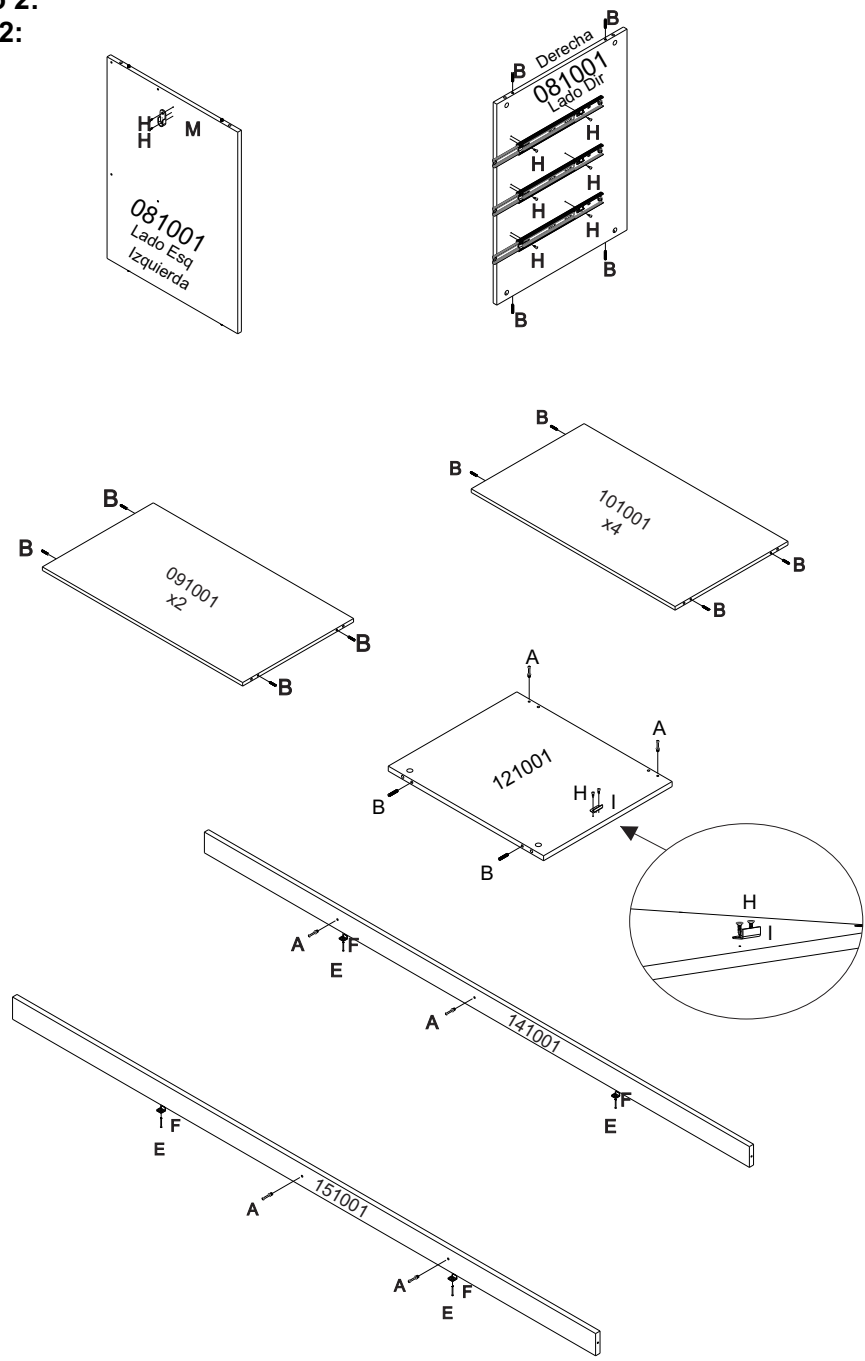

Paso 1:

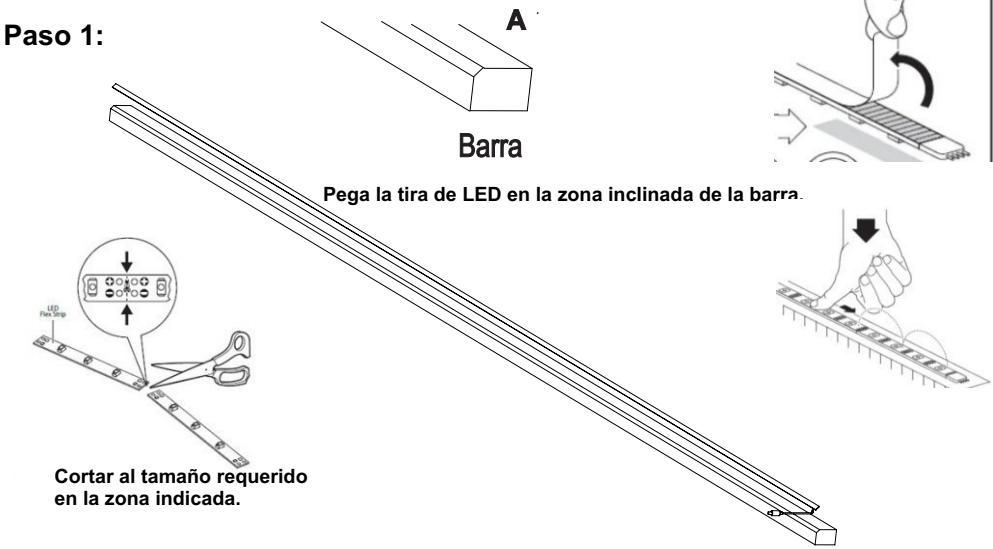


Paso 2:

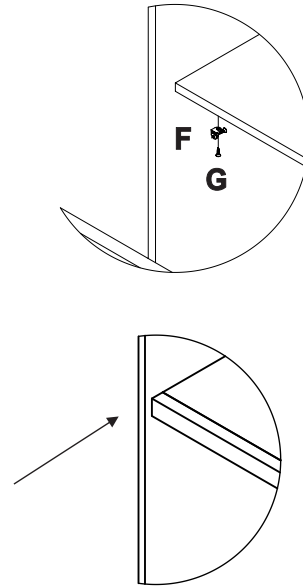
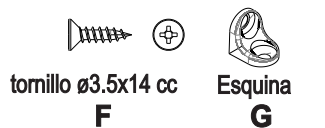


Arreglar la barra en el armario, dejando la parte superior alineada de la barra con el estante.

Passo 1:

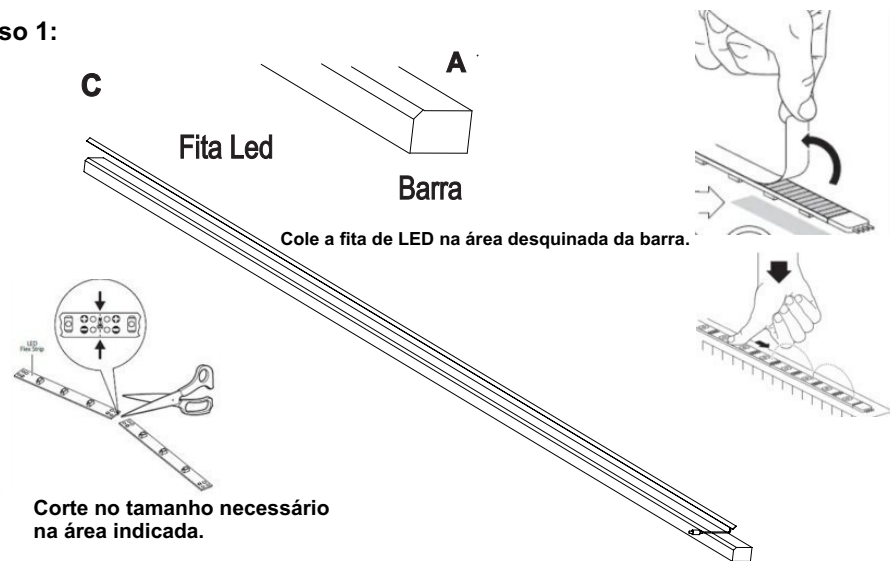


Passo 2:

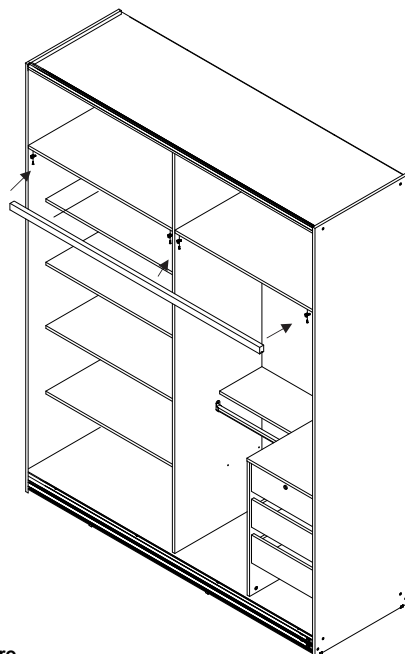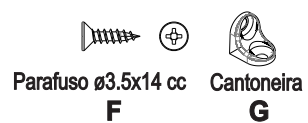

Fixe a barra no roupeiro, deixando a parte superior alinhada com a prateleira.


Passo 3:

Paso 3:

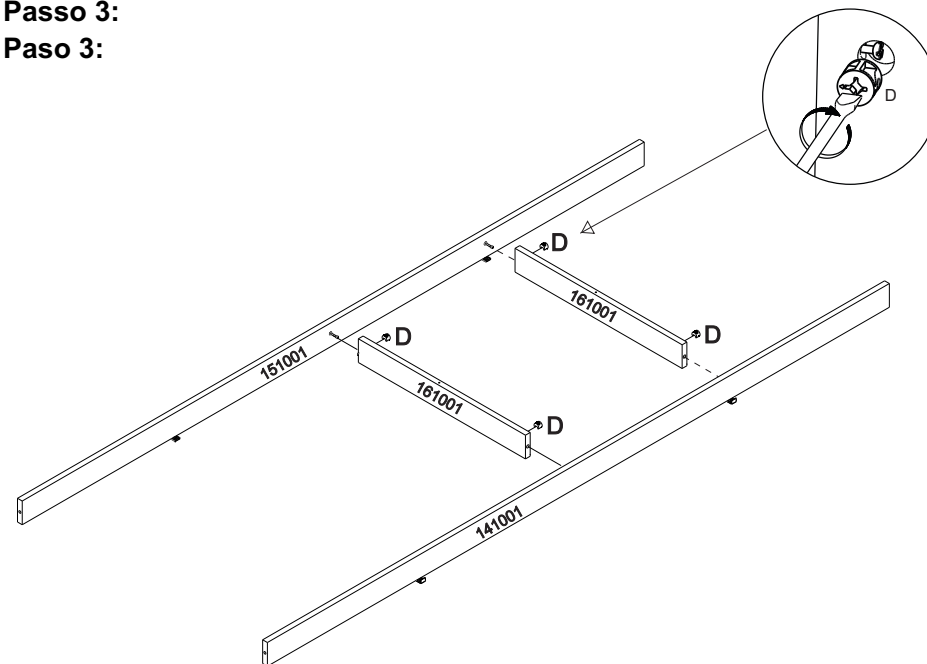


Passo 4:


Paso 4:

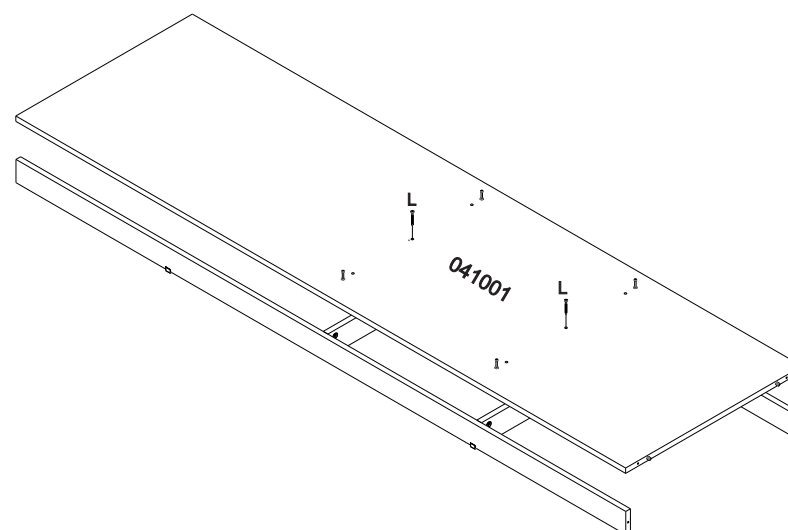

Passo 5:
Paso 5:

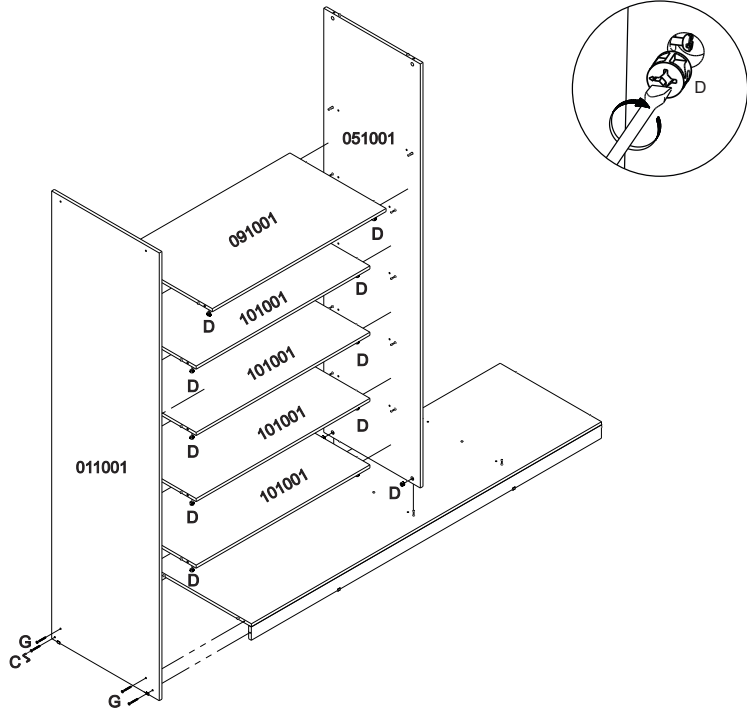


Passo 6:
Paso 6:

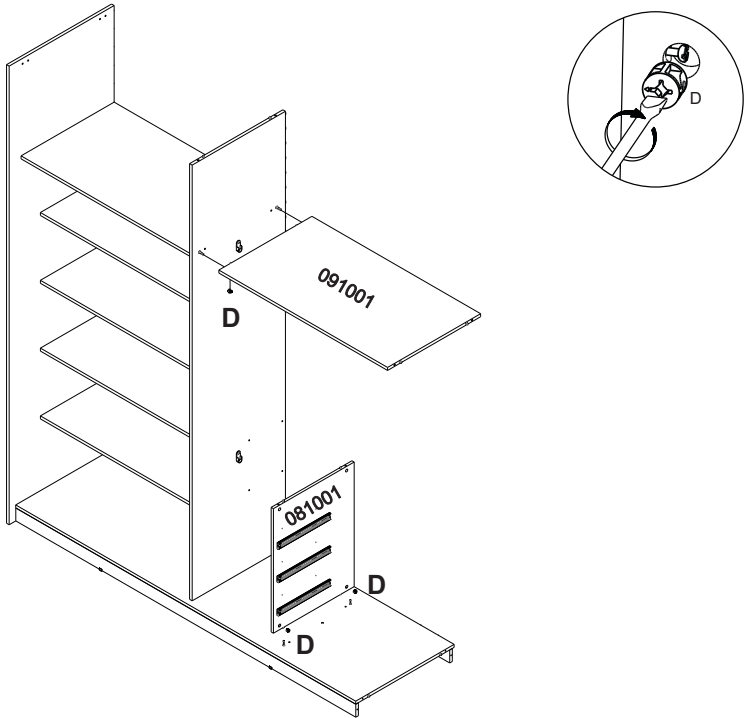

Para montaje:



30min

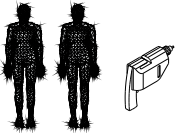

Letra	Cant.	Descripción	IMAGEN
A	1	Barra	
B	1	Fuente USB	
C	1	Sensor y cinta led	
D	1	Acabado interno	
E	3	tornillo 3.5x25 CC	
F	10	tornillo 3.5x14 cc	
G	5	esquina	
H	2	Tapa Orificio	


Información de seguridad

1. Reservar una zona libre para el montaje del producto.
2. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana. Es recomendable utilizar el propio embalaje para cubrir el suelo para no dañarlo.

Las piezas.

3. Evite golpes y contacto con objetos punzantes.
4. No exponga los muebles a calor excesivo (luz solar directa) o alta humedad.
5. Para la limpieza utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. No use agentes de limpieza o abrasivos.
6. Se necesitan dos personas para montarlo.
7. Una vez finalizado el montaje, entregue el manual del producto al cliente.
8. En caso de solicitud de servicio, identificar la pieza por código.

Para montagem:

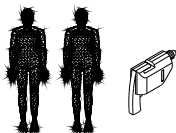

Letra	Qtd.	Descrição	IMAGEM
A	1	barra	
B	1	Fonte USB	
C	1	Sensor e fita led	
D	1	Acabamento interno	
E	3	Parafuso ø3.5x25 cc	
F	10	Parafuso ø3.5x14 cc	
G	5	Cantoneira	
H	2	Tapa Furo	

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

Passo 7:

Paso 7:


Obs: Lateral esquerda com largura maior que a direita.

Nota: El lado izquierdo es más ancho que el derecho.

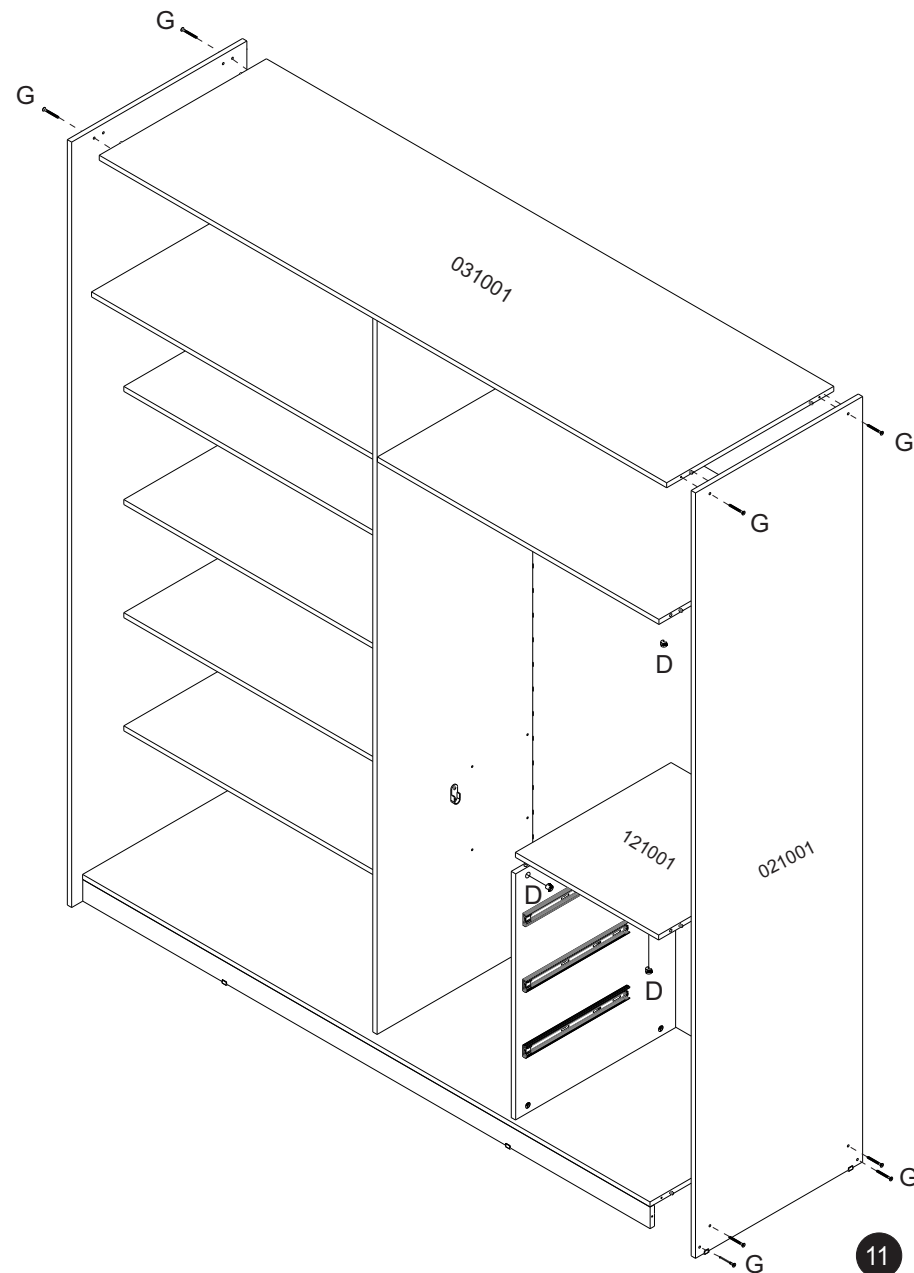

Passo 8:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

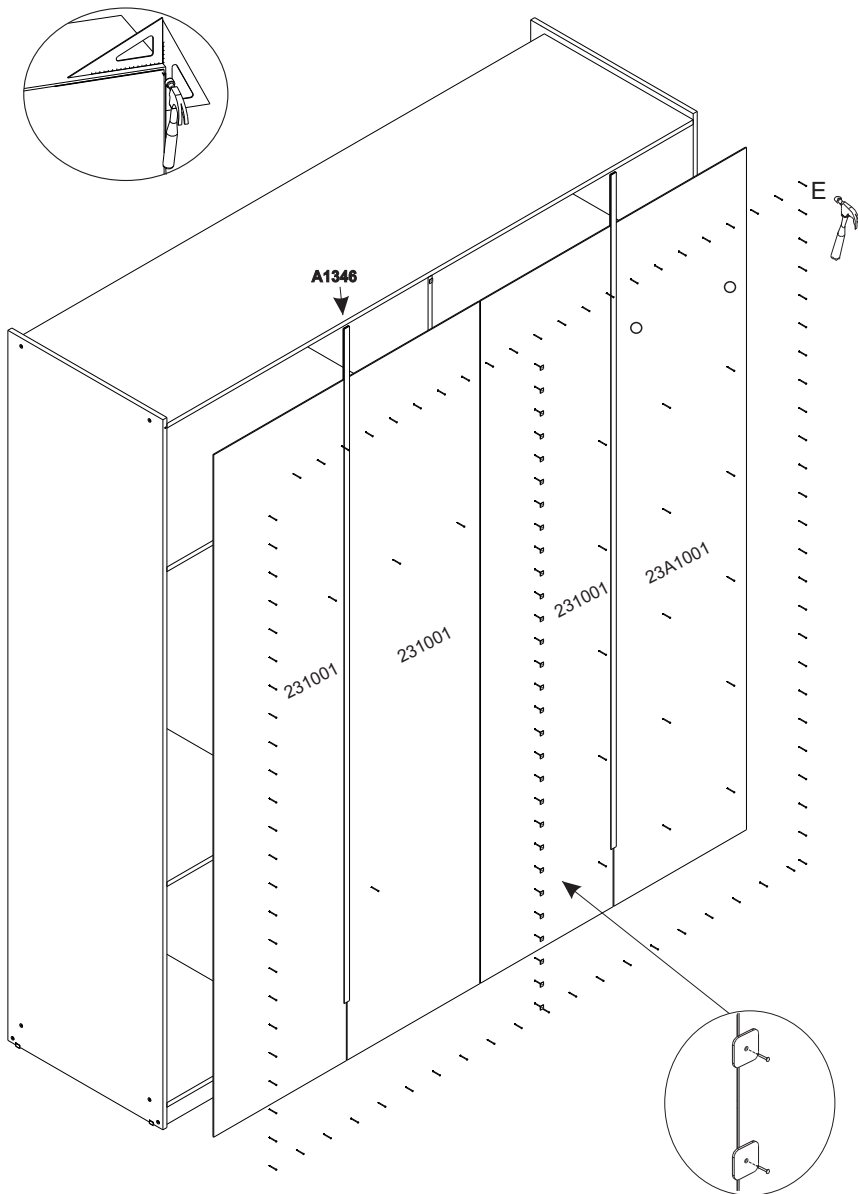


Pregando fixador **K**
com pregos **E**.

MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE




***Quando acompanhar o produto
KIT LED VENETO / DUBAI**

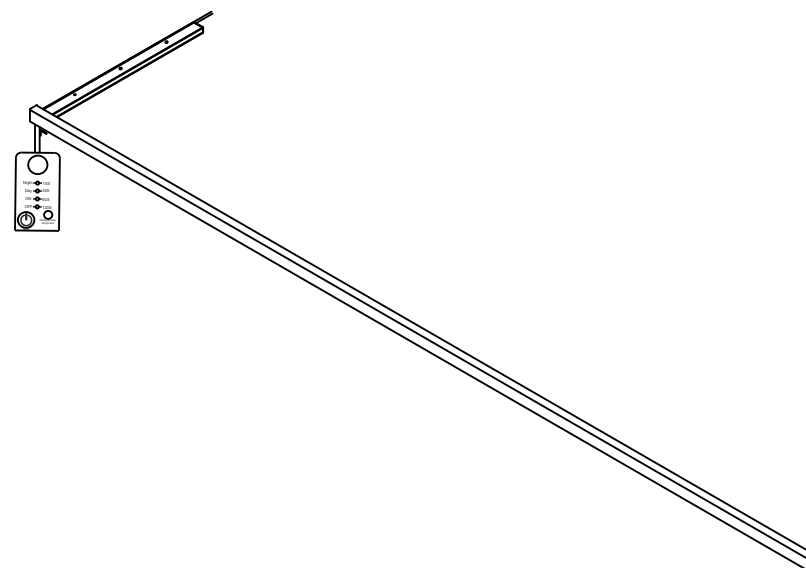

Paso 10.
Montaje de los carriles inferior y superior.

Fije los carriles con tornillos H

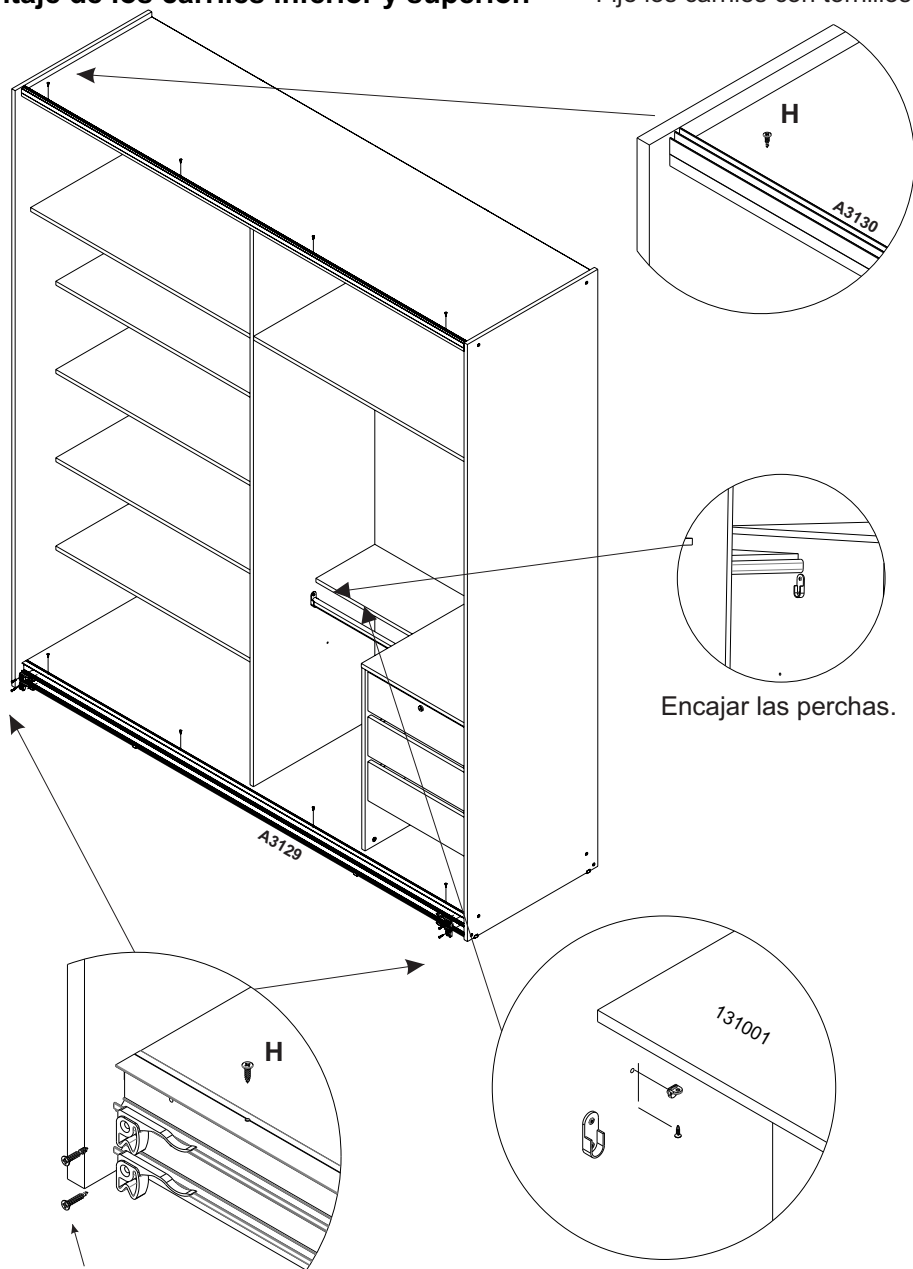



Encajar las perchas.

Fije los frenos con tornillo 3,5 x 20 del kit puerta.

Arreglar la parte 13 con soporte O y tornillos H, con dos opciones alto para posicionar.


Paso 8:

1.NOTA: Es importante clavar las bases al cuadrado y clavar a los estantes.

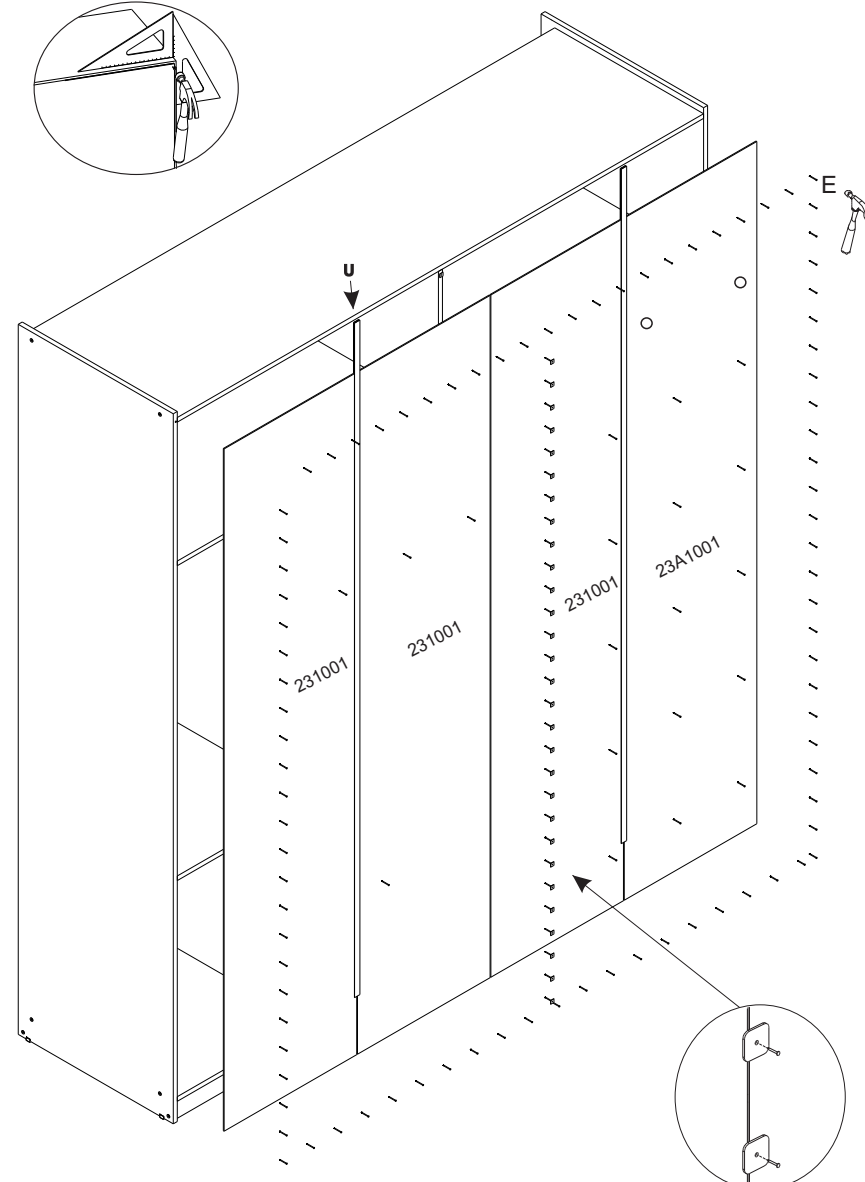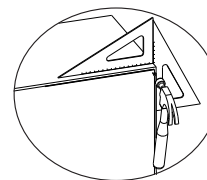

Clavo de fijación K con clavos E.

Passo 9:
Paso 9:

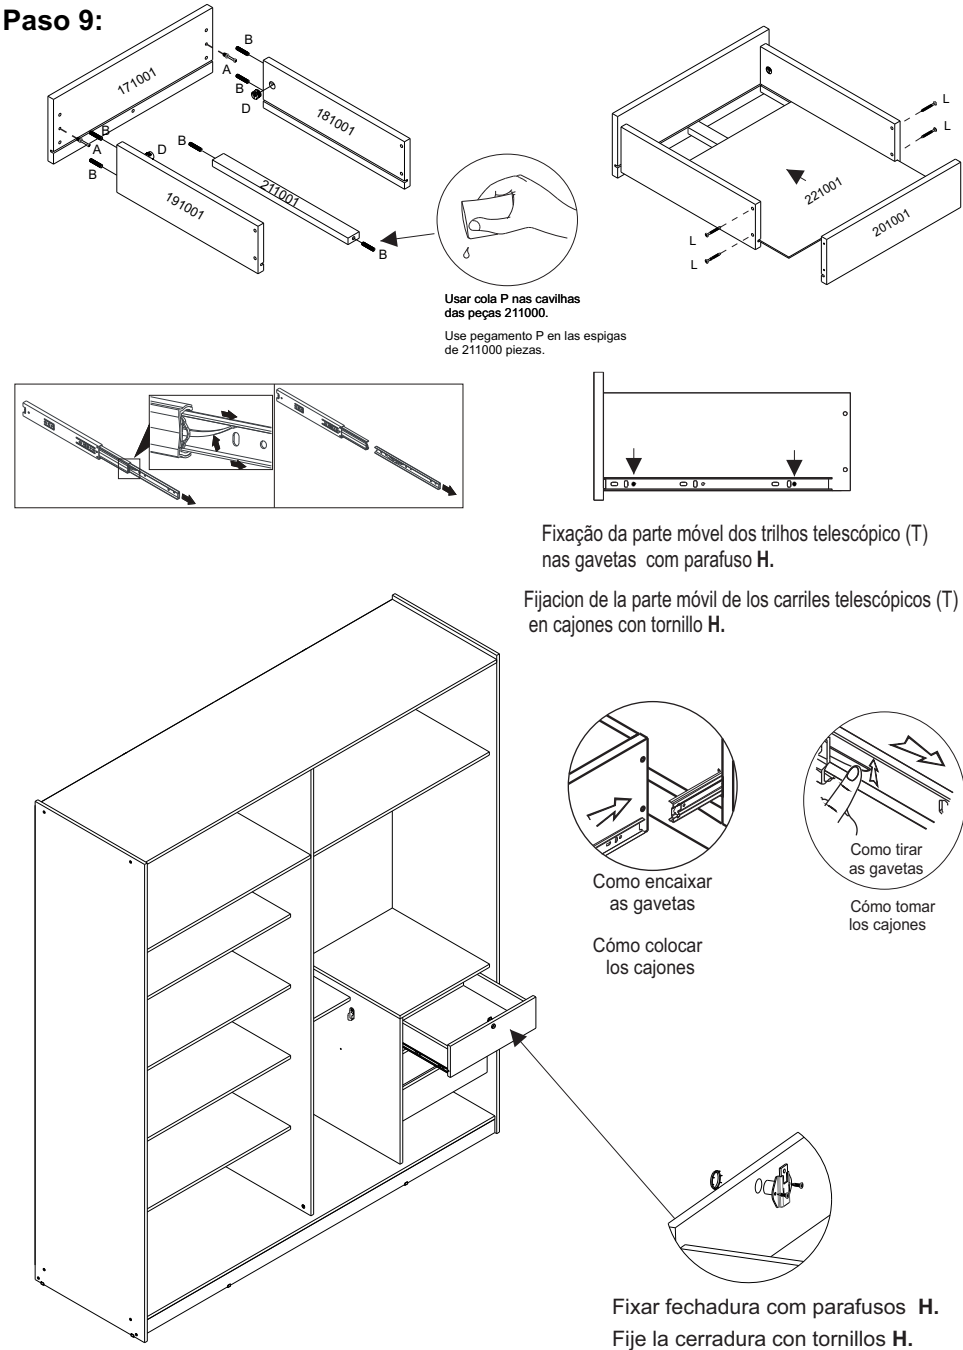

Passo 10.
Montagem dos trilhos inferior e superior. Fixar os trilhos com parafusos H

