

nesher




A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable


FSC® C168299

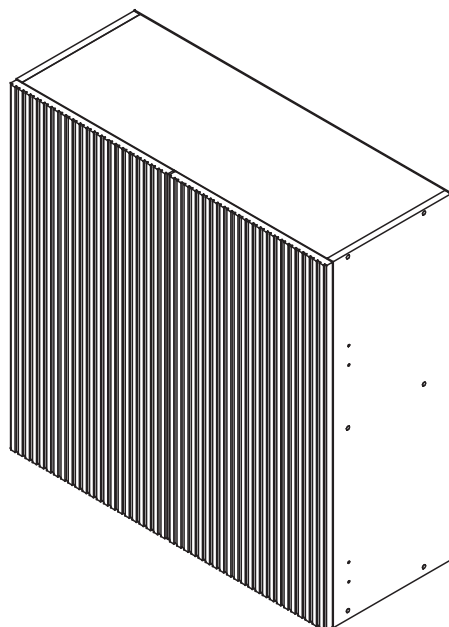

ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER SIMONE MENDES 80CM 100% MDF

NESHER SIMONE MENDES WALL CABINET W/ 2 DOORS
80 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER SIMONE MENDES DE 80 CM 100 % MDF

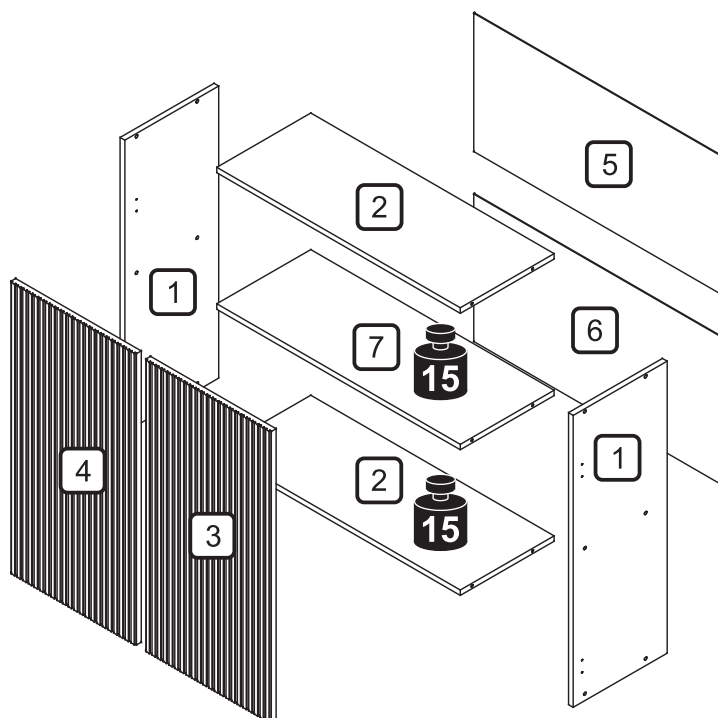

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

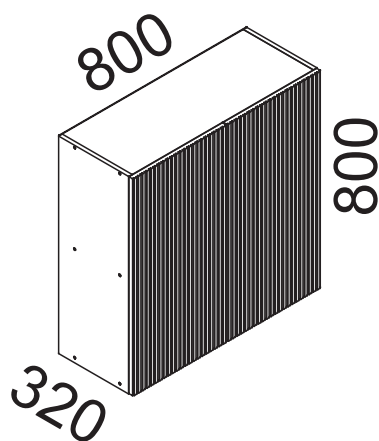











DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

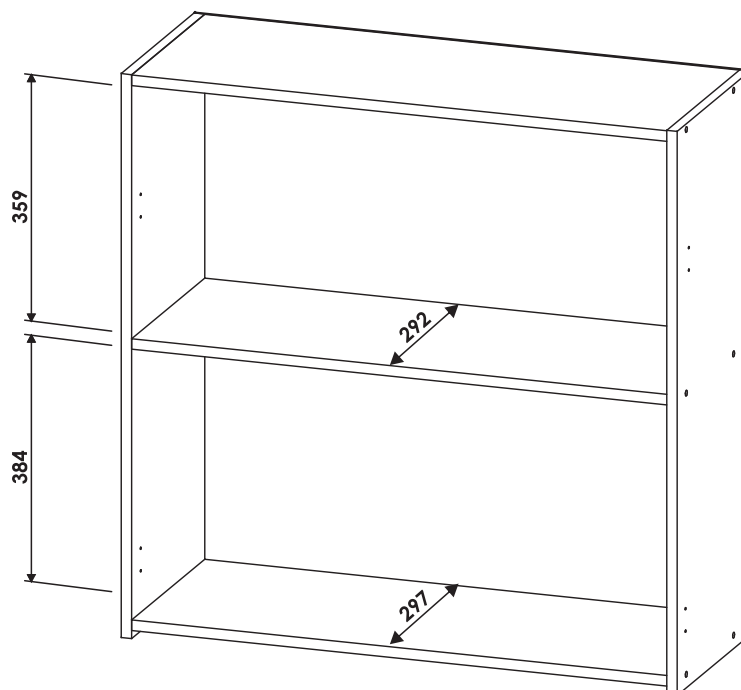

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403546	LATERAL DIREITA_ESQUERDA / RIGHT_LEFT SIDE / LATERAL DERECHO_IZQUIERDO	MDF	2	800	297	15
2	403503	BASE_TAMPO / BASE_TOP / BASE_TAPA	MDF	2	770	297	15
3	403547	PORTA DIREITA MONTADA / RIGHT DOOR ASSEMBLED / PUERTA DERECHA MONTAJE	MDF	1	770	292	15
4	403536	PORTA ESQUERDA MONTADA / LEFT DOOR ASSEMBLED / PUERTA IZQUIERDA MONTAJE	MDF	1	798	397	18
5	403537	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	798	397	18
6	402853	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	379	2.5
7	402854	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	795	404	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A8  DOBRADIÇA SLOW CI / CALÇO RETA CANECO 35mm - CÓDIGO 200162 35mm STRAIGHT OVERLAY HINGE WITH BASE PLATES - CODE 200162 BISAGRA DE CIERRE LENTO CON CUÑA DE BISAGRA RECTA DE 35mm - CÓDIGO 200162	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM SILICONE BUMPER 12MM TOPE DE SILICONA 12MM	4
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4 NATURE NATURE NATURE	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4
F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	20	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	3
F26  PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 17mm	9	F28  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	12
F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	40	F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm	20 NATURE NATURE NATURE

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA




MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1**STEP 1****PASO 1****F23 12****F5 4****F26 8****A8 4**

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)



2 - Fixar os calços das dobradiças A8 com parafuso de união F26 17MM

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

2 - Secure hinge base plates A8 with connector screw F26 17MM

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Fije las cuñas de las bisagras A8 con el tornillo de unión F26 17 mm

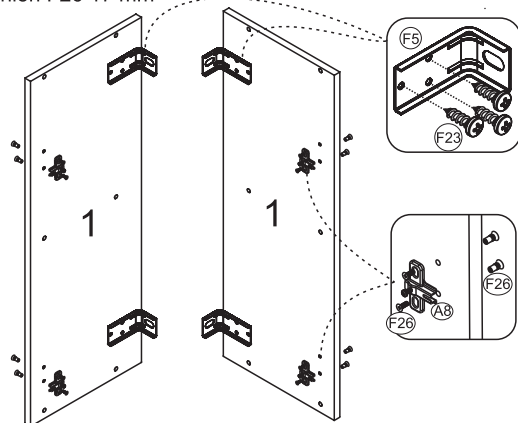**PASSO 4****STEP 4****PASO 4****J 4****E 4****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place



FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

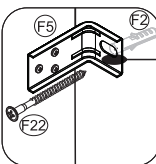**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)




OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 2**STEP 2****PASO 2****F28 12****F9 1**

1 - Fixar as peças 1 nas peças 2 e 7 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 to parts 2 and 7 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 a las piezas 2 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

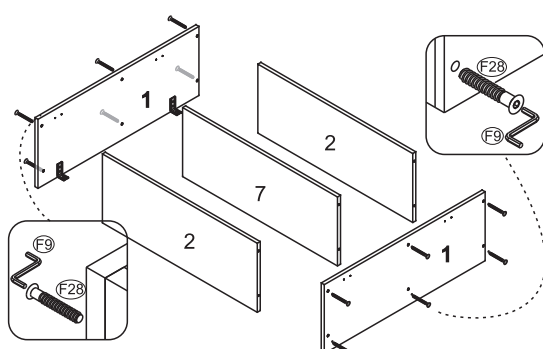**PASSO 3****STEP 3****PASO 3****F29 40****F11 6**

1 - Alinhar a peça 5 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais

2 - Alinhar a peça 6 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais

3 - Na junção entre as peças 5 e 6 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 5 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides


2 - Align the lower part 6 and secure it with nails F29 (10x10) on the bottom and sides

3 - At the junction between parts 5 and 6, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 5 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales

2 - Alinee la pieza inferior 6 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte inferior y en los laterales


3 - Al unir las piezas 5 y 6, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

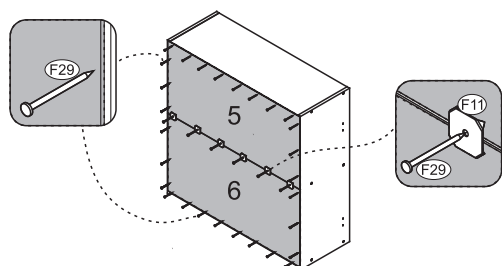**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F23 8****A8 4**

1 - Encaixar as dobradiças A8 nas portas, e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Fit hinges A8 onto the doors, and secure them with screws F23 (4x14 mm)


1 - Coloque las bisagras A8 en las puertas fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

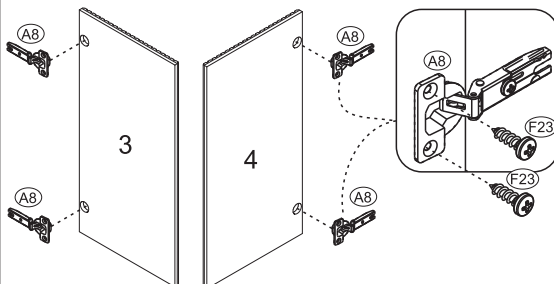**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****A8 4**

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:


1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

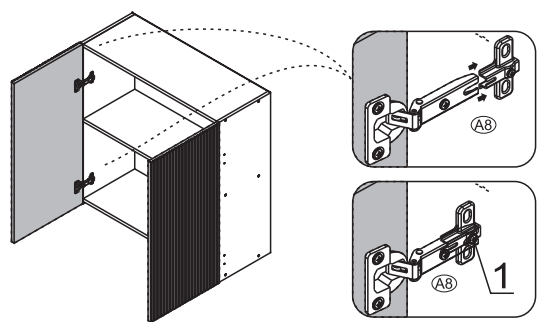

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

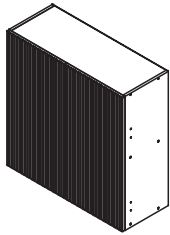

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:



- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

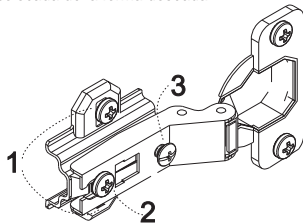

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

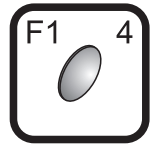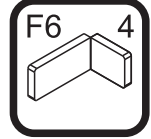

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos inferiores e superiores de todas as portas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34(12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the bottom and top corners of all doors

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes de silicona F1 en las esquinas inferior y superior de todas las puertas

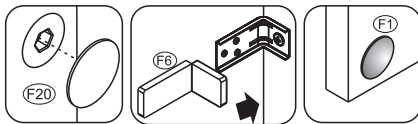

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

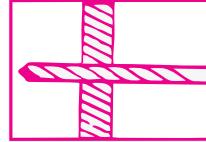

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

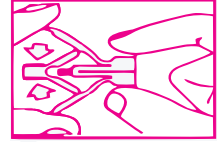

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

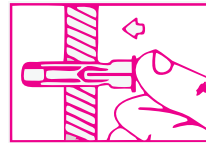

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

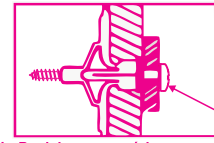

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

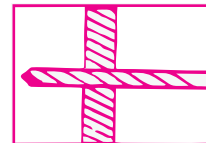

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

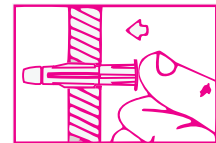

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

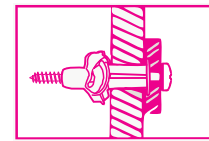

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

nesher




A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management


La marca de la gestión forestal responsable

FSC • C168299

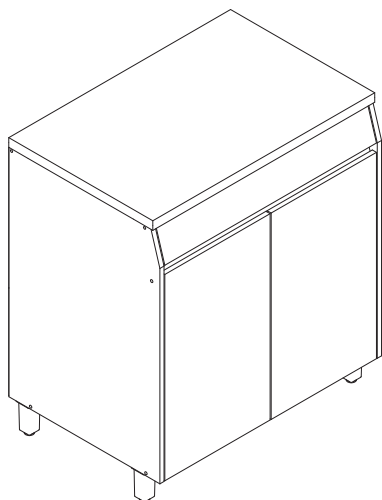

BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA NESHER SIMONE MENDES 80 CM 100% MDF

NESHER SIMONE MENDES BASE CABINET W/ 2 DOORS & 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR DE 2 PUERTAS 1 CAJONE NESHER SIMONE MENDES DE 80 CM 100 % MDF

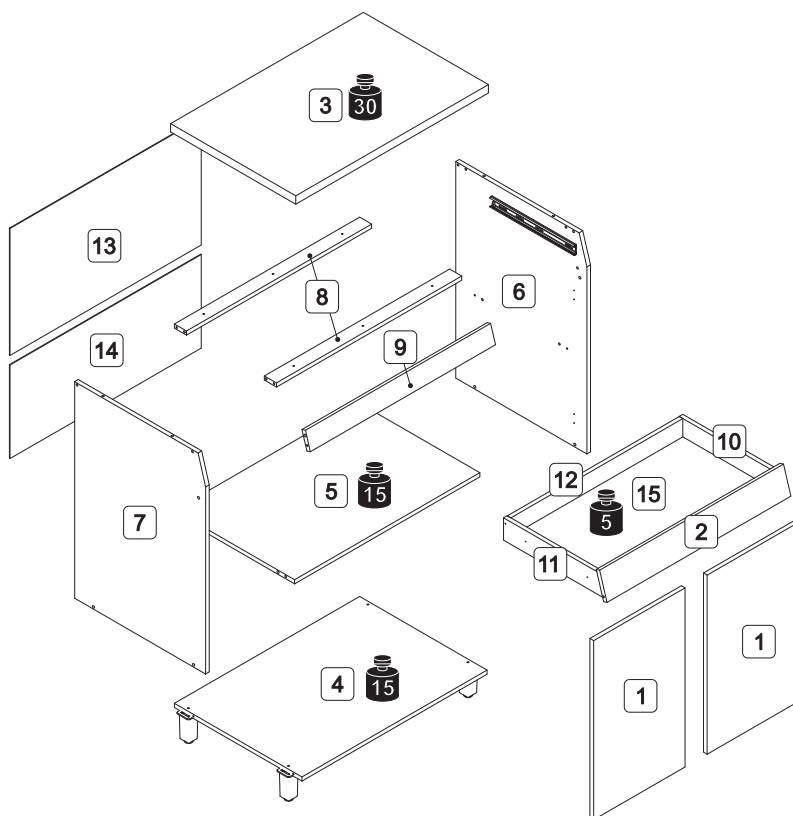

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo suportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

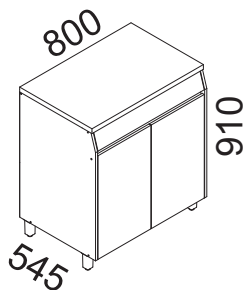

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

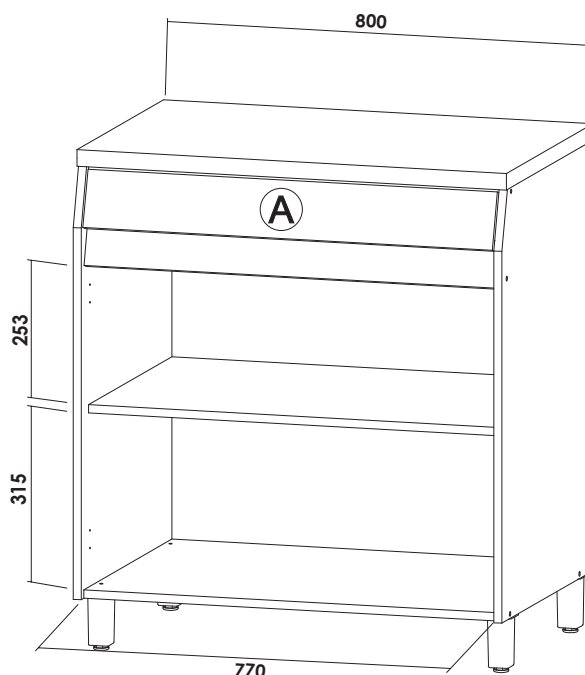

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 715 x 66 x 385

CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO	MAT. PRIMA	QUANT.	MEDIDAS
CODE	CARVALHO/GREIGE	DESCRIPTION	RAW MATERIAL	QTY	MEASUREM
CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE	DESCRIPCIÓN	MATERIA PRIMA	CANT	ENTs
1	403541	PORTA DIR ESQ / DOOR RIGHT / LEFT / PUERTA DERECHO / IZQUIERDO	MDF	2	645 380 15
2	403542	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	764 105 15
3	403442	BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA	MDF	1	801 520 30
4	403544	BASE / BASE / BASE	MDF	1	770 530 15
5	403545	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	770 500 15
6	403523	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780 545 15
7	403524	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780 545 15
8	403520	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770 50 15
9	403519	TRAVESSA FRONTAL / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770 70 15
10	403528	LATERAL DE GAV DIR MENOR / RIGHT SIDE OF DRAWER SMALLER / CAJÓN LATERAL DERECHO	MDF	1	425 80 15
11	403529	LATERAL DE GAV ESQ MENOR / LEFT SIDE OF DRAWER SMALLER / CAJÓN LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	425 80 15
12	403543	TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	1	715 80 15
13	403467	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 457 2.5
14	403468	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 337 2.5
15	403469	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	1	729 418 2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CODE/DESCRIPTION	QUANTITY	CODE/DESCRIPTION	QUANTITY
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A7 DOBRADIÇA CURVA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm - CÓDIGO 200163 35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 200163 BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 200163	4	A14 PAR CORREDIÇA TElescÓpICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TElescÓpICA H32 PAR DE 350x30mm - CÓDIGO 200027	1
A16 PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4	F2 BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4
F5 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4	F6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm	4
F7 CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	18	F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F10 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4	F11 FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6
F14 PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4	F15 PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	12
F18 PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	6	F19 PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	2
F22 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	8	F23 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	28
F25 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	4	F27 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	7
F28 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	10	F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	40
F32 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	7	F33 TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm	6

F34

TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFÍCIOS ADHESIVO DE 12mm



NATURE
NATURE
NATURE

10

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA





MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1**STEP 1****PASO 1****A16 4****F22 4**

- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 4 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)**

1 - Align feet A16 with the holes in base 4 and secure them with screws F22 (5x50 mm)



1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 4 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

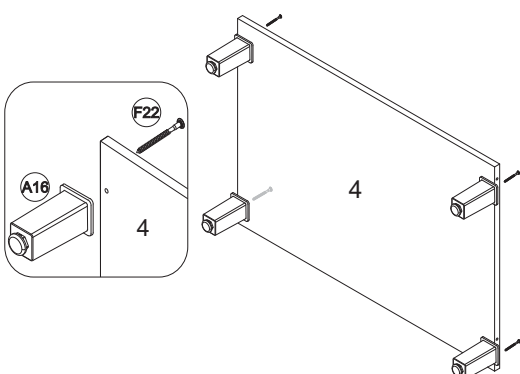**PASSO 2****STEP 2****PASO 2****F23 20****F5 4****A7 4****F7 4****F27 4**

- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 6 e 7 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)**
2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 6 e 7
3 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A7 nas marcações frontais das peças 6 e 7
4 - Inserir os minifix F27 nas peças 6 e 7

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 6 and 7 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 6 and 7
 3 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A7 the front markings on parts 6 and 7
 5 - Insert overlay hinge F27 into parts 6 and 7

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 6 y 7
 3 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A7 las marcas frontales de la pieza 6 y 7
 4 - Inserte el minifix F27 en la piezas 6 y 7

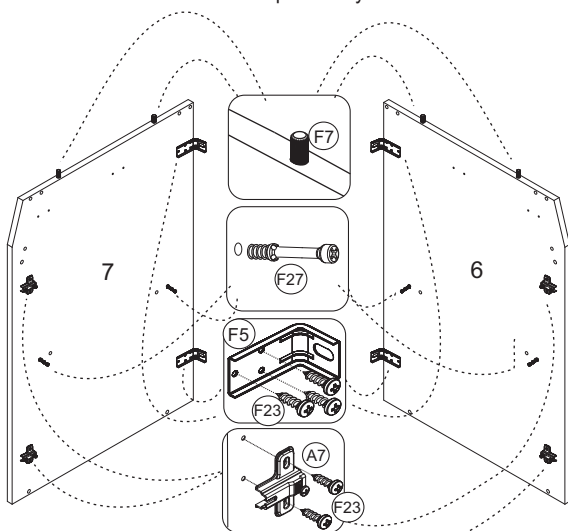**PASSO 3****STEP 3****PASO 3****A14 2**

- 1 - Para montagem das corredeças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto**



2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto



2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

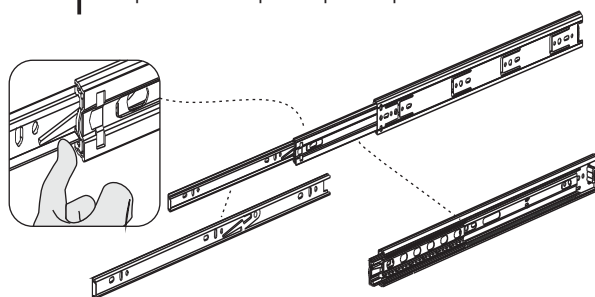**PASSO 4****STEP 4****PASO 4****A14 2****F15 6**

- 1 - Fixe as corredeças A14 nas marcações das laterais 6 e 7 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)**

1 - Attach the A14 slides to the markings on the sides 6 and 7 using the F15 screw (3.5x14mm)

1 - Coloque las diapositivas A14 en las marcas de los laterales 6 y 7 utilizando el tornillo F15 (3,5x14 mm)

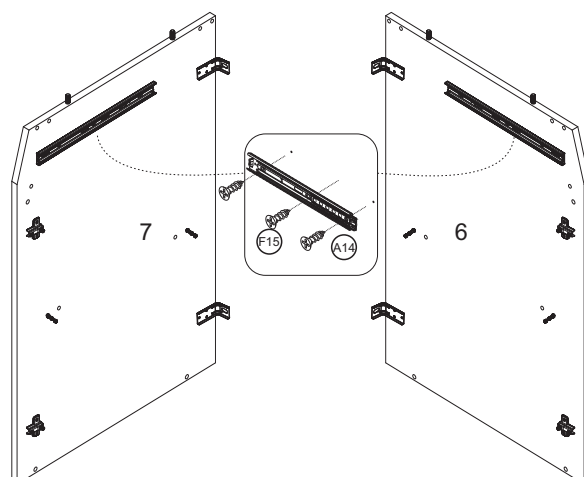



PASSO 5**STEP 5****PASO 5****F32 4****F7 4**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo da peça 5
- 2 - Encaixar o tambor do minifix F32 no topo da peça 5

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the top of part 5
- 2 - Insert cam lock nut F32 into the top of part 5



- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en lo pieza 5
- 2 - Inserte el tambor del minifix F32 en lo pieza 5

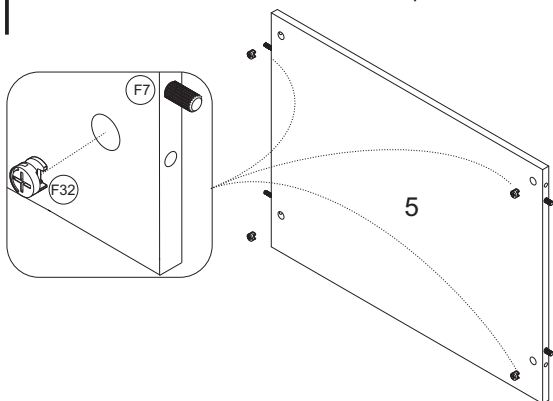**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****F28 4****F9 1**

- 1 - Fixar a base 4 entre as laterais 6 e 7 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure base 4 between sides 6 and 7 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la base 4 entre los laterales 6 y 7 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9.

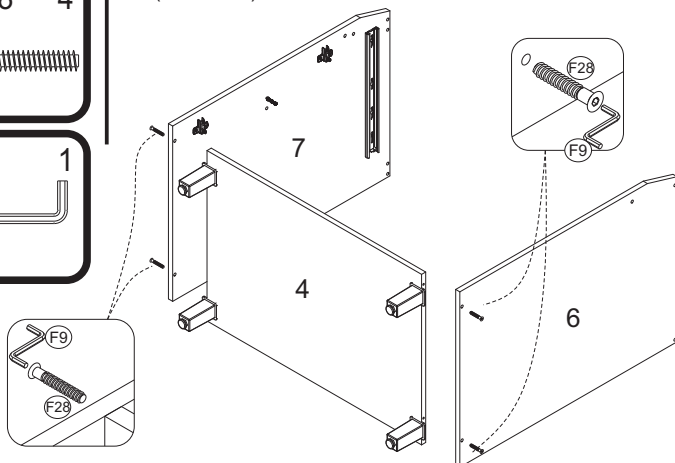
**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****F32 4****F27 4**

- 1 - encaixar a peça 5 na furação da lateral 7, utilizar uma chave de fenda para girar o tambor F32 até travar no parafuso minifix F27

- 2 - Repetir a fixação na lateral 6

- 1 - Fit piece 5 into the hole on side 7, use a screwdriver to turn the F32 drum until it locks into place minifix screw F27
- 2 - Repeat the fastening on side 6

- 1 - Encajar la pieza 5 en el orificio del lateral 7, utilizar un destornillador para girar el tambor F32 hasta que se trabe en el tornillo minifix F27
- 2 - Repetir la fijación en el lateral 6

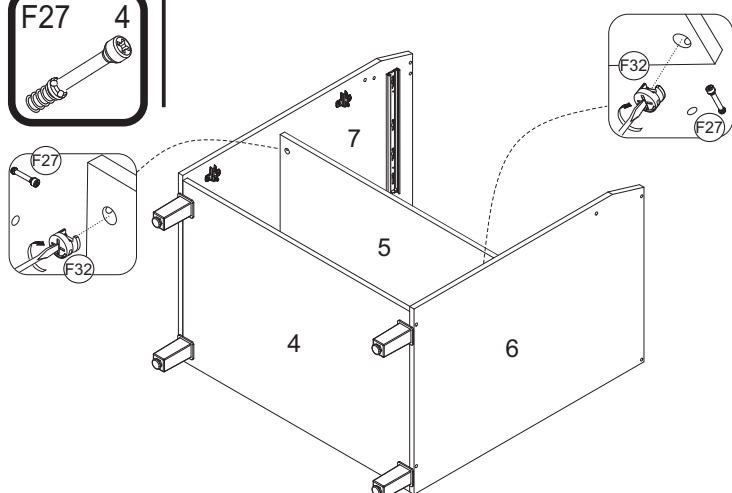**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F28 6****F9 1****F7 6**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 8 e na travessa frontal 9



- 2 - Fixar as travessas superiores 8 e a travessa frontal 9 na laterais 6 e 7 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 8 and the front crosspiece 9

- 2 - Secure the crosspieces 8 and 9 on the sides 6 and 7 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 8 y el larguero frontal 9

- 2 - Fije los largueros 8 y el largueros frontal 9 a los laterales 6 y 7 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

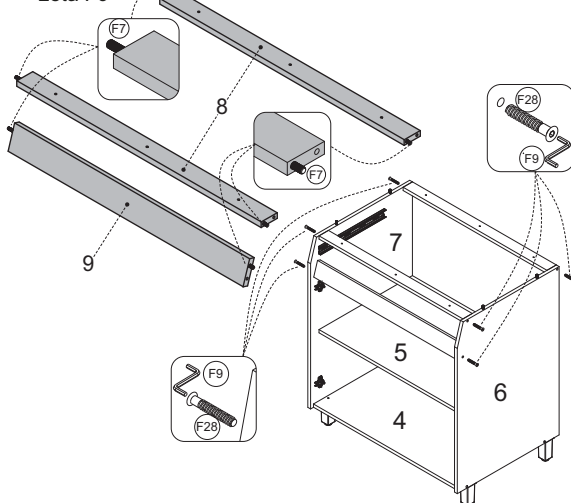**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F18 6**

- 1 - Encaixar a bancada 3 nas laterais 6 e 7




- 2 - Fixar a bancada 3 nas travessas 8 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 3 to sides 6 and 7

- 2 - Secure countertop 3 to the crosspieces 8 with screws F18 (3.5x30 mm)

- 1 - Encaixe a encimera 3 a los laterales 6 y 7

- 2 - Fije la encimera 3 a los largueros 8 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

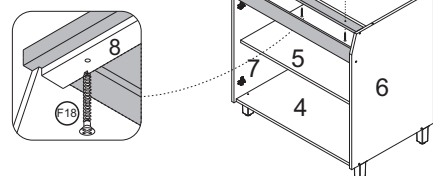**PASSO 10****STEP 10****PASO 10****F29 40****F11 6**

- 1 - Alinhar uma peça 14 e fixá-la com pregos F29(10x10) na lateral e na base

- 2 - Em seguida alinhar a peça 13 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) na lateral e no tampo

- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 14 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base


- 2 - Then align the part 13 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and top

- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11



- 1 - Alinee una pieza 14 y fijela con clavos G (10x10) en el lateral y en la base

- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 13 y fijela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base

- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

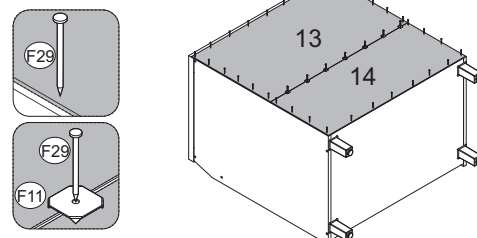


PASSO 11
STEP 11
PASO 11

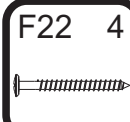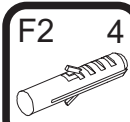

- FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 - 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
 - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

- SECURING TO WALL (MASONRY)**
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
 - 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
 - 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

- FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
 - 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
 - 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

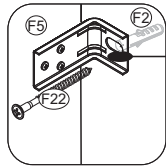


FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

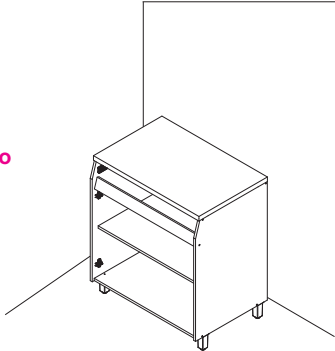


PASSO 12
STEP 12
PASO 12

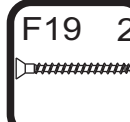



- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 10, 11 e 12
 - 2 - Encaixar a peça 12 entre as laterais 10 e 11
 - 3 - Fixar as peças 12 com os parafusos F19 (3,5x40mm)
 - 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto
- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 10, 11 and 12
- 2 - Fit part 12 between sides 10 and 11
- 3 - Secure the parts 12 with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly

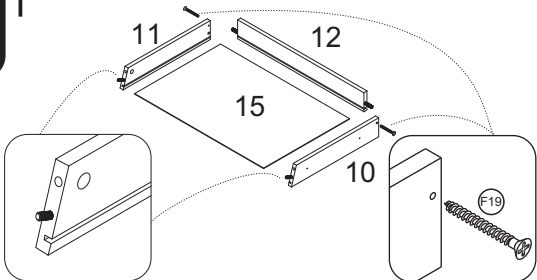





PASSO 13
STEP 13
PASO 13

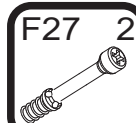


- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 2
 - 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
 - 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.
- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 2
- 2 - Fit part 2 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place

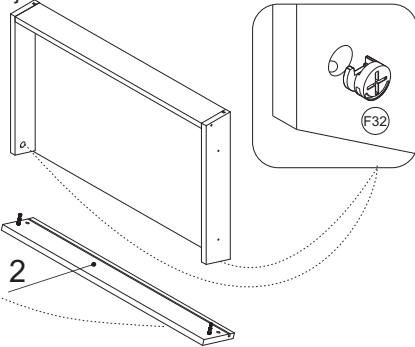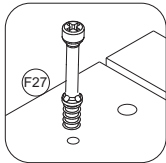



PASSO 14
STEP 14
PASO 14

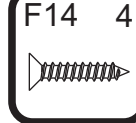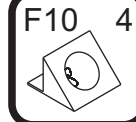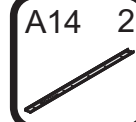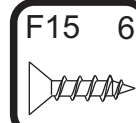


- 1 - Alinhar os furos da corrediça A14 (350x30mm) com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
 - 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo das gavetas e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)
- 1 - Align the holes of the A14 slide (350x30mm) with the markings on the side and secure with an F15 screw (3.5x14mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottoms and secure them with screws F14 (3x16 mm)

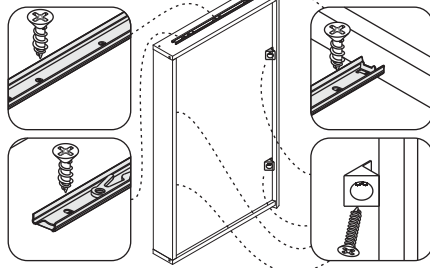

PASSO 15
STEP 15
PASO 15

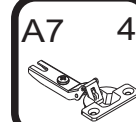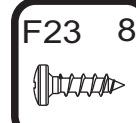


- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 1 com parafuso F23 (4x14mm)
 - 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta
- 1 - Secure hinges A7 on doors 1 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

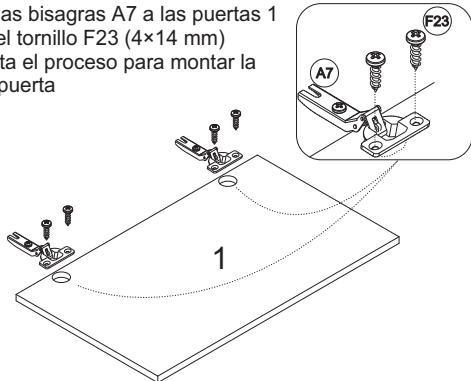

PASSO 16**STEP 16****PASO 16**




- 1 - Encaixar a gaveta
 - 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 1 - Insert the drawer
2 - Check that the 2 sides fit properly
- 1 - Encaje lo cajone
 - 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

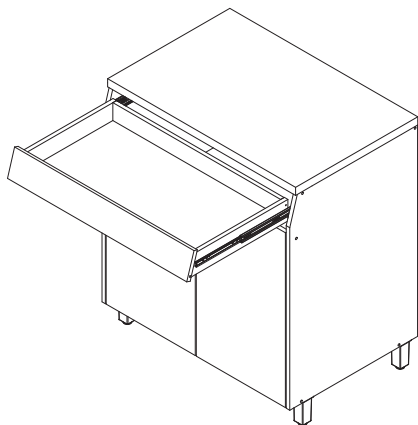**PASSO 17****STEP 17****PASO 17**

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

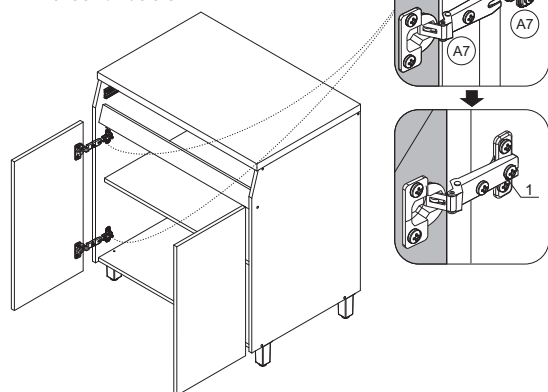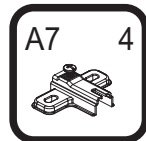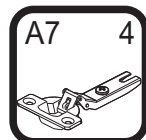**PASSO 18****STEP 18****PASO 18**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:




- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

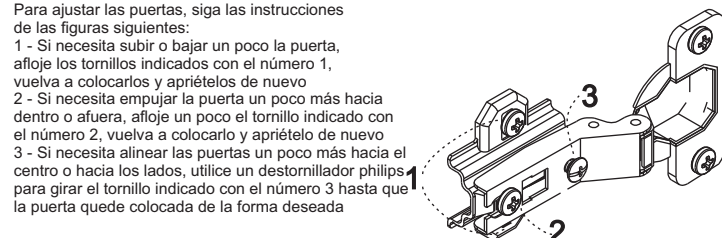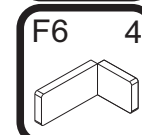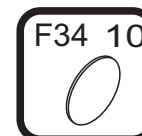**PASSO 19****STEP 19****PASO 19**

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

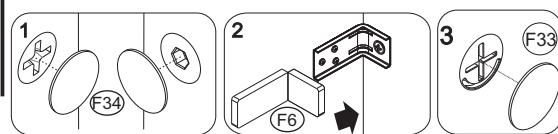

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función



- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

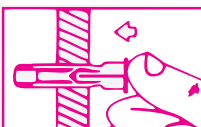

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

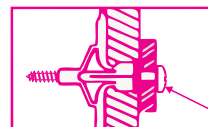

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

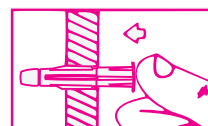

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

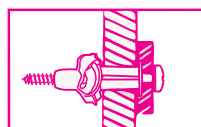

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme