



MESA RETA  
CORP 25MM


## FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
-----------	------------

PE	Pé Painel	2
SAI	Saia	1
TA	Tampo	1

## Passo a passo

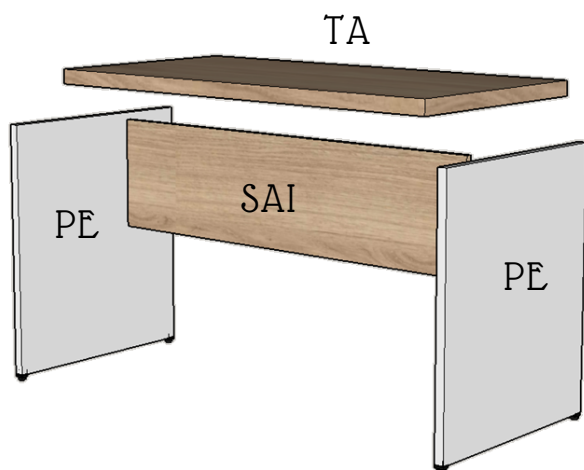

## Passo a passo

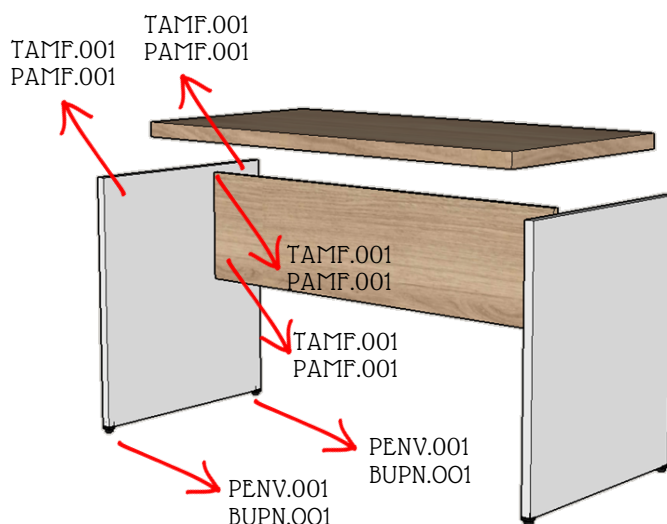

Descrição	Quantidade
-----------	------------

TAFU.002 - Tapa Furo  
(19mm)

8



TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix  
(conjunto: tambor + parafuso)

8



PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador  
(com regulagem)

4



## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.