



Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
 Rod SC 469 km 01 s/n
 89868-000-Saudades-sc
 fone/fax(049)3334 0329
 regale@regale.com.br
 www.regale.com.br

CÔMODA 3 GAVETAS

Lote:

REV. 00/2024


Qtd	Larg	Alt	Mat	Descrição	Número da Peça
2	804	340	15	TAMPO E FUNDO	1 Fund. 4 Tamp.
2	645	340	15	LATERAIS	2 Esq - 3 Dir
2	774	60	15	PONTALETE	5
3	719	92	15	FUNDO GAVETA	8
6	310	110	15	LATERAL GAVETA	6 Esq - 7 Dir
3	767	197	15	FRENTE GAVETA	14
3	730	315	28	FORRO GAVETA	9
2	794	331	28	FORRO BALCÃO	15

COMODA 3 GAVETAS		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	20
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	3
C	Paraf. Cc 3,5 x 14	26
D	Paraf. Cc 5 x 40	5
E	Cavilha 6 x 35	24
F	Castanha GiroFix 12mm	10
G	Pino GiroFix	10
H	SUPORTE L	1
I	CAPA PARA SUPORTE	1
J	BUCHA 8MM	1
K	Pé RETRÔ	4
L	Prego 8 X 10	75
M	Sache Cola	1
N	Esquema montagem	1
O	Corrediça 300mm	3
P	Puxador TORO	3
Q	PERFIL H 800MM	1



DICAS DE MONTAGEM:



- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.

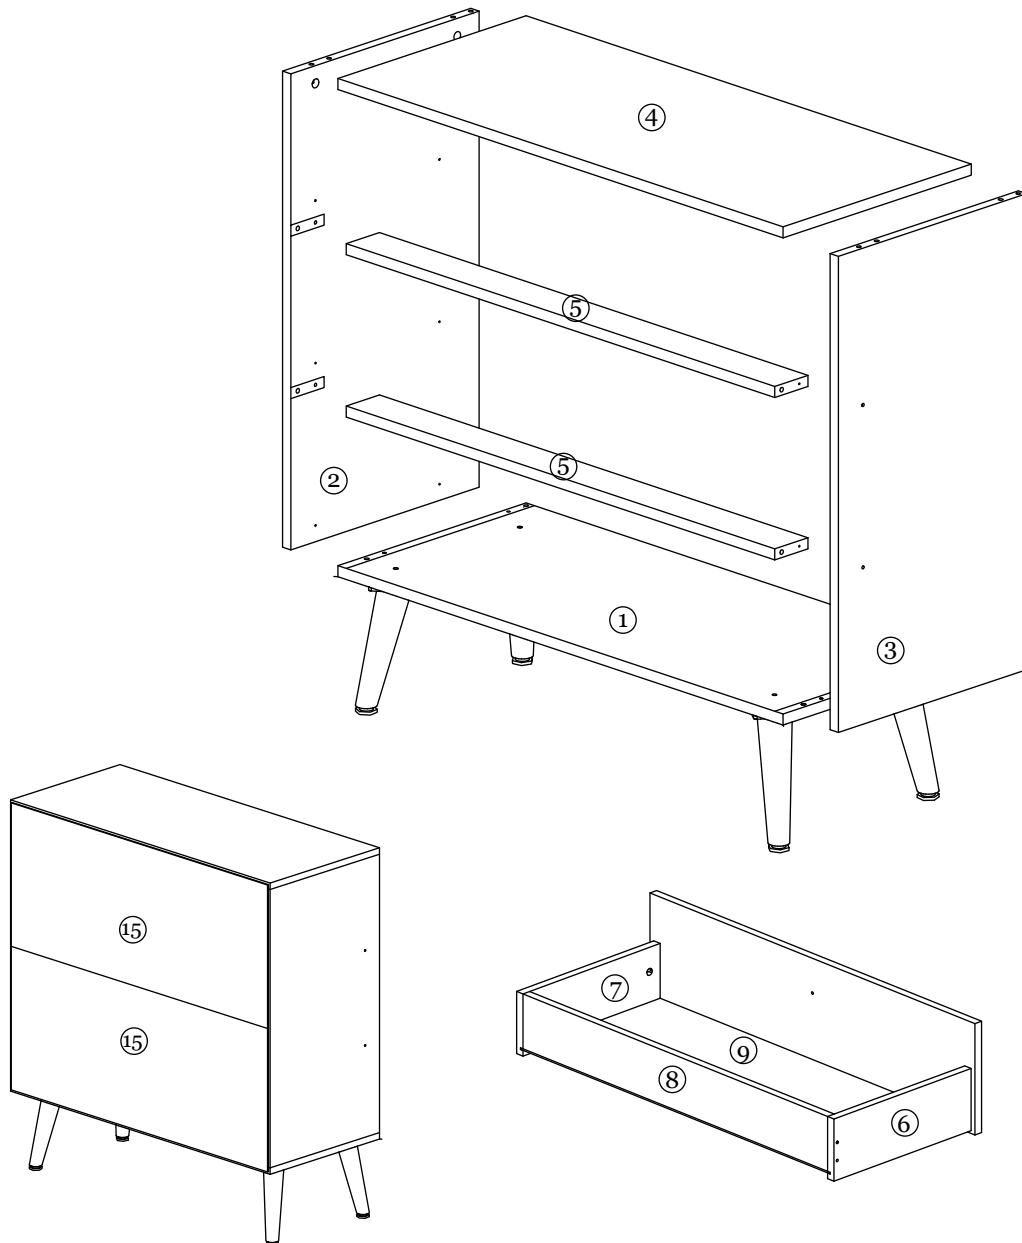




CÔMODA 3 GAVETAS

1º Passo
 Fixar os pés Retrô, no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

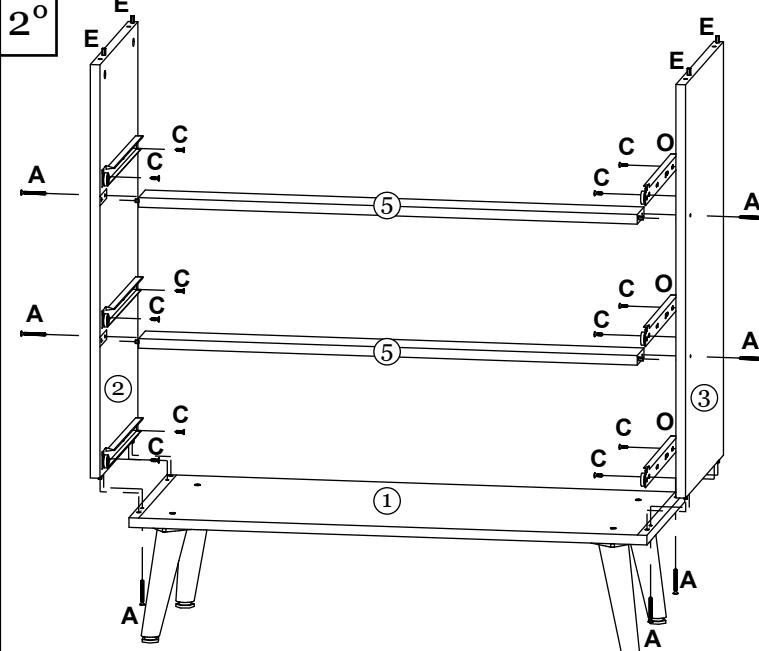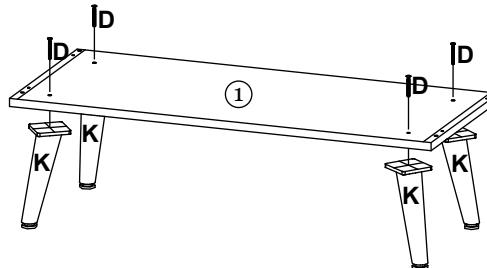


Instalar as Cavilhas 6 x 35 no topo das peças 2,3 e 5
 Instalar as corrediças nas laterais 2 e 3 com o Paraf. 3,5x14
 Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
 conforme indicado na imagem acima

3º Passo
 Instalar o Pino Minifix no Tampo N°4
 Obs.: o Pino vai na furação menor.

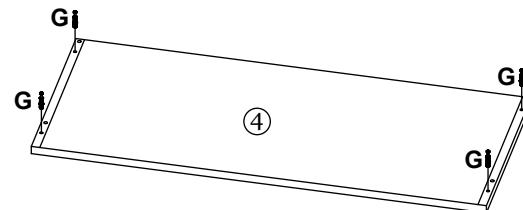

4º Passo
 Encaixar o Tampo N°4 nas furações e Fixar com o conjunto de MiniFix

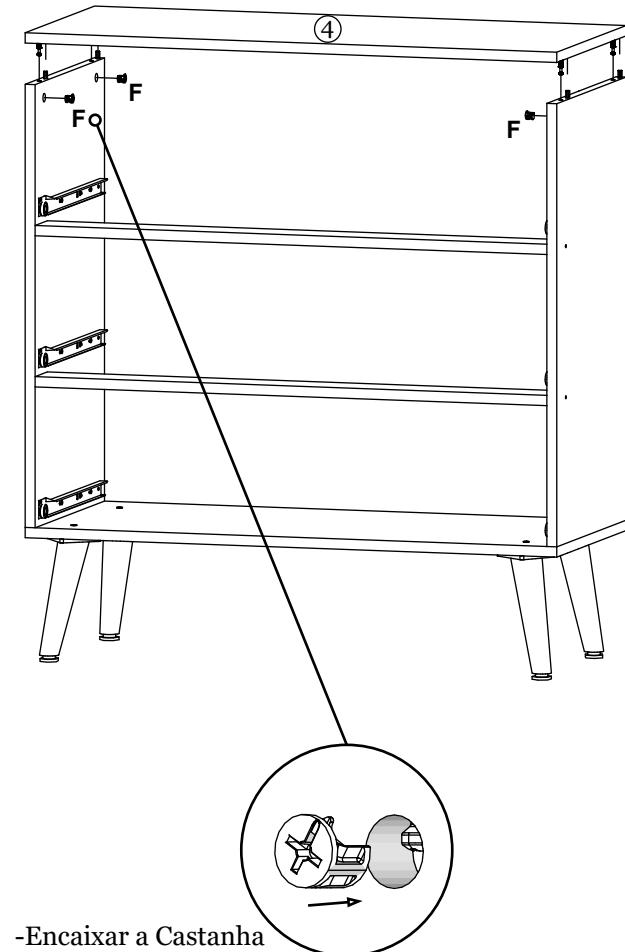

-Encaixar a Castanha
 -Girar 90º

COMODA 3 GAVETAS		
	Quant.	
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	20
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	3
C	Paraf. Cc 3,5 x 14	26
D	Paraf. Cc 5 x 40	5
E	Cavilha 6 x 35	24
F	Castanha GiroFix 12mm	10
G	Pino GiroFix	10
H	SUPORTE L	1
I	CAPA PARA SUPORTE	1
J	BUCHA 8MM	1
K	Pé RETRÔ	4
L	Prego 8 X 10	75
M	Sache Cola	1
N	Esquema montagem	1
O	Corrediça 300mm	3
P	Puxador TORO	3
Q	PERFIL H 800MM	1





Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


REV. 00/2025

CÔMODA 3 GAVETAS


- 7º Passo
Encaixar o Forro N°9 na gaveta e fixar com o Prego 10x10
Fixar as corrediças nas laterais de Gavetas com o Paraf. 3,5 x 14

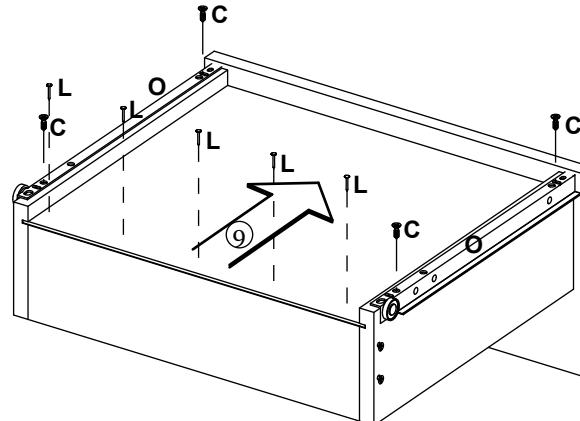


- 5º Passo
Instalar o Pino Minifix na Frente de Gaveta N°14
Obs.: o Pino vai na furação menor.

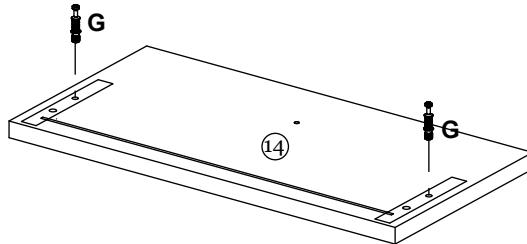


- 6º Passo
Fixar as laterais de Gavetas nº6 e 7 no Fundo nº8
Instalar a Cavidhas 6 x35 no topo das peças nº6 e 7 e encaixar na Frente de Gaveta, unido com Conjunto Minifix

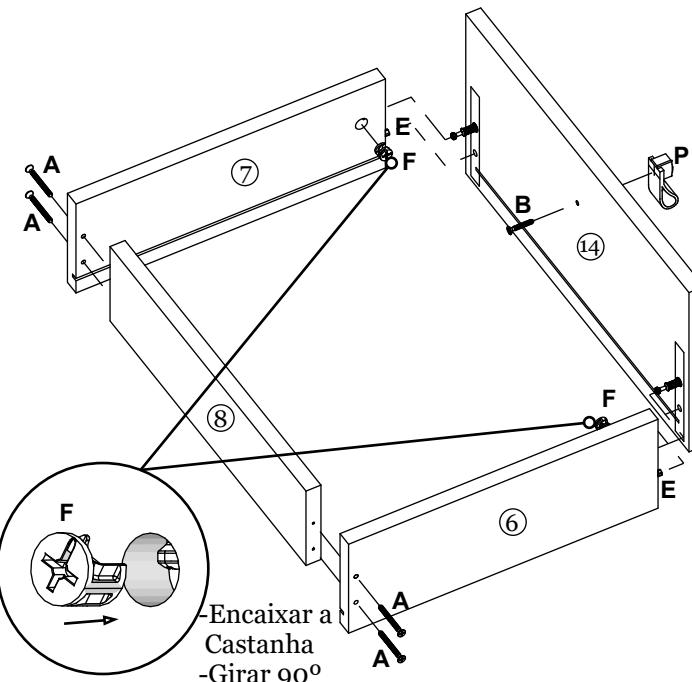

- 8º Passo
Fixar os Forro N°15 com os Pregos 10x10, com o Perfil H entre eles.
Observar a distancia de 10cm entre eles

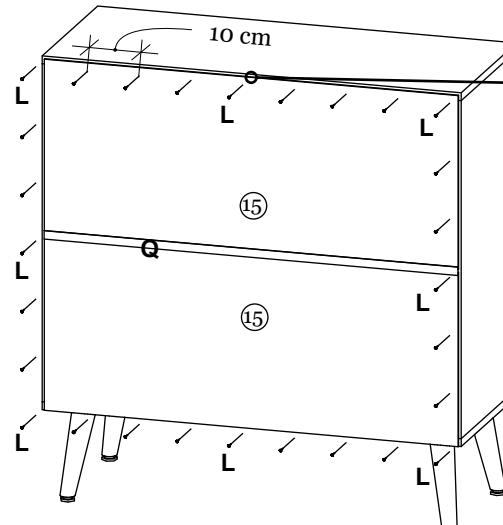

 **Este Móvel deve ser fixo na parede.**

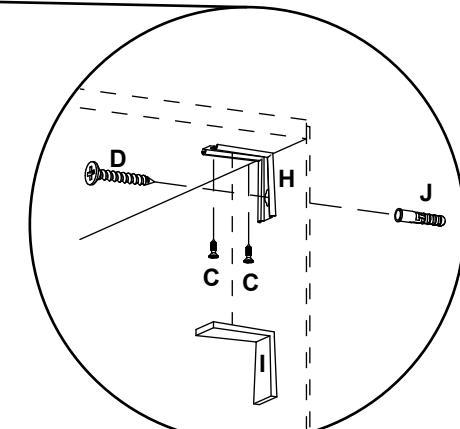

COMODA 3 GAVETAS	
Descrição	Quant.
A Paraf. Cc 3,5 x 40	20
B Paraf. Cc 3,5 x 25	3
C Paraf. Cc 3,5 x 14	26
D Paraf. Cc 5 x 40	5
E Cavidha 6 x 35	24
F Castanha GiroFix 12mm	10
G Pino GiroFix	10
H SUPORTE L	1
I CAPA PARA SUPORTE	1
J BUCHA 8MM	1
K Pé RETRÔ	4
L Prego 8 X 10	75
M Sache Cola	1
N Esquema montagem	1
O Corrediça 300mm	3
P Puxador TORO	3
Q PERFIL H 800MM	1