


# Amelia

## Esquema de montagem

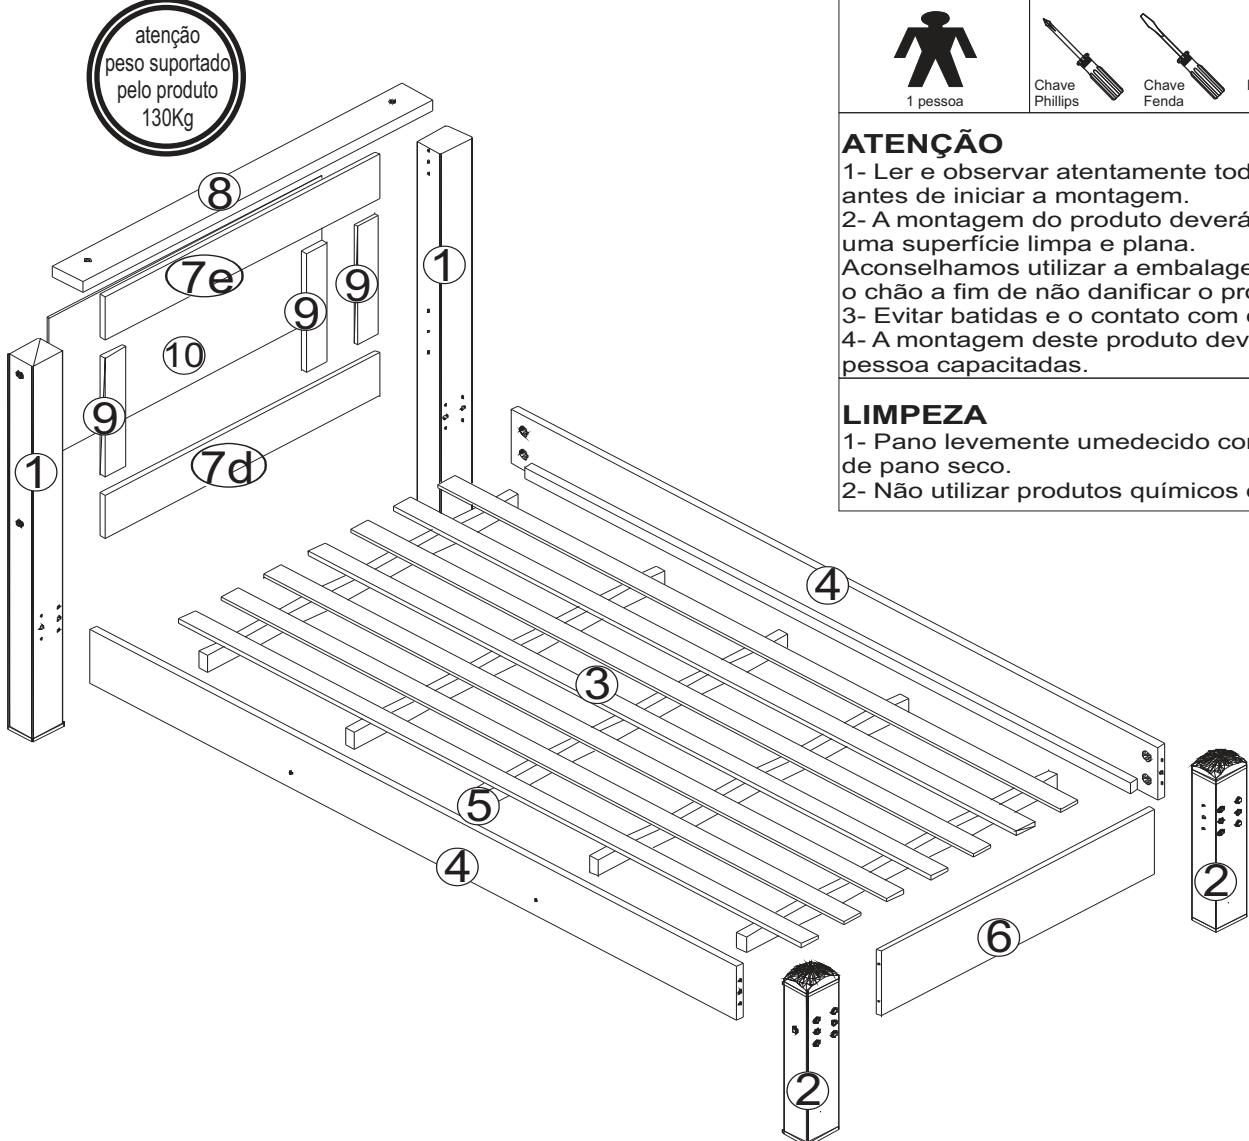

Pessoas Necessárias para Montagem



1 pessoa

Ferramentas Necessárias para montagem (não fornecidas)



Chave Phillips



Chave Fenda



Martelo



Martelo Borracha

### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4- A montagem deste produto deve ser feita por pessoa capacitadas.

### LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


| Nº  | Peças                          |
|-----|--------------------------------|
| 01  | Pé da Cabeceira                |
| 02  | Pé da Peseira                  |
| 03  | Ripas de Madeira               |
| 04  | Barras da Cama                 |
| 05  | Sarrafos do Estrado            |
| 06  | Travessa da peseira            |
| 07d | Travessa inferior da Cabeceira |
| 07e | Travessa inferior da Cabeceira |
| 08  | Chapéu da Cabeceira            |
| 09  | Detalhe vertical da Cabeceira  |
| 10  | Aplice traseiro                |



END; RUA OSVALDO SANTANA Nº 220 DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDÓPOLIS; SP  
CEP; 15600.000

FONE; (17) 3465 0500

E-MAIL; INCABRAS@INCABRAS.COM.BR

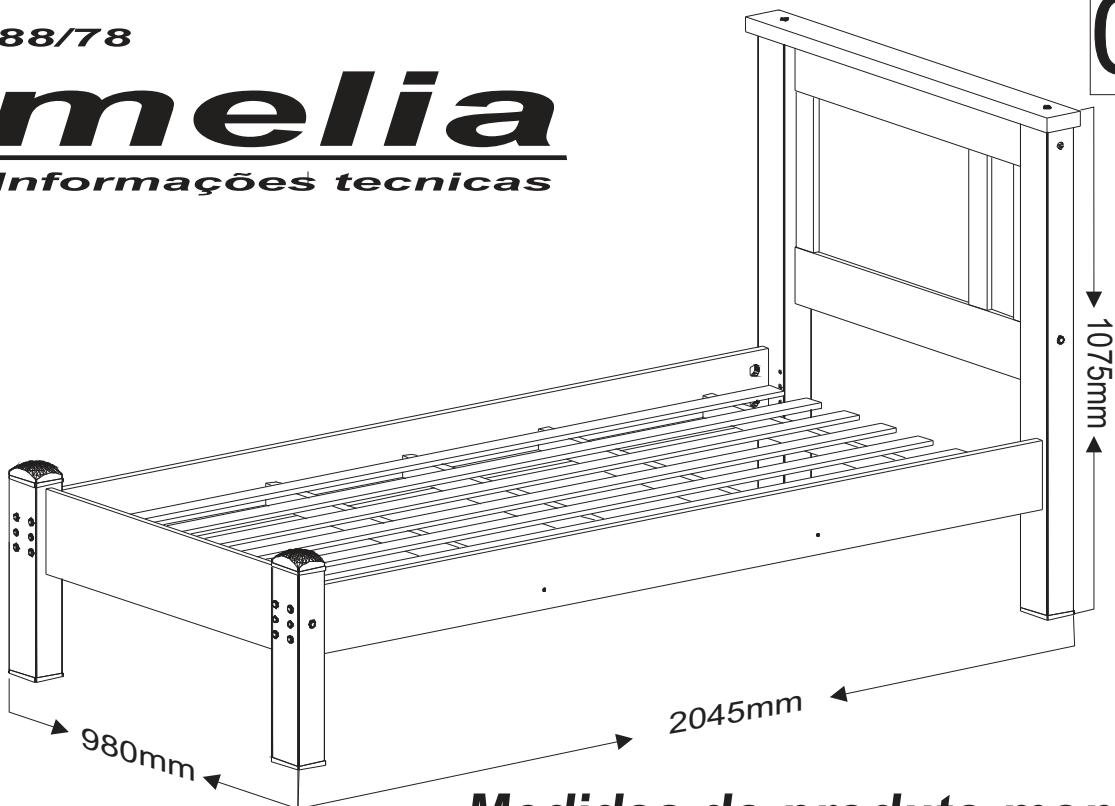


## Medidas do produto montado

| Nº  | Descrição das Peças            | Medidas (mm) | Quant. | Material      | Cores |
|-----|--------------------------------|--------------|--------|---------------|-------|
| 01  | Pé da Cabeceira                | 1040x90x70   | 02     | Madeira/ps    |       |
| 02  | Pé da Peseira                  | 435x90x70    | 02     | Madeira/ps    |       |
| 03  | Ripas de Madeira               | 1850x45x08   | 07     | Laminado Mad. |       |
| 04  | Barras da Cama                 | 1900x148x35  | 02     | Mdf           |       |
| 05  | Sarrafos do Estrado            | 900x45x22    | 05     | Laminado Mad. |       |
| 06  | Travessa da peseira            | 790x180x15   | 01     | Mdf           |       |
| 07d | Travessa inferior da Cabeceira | 790x120x15   | 01     | Mdf           |       |
| 07e | Travessa superior da Cabeceira | 790x120x15   | 01     | Mdf           |       |
| 08  | Chapéu da Cabeceira            | 980x75x30    | 01     | Mdf           |       |
| 09  | Detalhe vert. da Cab.          | 330x60x12    | 05     | Mdf           |       |
| 10  | Aplique traseiro               | 790x490x03   | 01     | Mdf           |       |

## Acessórios em escala 1:1

**A** = Arruela 1/4 (x8)

(Metal)

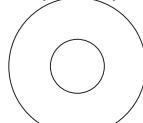

esc.1:1



**B** = Parafuso 1/4x120 lentalha(x14)

(Metal 1/4)

esc.1:1

**C** = Parafuso 4.5x50 flange (x6)



(Metal)



esc.1:1

**D** = Porca Plástica

25X25X15 (x14) (Plástico/Metal)

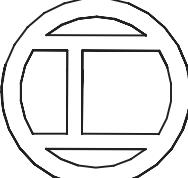


esc.1:1

**E** = Caviglia 6x40 (x24)



**F** = Caviglia 10x40 (x4)



(Madeira)

esc.1:1

**G1** = Tapa Furos (Plástico)



esc.1:1

**G2** = Tapa Furos (Plástico)



esc.1:1

**G3** = Tapa Furos (Plástico)



esc.1:1

**I** = Parafuso

3.5x14 cab. chata (x9)

(Metal)




esc.1:1

**J** = Cantoneira Plástica

50X30X25 (x10)

(Plástico)

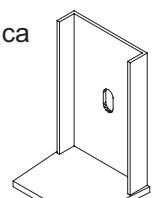

sem escala

**H** = Prego 12x12

roscado









(x45) (Metal)



esc.1:1


END; RUA OSVALDO SANTANA Nº 220  
DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDÓPOLIS; SP  
CEP; 15600.000  
FONE; (17) 3465 0500  
E-MAIL; INCABRAS@INCABRAS.COM.BR

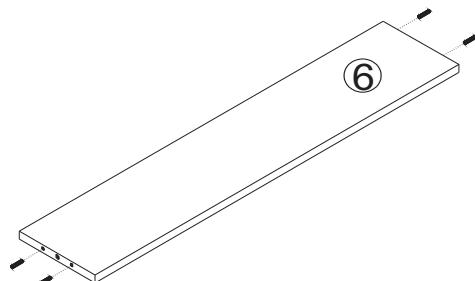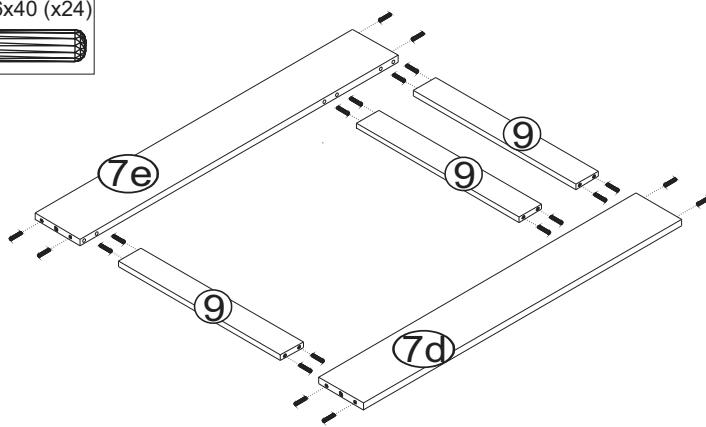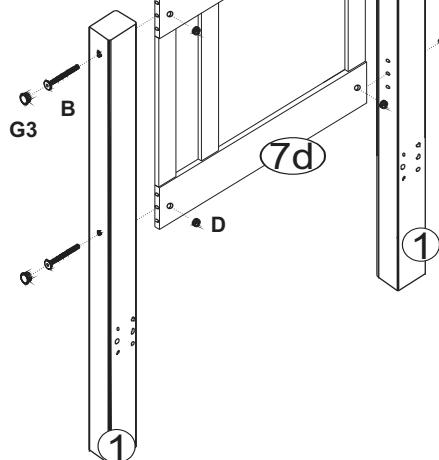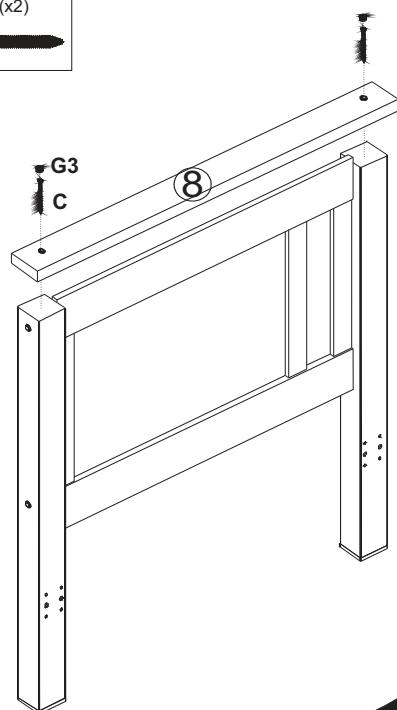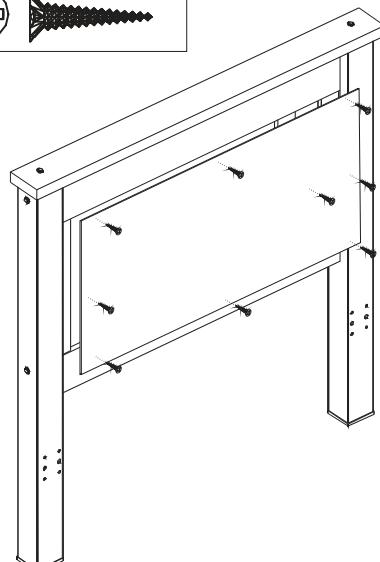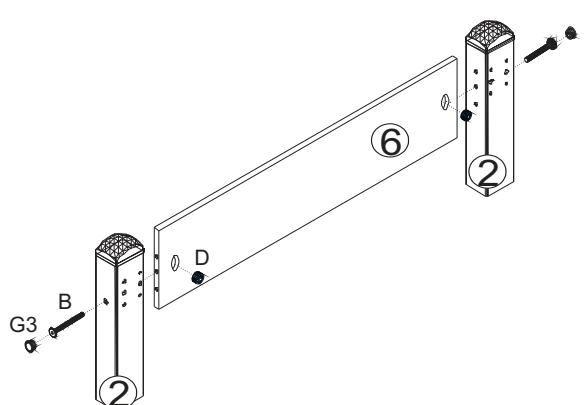


**E** = Caviglia 6x40 (x24)**B** = Parafuso 1/4x120 (x4)**G3** = Tapa Furos 15mm (x4)**D** = Porca Plástica (x4) 25X25X15**G3** = Tapa Furos 15mm (x2)**C** = Parafuso 4.5x50 (x2)**I** = Parafusos 3.5x14 cab. chata (x15) (Metal)**B** = Parafuso 1/4x120 (x2)**G3** = Tapa Furos 15mm (x2)

4º



5º

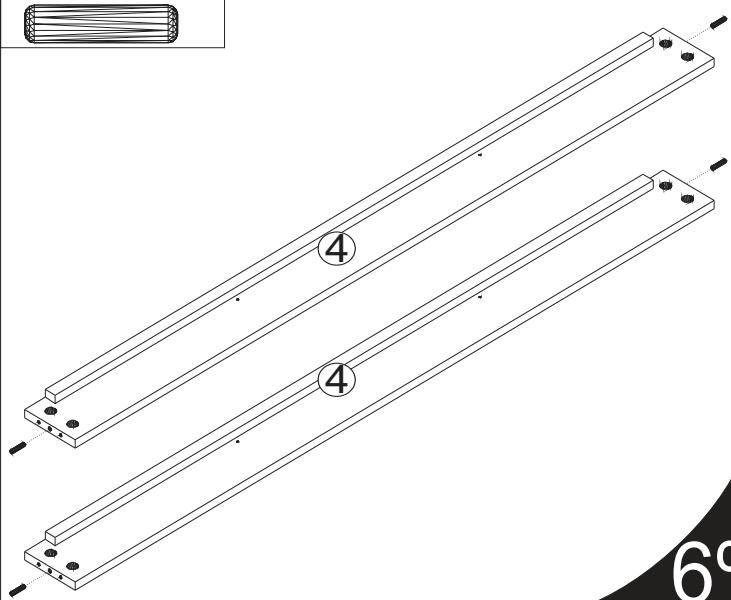**F** = Cavilha 10x40 (x4)**A** = Arruela 1/4 (x8)**B** = Parafuso 1/4x120 (x8)**D** = Porca Plástica (x8)


6°

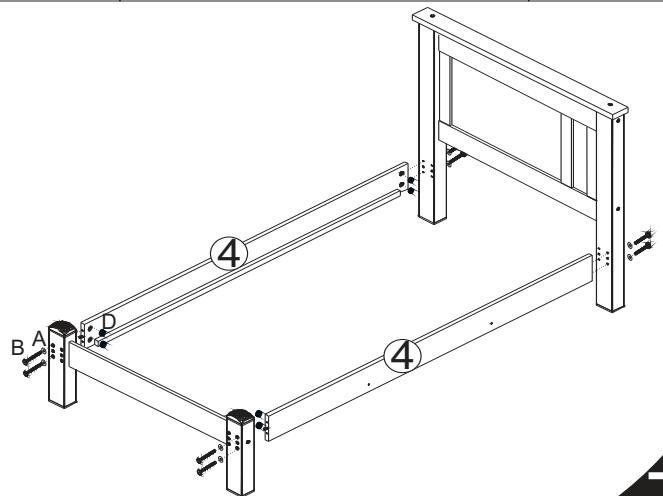


7°

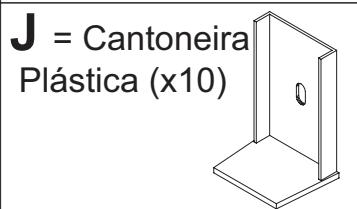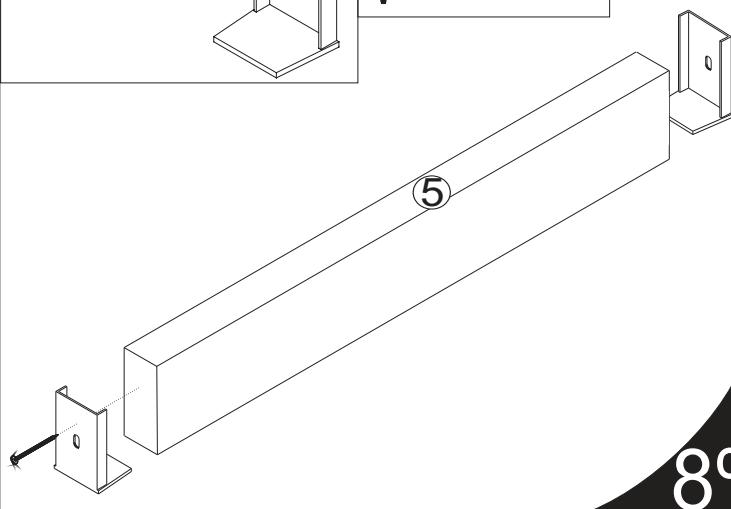**H** = Prego 12x12 (x10)

8°

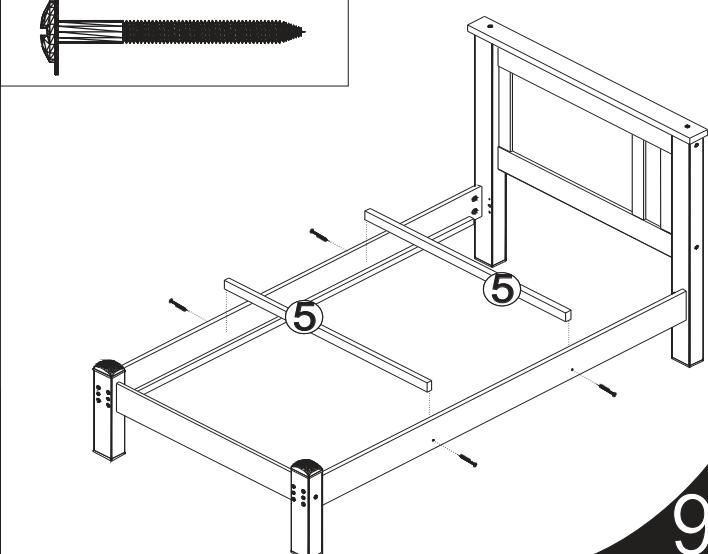**C** = Parafuso 4.5x50 (x4)

9°

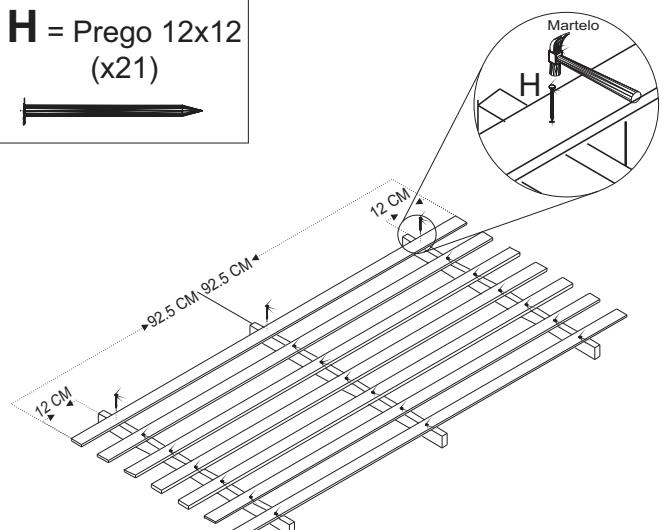
**H** = Prego 12x12 (x21)

12 CM

92.5 CM

92.5 CM

12 CM


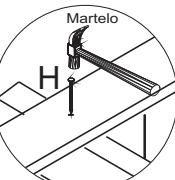


10°

**H** = Prego 12x12 (x14)

Tapa Furos (Plástico)

G1= 8mm (x8) | G2= 12mm (x4)

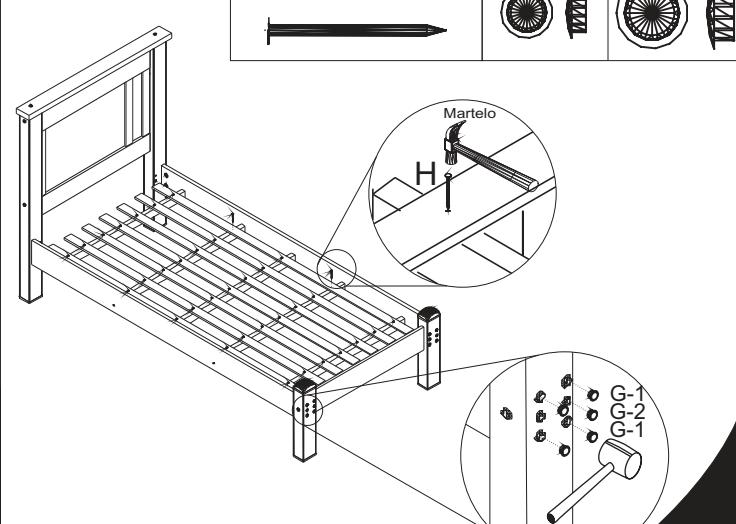

11°

*Use os tapa furo G nos furos  
aparentes da pesera,  
usando martelo de borracha*