

PRATELEIRA MULT-USO COLEÇÃO KITCUBOS PRA01 / PRA02 / PRA03



FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
-----------	------------


LA	Laterais	2
TR	Travessa	1
BA	Base	1

Passo a passo


KIT PARA FIXAR NICHU NA PAREDE:

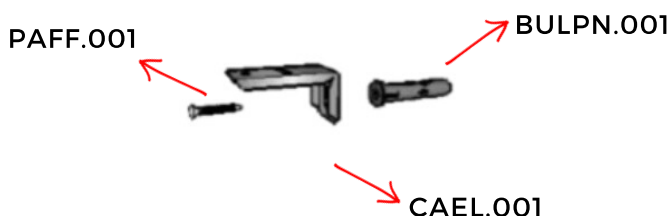


Passo a passo

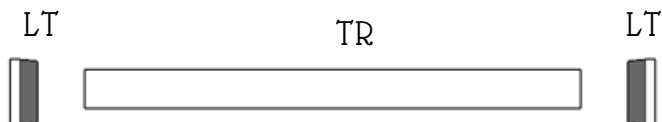

Passo a passo

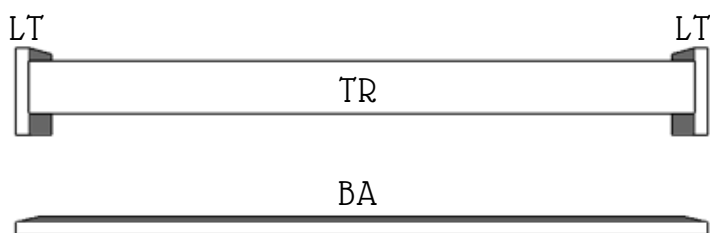

Passo a passo

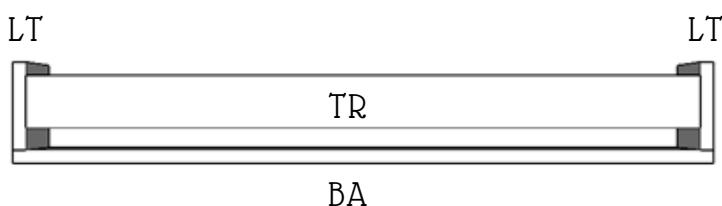



Descrição

Quantidade

PAES.015 - Parafuso Fixer (5,0x60mm - na base)	6	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	6	
CAPV.02 - CAVILHA (8X30mm)	2	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm (5,00X60mm)	2	
PAFF.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	6	
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CAEL.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nichu na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a travessa, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Na sequência una a estrutura com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

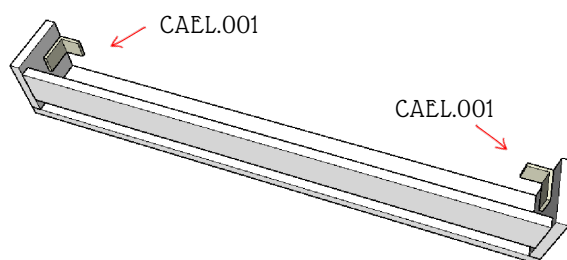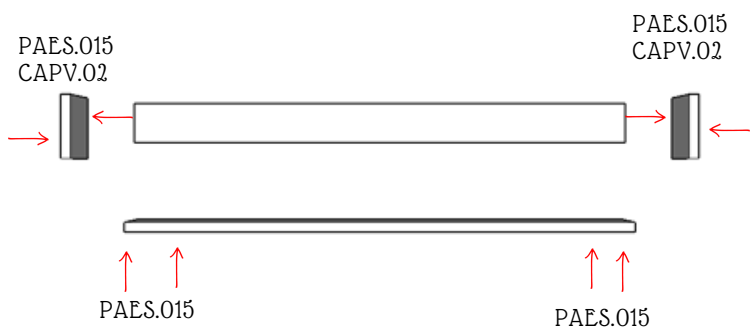



**MESA DOBRÁVEL
KITCUBOS
TA80042015KROK**

FERRAMENTAS




Descrição **Quantidade**

TA Tampo 1

Passo a passo

FIXAR A FERRAGEM KROK NA PAREDE

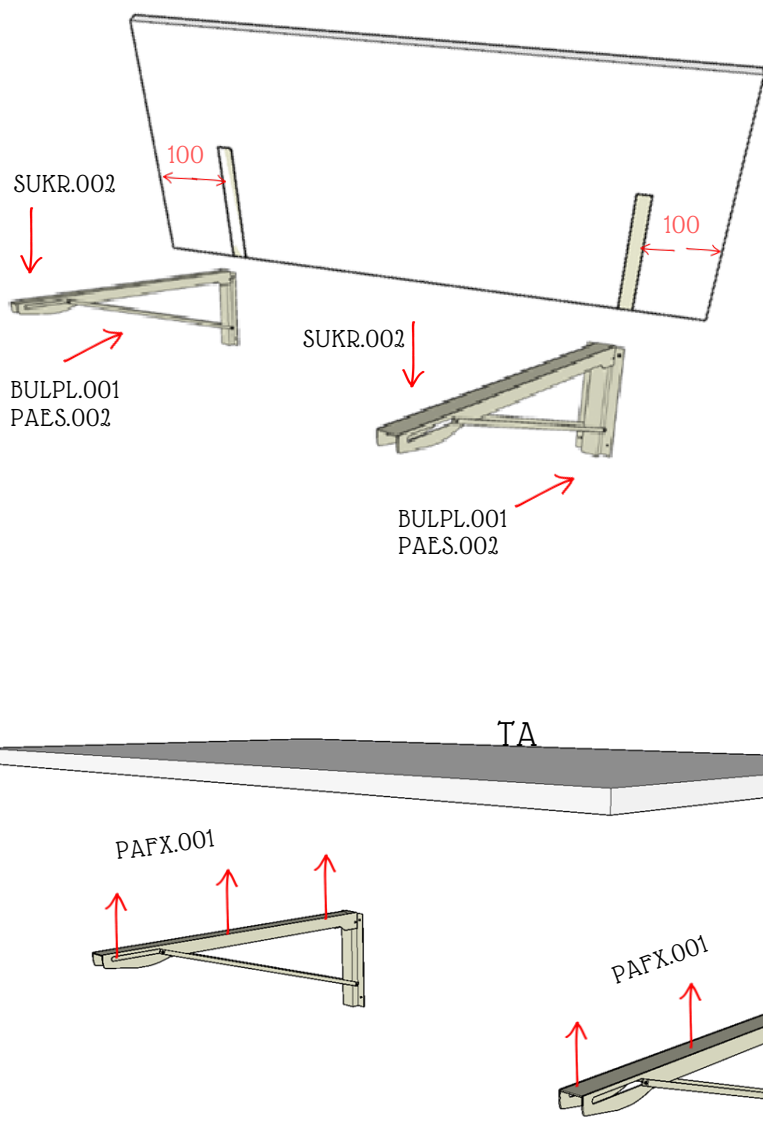

Descrição **Quantidade**

PAFF.012 - Parafuso Flange 5x60mm 4
(Para fixar Suporte krok na parede)



BUPL.001 - Bucha 4
(Para: fixar cantoneira na parede)



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm 6
(Para: Fixar ferragem na parede)



SUKR.002 - SUPORTE KROK 1
(Ferragem dobrável)



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os suportes krok na parede, obedecendo a distancia de 600mm entre eles.
- 4 - Centralize o tampo sobre a ferragem krok e fixe unindo com os parafusos

Passo a passo

VERSATILIDADE DO SUPORTE DOBRÁVEL

