


RACK PARA TV DE 2 PORTAS


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

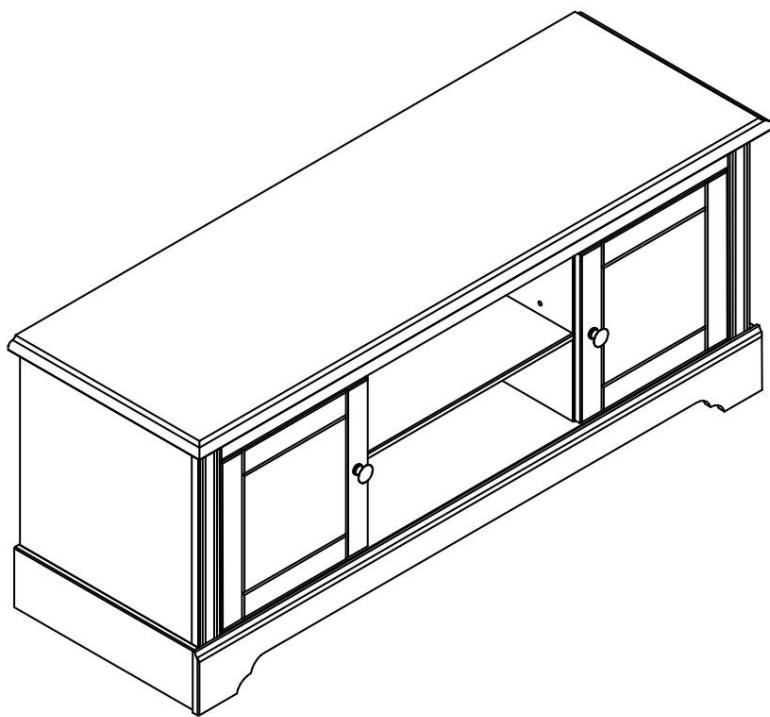

IMPORTANTE
SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
POR FAVOR, LEIA ANTES DE CONTINUAR

CUIDADOS E MANUTENÇÃO Após desembalar este produto,
guarde a embalagem original caso seja necessário devolvê-lo por algum motivo.


- Certifique-se de que todos os acessórios e peças estejam presentes antes de iniciar a montagem.
- Nunca arraste ou empurre os produtos, pois isso pode danificar as juntas, comprometendo sua qualidade.
- Recomendamos enfaticamente que mantenha as crianças afastadas da sua área de trabalho.
- Recomendamos que coloque um cobertor ou lençol no chão para evitar danos tanto ao piso quanto ao produto.
- Instale este produto o mais próximo possível de sua posição final.
- Não coloque este produto sob luz solar direta.
- Não arraste ou empurre objetos sobre seus móveis de alto brilho, pois isso pode riscar a superfície.
- A madeira é um produto natural e pode expandir-se se exposto ao calor e contrair-se exposta ao calor.
- Portanto, recomenda-se manter a temperatura ambiente, sem flutuações bruscas de temperatura.
- Certifique-se de limpar imediatamente qualquer líquido derramado.
- Não coloque alimentos quentes ou frios diretamente sobre a superfície; use um jogo americano ou ficará com manchas.
- Para limpeza geral, use um pano macio de algodão ou microfibra e não utilize detergentes de nenhum tipo.
- Ocasionalmente, pode ser necessário apertar as conexões; inspeções regulares devem ser realizadas.
- Não coloque em piso molhado ou úmido, pois podem surgir manchas no chão.

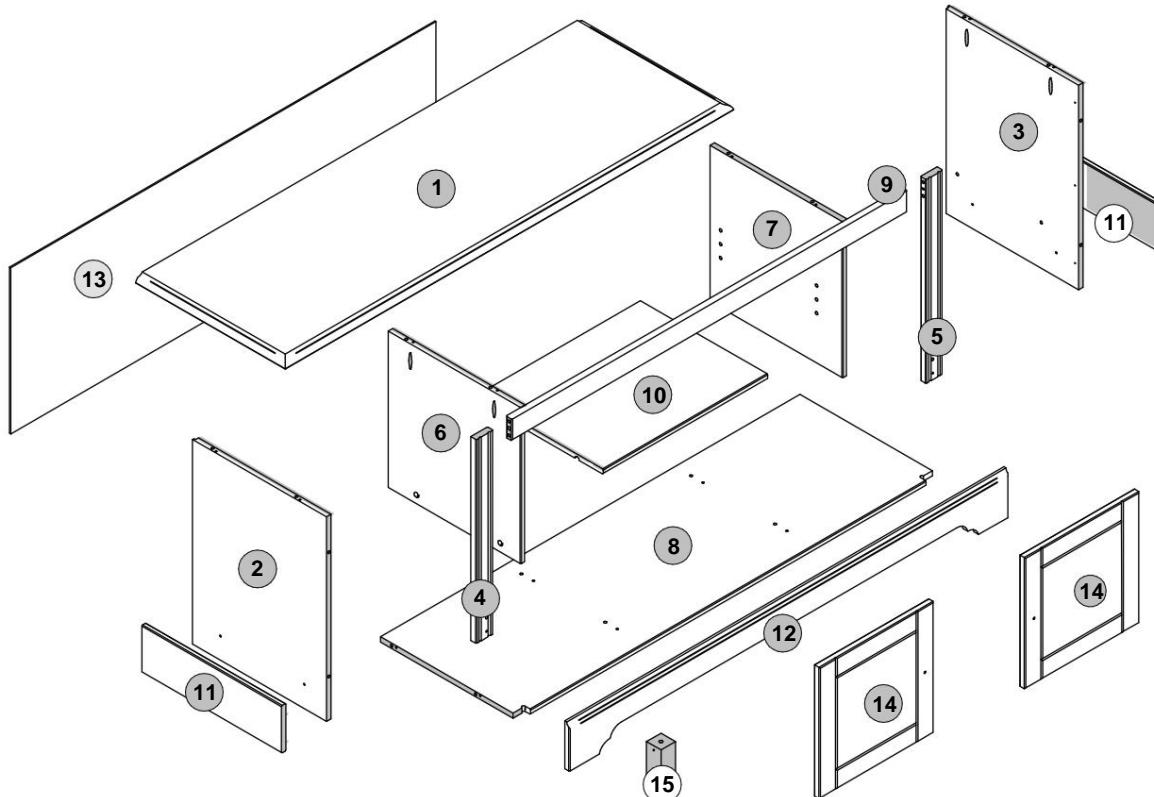

Após a manutenção, utilize um produto/limpador à base de álcool apagar os números impresso nas peças que são visíveis.



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

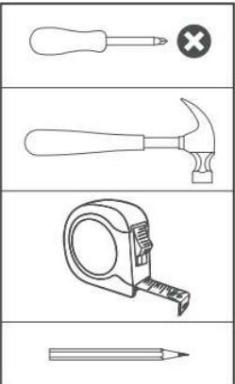

LISTA DE PEÇAS

Observe:


As peças a seguir são marcadas como números para facilitar a identificação durante a montagem.

Número da peça	Código da peça 02	Descrição Painel da Peça	Quantidade	Caixa de papelão
02	S300-305-065-TR1-02	Lado esquerdo	01	1/1
03	S300-305-065-TR1-03	Lado direito	01	1/1
04	S300-305-065-TR1-04	Quadro esquerdo	01	1/1
05	S300-305-065-TR1-05	Quadro direito	01	1/1
06	S300-305-065-TR1-06	Divisão esquerda	01	1/1
07	S300-305-065-TR1-07	Divisão direita	01	1/1
08	S300-305-065-TR1-08	Base	01	1/1
09	S300-305-065-TR1-09	Trilho superior	01	1/1
10	S300-305-065-TR1-10	Prateleira	01	1/1
11	S300-305-065-TR1-11	Quadro lateral	01	1/1
12	S300-305-065-TR1-12	Rodapé	01	1/1
13	S300-305-065-TR1-13	Painel traseiro	01	1/1
14	S300-305-065-TR1-14	Porta	01	1/1
15	S300-305-065-TR1-15	Pé central	01	1/1

LISTA DE ACESSÓRIOS

A		B		C		D	
	Ø6x30mm (24X) +2 Plug		Cavilha Ø8x30mm (1 unidade)	Parafuso Ø4,0x45mm (4X)		+1	Ângulo (12X)
+2						+1	
E		F		G		H	
	Parafuso Ø4,0x12mm (40X)		Pino de came (2X)		Porca de came (2X)		Parafuso Ø3,5x20mm (4X)
+1		+1		+1		+1	
I		J		K		L	
	Suporte de prateleira (4 unidades)		Parafuso Ø3,5x30mm (12X)	COLA	Cola 20g (1X)		Puxador (2X)
+1		+2					
M		N		O		P	
	Parafuso M4x22mm (2X)		Cubo de plástico (4X)		Prego de 12 mm (18 unidades)		Placa de dobradiça (4X)
+1		+1		+2			
Q		R		S			
	Dobradiça (4X)		Parafuso Ø3,5x22mm (4X)		Plugue Ø6x20mm (2 unidades)		
+1		+1					

DICAS PARA INSTALAR

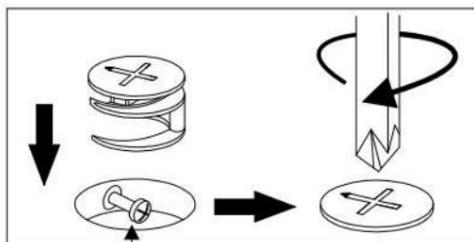

A cabeça do parafuso de ajuste deve estar no lugar.

PINO DE TRAVA

Aperte até que o ressalto fique nivelado com o painel.
Não aperte demais nem de menos.
(Veja o exemplo abaixo.)



PASSO 1

PEÇAS NECESSÁRIAS

4 - Moldura esquerda x 1

5 - Moldura direita x 1

15 - Pé central

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS



B  Ø8,0x30mm x 1

D x 2

E x 2


F  x 2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

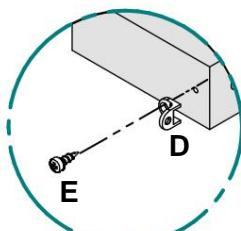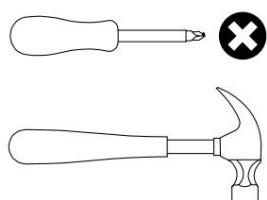

Detalhe 9

Detalhe 10

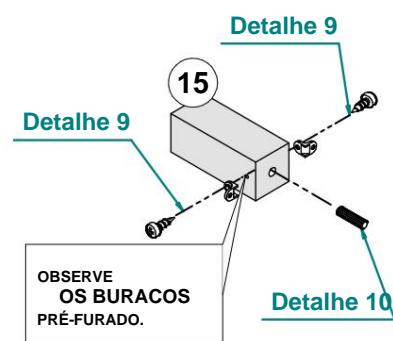

PASSO 2

PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - Lado esquierdo x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS


A x 4

— 3 —


8

E Ø4,0x12mm x 3


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

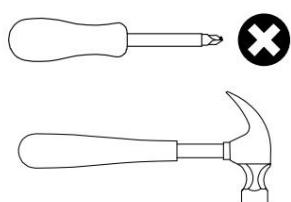

Detalhe 2

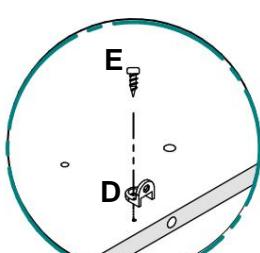

Detalhe 3

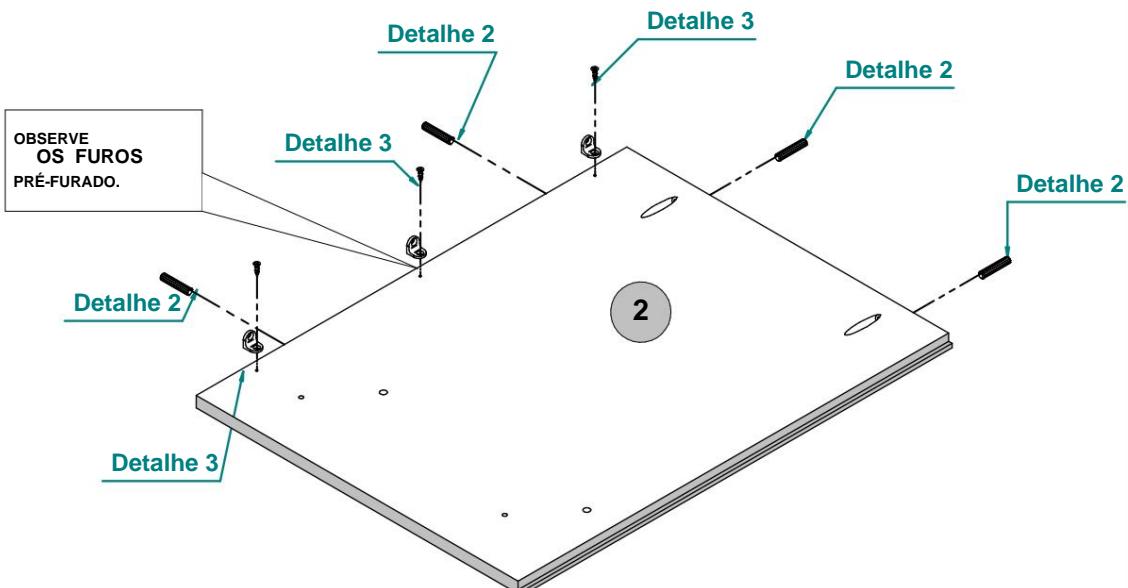

PASSO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - Lado esquerdo x 1




4 - Moldura direita x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

E  Ø4,0x12mm x 3

K COLA x 1

FERRAMENTA NECESSÁRIA

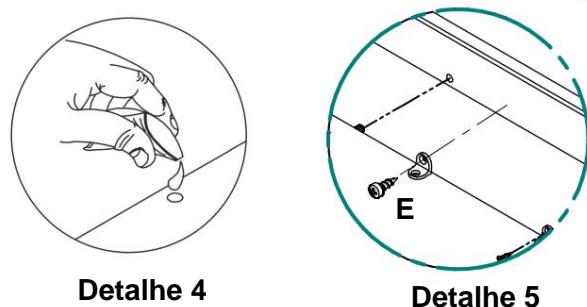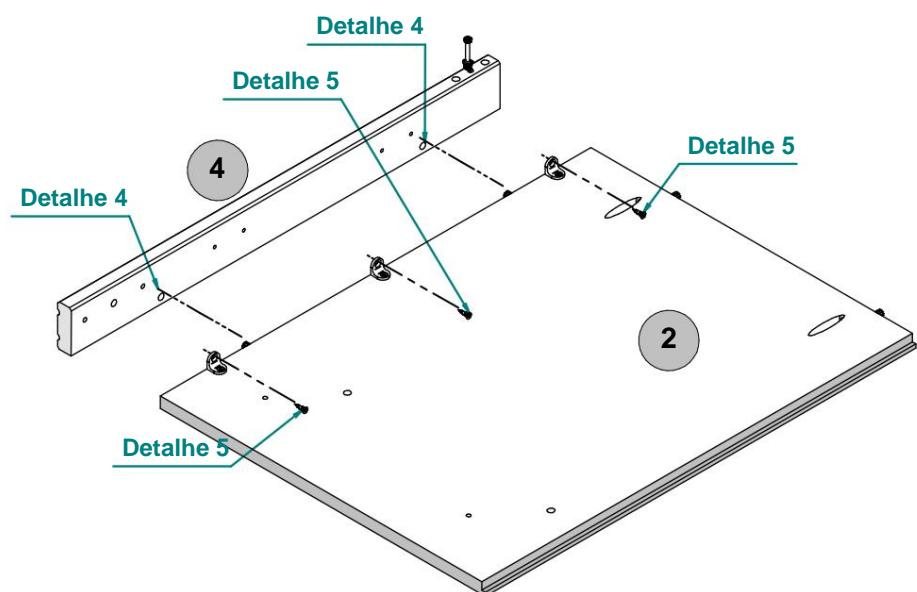

PASSO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS


2 - Lado esquerdo x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS



E  Ø4,0x12mm x 4

P  x 2

FERRAMENTA NECESSÁRIA



ATENÇÃO: OS FUROS PRÉ-PERFURADOS.

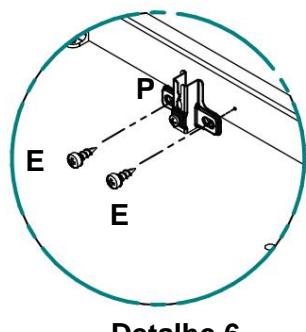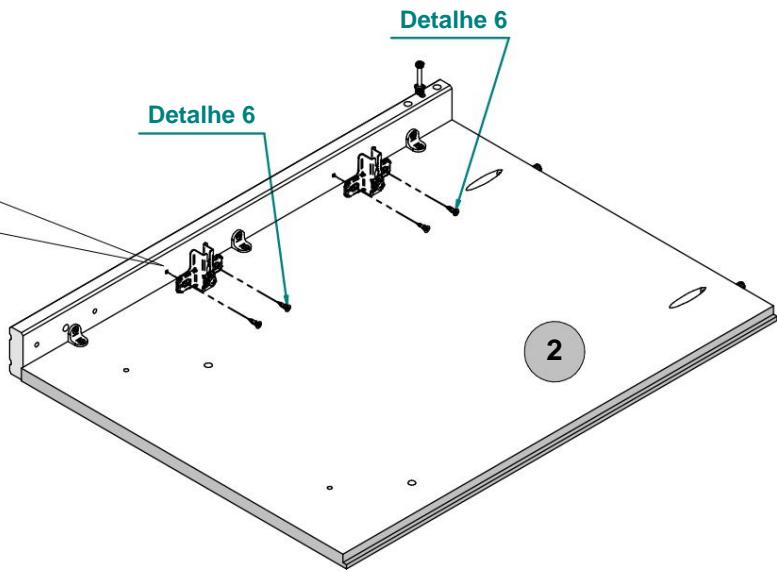

PASSO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS






A Ø6,0x30mm x 4

D Ø4,0x12mm x 3

E Ø4,0x12mm x 3

K COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

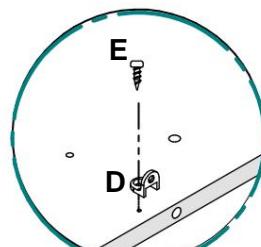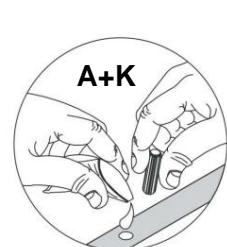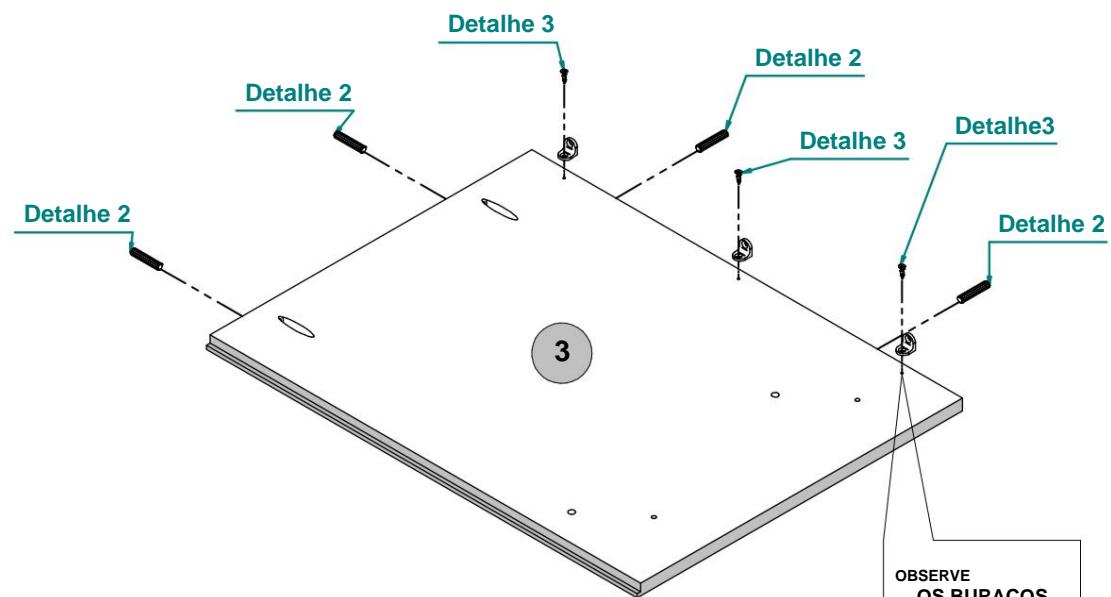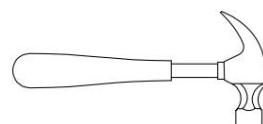

PASSO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1





4 - Moldura direita x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

E Ø4,0x12mm x 3

K COLA x 1

FERRAMENTA NECESSÁRIA

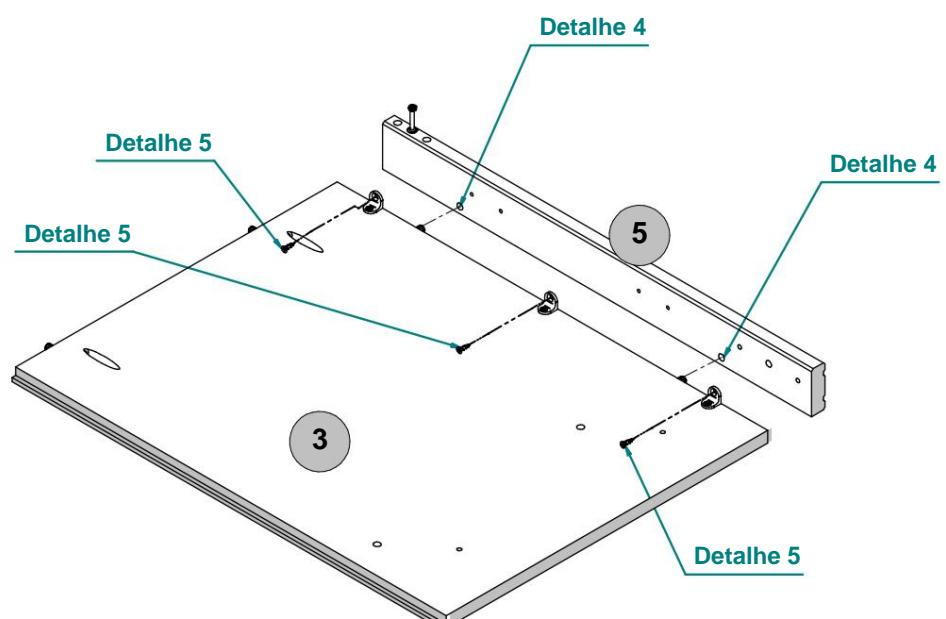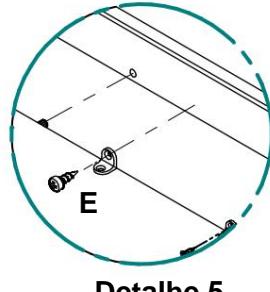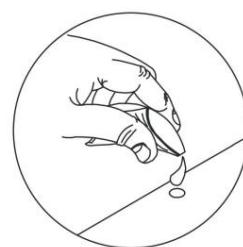

Detalhe 4

Detalhe 5

PASSO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS



3 - Lado direito x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

E  Ø4,0x12mm x 4

P  x 2

FERRAMENTA NECESSÁRIA

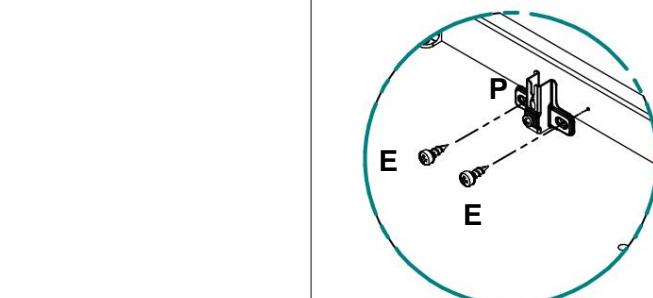

Detalhe 6

ATENÇÃO: OS Furos PRÉ-PERFURADOS.

Detalhe 6

PASSO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS

7 - Divisão à direita x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS



A  Ø6,0x30mm x 4

I  x 2


K COLA x 1

N  x 2


FERRAMENTA NECESSÁRIA

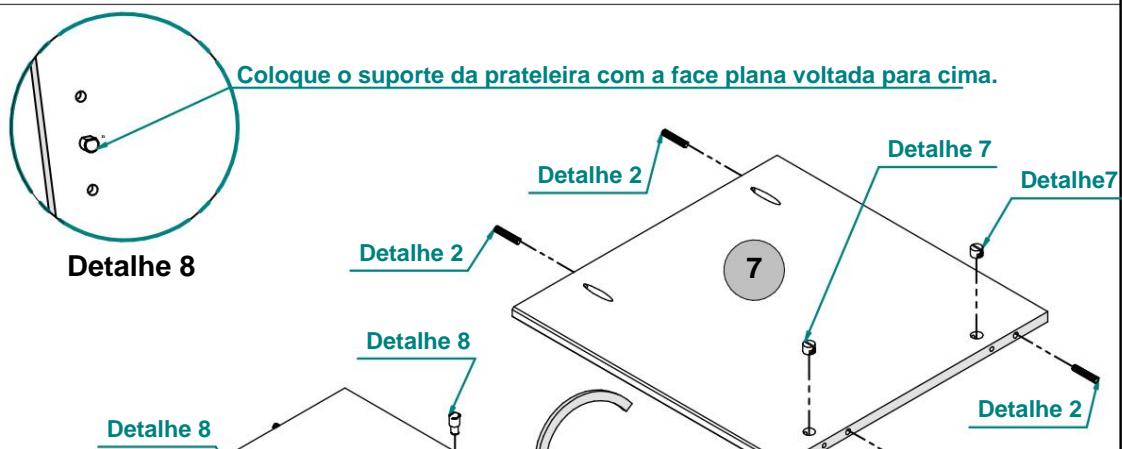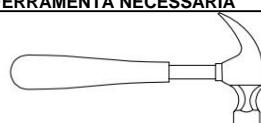

Coloque o suporte da prateleira com a face plana voltada para cima.

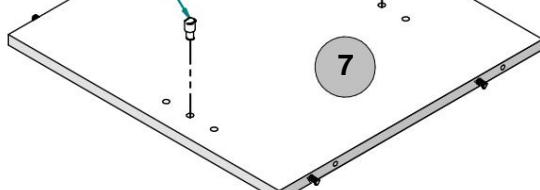


7

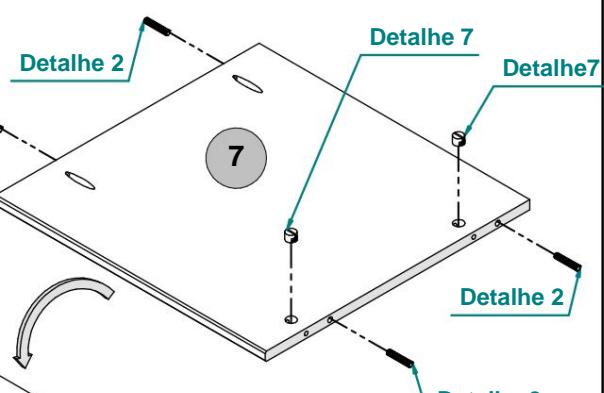


7



Detalhe 2

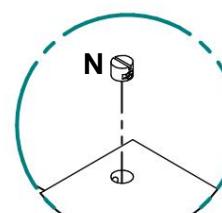

Detalhe 7

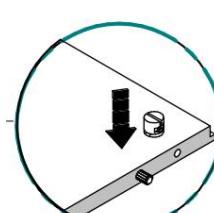

Detalhe 2

PASSO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS

6 - Divisão esquerda x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

A		x 4
I		x 2
K		x 1
N		x 2

FERRAMENTA NECESSÁRIA

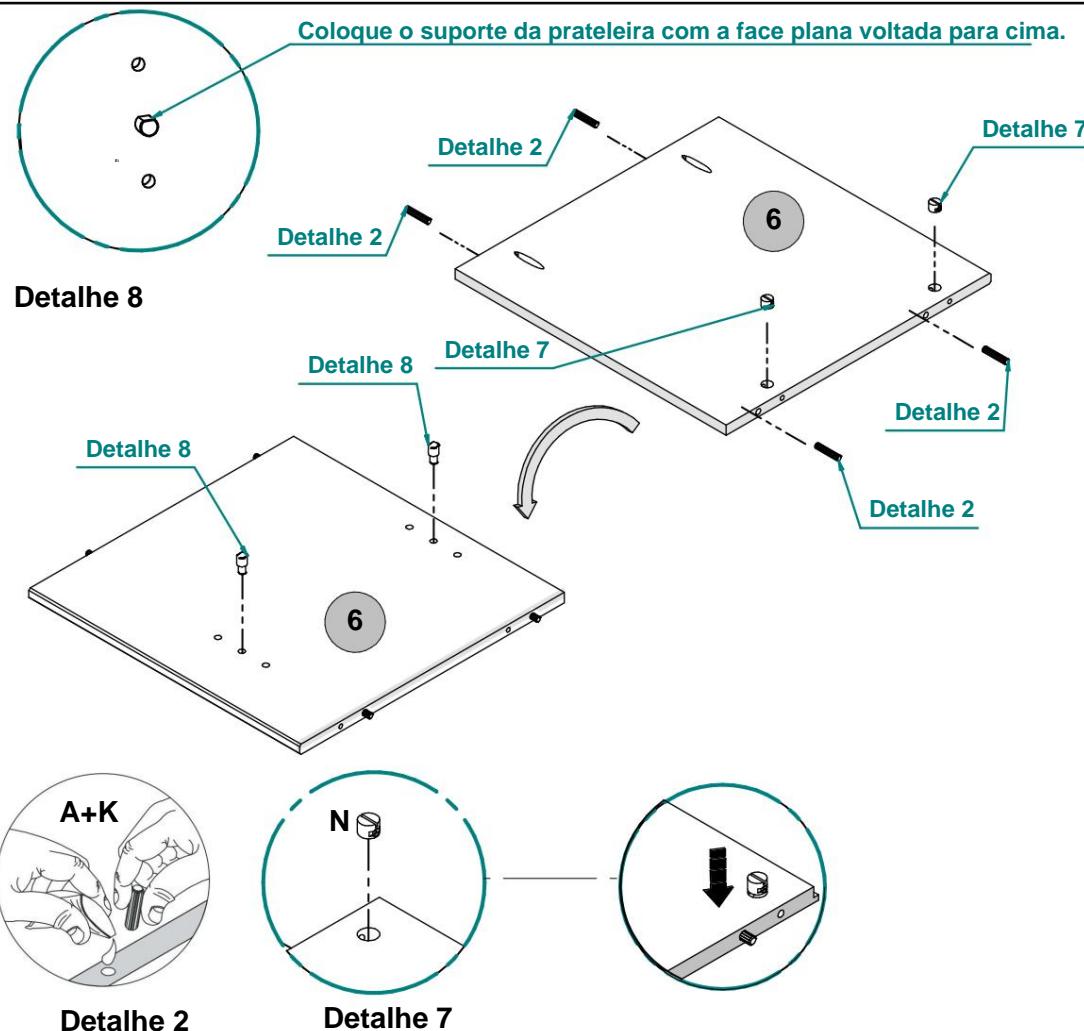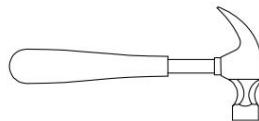

PASSO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS

1 - Painel superior x 1



9 - Trilho superior x 1

10- Zócalo x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

A		x 4
D		x 2
E		x 2
K		x 1
S		x 2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

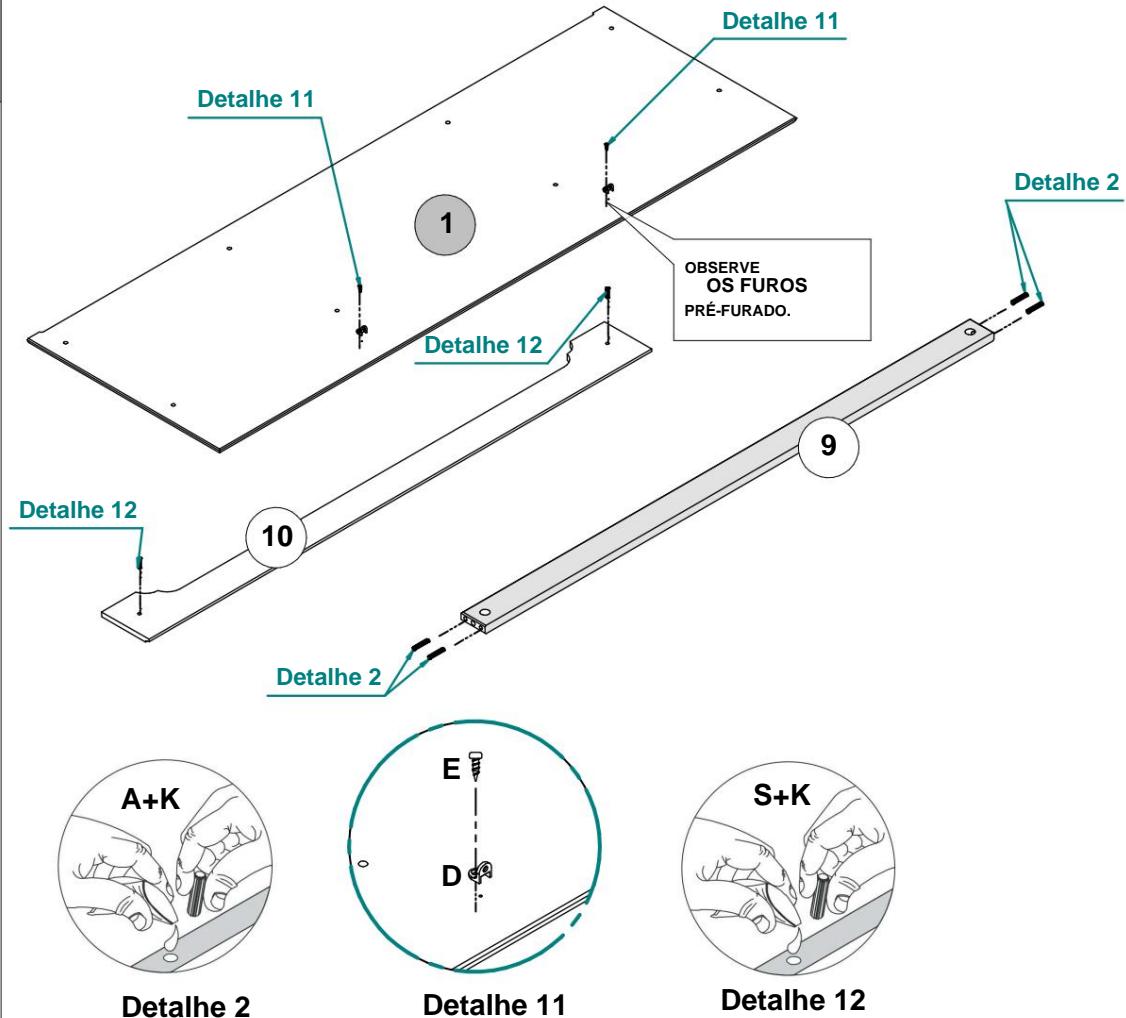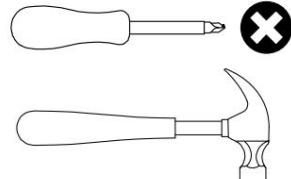

PASSO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS

8 - Base x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS



A Ø6,0x30mm x 4

D Ø4,0x12mm x 2

E Ø4,0x12mm x 2

K COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

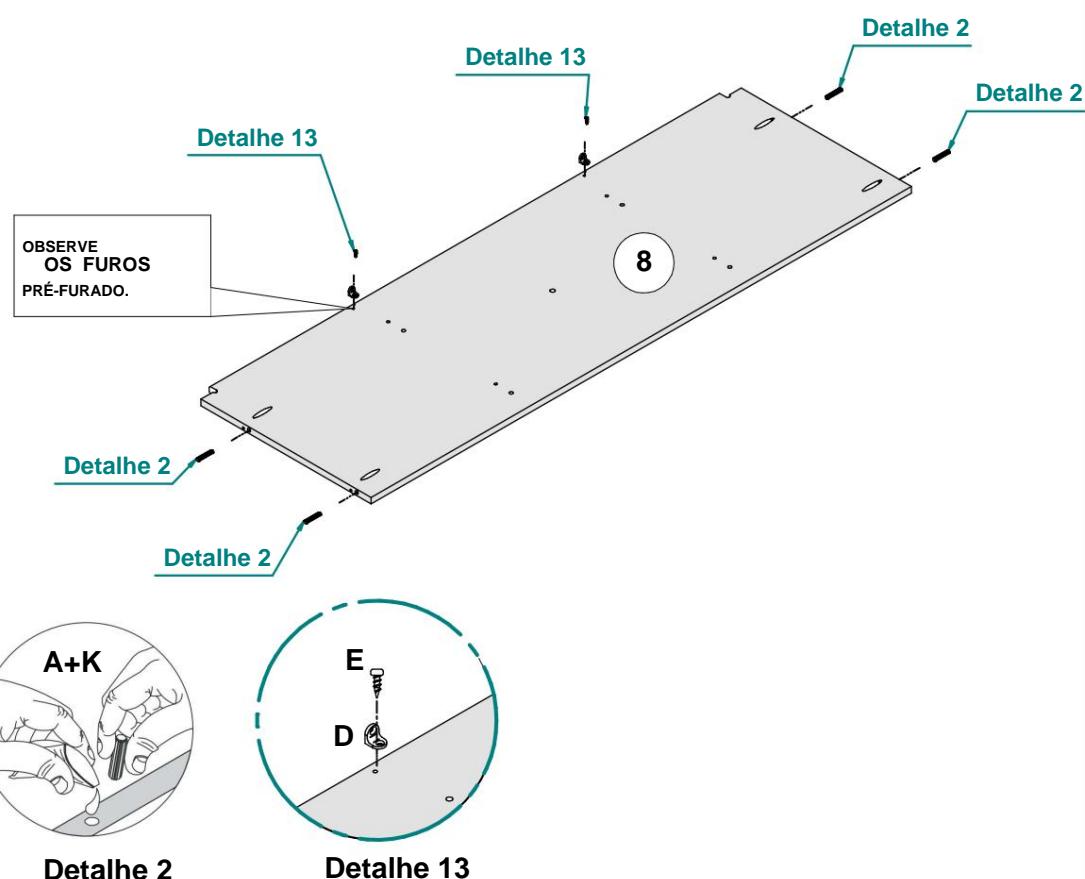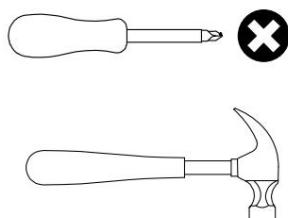

PASSO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS

8 - Base x 1



15 - Pé central x 1

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

E Ø4,0x12mm x 2

K COLA x 1

FERRAMENTA NECESSÁRIA

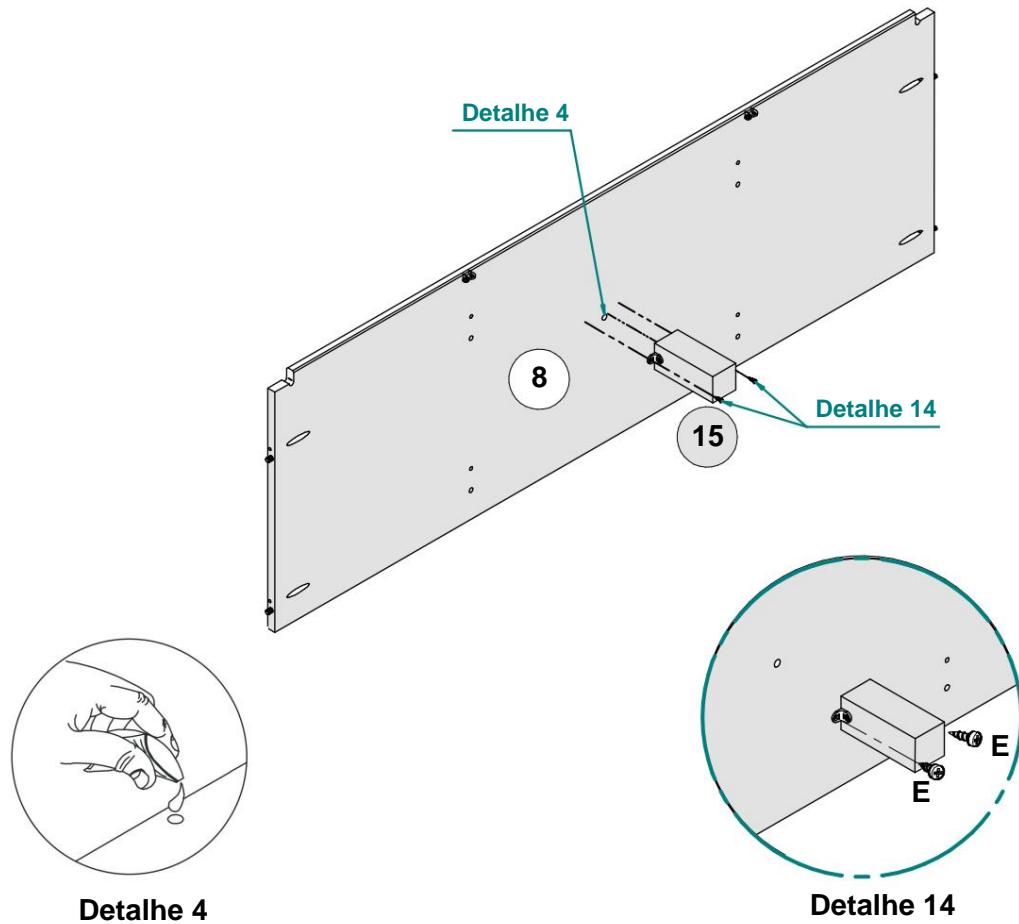


PASSO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS

6 - Divisão esquerda x 1



7 - Divisão à direita x 1

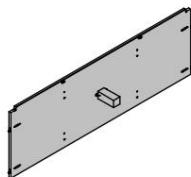

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

C  Ø4.0x45mm **x 4**


FERRAMENTA NECESSÁRIA

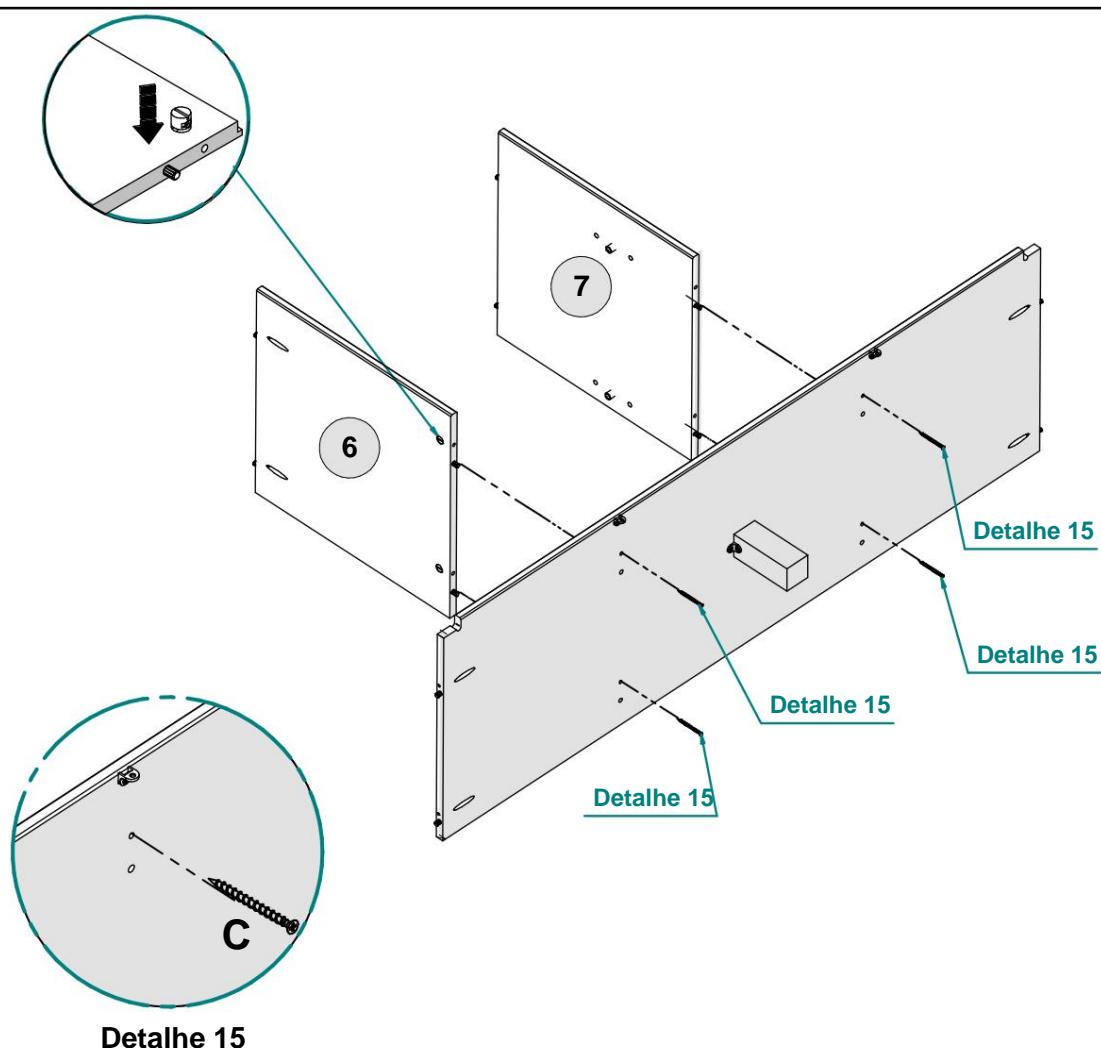

PASSO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1




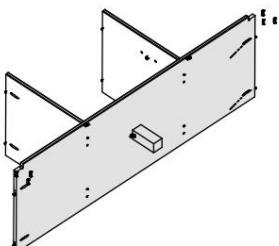


ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

J Ø3,5x30mm x 2

K COLA x 1

FERRAMENTA NECESSÁRIA

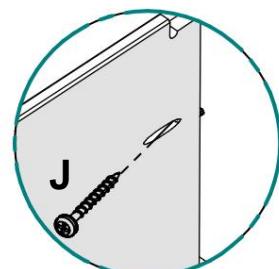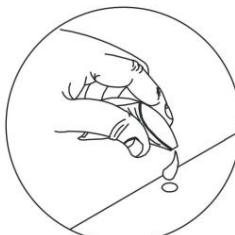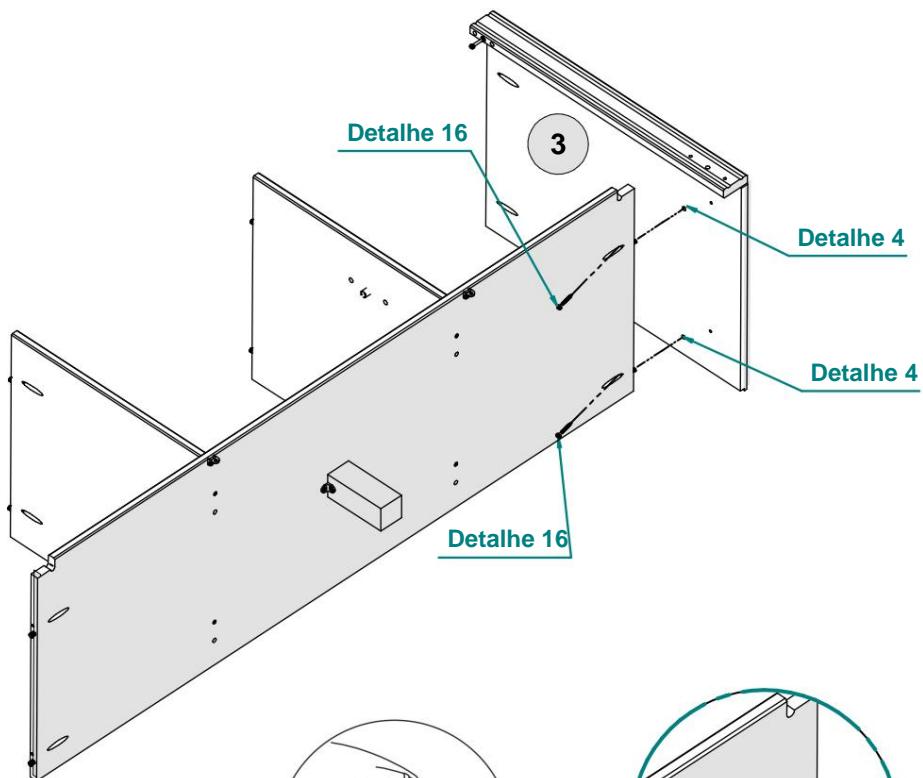


Detalhe 4

Detalhe 16

PASSO 15

PEÇAS NECESSÁRIAS

9 - Trilho superior x 1


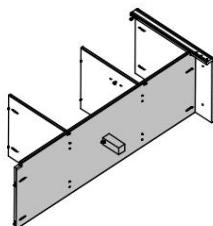


ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

G x 1

K COLA x 1


FERRAMENTA NECESSÁRIA

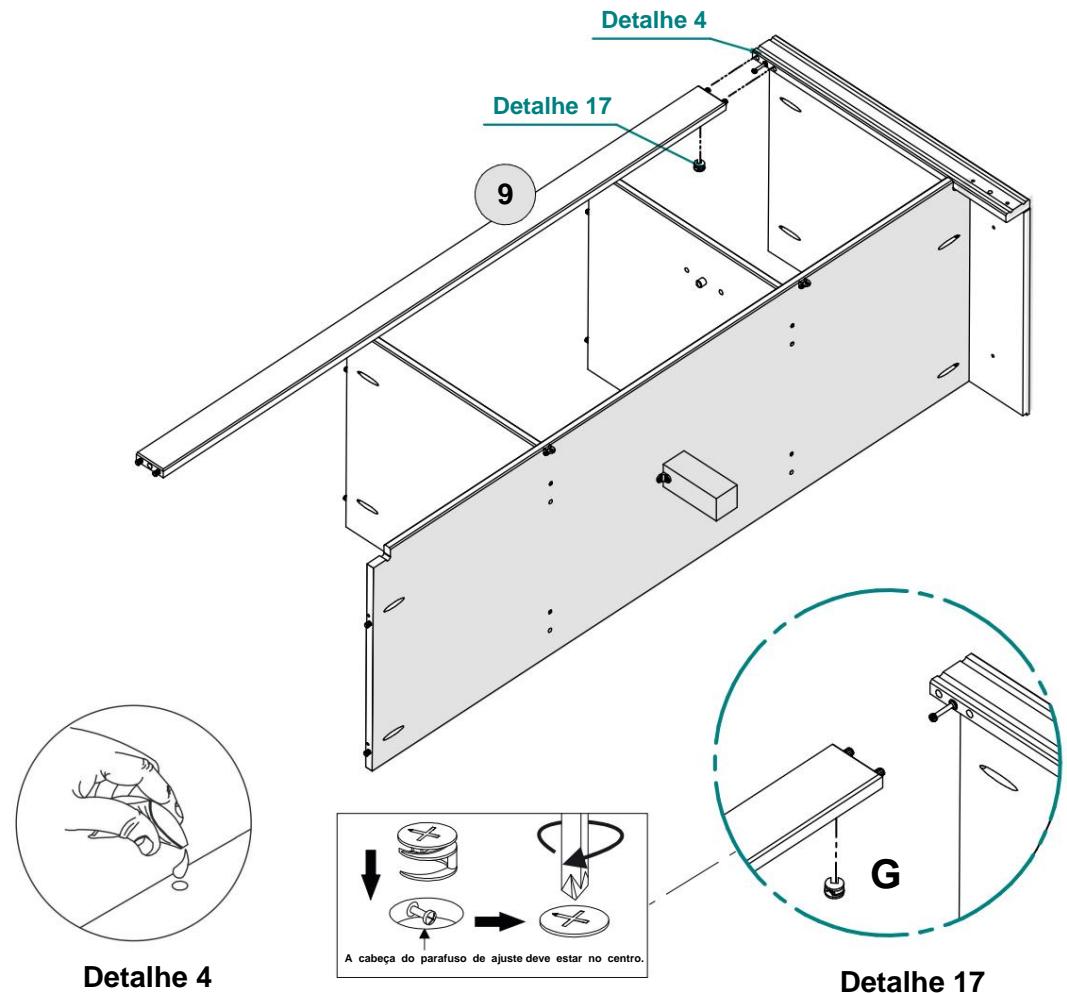

PASSO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - Lado esquerdo x 1

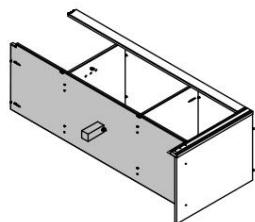



ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

G x 1

J Ø3,5x30mm x 2

K COLA x 1


FERRAMENTA NECESSÁRIA

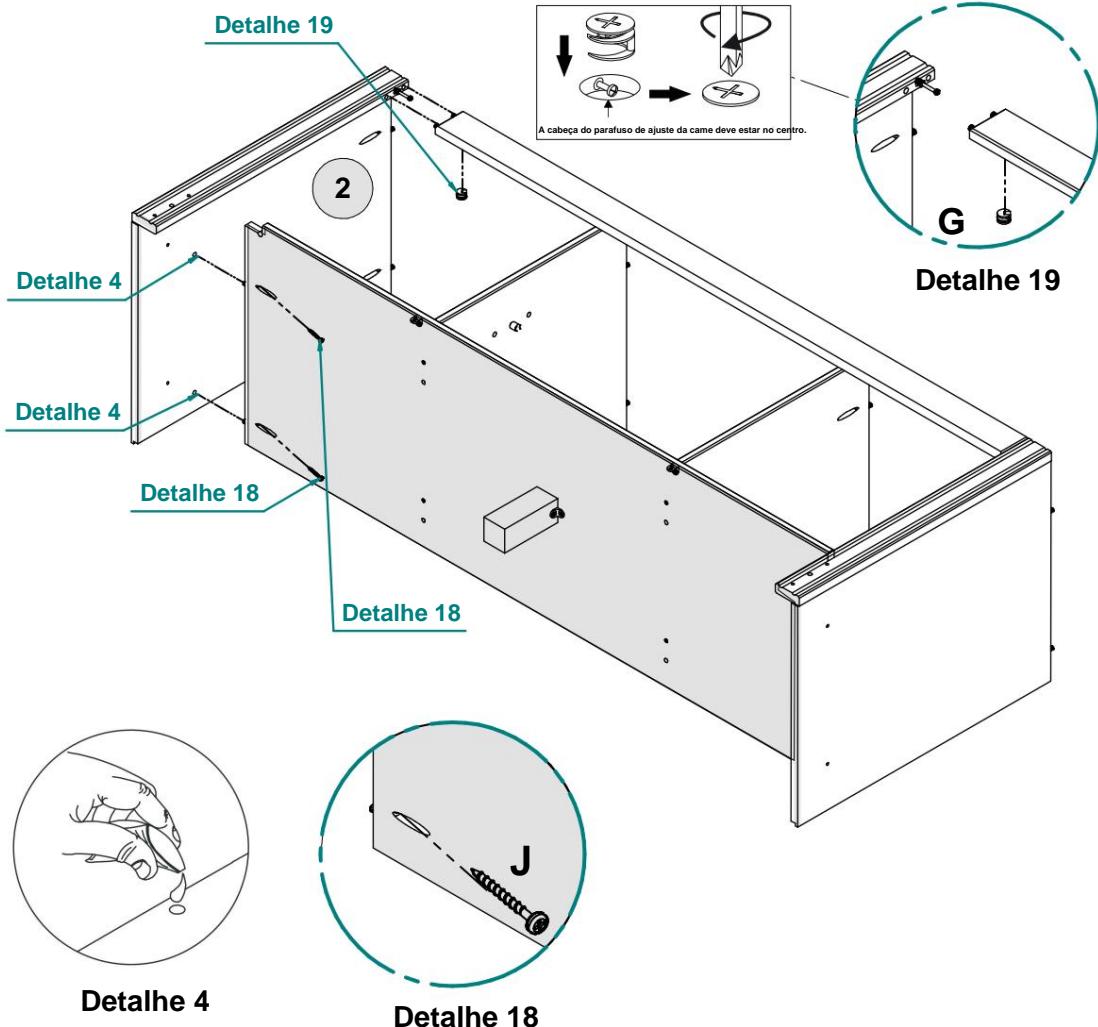

PASSO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS



12 - Zócalo x 1

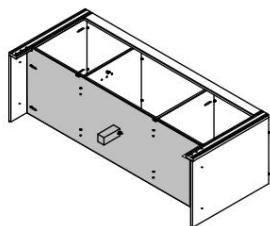

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

R Ø3,5x22mm x 4

FERRAMENTA NECESSÁRIA

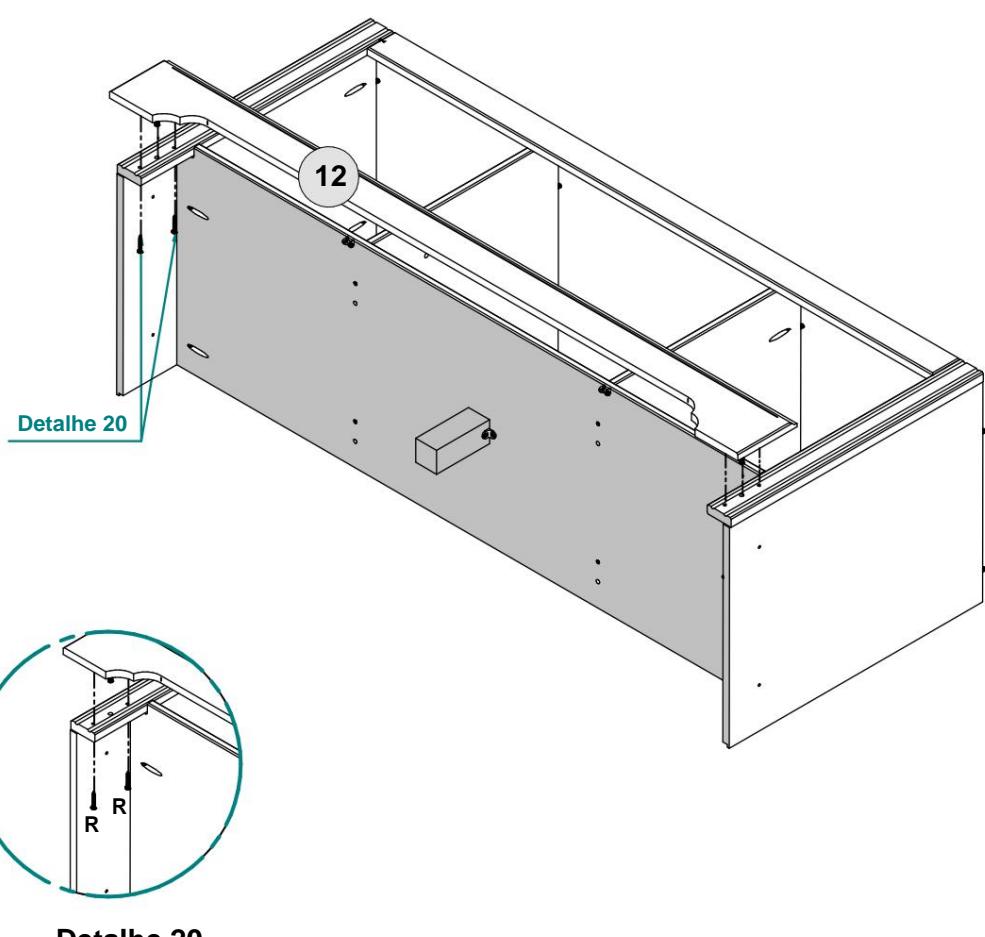


Detalhe 20

PASSO 18

PEÇAS NECESSÁRIAS



11 - Moldura lateral x 2

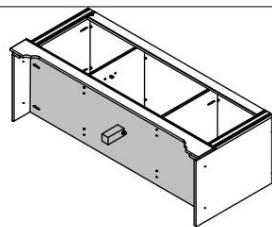

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

H Ø3,5x20mm x 4

FERRAMENTA NECESSÁRIA

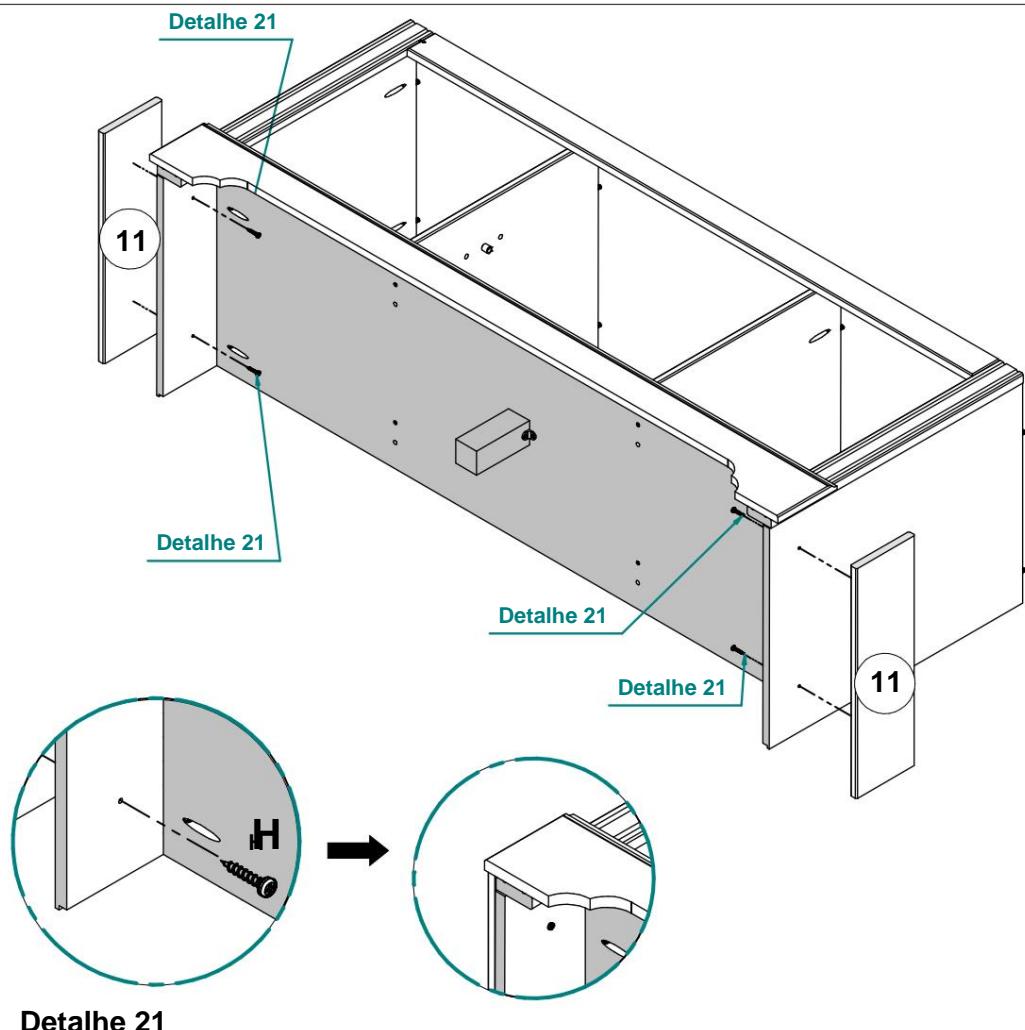


Detalhe 21

PASSO 19

PEÇAS NECESSÁRIAS

1- Painel superior x 1


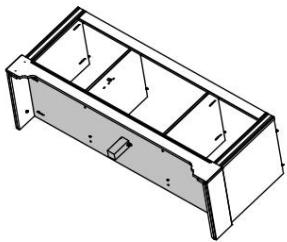


ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

J Ø3,5x30mm x 8


K COLA x 1

FERRAMENTA NECESSÁRIA

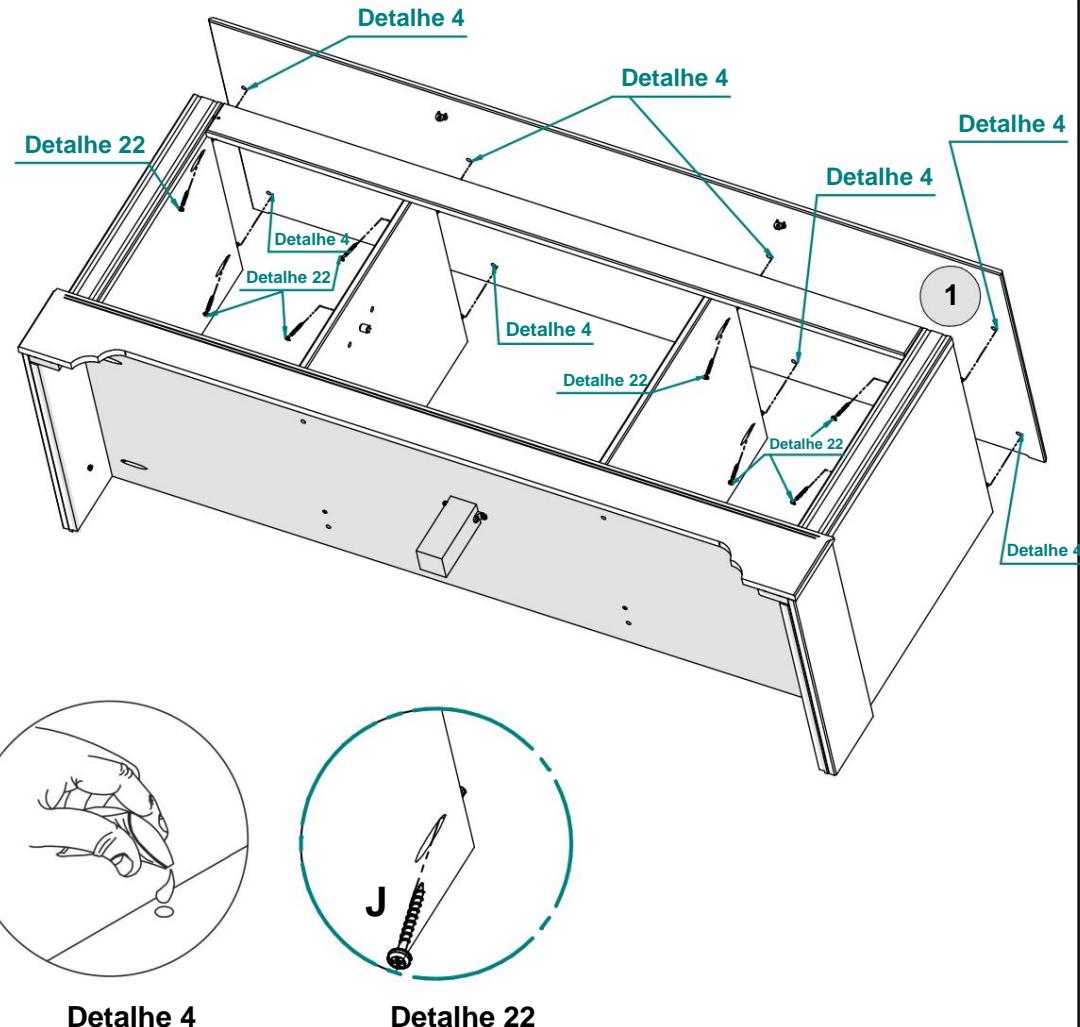

PASSO 20



PEÇAS NECESSÁRIAS

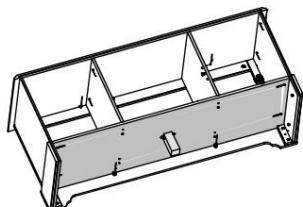

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

E Ø4,0x12mm x 4


FERRAMENTA NECESSÁRIA

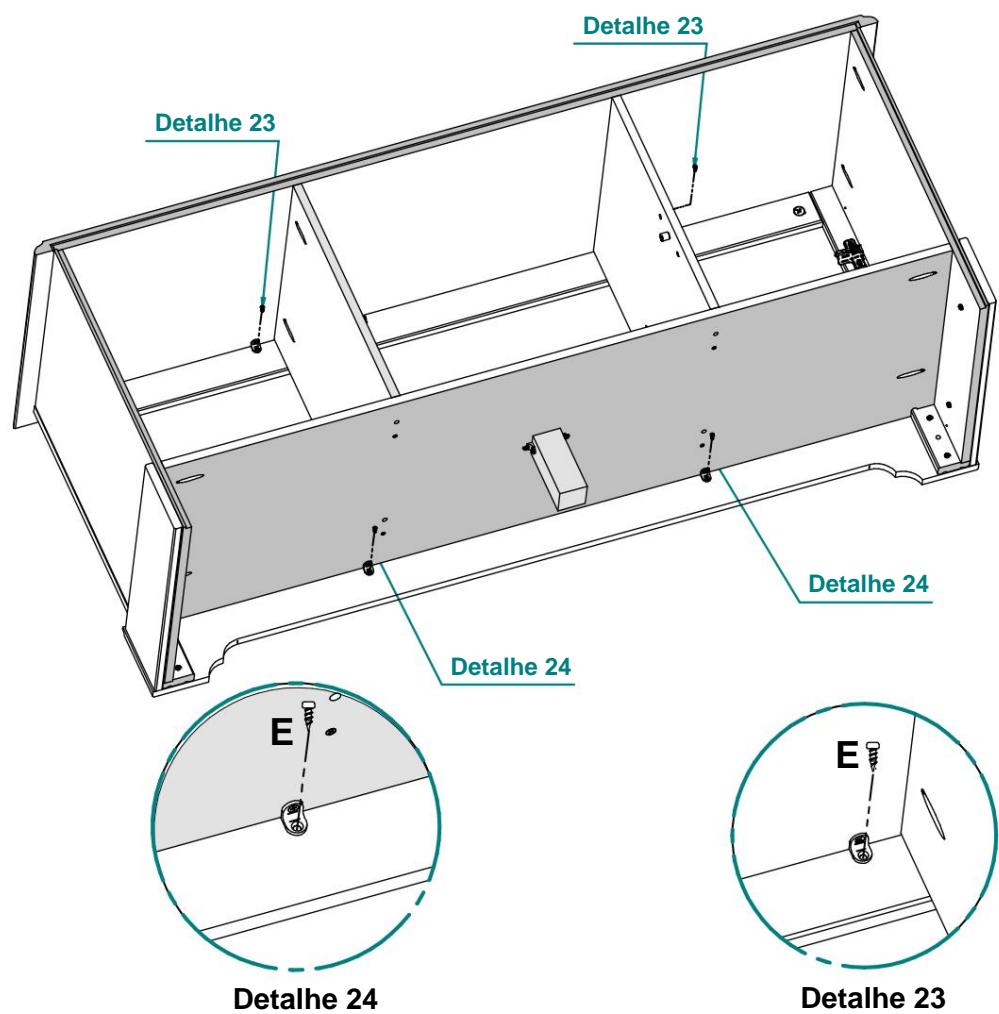

PASSO 21

PEÇAS NECESSÁRIAS



13 - Painel traseiro x 1

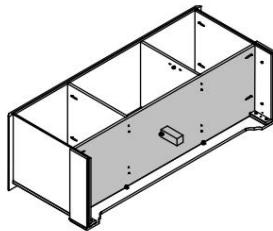

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

Screws x 18

FERRAMENTA NECESSÁRIA

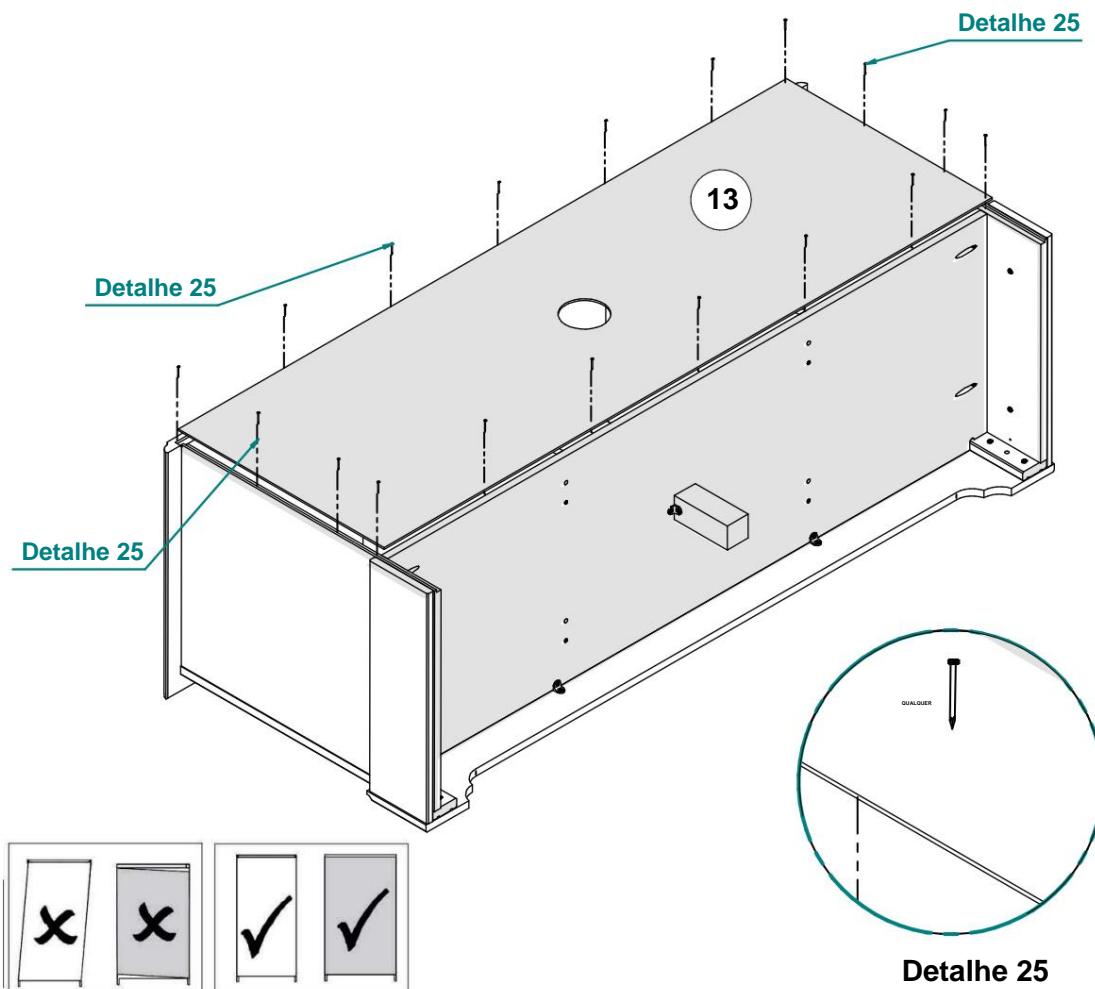

PASSO 22

PEÇAS NECESSÁRIAS

14 - Portão x 2


ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

E Ø4,0x12mm x 8

P x 4

FERRAMENTA NECESSÁRIA


Screwdriver

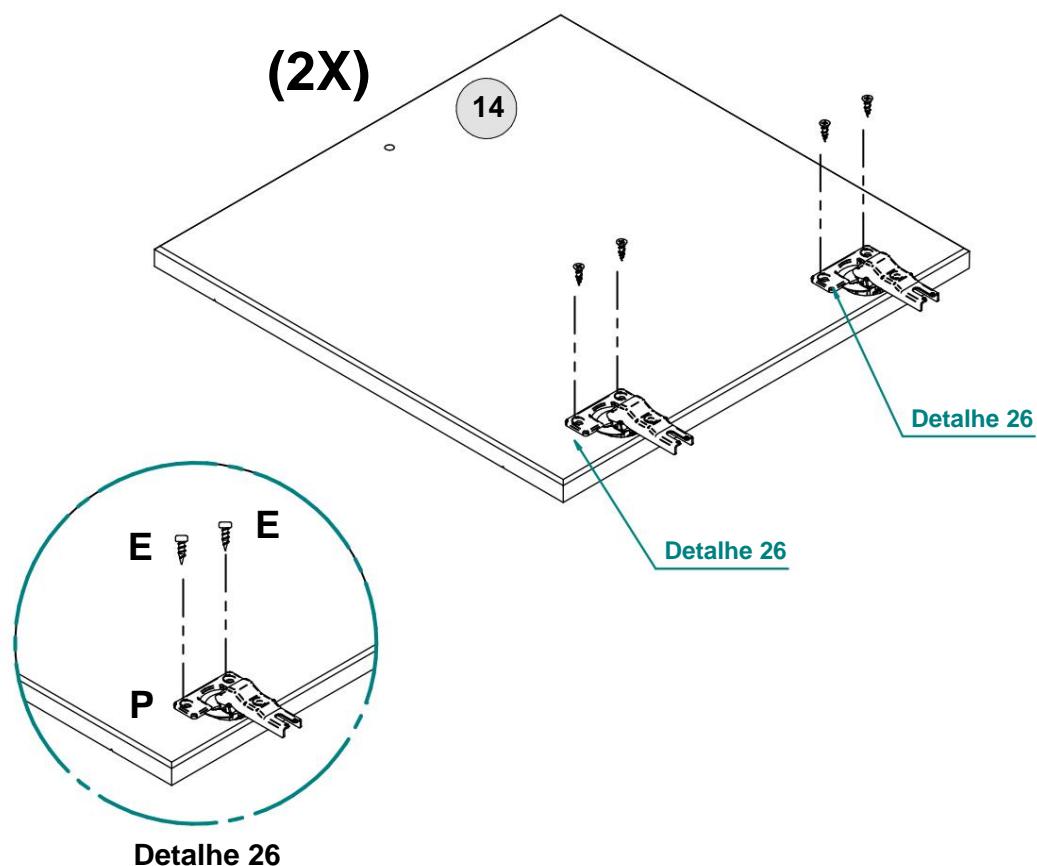



PASSO 23

PEÇAS NECESSÁRIAS

14 - Portão x 2

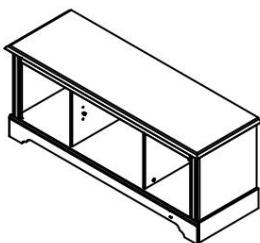

FERRAMENTA NECESSÁRIA

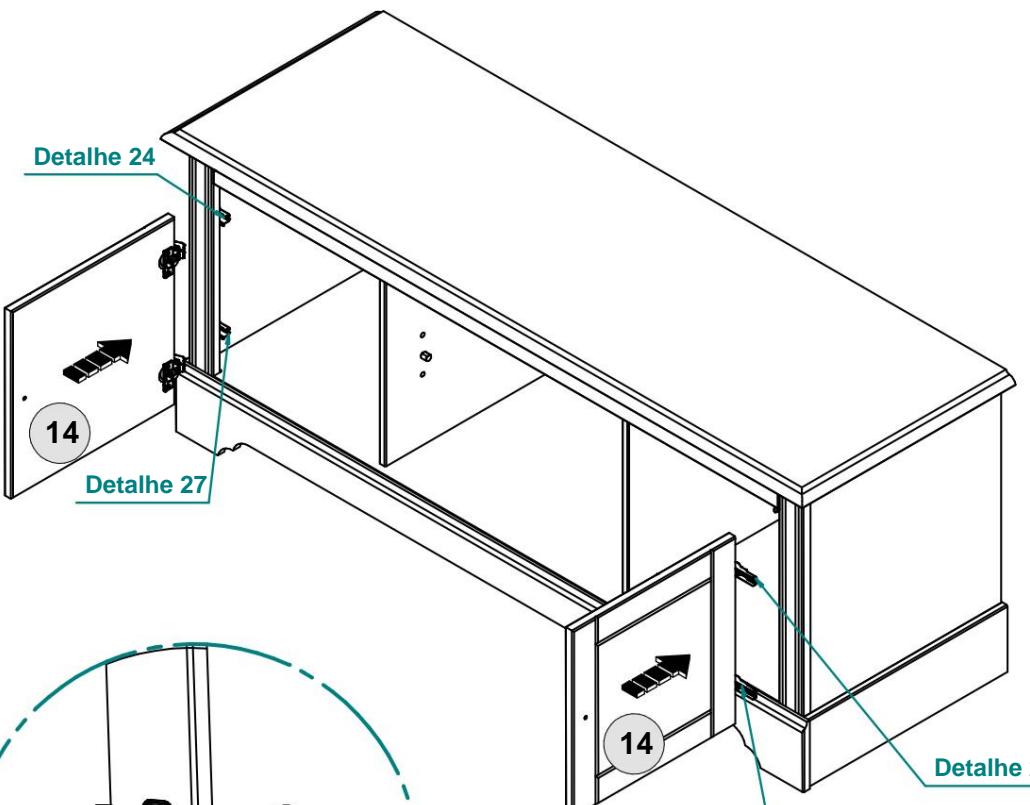



Detalhe 27





Se as portas do seu armário não estiverem alinhadas quando fechadas, pode ser necessário ajustá-las. Isso pode ser feito da seguinte forma: afrouxe ligeiramente o parafuso "P". Girando o parafuso "Q" no sentido horário ou anti-horário (para dentro ou para fora), você pode ajustar a dobradiça e alinhar a porta corretamente. Se precisar ajustar mais de uma dobradiça, faça uma de cada vez. Em caso de dúvida, procure ajuda profissional.

Ajuste de altura Ajuste interno

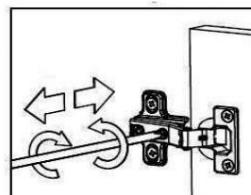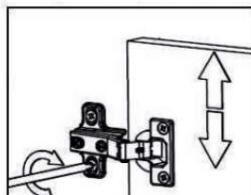


Ajuste de profundidade

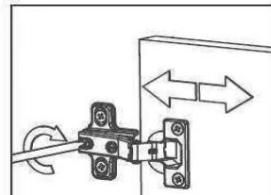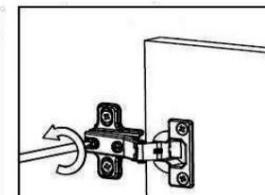

PASSO 24

PEÇAS NECESSÁRIAS


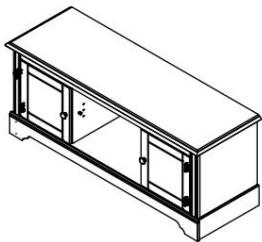


ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

eu		x 2
M		x 2

M4X22mm

FERRAMENTA NECESSÁRIA

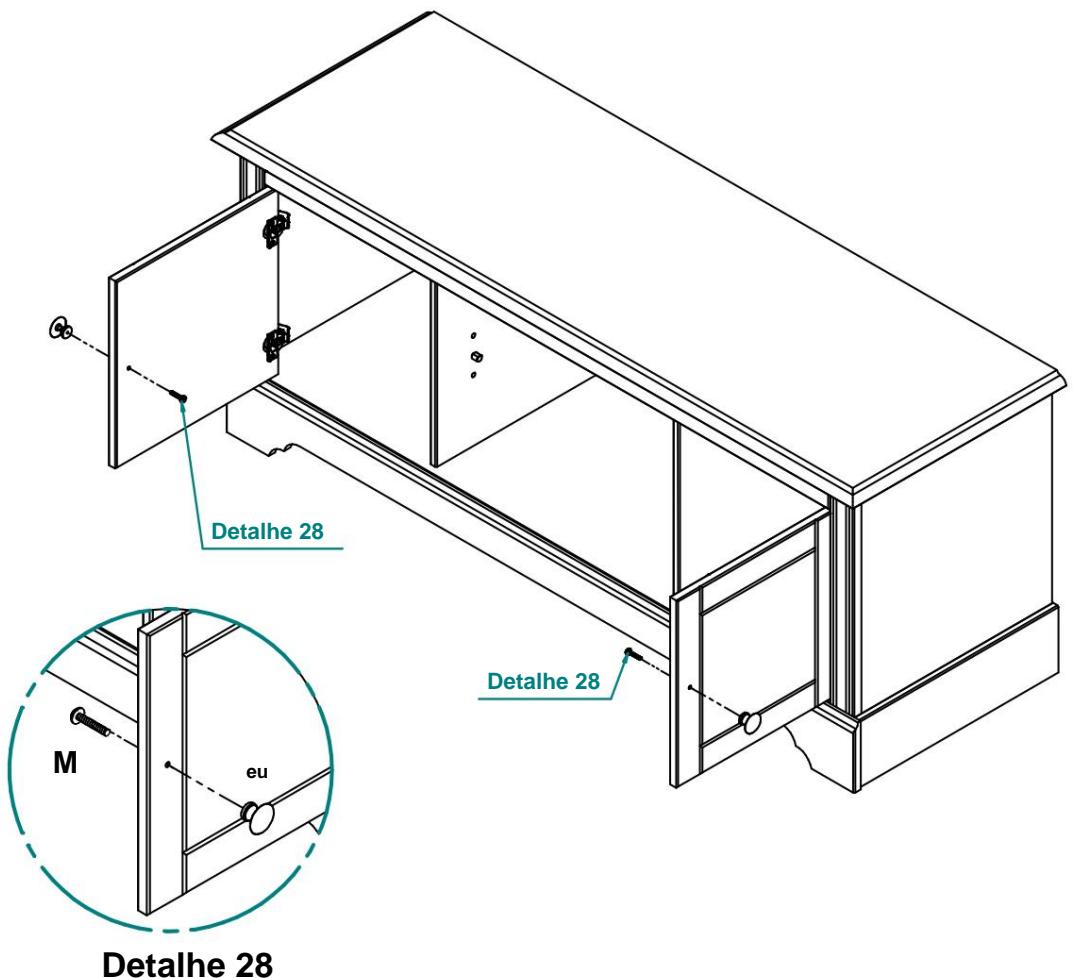

PASSO 25

PEÇAS NECESSÁRIAS

10 - Prateleira	x 1
-----------------	-----

