

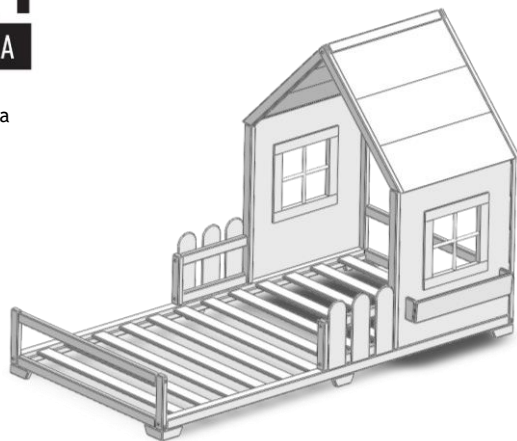



Lista de Acessórios:

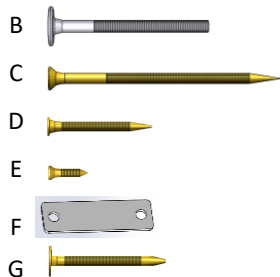


Passo 1 – Separe todas as peças por similaridade, inicie a montagem pela estrutura.

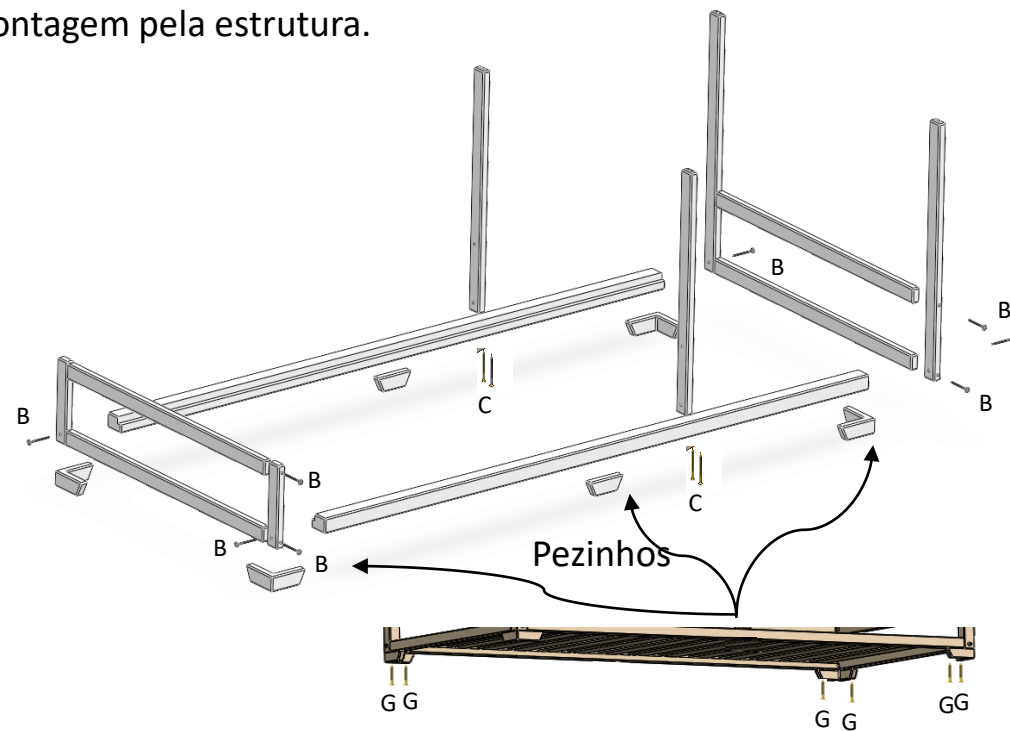


Passo 2 – Aparafuse as Proteções de Cerquinhas, as mesmas já estão pré montadas.

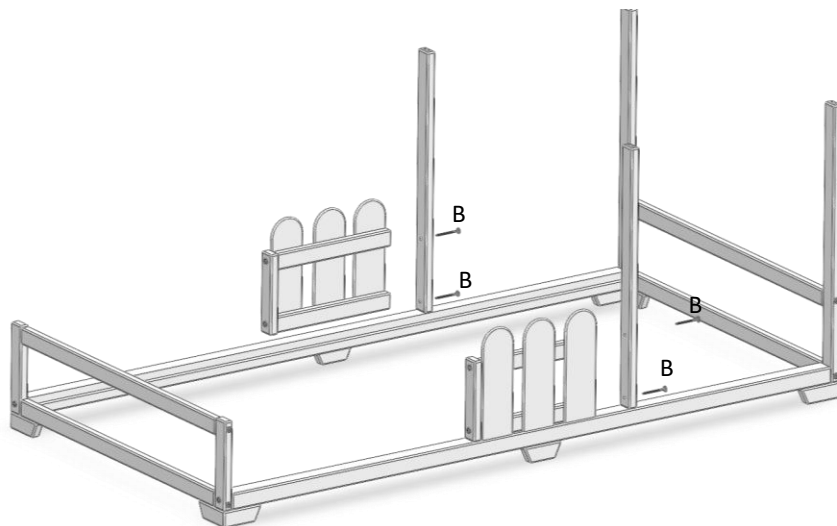


Passo 3 – Coloque as paredes deslizando pelas ranhuras. Fixe a floreira utilizando o parafuso "D"

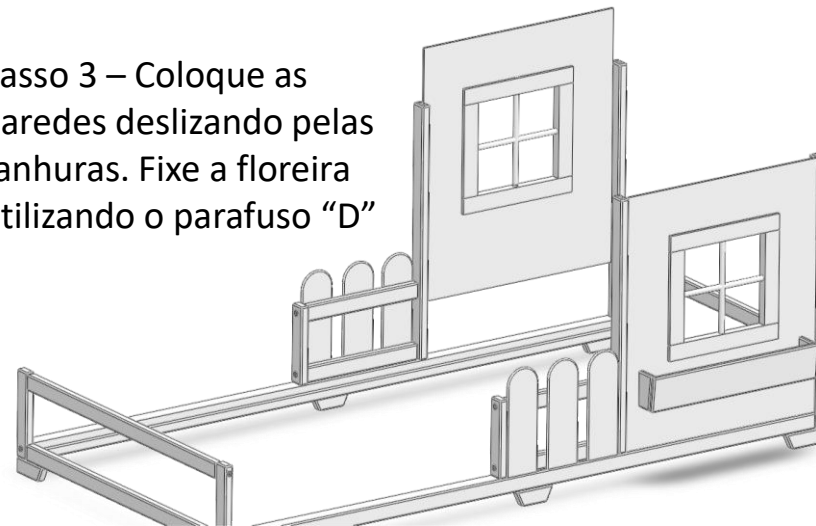


Lista de Acessórios:

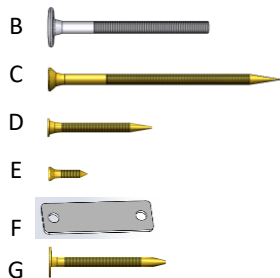

Passo 4 – Deslize o telhado pelas ranhuras da estrutura, depois aparafuse conforme indicado para fazer a fixação.

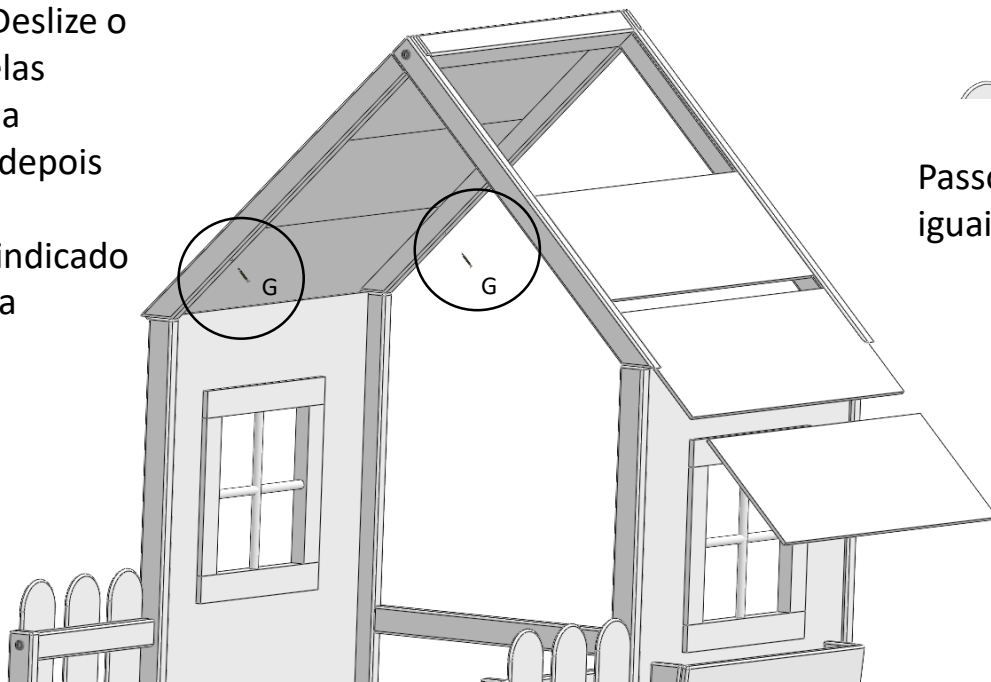

Passo 3 – Encaixe a estrutura do telhado nas colunas, após o encaixe trave a estrutura com as chapinhas metálicas.

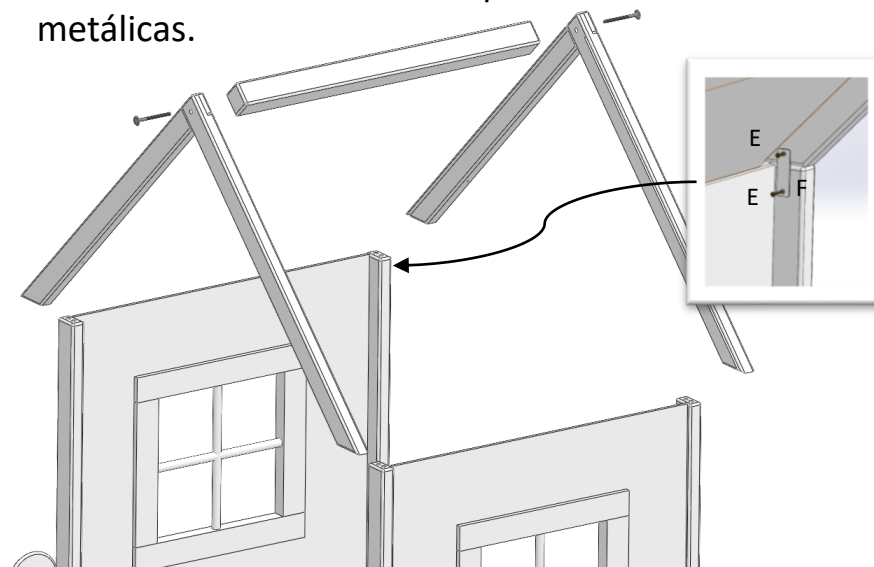

Passo 5 – Distribua os lastros com espaços iguais e aparafuse.

