




Manual de montagem Roupeiros Linha 1600 portas de bater c/ moldura lateral

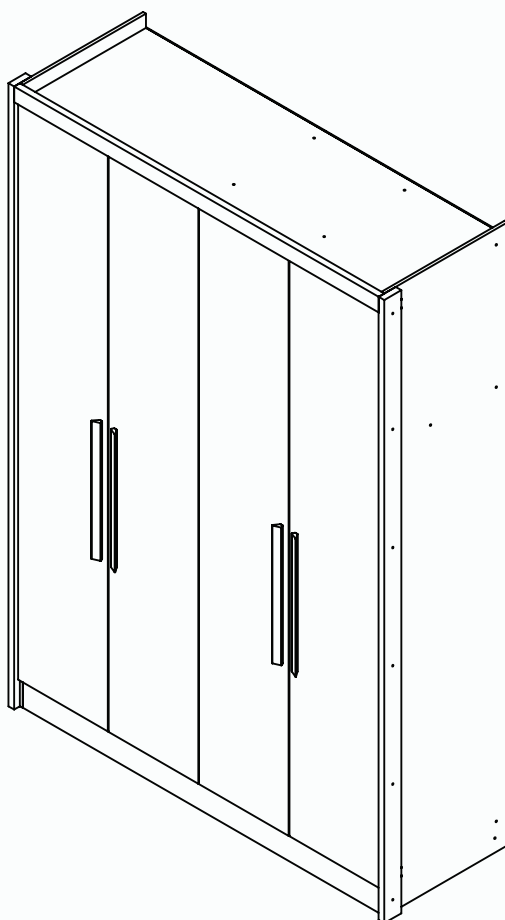

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm	2435mm
Largura:.....	1646mm	1646mm
Profundidade:.....	565mm	565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
26/09/2023










LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPE FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPE TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	14725	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	14466	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
8	14437	DIVISÃO ESQUERDA	2175	540	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
11	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	1
12	14335	TAMPO	1572	540	12	1
13	13810	MOLDURA SUPERIOR	1597	60	25	1
14	14461	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14336	COSTAS	2200	794	3	2
16	14402	PORTA	2190	393	15	4
17	9409	FRENTE DE GAVETA	706	170	15	3
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
19	16132	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	3
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	667	130	15	3
21	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6

VISTA EXPLODIDA

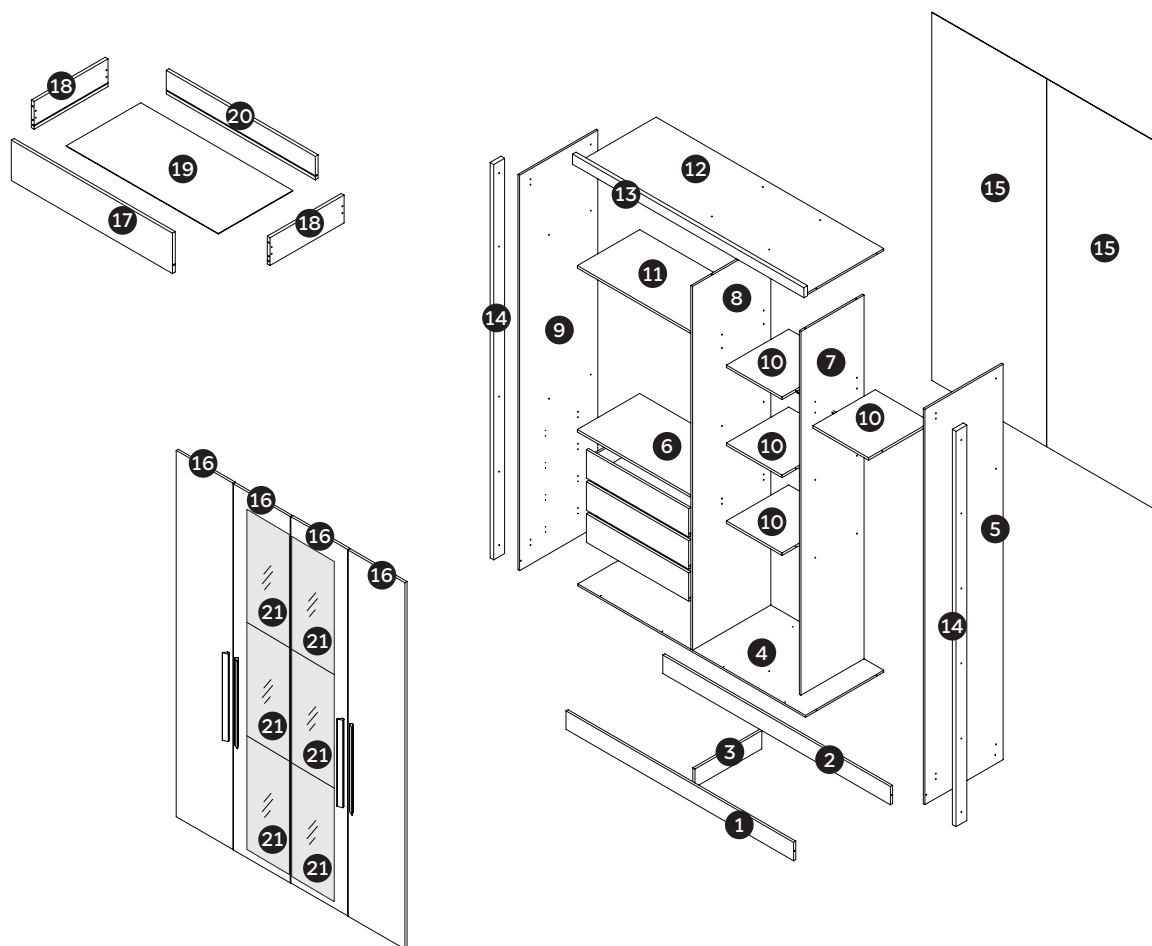

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  20 CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA  06 CÓD.: 1117	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm  01 CÓD.: 5070
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  11 CÓD.: 2859	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  12 CÓD.: 16671	I2 - COLA 10g.  01 CÓD.: 1472
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  32 CÓD.: 1422	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  12 CÓD.: 3879	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B4 - PARAFUSO 5,0X40  36 CÓD.: 2272	D5 - DOBRADIÇA 35MM  12 CÓD.: 1409	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  06 CÓD.: 2051
B6 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA CHATA  130 CÓD.: 16998	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  34 CÓD.: 12342	J1 - PAR CORREDIÇA  03 CÓD.: 5357
B9 - PARAFUSO 4X40MM  12 CÓD.: 7066	F1 - PREGO 10X10  120 CÓD.: 1474	K2 - PUXADOR MDF 523mm  04 CÓD.: 12125
B12 - PARAFUSO 4,0X16 FLANGEADO  24 CÓD.: 10251	G2 - FIXADOR DE COSTAS  15 CÓD.: 14421	K3 - PUXADOR  03 CÓD.: 16020
C1 - CONECTOR 4 FUROS  12 CÓD.: 1453	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm  02 CÓD.: 5068	

KIT OPCIONAL ESPELHOS

B16 - PARAFUSO 3,5X16  12 CÓD.: 1426
--

C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  12 CÓD.: 4003
--







8747 - KIT OPCIONAL PÉS

B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  24 CÓD.: 2042
--

C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  06
--

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI
---------------	--------------	---------------	--------------

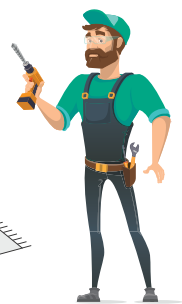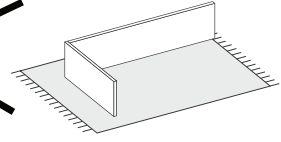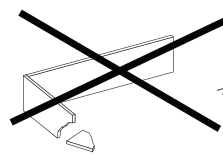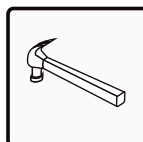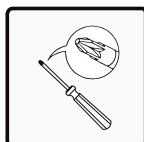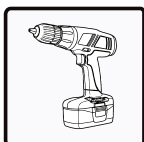

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01

B6  x10

C1  x02

C2  x02

 Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

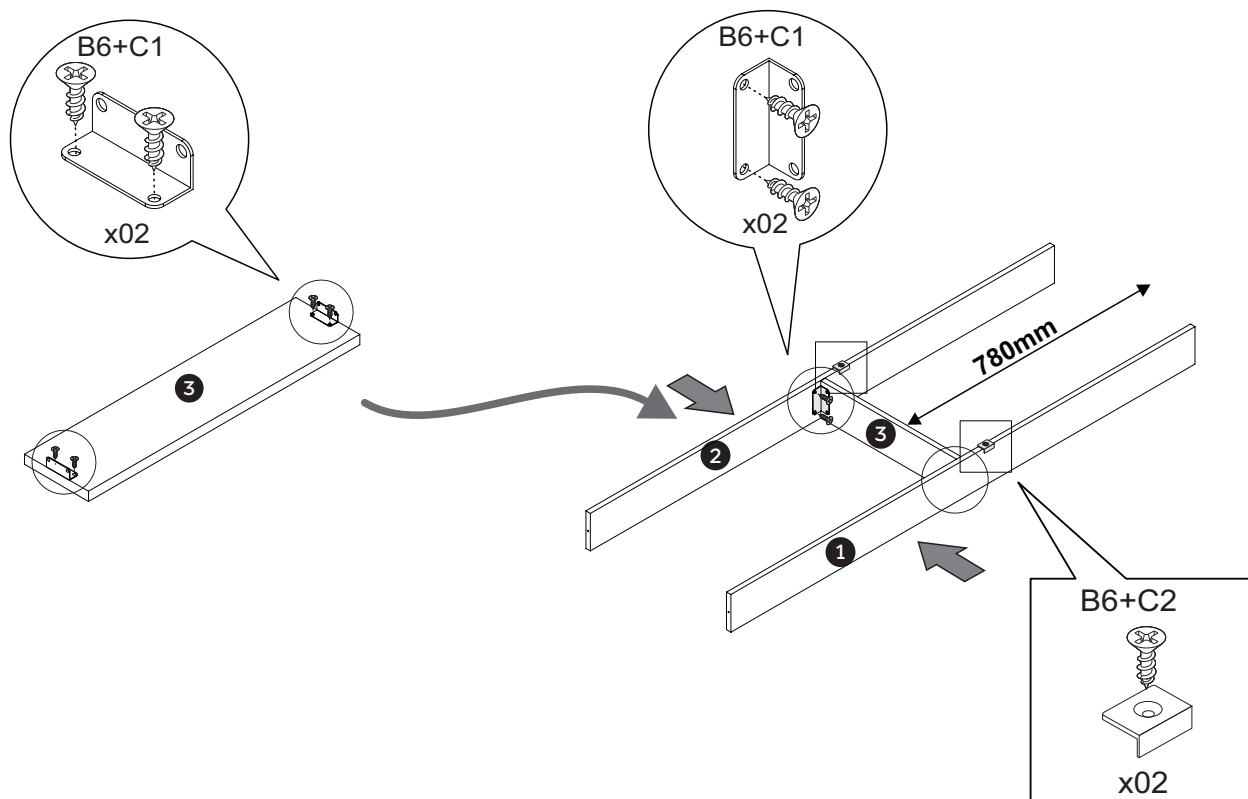


02





B17  x16

C7  x06





 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.

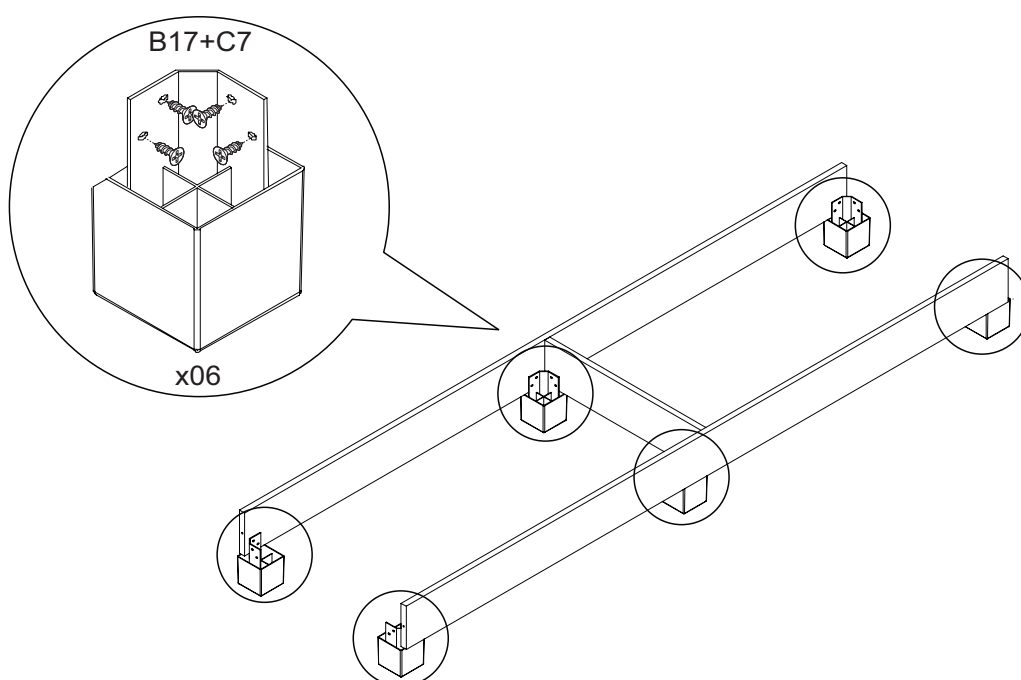

03

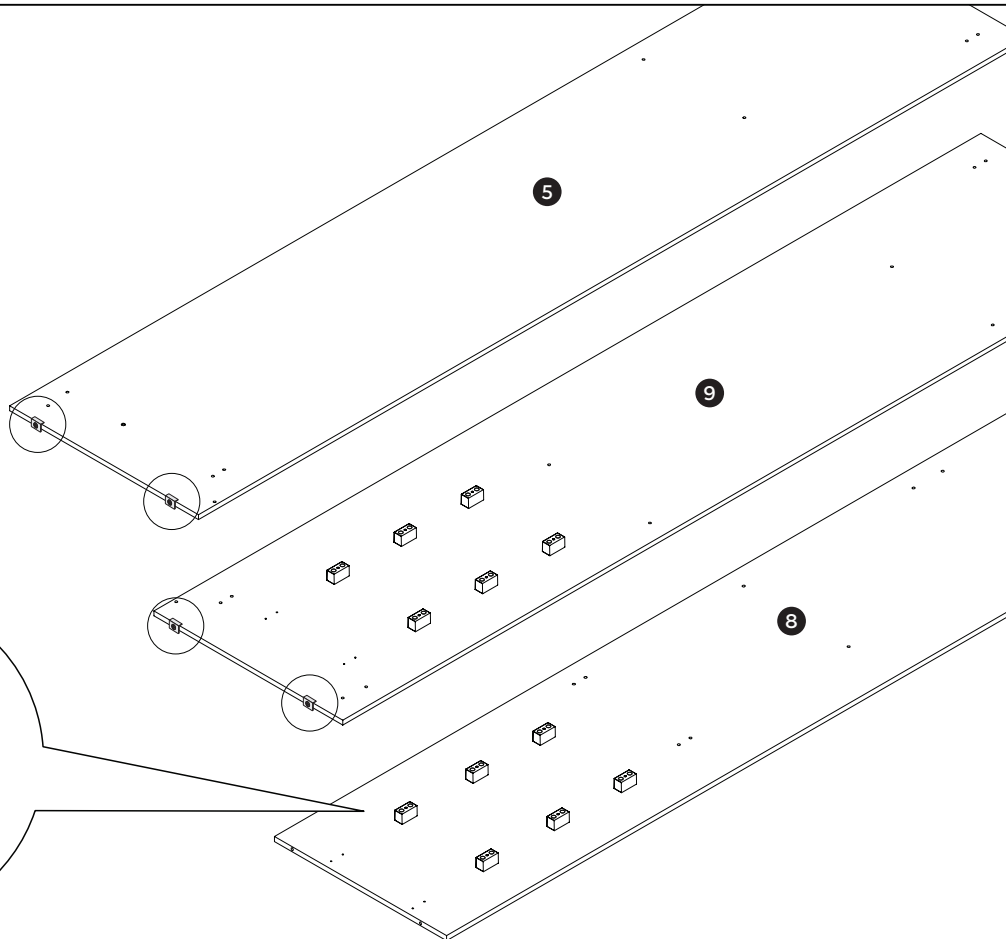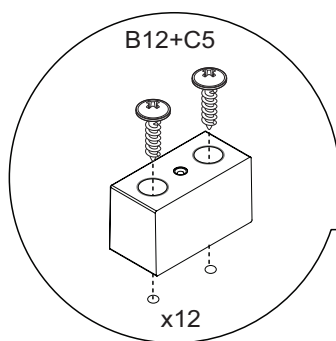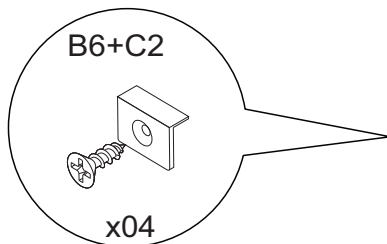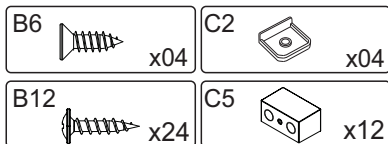


04

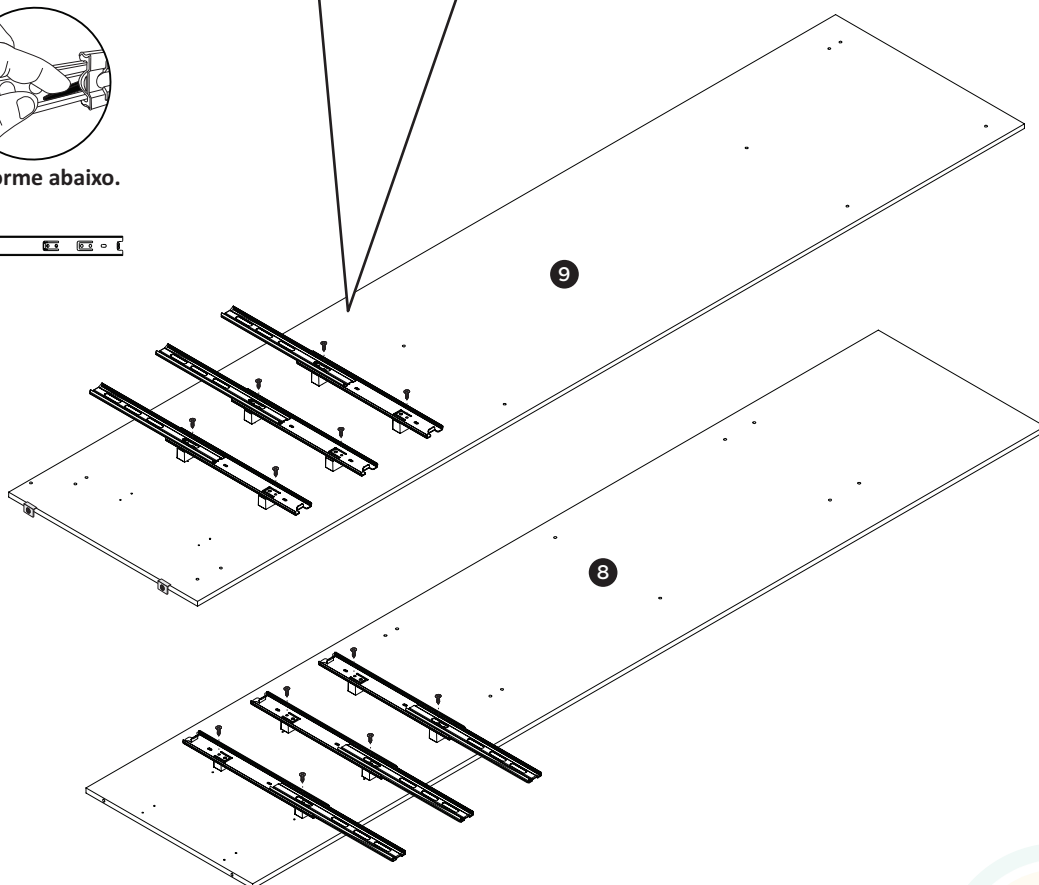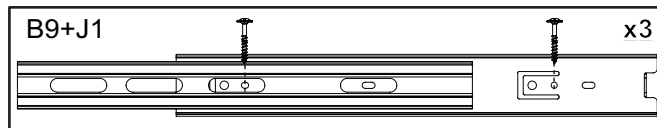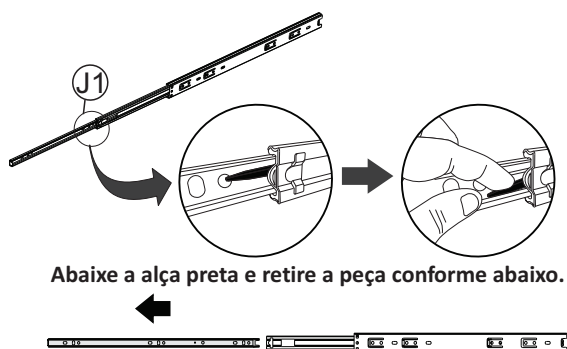

05

B4 x04

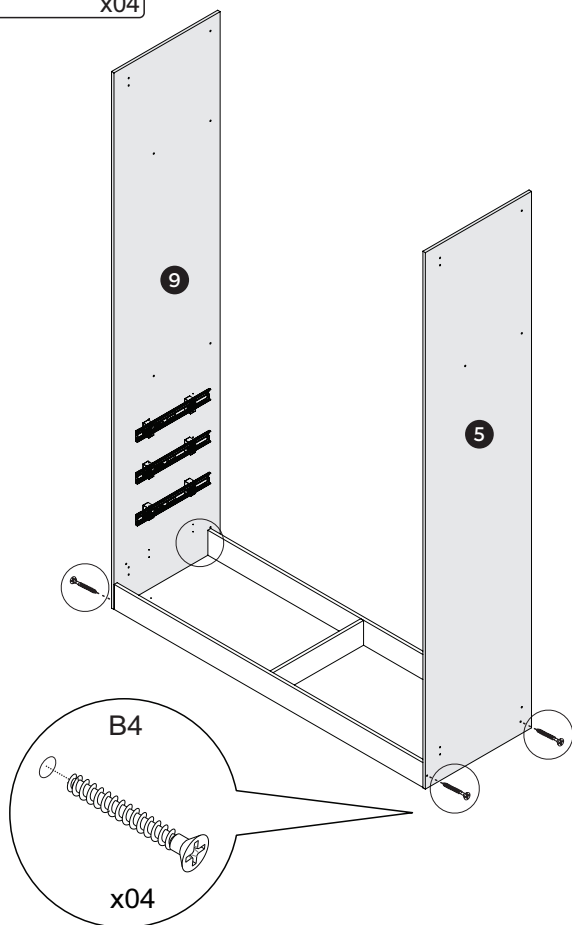


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.

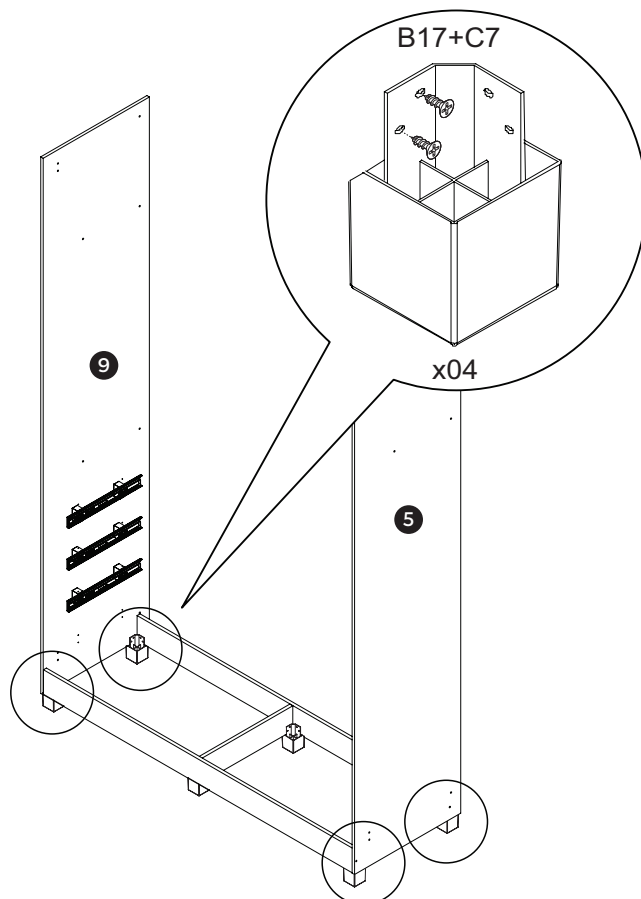



06

B3 x08 B4 x04

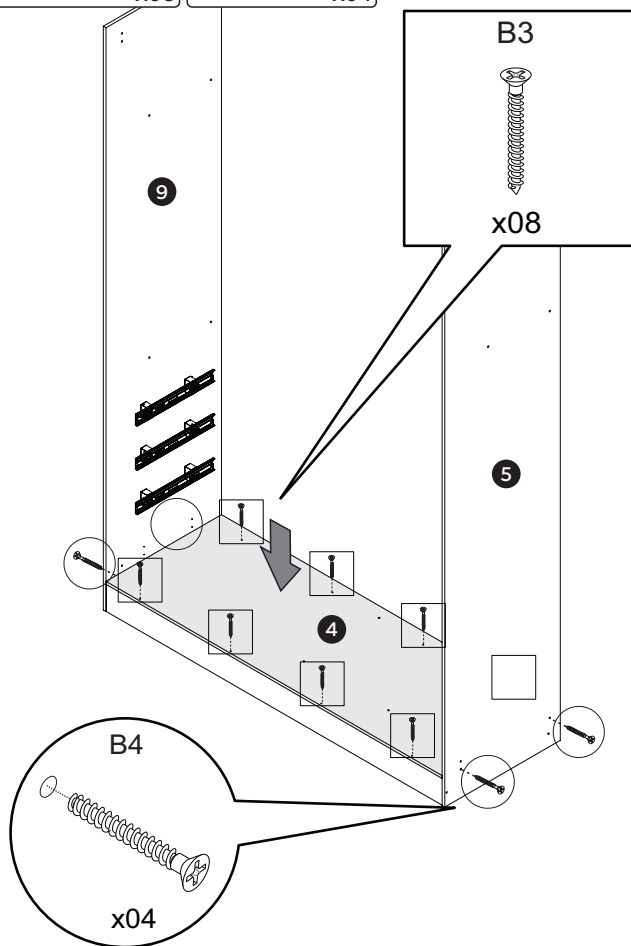


07

A1 x08

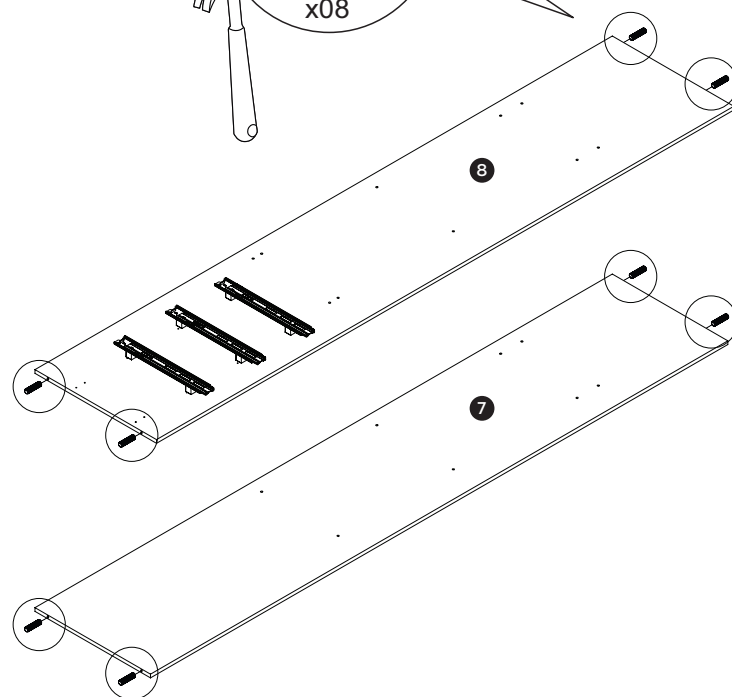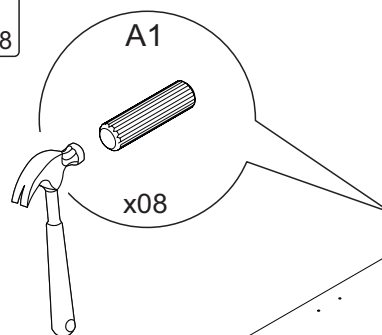


08

B4 x04

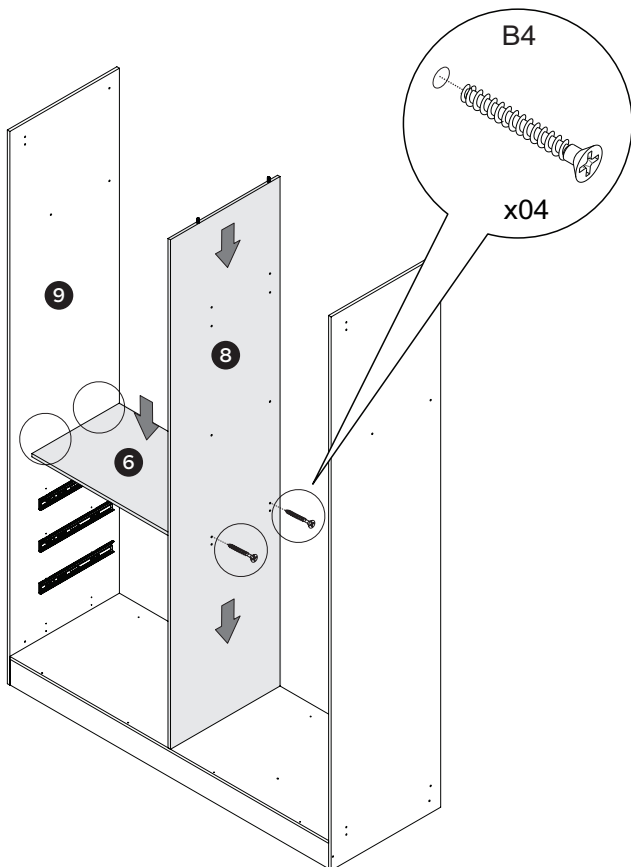


09

B4 x16

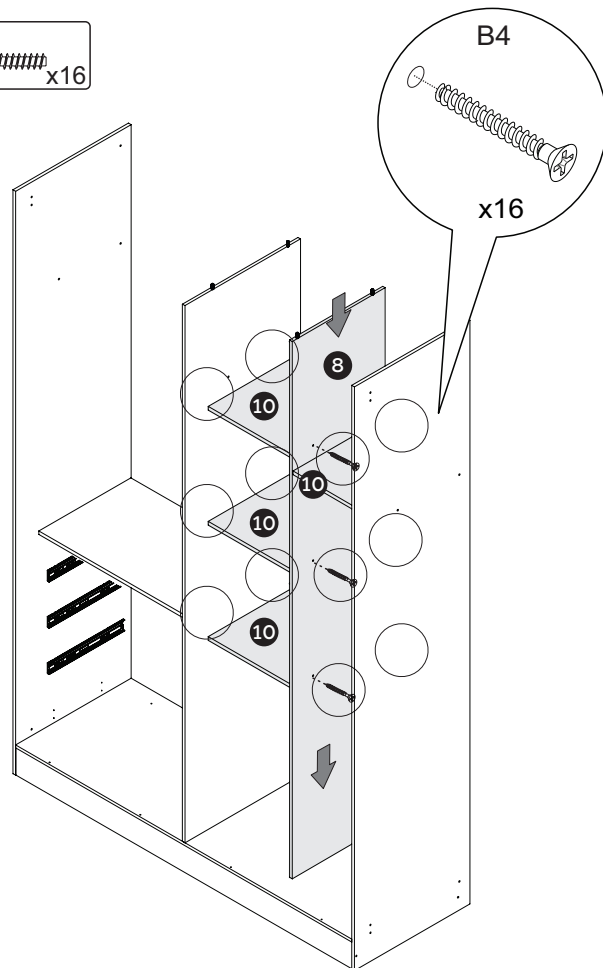

10


B4 x04

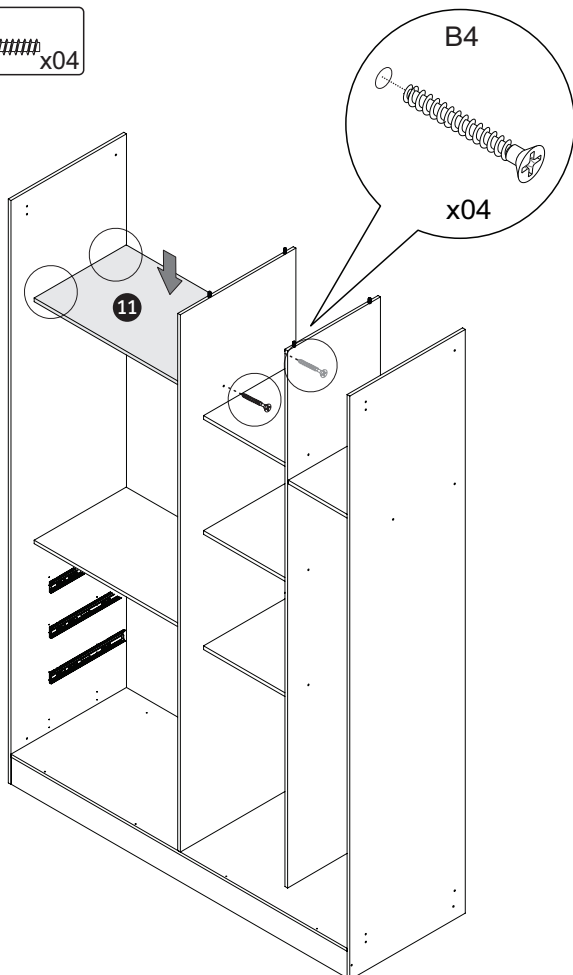

11



B6 x16

C1 x04





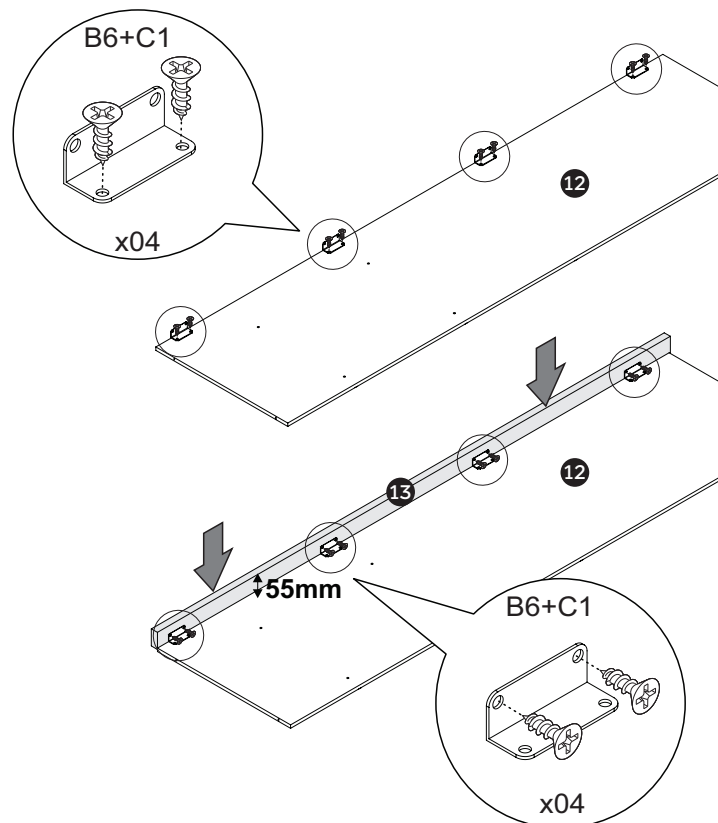


⚠ Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.



12

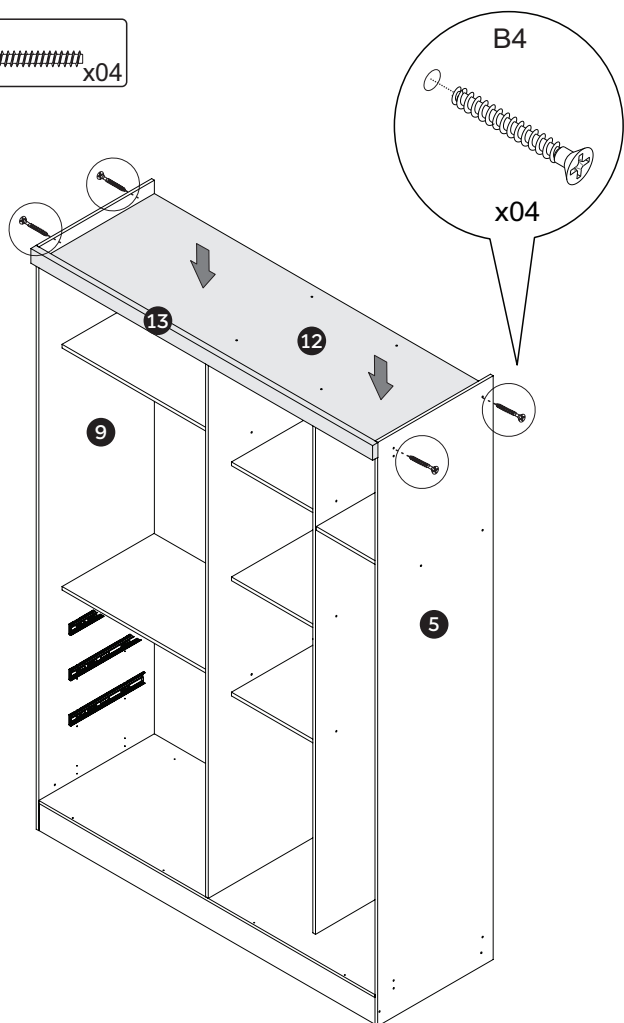



13

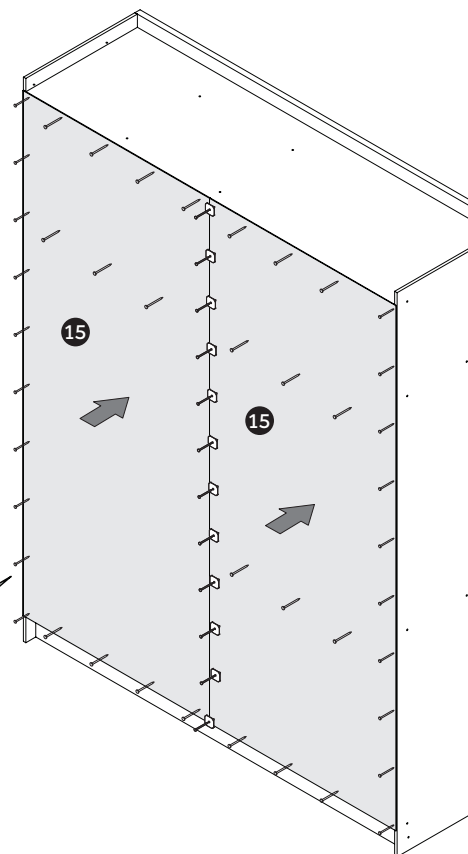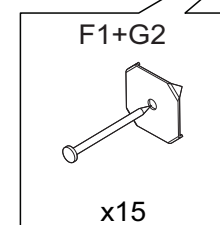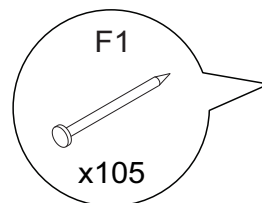




14





⚠
Encaixar os tubos
(H2 e H5) nos
suportes.

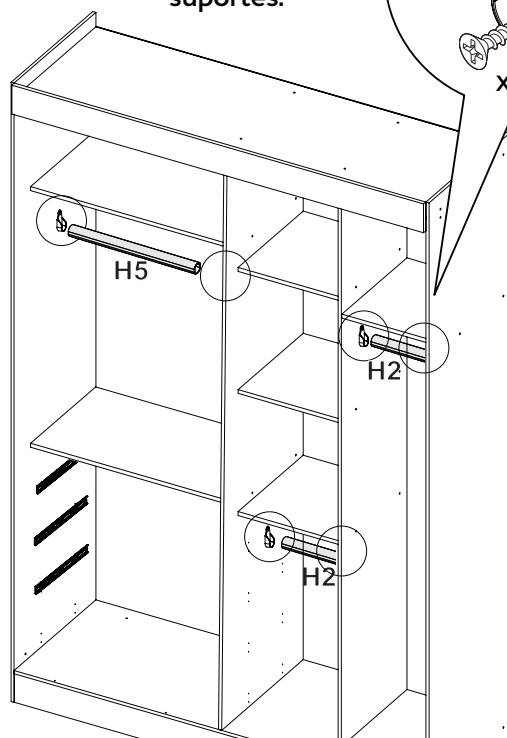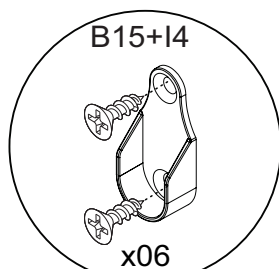




15

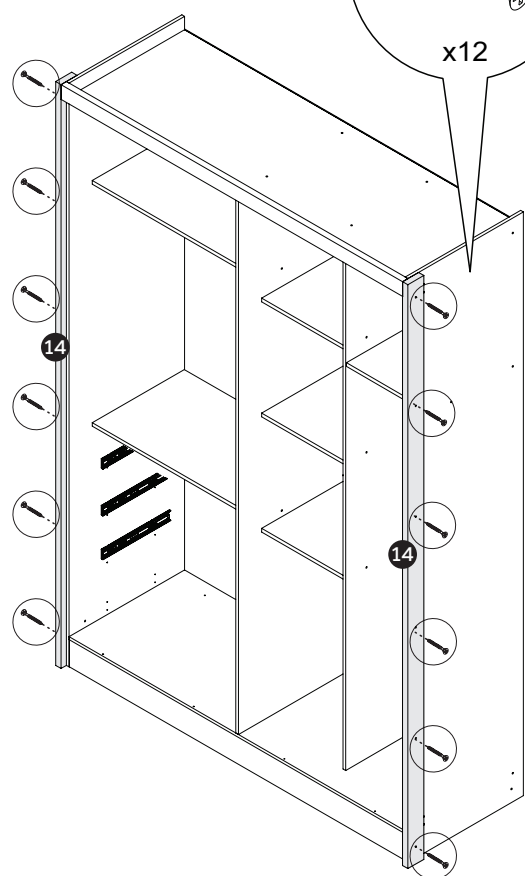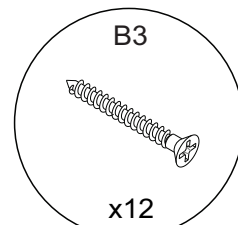


16 REPETIR ESTA ETAPA 4x.

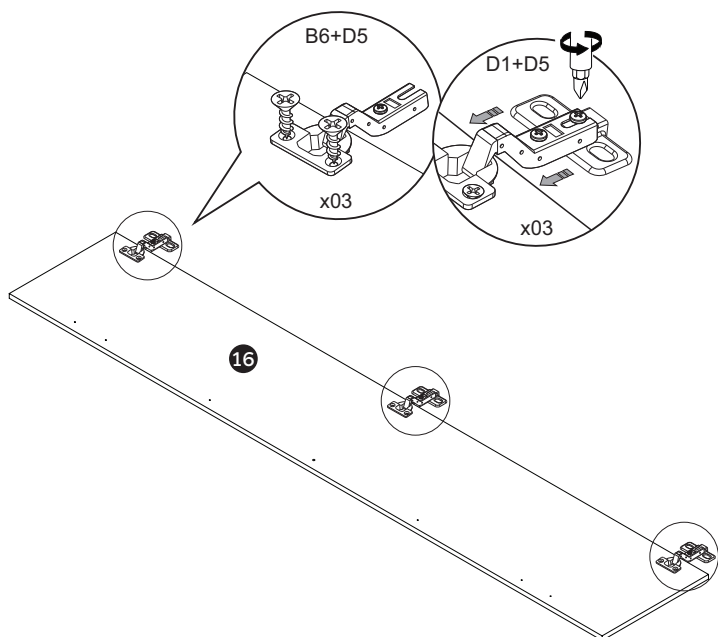


16.1

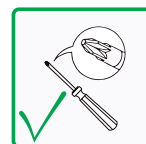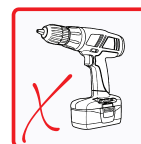

ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

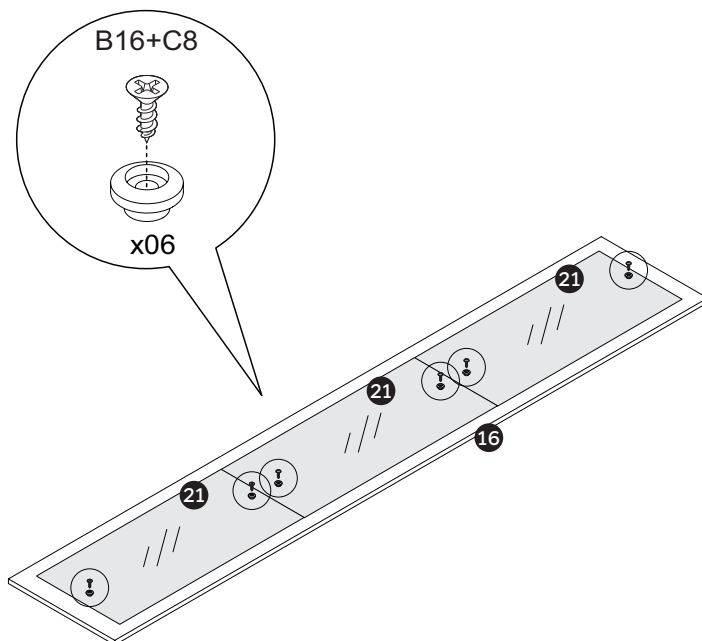


17

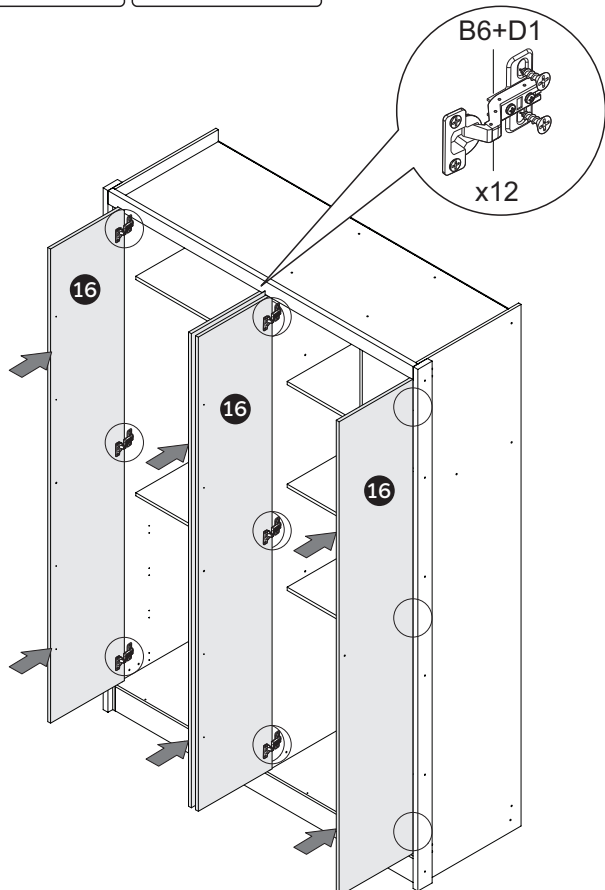

18




Fixar o puxador no furo central da porta.

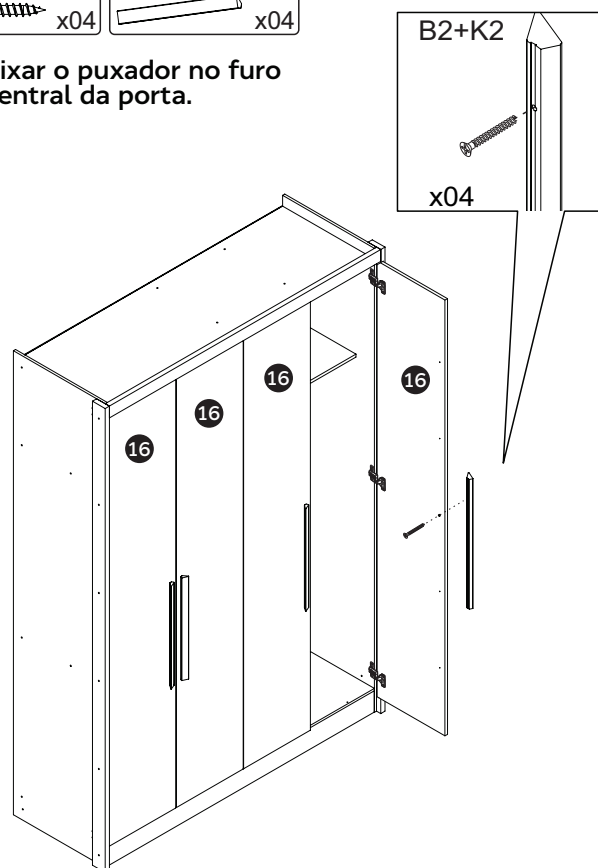

REPETIR O PROCESSO
EM TODAS AS PORTAS.


19

⚠ Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

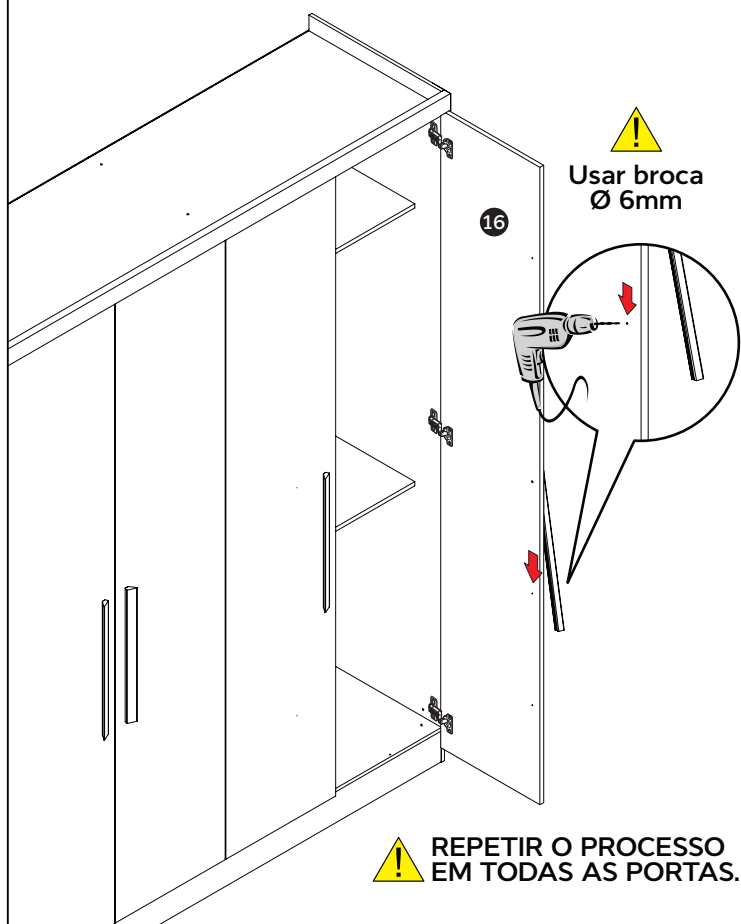

20

B2 x04

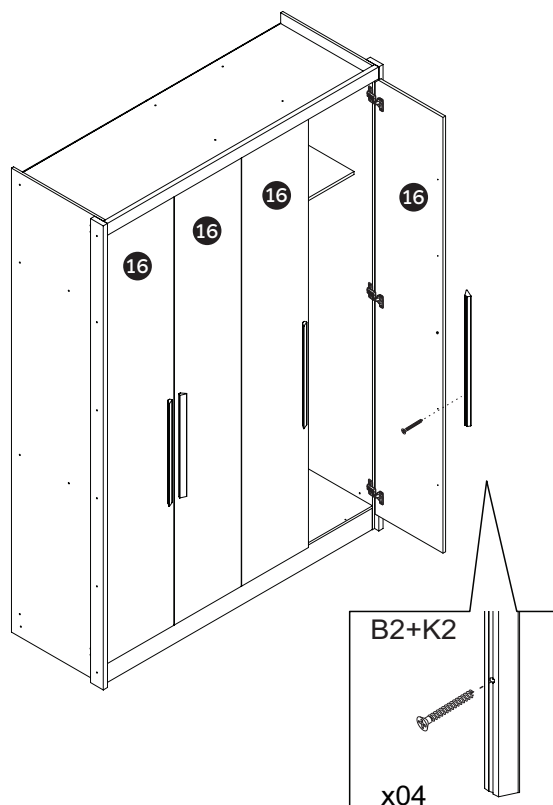

21


REPETIR ESTA ETAPA 3x.

A1 x12

B6 x12

C1 x06


I2 x01

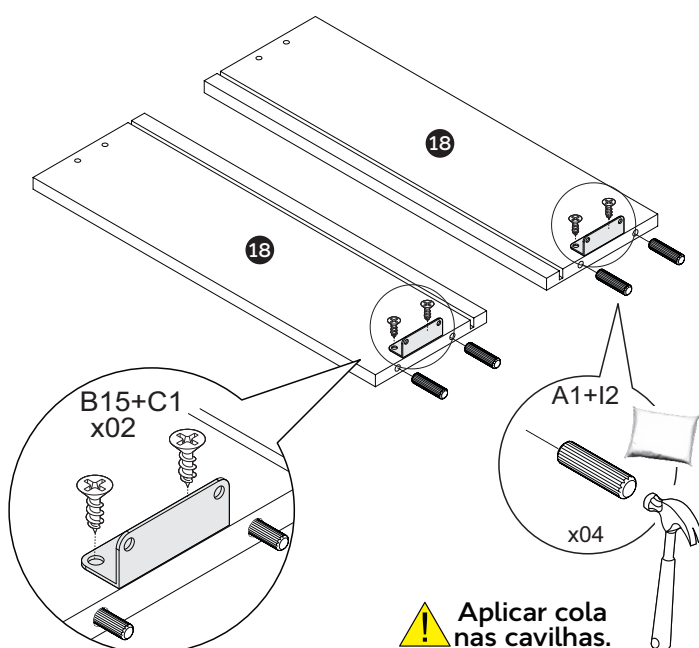


22

REPETIR ESTA ETAPA 3x.

B6 x12

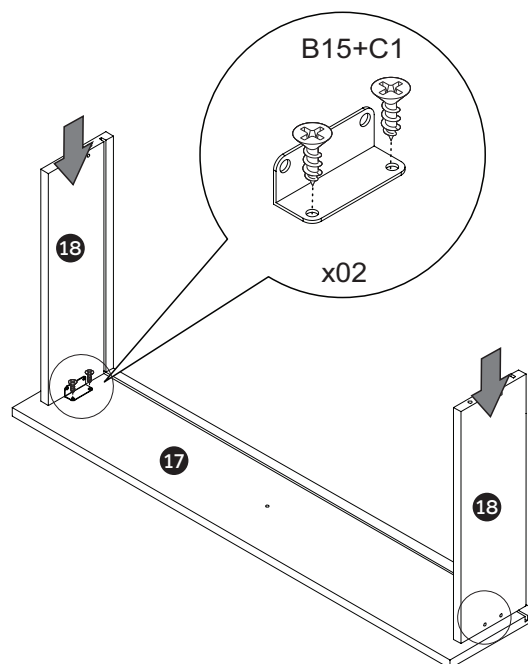


23 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

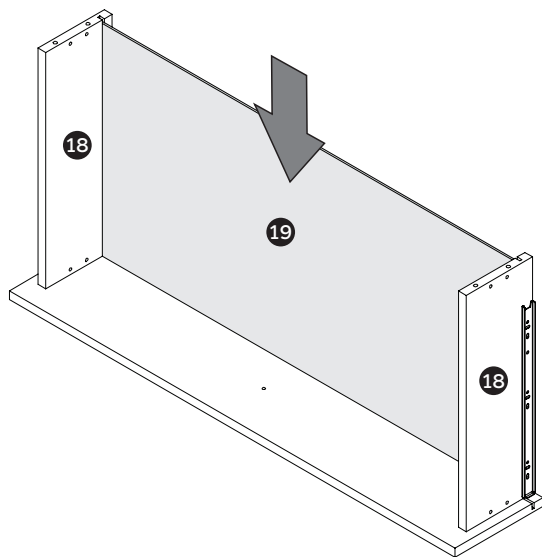



24 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

B3
x12

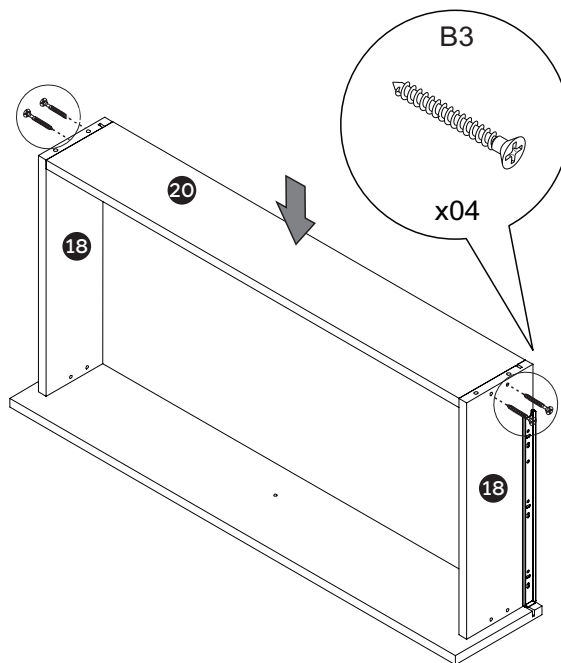


25 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

B2 x03 K3 x03

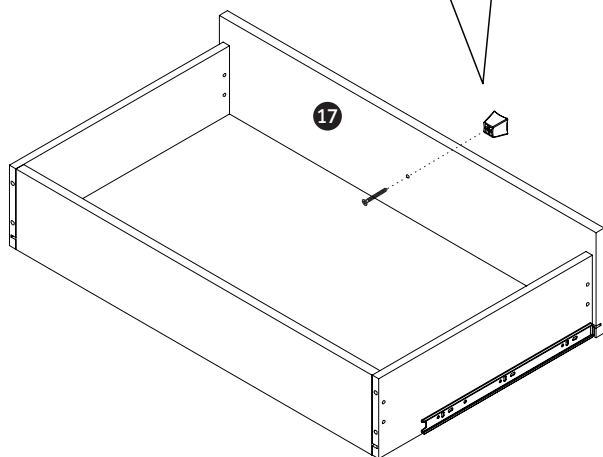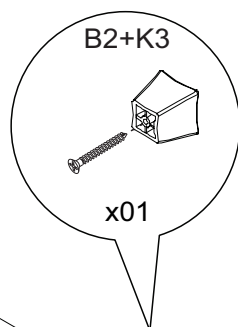


26 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

B6 x12 J1 x06

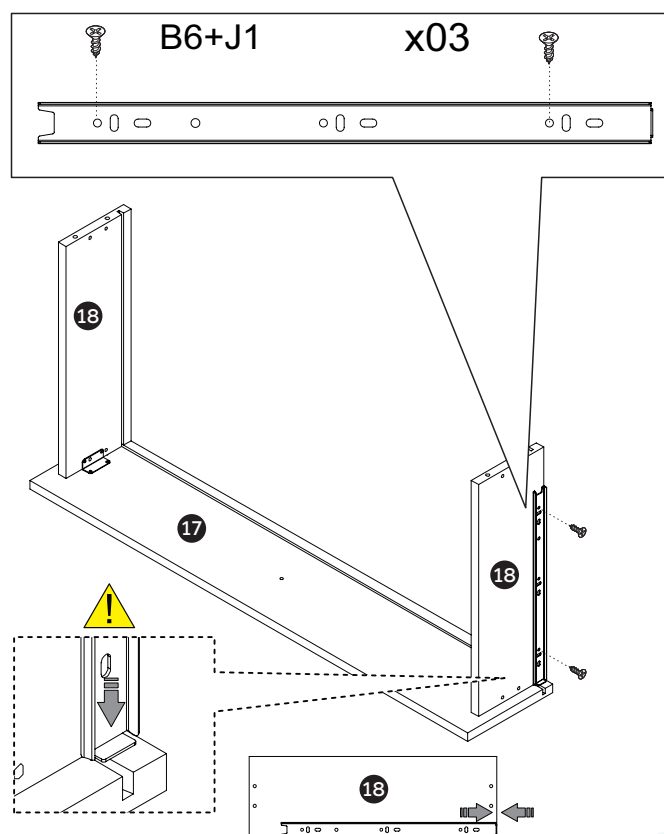

Alinhar a correia com o topo da peça 18.

27 INSERIR AS GAVETAS

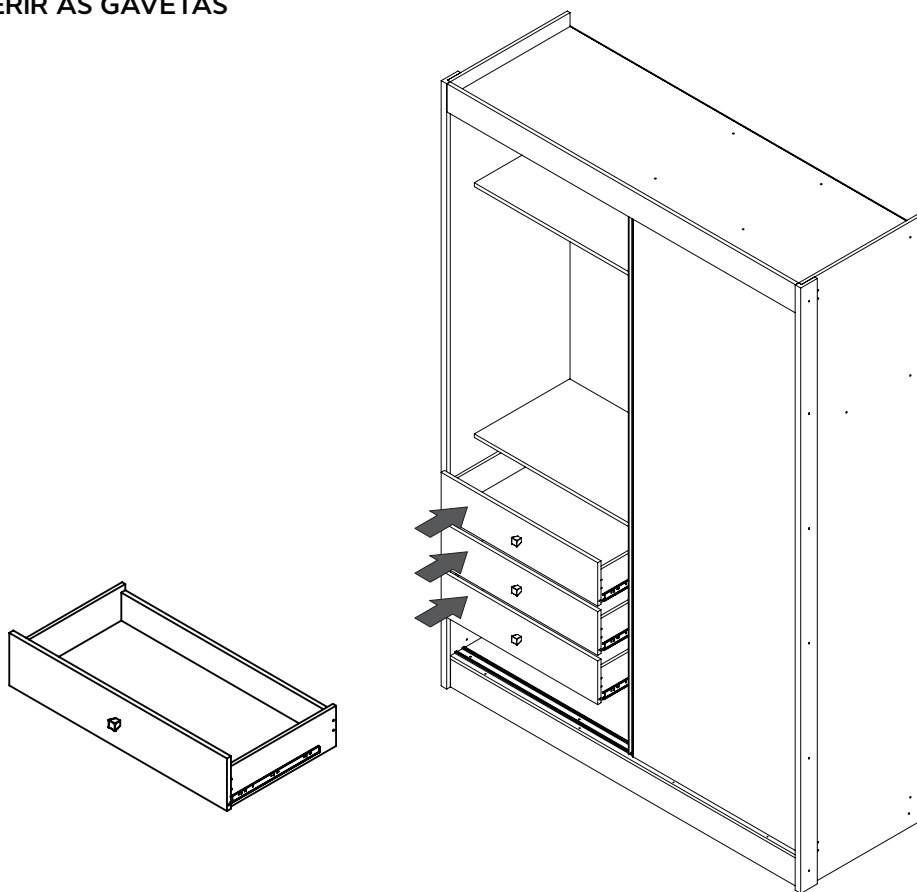

28

E1  x34 I3   Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

