



**GAVETEIRO VOLANTE  
NATUS 40**

COM 04 GAVETAS


## FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
-----------	------------

TA Tampo	1
BA Base	1
LA Laterais	2
FU Fundo	1
LA Laterais Gavetas	8
LG Laterais Fundo Gav	4
FG Frente Gaveta	4
FG Fundo Gaveta	4

## Passo a passo

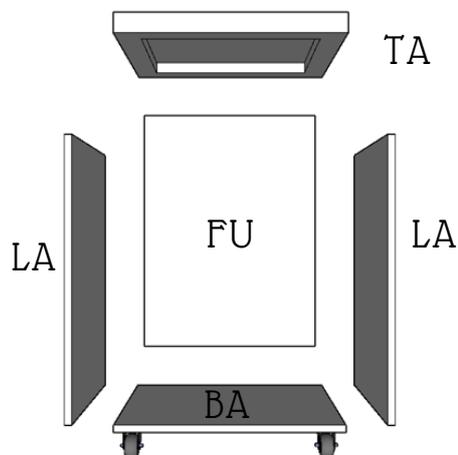

## Passo a passo

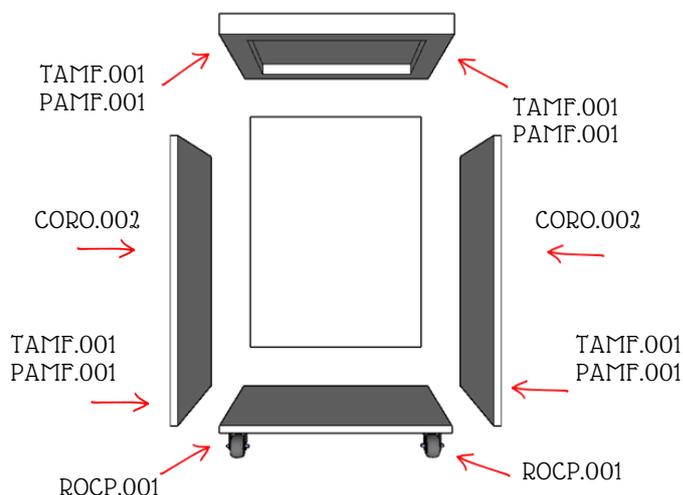


## Descrição

## Quantidade

<b>TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix</b> (conjunto: tambor + parafuso para as gavetas)	12	
<b>TAFU.002 - Tapa Furo</b> (19mm)	8	
<b>PAFX.005 - Parafuso fixer cab. chata</b> (4,0x40mm - na estrutura da gaveta)	8	
<b>TAFU.001 - Tapa Furo</b> (13mm para lateral da estrutura do gaveteiro)	4	
<b>CORO.002 - Corrediça Roldana</b> (350mm)	4	
<b>PAFX.002 - Parafuso Fixe cab. chata</b> (3,5x25mm)	24	
<b>PUAB.001 - Puxador</b> (ABS Alumínio)	4	
<b>PAX.004 - Parafuso 4x30mm</b> (Para: Puxadores e travessa frente)	8	
<b>FEGA.001 - Fechadura p/ gaveta</b> (22mm)	1	
<b>BAFE.001/BAPO.001- Batente</b> (na travessa da frente)	1	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> (Para: corrediça, batente e fechadura)	44	
<b>PRCC.001- Prego 10x10mm</b> (Para: Fundo)	44	
<b>CAMD.001 - Cavilha</b> (8X30mm)	20	
<b>ROCP.001 - Rodízio</b> (Preto)	4	

## Passo a passo

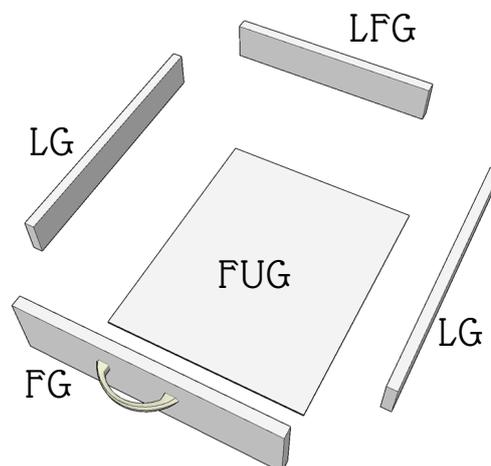




## GAVETEIRO VOLANTE NATUS 40

COM 04 GAVETAS

### Passo a passo

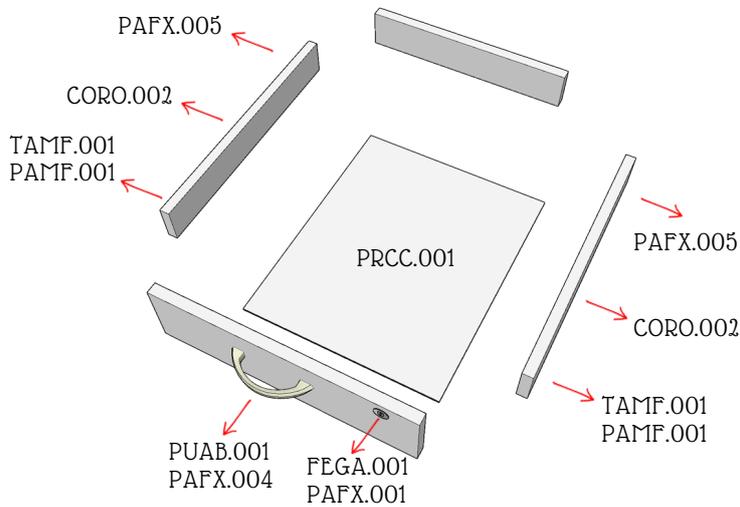

### Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os rodízios na base. E as corrediças nas laterais do gaveteiro.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 8 - Monte as gavetas com auxílio de uma chave, fixe as corrediças.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

### Passo a passo

### Passo a passo

