


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

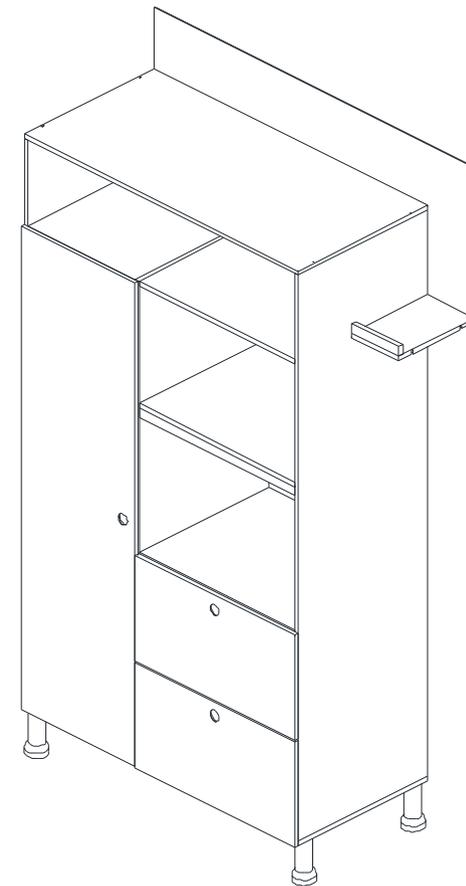

**REF.: DH0003V BALCÃO FORNO
STELLA COR VERDE**

Lote: XX.XXX

DIVICAR[®]
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br


Para montagem do Balcão Forno:



45 min.




Lista de ferragens:

A  Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 46	B  Tambor minifix 15 mm 40	C  Parafuso 6 x 12 mm aerovit 8	D  Cavilha 6 x 30 mm 14	E  Suporte para prateleira 04.02.194 4	F  Parafuso 3,5 x 14 mm c/c 50
G  Prego 10 x 10 mm c/cab. 60	H  Parafuso 4,5 x 45 mm 28	I  Parafuso 4 x 40 mm 20	J  Dobradiça Baixa Caneco 35 c/ calço D3 3	L  Pés Cozinha 165mm 5	M  Parafuso Tampinha Cb13 7 x 40 5
N  Trilho telescópico 400 mm 2 par	O  Suporte Pés 5	P  Parafuso 3,5 x 35 mm 20	Q  Haste dupla 65mm s/ anel 2		


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocados de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

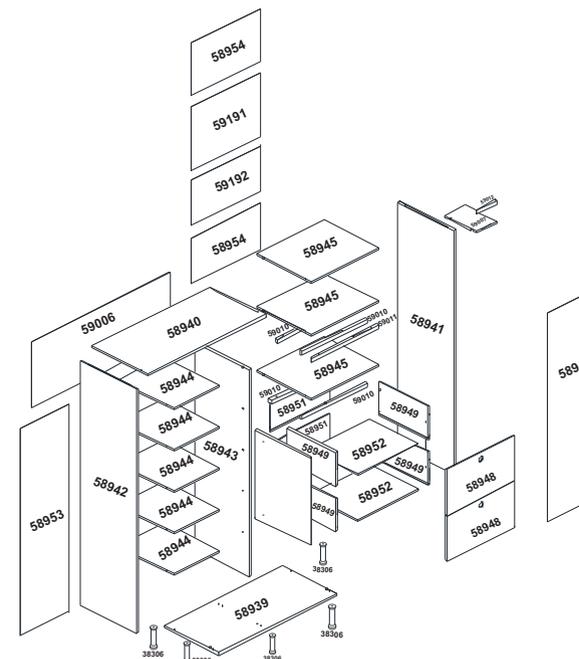


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
58953	Costa	1
58954	Costa	2
59191	Costa	1
59192	Costa	1
58942	Lateral Esq	1
58943	Divisória	1
58941	Lateral Dir	1
58947	Porta	1
58940	Chapéu	1
58945	Divisória Horiz	3
58944	Divisória Horiz	5
58939	Base	1
58952	Fundo	2
59010	Ripa Sustentação	4
59011	Aplique	1
58951	Traseiro	1
58950	Lat gav esq	2
58949	Lat gav dir	2
59007	Prateleira	1
59012	Apoio	1
58948	Frontal	2
59000	Rodapé	1
59006	Costa 6mm	1
38306	Pés	5
59003	Rodapé lateral	2


Passo 1:

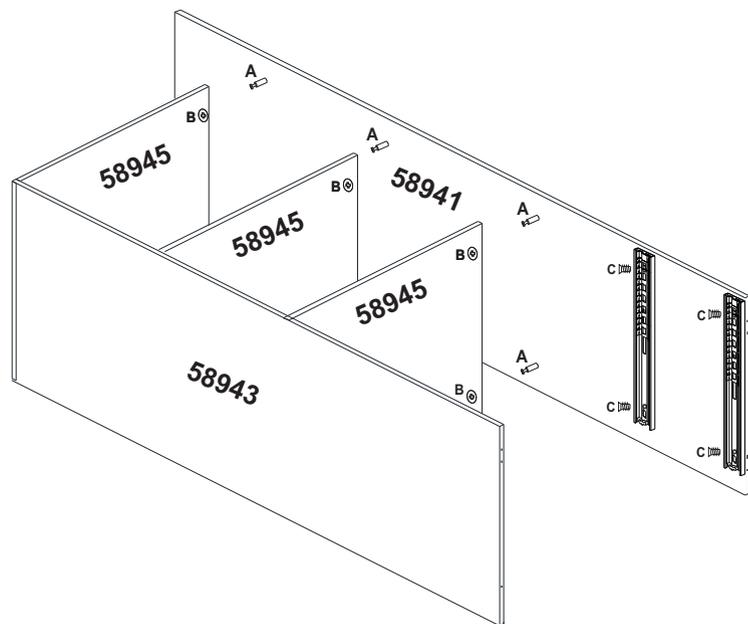

Passo 2:

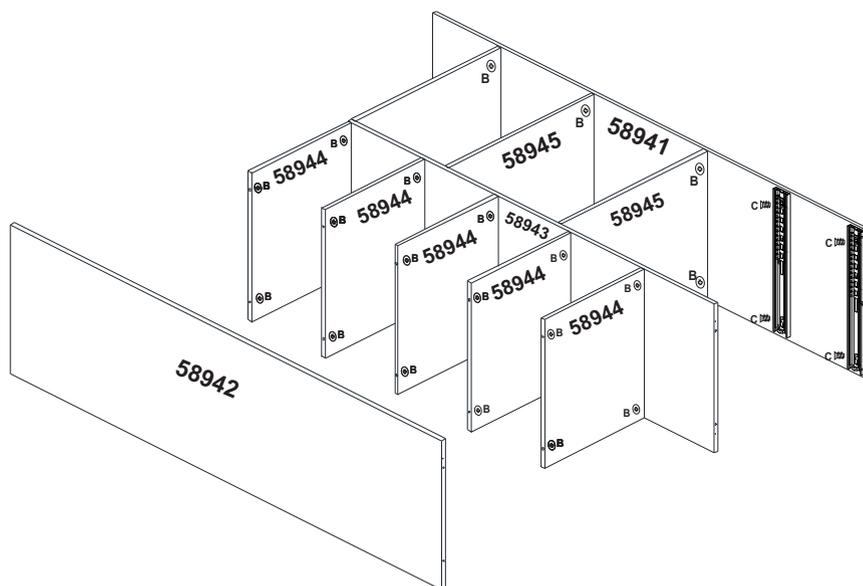


Passo 3:

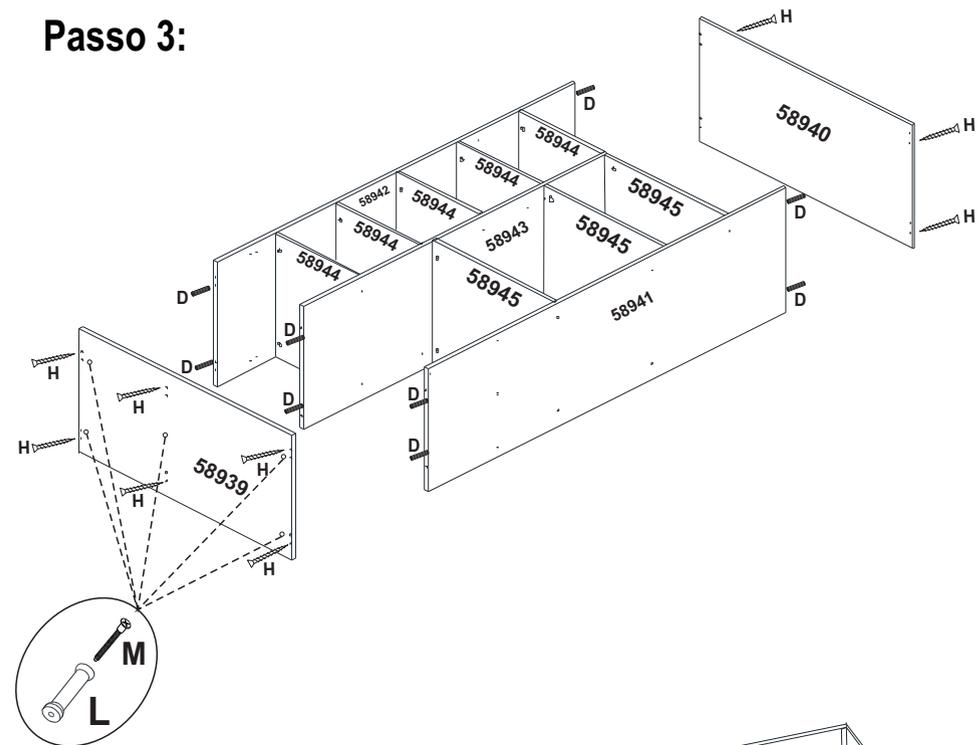


Passo 4:

Obs.: Aviso o alicate e as ripas de sustentação que devem ser fixadas por baixo das prateleiras 58945 para evitar empenamento não possuem pré - furação distribuir as mesmas procurando deixar distanciamento compatível entre as peças.

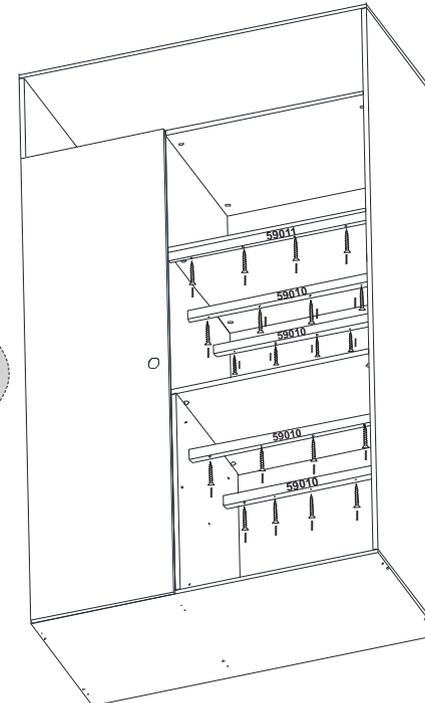


Passo 5:

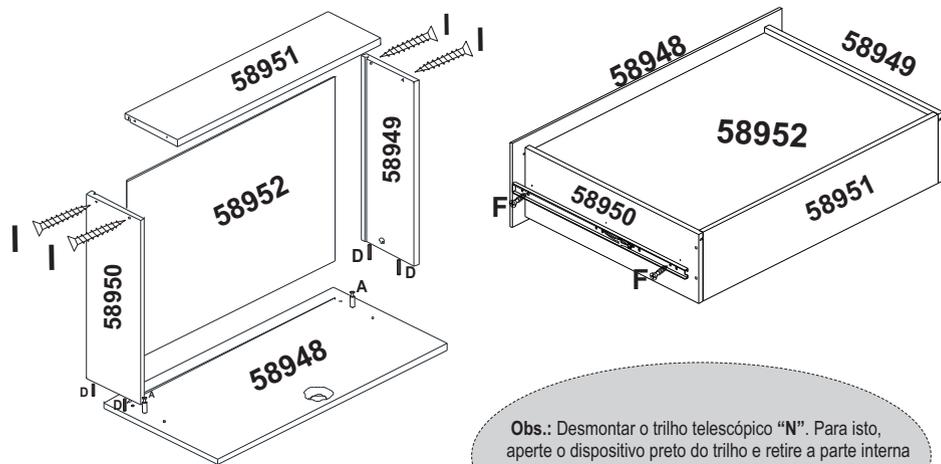


Obs.: Desmontar o trilho telescópico "N". Para isto, aperte o dispositivo preto do trilho e retire a parte interna do mesmo, a qual será fixada na lateral da gaveta.




Passo 6:

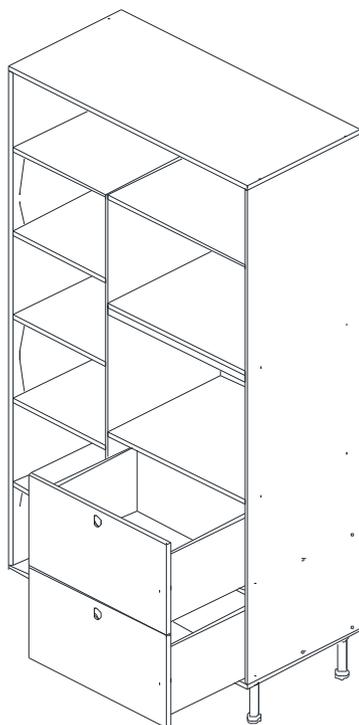

Passo 7:

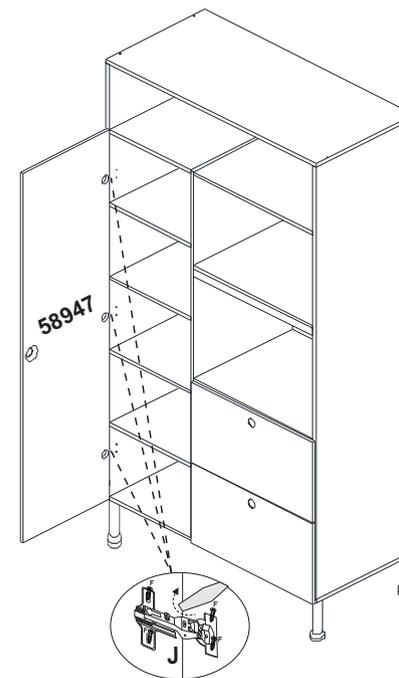


Passo 8:

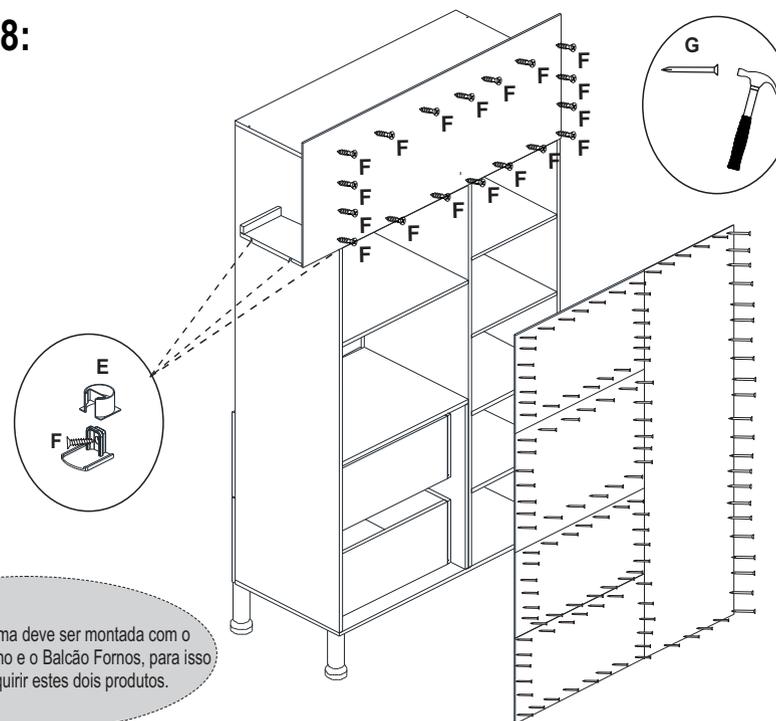

Obs.: A prateleira acima deve ser montada com o dispositivo entre o nicho e o Balcão Fornos, para isso o cliente deve adquirir estes dois produtos.

Passo 9:

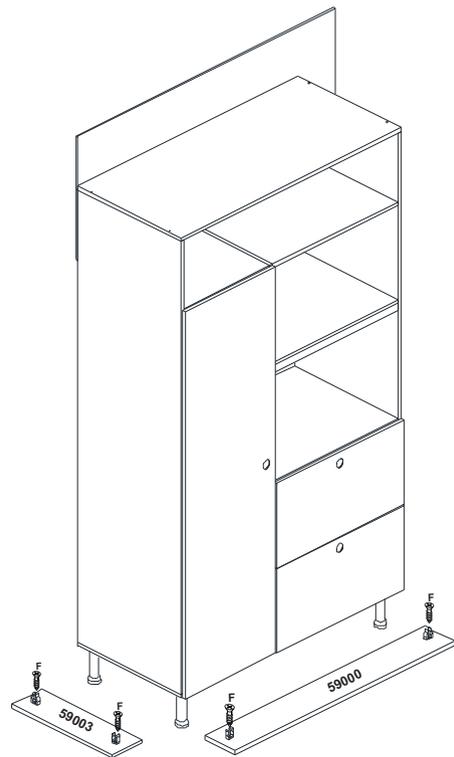

Passo 10:

