



Roupeiro

ROUPEIRO/ MULTIUSO IPÊ

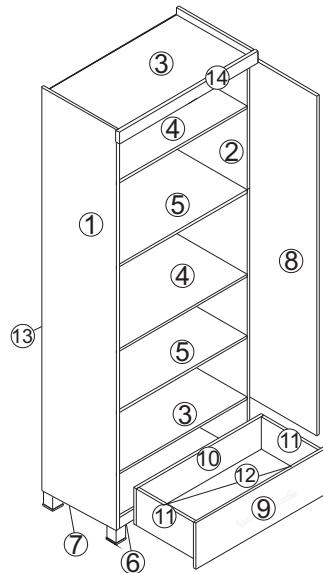

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)


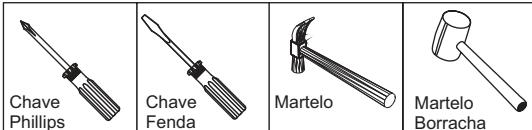


ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4- A montagem deste produto deve ser feita por pessoa capacitadas.

LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

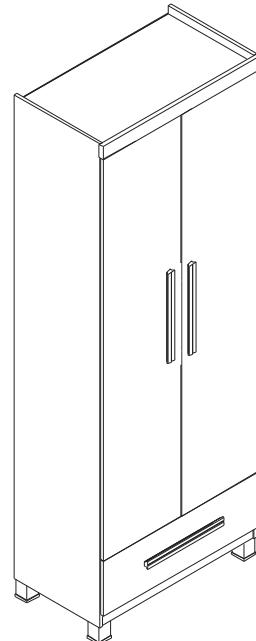

Pessoas Necessárias
para Montagem



COD.	Nº	QUANT.	DESCRICAÇÃO	MEDIDAS EM MM
4799	1	1	LATERAL ESQUERDA	2197X450X15
4800	2	1	LATERAL DIREITA	2197X450X15
4801	3	2	TAMPO	795X450X15
4802	4	2	PRATELEIRA FIXA	795X450X15
4803	5	2	PRATELEIRA MOVEL	795X450X15
4804	6	1	RODAPÉ FRONTAL	795X60X15
4805	7	1	RODAPÉ TRASEIRO	795X60X15
4806	8	2	PORTAS	1824X404X15
4807	9	1	FRENTE DE GAVETA	807X250X15
4808	10	1	TRASEIRO DE GAVETA	770X140X15
4809	11	2	LATERAL DE GAVETA	430X140X15
4824	12	1	FUNDO DE GAVETA	752X444X03
4823	13	2	TRASEIROS	2180X405X03
5263	14	1	DETALHE SUPERIOR	829X60X20

Componentes


A		Cavilhas Ø6x40 (32)
B		Parafusos 4.5x50 (flange colorido) (8x) (PESINHOS.)
C		Parafuso Ø3.5x25 flange (6x) puxadores
D		Mini fix (20x)
E		Tambor (20x)
F		Suporte de cab (2x)
G		Cantoneira plastica 20x20x42 (3x)
H		Puxador Bari 400mm (3x)
I		Parafusos 3.5x14 cab. chata (48x) (suporte de cab., cantoneira, dobradiça)
J		Pino 8x10 (8x)
K		Prego 12x12 (60x)
L		Corrediças telescópica 400mm (1x)
M		Perfil H 2110mm (1x)
N		Calço de dobradiça (6x)
O		Dobradiça 35mm (6x)
P		Cabideiro oblongo 785mm (1x)

INCABRÁS

Preparação das laterais nº1 e 2

Componentes usados nessa fase

- 16 Minifix D
- 2 Suporte de cab. F
- 8 Parafusos 3.5x14 I
- 1 Corrediça L

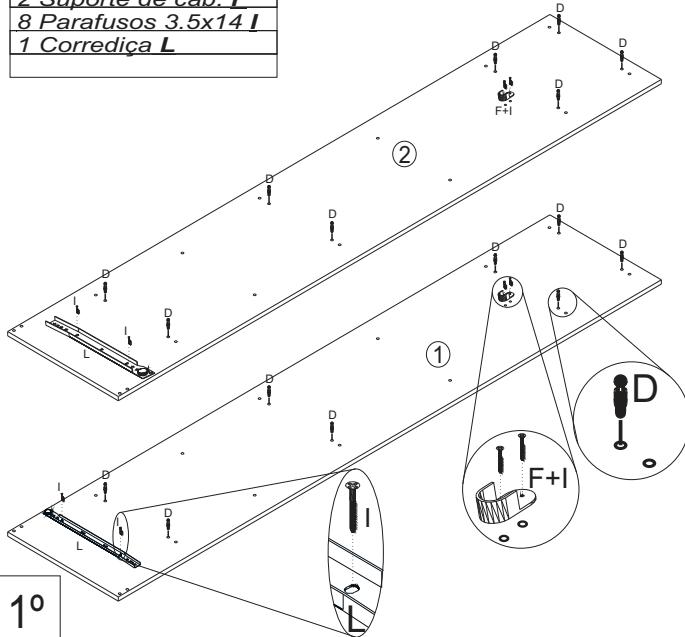


1º

Montagem do armario

Componentes usados nessa fase

- 16 Tambor 15x12 E
- 24 Cavilhas 6x40 A

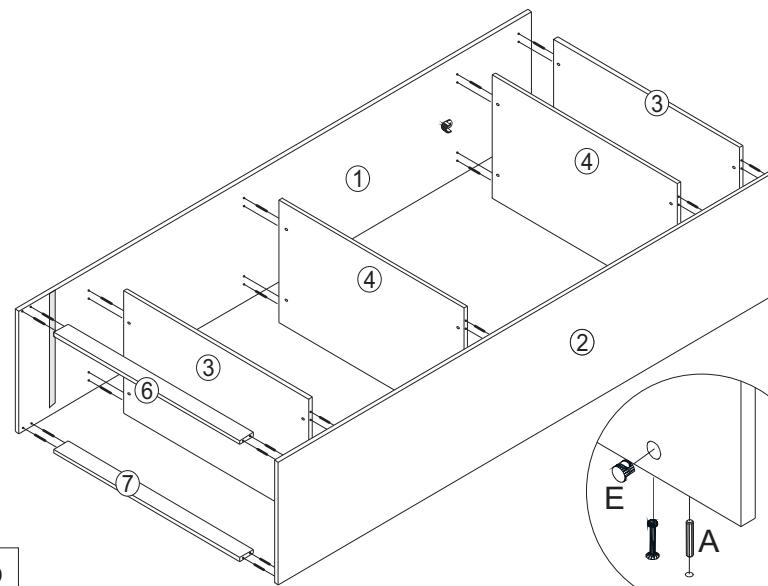


2º

Montagem das gavetas

Componentes usados nessa fase

- 4 Minifix D
- 4 tambor 15x12 E
- 8 Cavilhas 6x40 A
- 1 Corrediças L
- 4 Parafusos 3.5x14 I
- 1 Puxador H
- 2 Parafusos 3.5x25 C

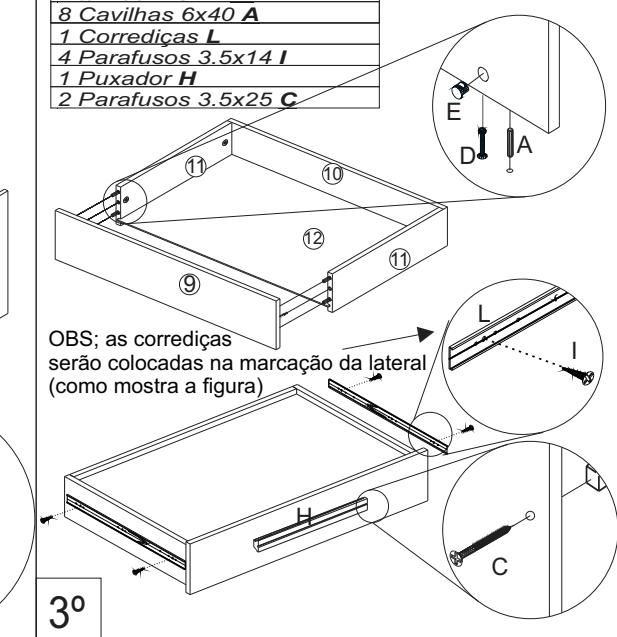


3º

Fixação dos pés e detalhe

Componentes usados nessa fase

- 3 Cantoneiras G
- 12 Parafusos 3.5x14 I
- 8 Parafusos 4.5x50 B

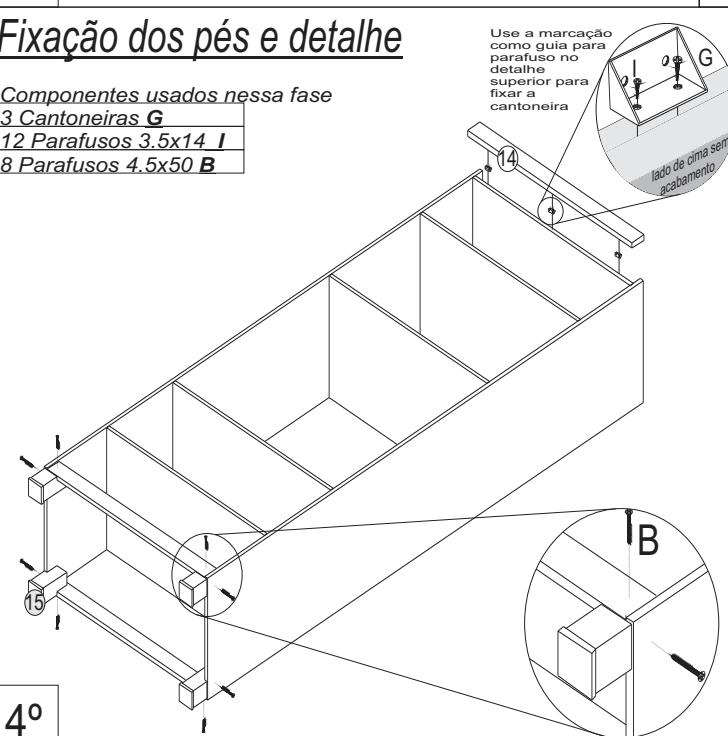


4º

Fixação das portas e traseiro

Componentes usados nessa fase

- 6 Dobradicas O
- 6 Calços N
- 24 Parafusos 3.5x14 I
- 4 Parafusos 3.5x25 C
- 2 Puxadores H
- 60 Pregos K
- 1 perfil H M

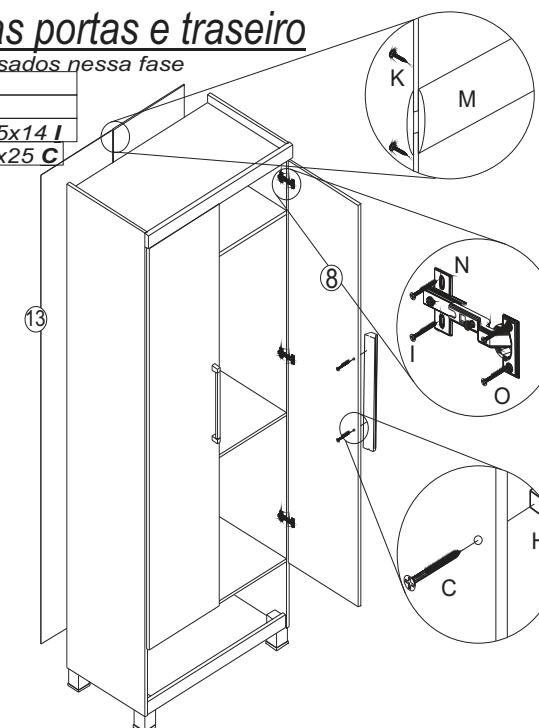


5º

Colocação das prateleiras e gaveta

Componentes usados nessa fase

- 4 Pinu J

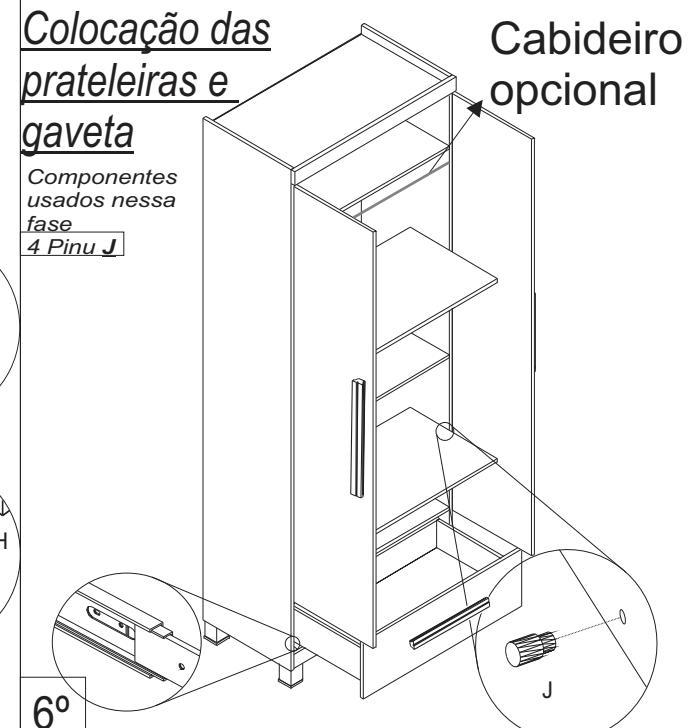

Cabideiro
opcional

6º