


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cama. **Guarde este manual para consultas futuras.**

**REF.: 3249BA
CAMA CASINHA**

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

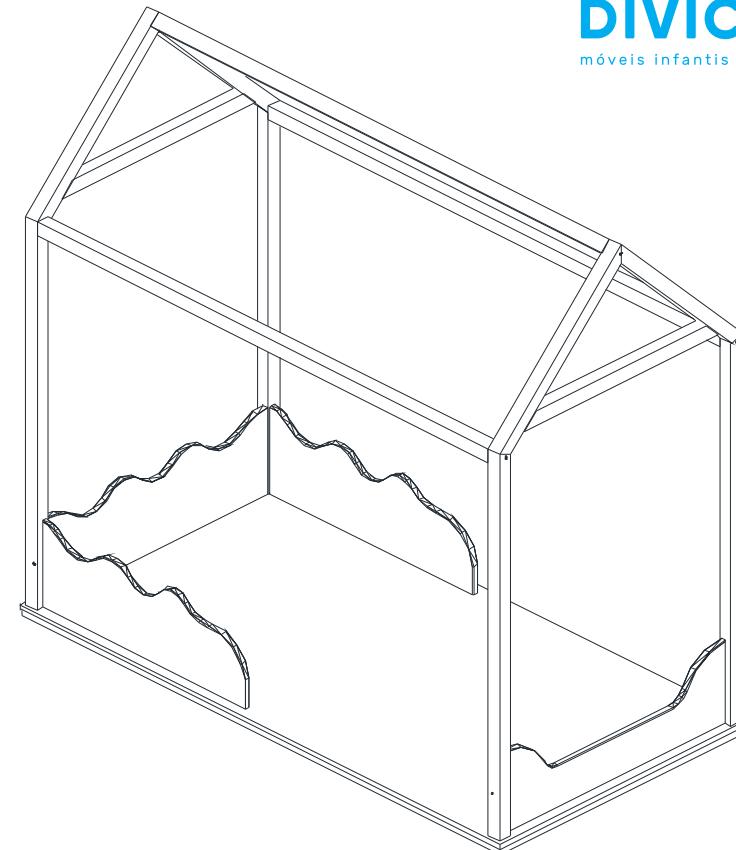


LOTE: xx.xxx

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da cama:

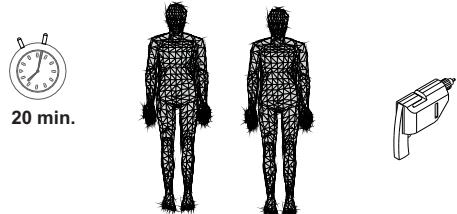



Relação de Ferragens:

(A)	Parafuso Estrutural 7 x 80 mm	12
(B)	Parafuso chipboard 3,5 x 40 mm c/c	7
(C)	Chave zeta (allen 4 mm)	1
(D)	Pé de Rack 40 x 20 mm	7

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:


Passo 5: 6) Com auxilio de outra pessoa posicione a cama casinha em pé e finalize a montagem.

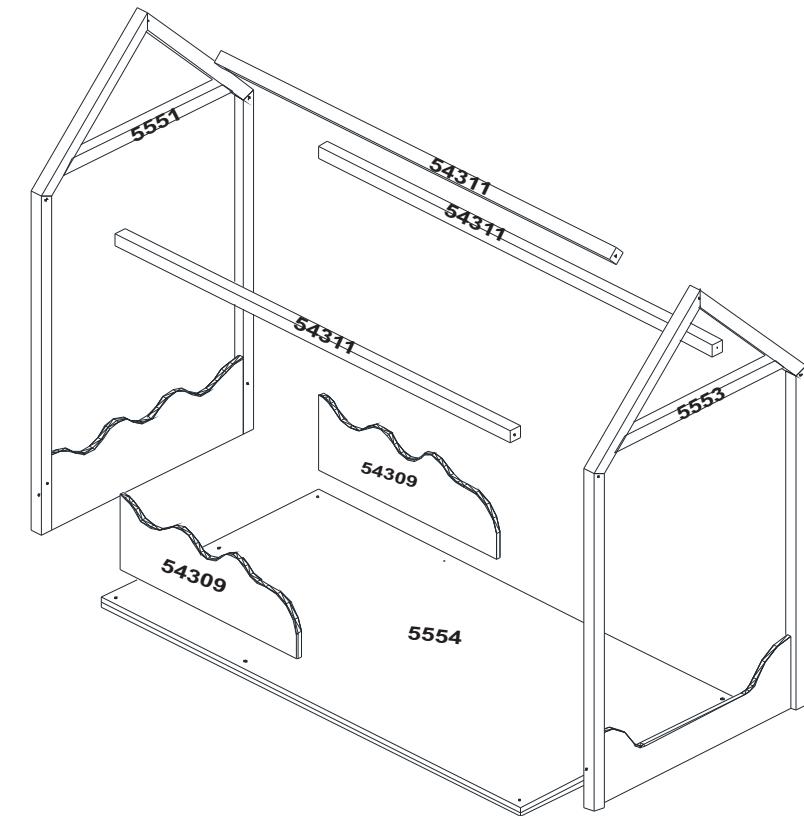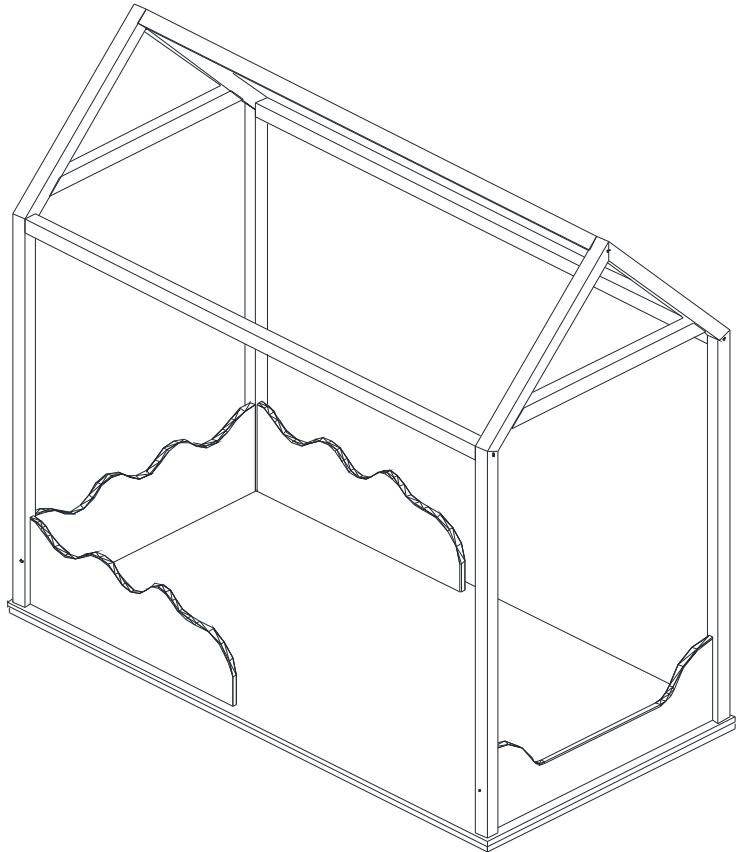


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
54309	Grade lateral	2
5553	Peseira casinha	1
5551	Cabeceira casinha	1
5554	Base	1
54311	Viga	3
33623	Colchão 1600 x 780 x 120 mm	1


Passo 1: 1) Antes de iniciar a montagem forre o chão utilizando a própria embalagem.
2) Fixar a cabeceira (5551) e peseira (5553) na base (5554), utilize parafuso estrutural 7 x 80 mm "A". Para fixar os parafusos utilize a chave zeta allen 4 mm "C".

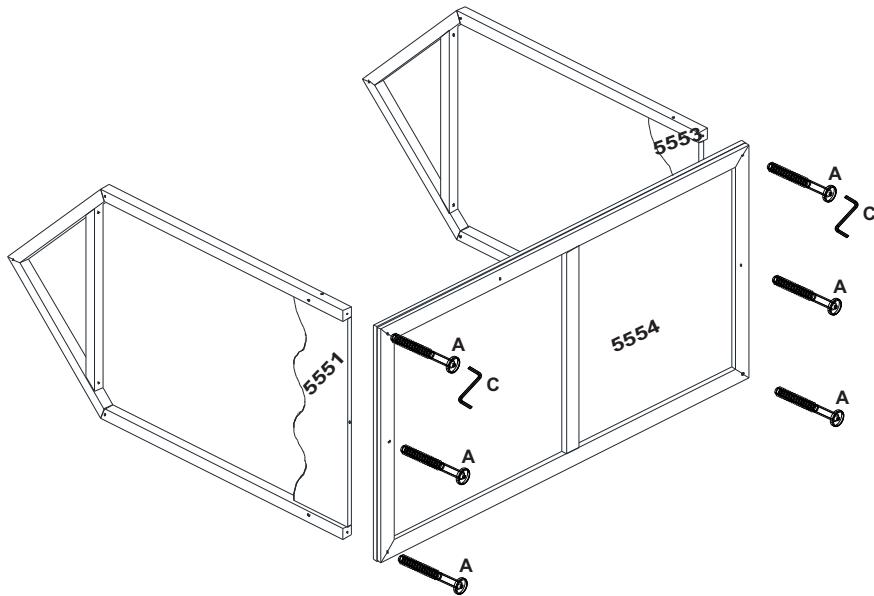

Passo 2: 3) Fixar as grades laterais (54309) na base da cama (5554) e cabeceira (5551). Utilize parafuso estrutural 7 x 80 mm "A". Para fixar os parafusos utilize a chave zeta allen 4 mm "C".

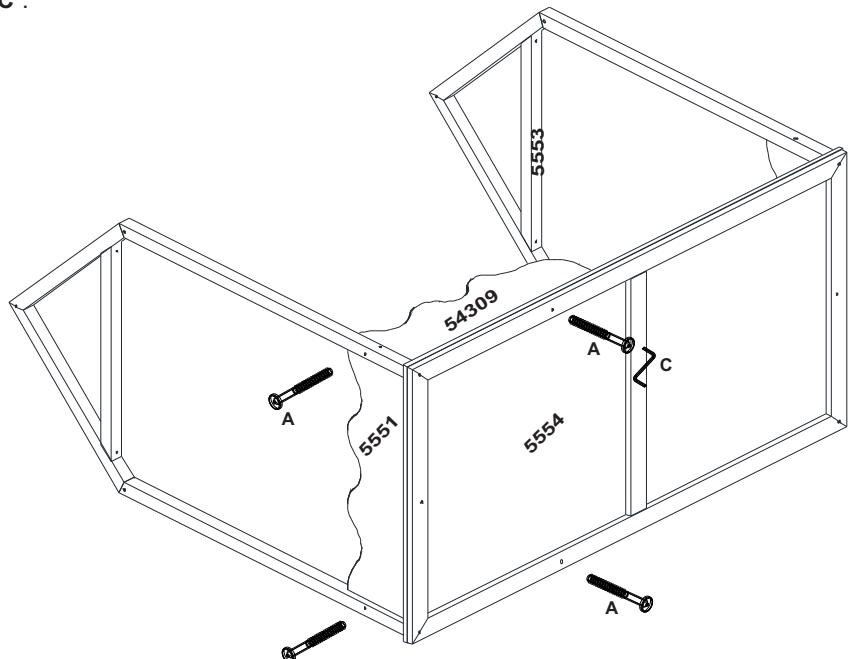

Passo 3: 4) Fixar as vigas (54311) na cabeceira esquerda (5551) e peseira direita (5553). Utilize parafuso estrutural 7 x 80 mm "A". Para fixar os parafusos utilize a chave zeta allen 4 mm "C".

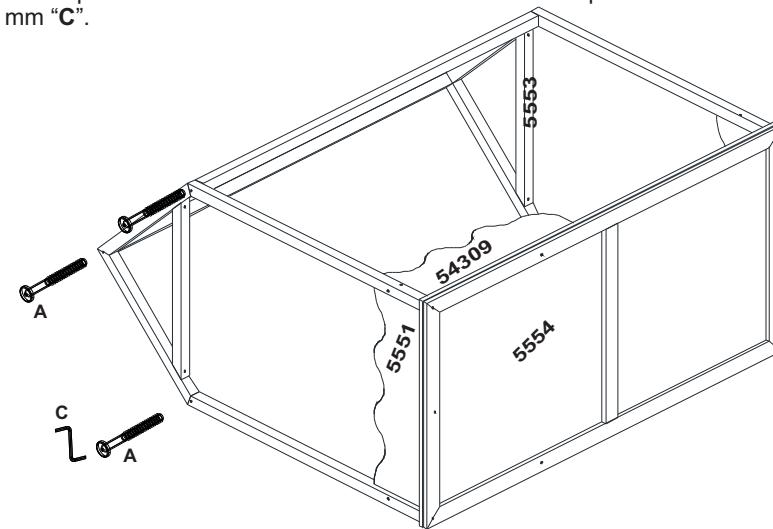

Passo 4: 5) Fixar os Pés de Rack 40 x 20 mm "D" na base (5554), utilize parafuso 3,5 x 40 mm "B".

