
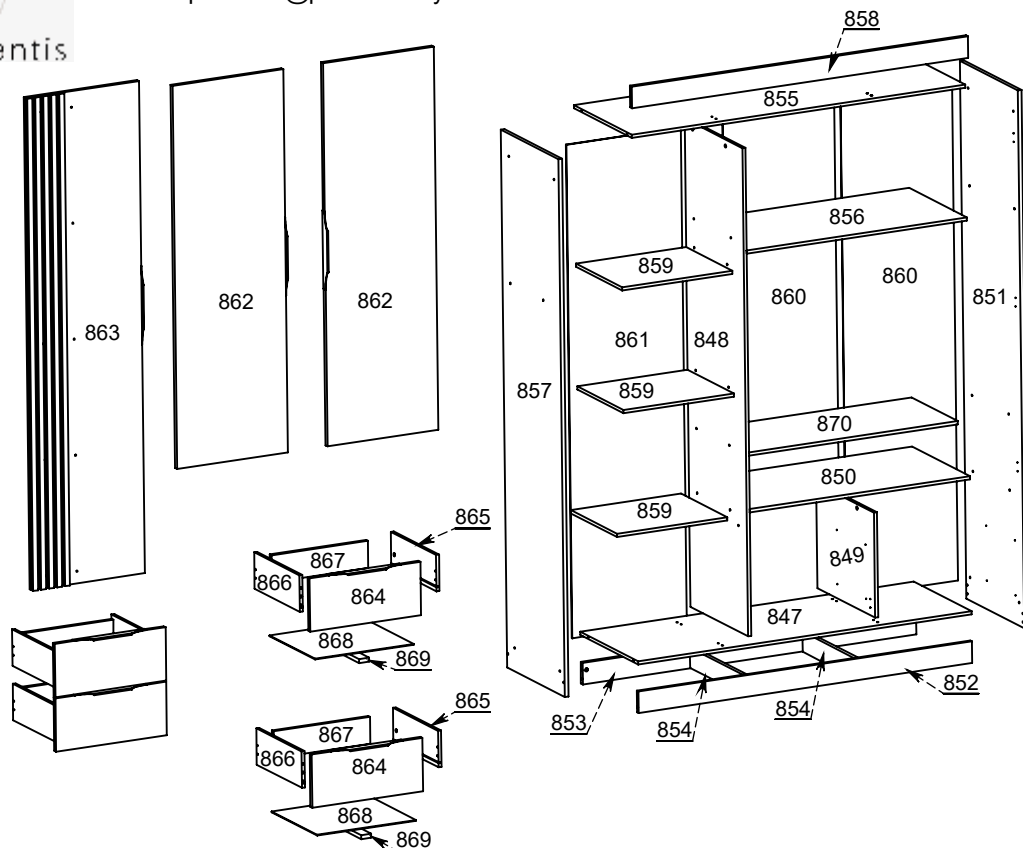





GR AYLA 3 PTA 4 GAV




LISTA DE PEÇAS


Codigo	Descrição (Esquema)	Compr	Larg	Qtde.
847	BASE	1340	450	1
848	DIVISÓRIA ESQ	1810	450	1
849	DIVISÓRIA DIR	389	450	1
850	TAMPO GAVETEIRO	885	450	1
851	LATERAL DIREITA	1994	450	1
852	RODAPÉ FRONTAL	1340	80	1
853	RODAPÉ TRASEIRO	1340	80	1
854	TRAVA DO RODAPÉ	418	75	2
855	CHAPÉU	1340	450	1
856	TAMPO DO MALEIRO	885	450	1
857	LATERAL ESQUERDA	1994	450	1
858	VISTA FRONTAL	1350	80	1
859	PRATELEIRA MÓV/MENOR	360	443	3
860	FUNDO TRASEIRO MENOR	1830	448	2
861	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1830	460	1
862	PORTA DIR/ESQ	1421	445	2
863	PORTA MAIOR	1825	455	1
864	FRENTE GAVETA	445	198	4
865	LATERAL GAVETA DIR	352	135	4
866	LATERAL GAVETA ESQ	352	135	4
867	CONTRA FUND GAV	387	100	4
868	FUNDO GAVETA	397	355	4
869	TRAVA GAVETA	352	40	4
870	PRATELEIRA MOV/MAIOR	885	360	1
	RIPADO	1825		5

Acessórios		B	C	D	E	F	G	H					
A	Qt.4	Qt.7	Qt.34	Qt.52	Qt.1	Qt.10	Qt.10	Qt.1					
	Corrediça Telescópica 350mm												
J	Qt.25	K	Qt.138	L	Qt.20	M	Qt.4	N	Qt.17	P	Qt.128		
	Parafuso 4,5 x 25		Prego 9x9		Parafuso 3,0 x 30		Dispositivo Trapézio		Batente Silicone		Parafuso 3,5 x 12		
Q	Qt.8	R	Qt.16	S	Qt.2	T	Qt.24	U	Qt.1	V	Qt.18	Z	Qt.8
	Cantoneira Gaveta		Suporte Pratel.		Suporte Bastão		Tapa Furo Ades.		Cola Sache		Fixador Metálico		Sapata L


ASPECTO FINAL

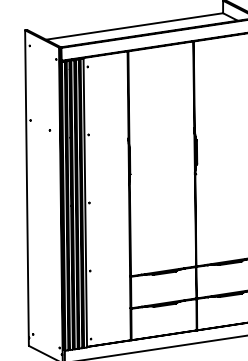


2º Passo

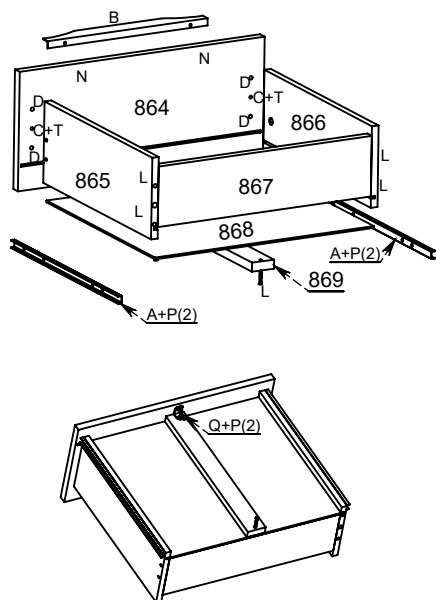


3º Passo

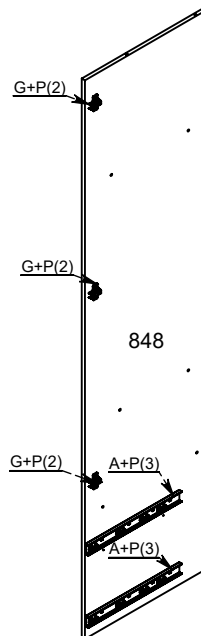

4º Passo

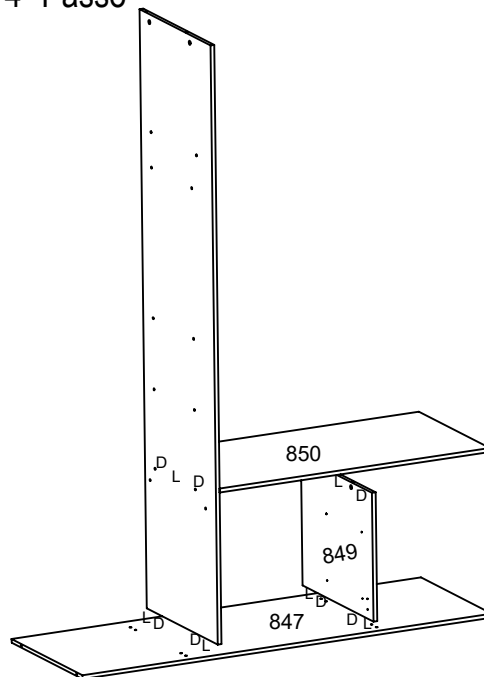


5º Passo

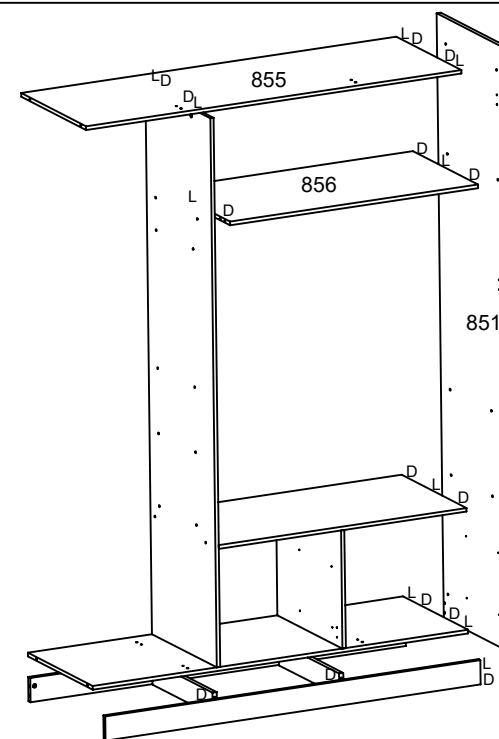


6º Passo


Alinhar o canal do ripado com o parafuso J.

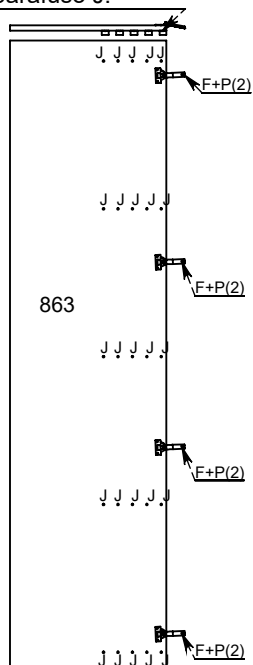


7º Passo

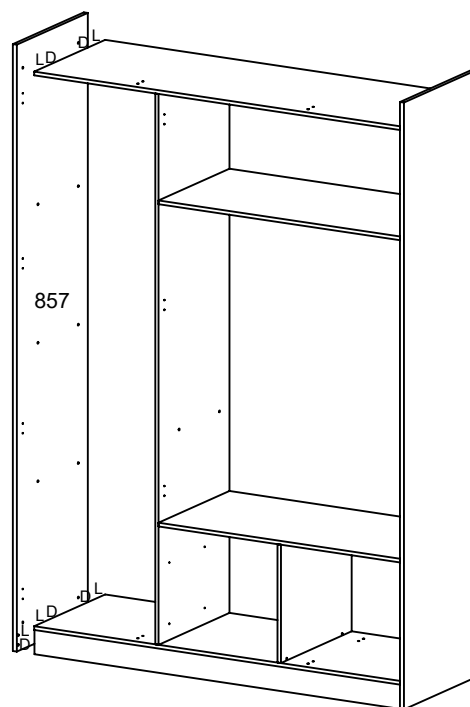

8º Passo

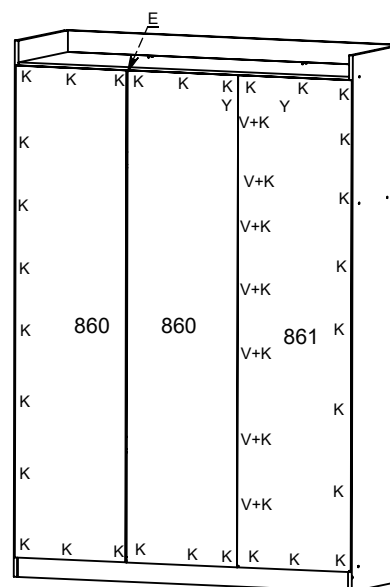


9º Passo





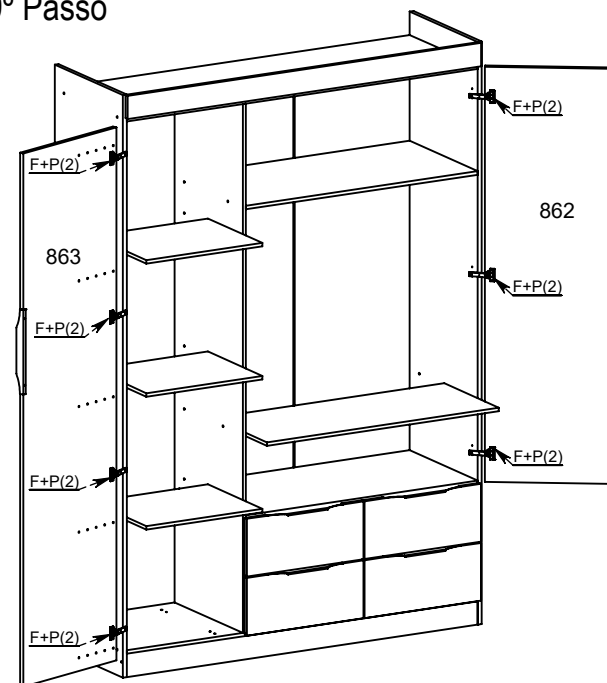


CÔMODA AYLA 4 GAV 1 PT


LISTA DE PEÇAS

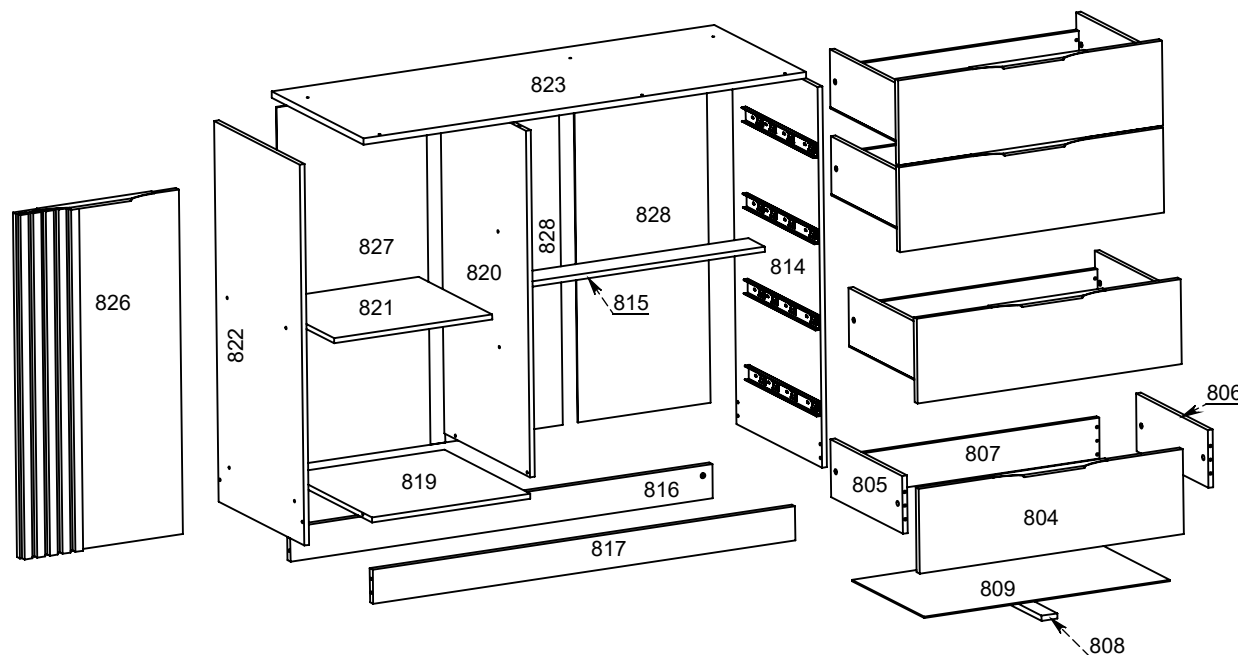


Ref	Descrição	Compr	Larg	Qtde.
804	FRENTE GAVETA	668	198	4
805	LATERAL GAVETA ESQ	352	135	4
806	LATERAL GAVETA DIR	352	135	4
807	CONTRA FUNDO GAV	611	95	4
808	TRAVA GAVETA	352	40	4
809	FUNDO GAVETA	621	355	4
814	LATERAL DIREITA	889	420	1
815	TRAVA GAVETEIRO	660	80	1
816	RODAPÉ TRASEIRO	1068	80	1
817	RODAPÉ FRONTAL	1068	80	1
819	BASE	400	420	1
820	DIVISÓRIA	809	420	1
821	PRATELEIRA	400	360	1
822	LATERAL ESQUERDA	889	420	1
823	TAMPO	1120	450	1
826	PORTA ESQUERDA	804	412	1
827	FUNDO MAIOR TRASEIRO	840	416	1
828	FUNDO MENOR TRASEIRO	840	335	2
	RIPADO	804	20	5

Acessórios		B	Qt.6	C	Qt.24	D	Qt.32	E	Qt.1	F	Qt.2	G	Qt.2
A	Qt.4												
Corrediza Telescópica 350mm		Sapata L		Conjunto Minifix		Cavilha 6x30 mm		Perfil		Dobradiça 26mm		Calço	
I	Qt.1	J	Qt.80	L	Qt.20	M	Qt.5	N	Qt.15				
													
Cola Sache		Prego 8x8		Parafuso 3,0 x 35		Puxador		Parafuso 4,0 x 25					
O	Qt.68	P	Qt.6	Q	Qt.10	R	Qt.4	T	Qt.12	V	Qt.8		
													
Parafuso 3,5x12		Cantoneira		Batente Silicone		Suporte Pratel.		Tapa Furo Ades.		Fixador Metálico			


ASPECTO FINAL

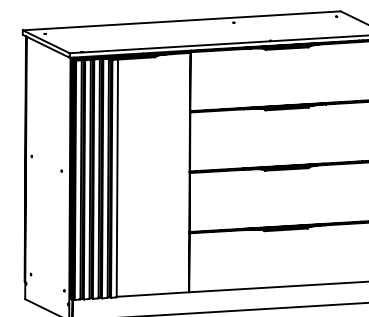


1º Passo

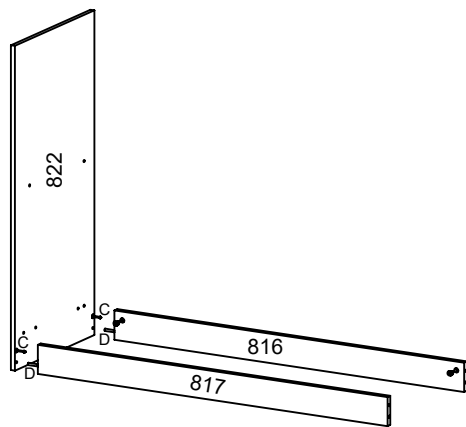

2º Passo

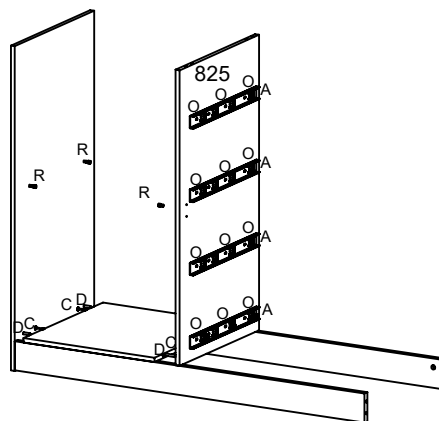


Desacoplamento Fácil




Obs. Empurre a trava para cima e em seguida, puxe a parte menor da corrediça, conforme as setas.


3º Passo

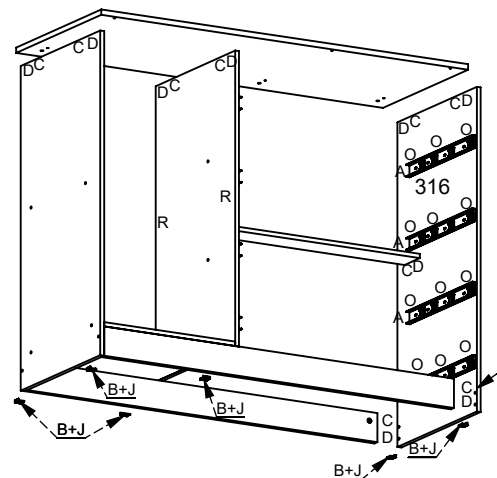



4º Passo

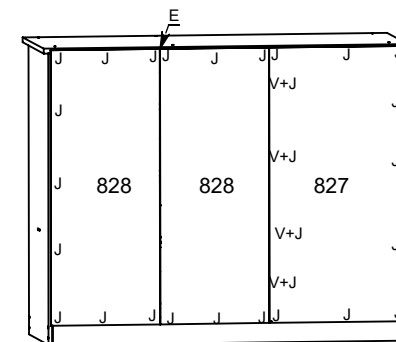


5º Passo

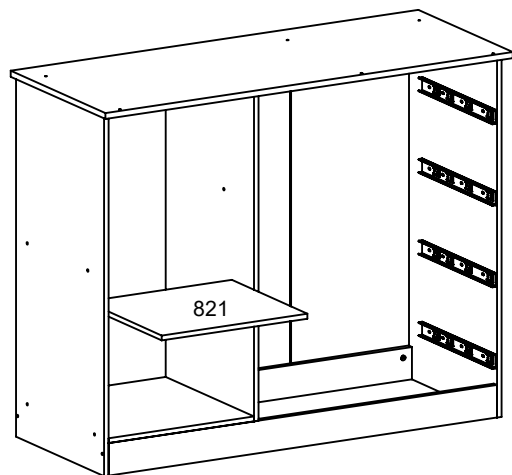


6º Passo

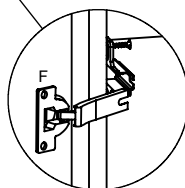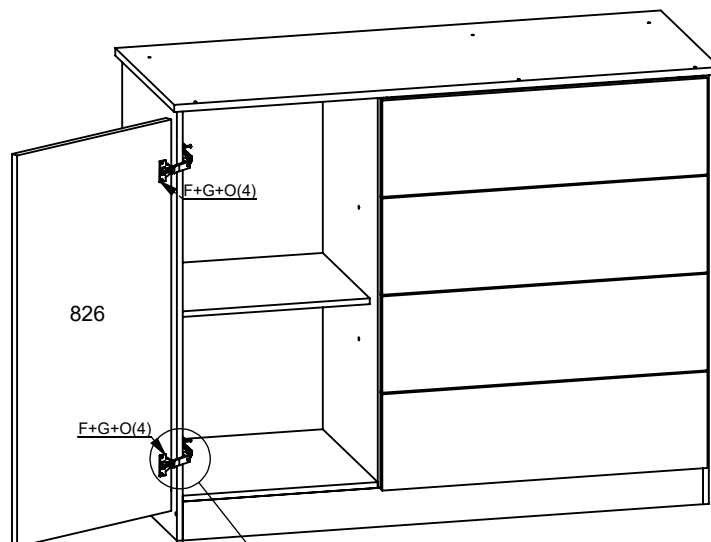


7º Passo

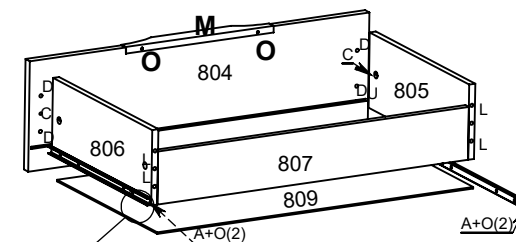

Fixar a corrediça Telescópica alinhada com a parte inferior da Gaveta Conforme Desenho

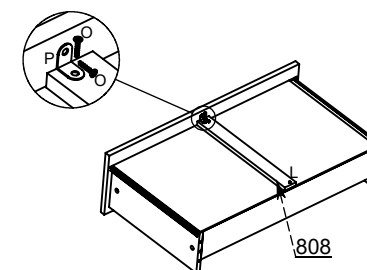

8º Passo

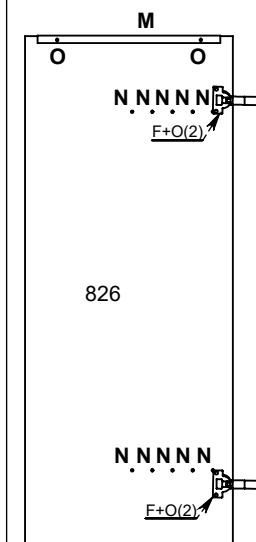

Alinhar o canal com o parafuso.