

**FERRAGENS** (COD.1855)

- ## 1º PASSO

**1º PASSO**

UNIREMOS A BASE (1) COM OS DETALHES (14) E OS PÉS DE MADEIRA REVESTIDOS DE PS USANDO OS PARAFUSOS (E) NO DETALHE (14). OS DETALHES POSSUI UMA FOLGA PARA UM BOM ACABAMENTO

13 14D 14E 13 32

A N

M S

3 4 5 6

B C

V

## 2º PASSO

COM A BASE PRONTA  
COLOCAREMOS AS  
CAVILHAS (S) NOS ORIFÍCIOS E  
FIXAREMOS AS LATERAIS (3,4)  
USANDO OS PARAFUSOS (C)  
E AS DIVISÓRIAS (5,6)  
USANDO OS PARAFUSOS (B)  
COM OS TAPA PORCAS (M)  
RESPEITANDO AS POSIÇÕES DO  
TAPA PORCAS  
COMO MOSTRA A FIGURA


USAREMOS A CHAVE  
ZETA (V) PARA  
MONTARMOS O  
ROUPEIRO  
(DEITADO OU DE PÉ)

### 3º PASSO

COLOCA-SE AS CAVILHAS  
(S) NOS ORIFÍCIOS DAS  
PRATELEIRAS (7,8,9,10),NOS SARRAFOS  
DE REFORÇO (30) E NOS SARRAFOS  
DO ESPELHO (20),COLOCAREMOS  
AS CANALETAS (Q) NOS CANAIS  
DAS PRATELEIRAS (8), TAMBÉM  
COLOCAREMOS OS DESLIZANTES  
(P) NOS ORIFÍCIOS DO ESPELHO  
E UNIREMOS AO ROUPEIRO  
USANDO OS PARAFUSOS  
(B) COM TAPA  
PORCAS (M)

## 4º PASSO

COLOCAREMOS  
AGORA AS PEÇAS TRASEIRAS (15),  
UNIREMOS O CHAPÉU USANDO OS  
PARAFUSOS (B) E TAPA PORCAS (M),  
FIXAREMOS OS TRÊS SARRAFOS DE REFORÇO  
POR TRÁS DO FUNDO USANDO OS PARAFUSOS  
4X50 (X)

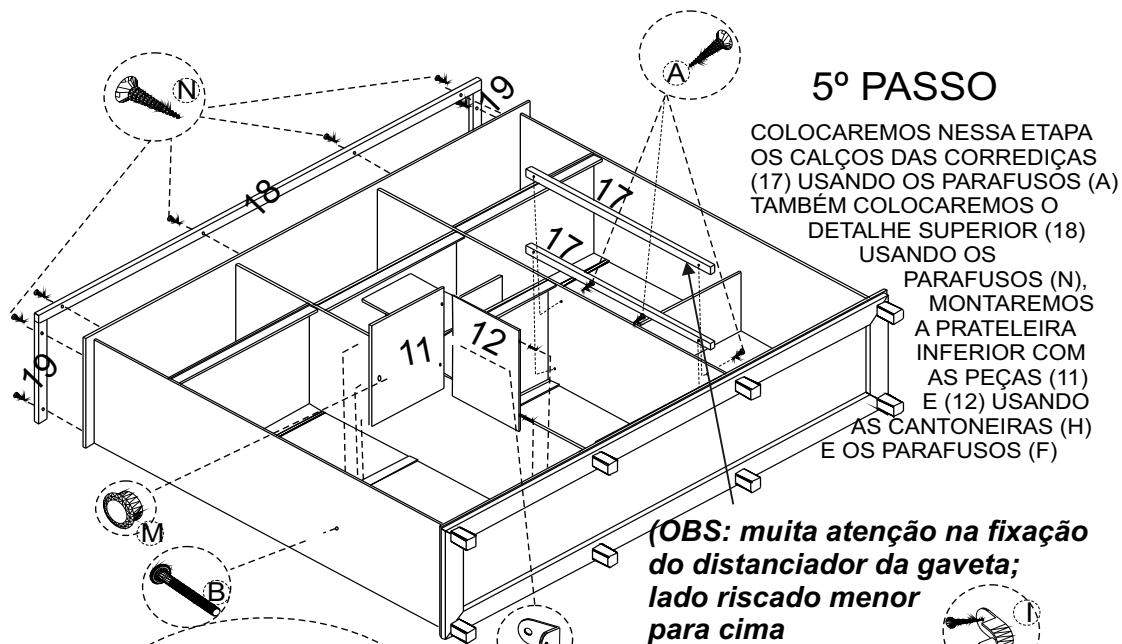

## 6º PASSO

EM SEGUIDA COLOCAREMOS OS SUPORTES DO CABIDEIRO (I) TAMBÉM AS CORREDIÇAS (O) USANDO OS PARAFUSOS (F) LEMBRANDO QUE É NECESSÁRIO A SEPARAÇÃO DAS CORREDIÇAS COMO MOSTRA A FIGURA ADIANTE

## COMPONENTES DO ROUPEIRO


- 1= 1 BASE (COD.2248)
- 2= 1 TAMPO (COD.2249)
- 3= 1 LATERAL ESQUERDA (COD.2251)
- 4= 1 LATERAL DIREITA (COD.2252)
- 5= 1 DIVISÓRIA ESQUERDA (COD.2253)
- 6= 1 DIVISÓRIA DIREITA (COD.2250)
- 7= 2 PRATELEIRAS LATERAL (COD.2255)
- 8D= 1 PRATELEIRA CENTRAL CIMA (COD.2259)
- 8E= 1 PRATELEIRA DO ESPELHO BAIXO (COD.2258)
- 9= 1 PRATELEIRA DO MEIO DO ESPELHO (COD.2261)
- 10= 1 PRATELEIRA CALÇEIRO (COD.2260)

- 11= 1 TAMPO SAPATEIRA (COD.2256)
- 12= 1 LATERAL DA SAPATEIRA DIREITA (COD.2257)
- 13= 2 RODA-PÉS LATERAL (COD.1840)
- 14D= 1 RODA-PÉ FRONTAL (COD.1839)
- 14E= 1 RODA-PÉ TRASEIRO (COD.2247)
- 15= 3 TRASEIRO COM FURO (COD.2262)
- 16= 3 REFORÇO TRASEIRO (COD.2264)
- 17= 4 SARRAFOS DA GAVETA (COD.1838)
- 18= 1 MOLDURA FRONTAL DO CHAPÉU (COD.1895)
- 19= 2 SARRAFOS LATERAIS DO CHAPÉU (COD.1826)

SABEMOS QUE AS PORTAS DO MEIO USAREMOS OS PARAFUSOS (G)


## 7º PASSO

COLOCAREMOS AGORA AS PORTAS FIXAREMOS AS DOBRADIÇAS (J) NAS PORTAS (21) E NO ROUPEIRO USANDO OS PARAFUSOS (F) COMO MOSTRA A FIGURA

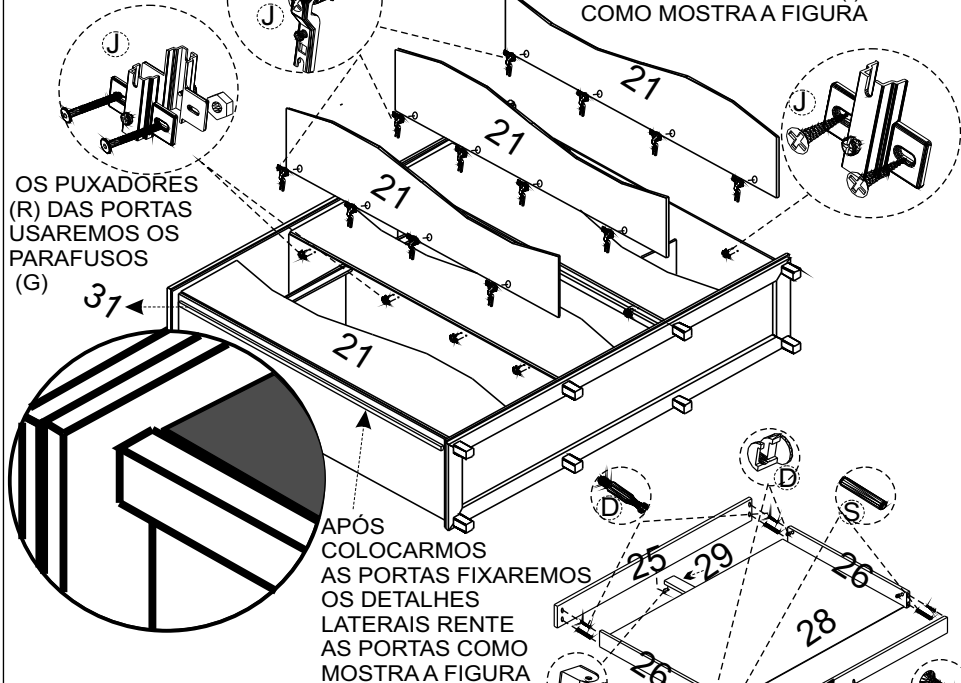

## 8º PASSO

NAS GAVETA USAREMOS AS CAVILHAS (S) E OS MINIFIX (D) , USAREMOS OS PARAFUSOS (F) OS PARAFUSOS (X) PARA FIXAÇÃO DO REFORÇO

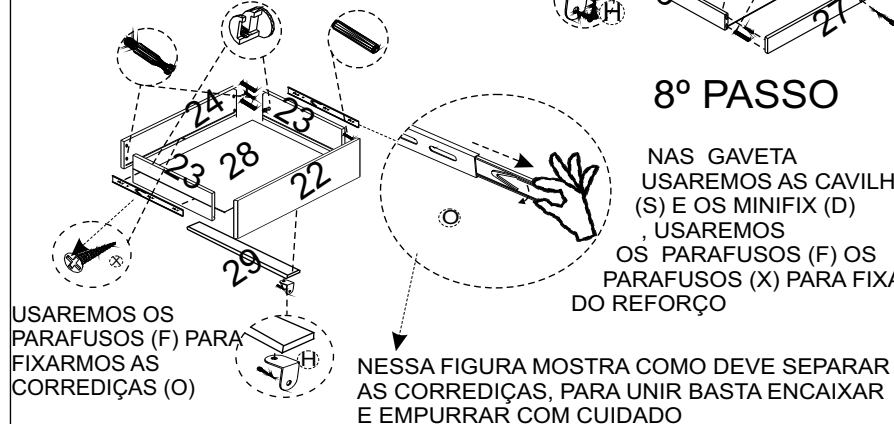

- 20= 2 DIVISÓRIAS DO ESPELHO (COD.2254)
- 21= 6 PORTAS (COD.1982)
- 22= 4 FRENTES DA GAVETA MAIOR (COD.1844)
- 23= 8 LATERAIS DA GAVETA MAIOR (COD.1845)
- 24= 4 TRASEIROS DA GAVETA MAIOR (COD.1848)
- 25= 1 FRENTE DA GAVETA MENOR (COD.1851)
- 26= 2 LATERAIS DA GAVETA MENOR (COD.1852)
- 27= 1 TRASEIRO DA GAVETA MENOR (COD.1854)
- 28= 5 FUNDO DAS GAVETAS (COD.1846)
- 29= 5 REFORÇOS DAS GAVETAS (COD.1847)
- 30= 4= REFORÇOS DAS PRATELEIRAS (COD.1893).
- 31= 2 MOLDURAS LATERAIS (COD.1894)
- 32= 8 PÉS DE PS (COD.1093)
- 33= 1 SUPORTE ESPELHO (COD.2263)

Espejo 539 x 300 - 1911-000.000