




CONTROLE INTERNO:
1090
001-0620

BALCÃO TRIPLO OLIVA






Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.




Você irá precisar de:

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.




Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira



Elementos para Montagem




Pé plástico
(04 unidades)




Base Plástica
(04 unidades)




parafusos 4,0x12mm
(12 unidades)





Parafuso 3,5 x 25mm
(gaveta plástica)
(04 unidades)





Parafuso 4,0x40mm
(frontal do tampo)
(04 unidades)




Parafuso 3,9x9,5mm
(Gavetas)
(7 unidades)




Parafuso M4x8mm
(Trilhos)
(02 unidades)




parafusos M4x6mm
(27 unidades)




porcas m4
(29 unidades)





parafusos 4,0x16mm
(fixação do tampo)
(04 unidades)




amortecedores
(08 unidades)




buchas 18,5mm
(06 unidades)




parafusos 3,5x8,0mm
(06 unidades)



puxador
(05 unidades)



trava clic
(04 unidades)




tapafuros
(04 unidades)

Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Prateleira (PRA)
- 5 - Fundo (FUN)
- 6 - Frontal (FR)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Frontão
- 10 - Coluna de Prateleira (CP)
- 11 - Coluna de Gaveteiro (CG)
- 12 - Gaveta (GAV)
- 13 - Tampo
- 14 - Base Plástica (BP)
- 15 - Pé
- 16 - Tampa do Sifão
- 17 - Trilho Metálico
- 18 - Gavetão
- 19 - Trilho Telescópico

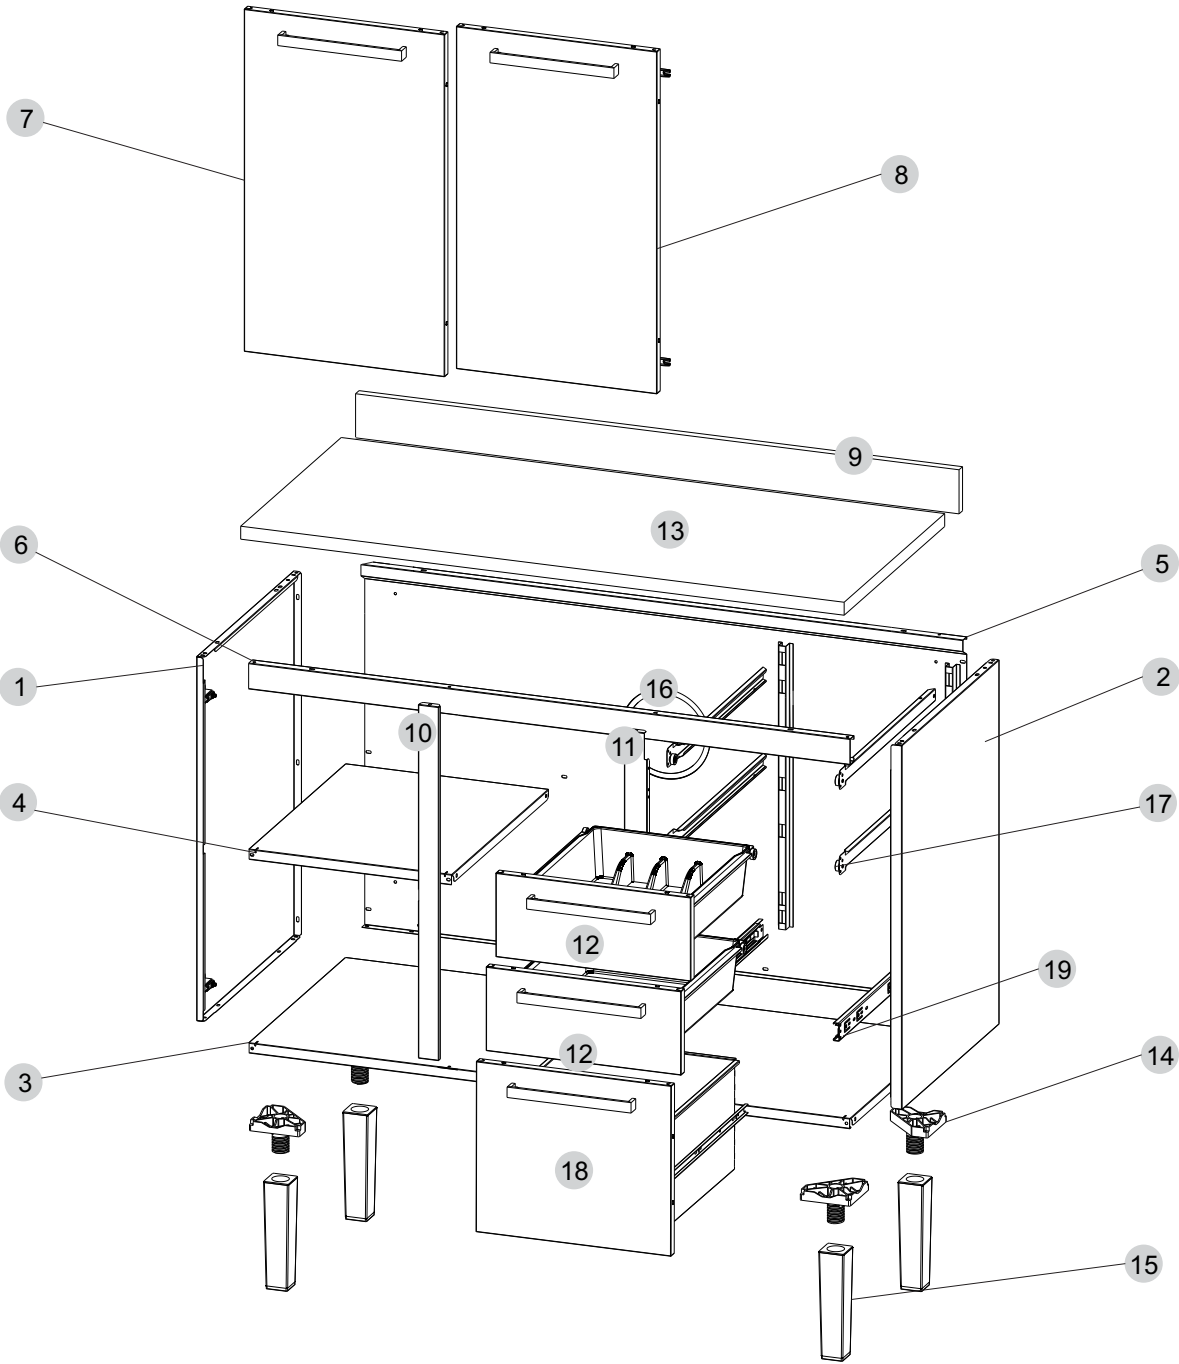

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante esse produto pelo prazo de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal.
Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.
Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.
Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.
Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____


Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra



www.cozimax.com.br
55 17 3253-9022 - Mirassol-SP


1

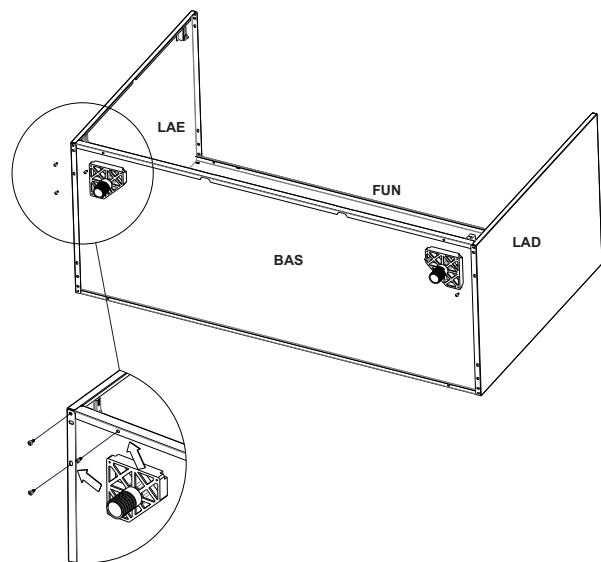

FU + LAE + BAS + LAD

Posicione o fundo (FUN) do gabinete sobre a superfície de montagem com a etiqueta de indicação voltada para cima. Encaixe a base (BAS) por dentro da aba do fundo e ambos por dentro da aba da lateral esquerda (LAE). Posicione a base do pé entre a aba da lateral e a aba da base fixando-o com um parafuso 4,0x12 como indica a figura acima. Repita a operação fixando o fundo e a base à lateral direita (LAD).


2

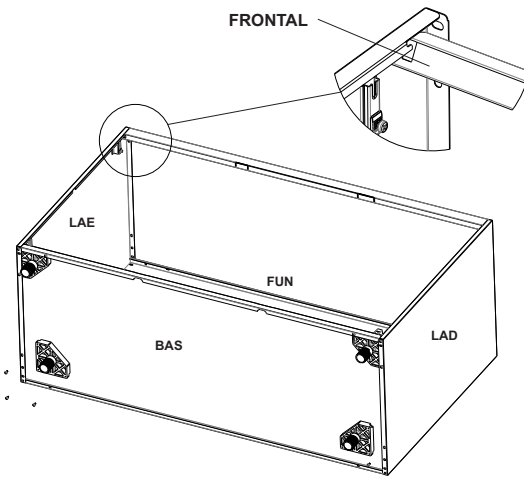

Frontal + LAD + LAE

Posicionar a base do pé entre a aba da lateral, da base e do fundo fixando com parafuso 4,0x12. Encaixe o frontal as laterais e fixe-o pela parte superior com parafuso M4x6 e porca M4. Os demais furos que estão casados, fixe-os com parafuso M4x6 e porca M4, sem apertar.

3

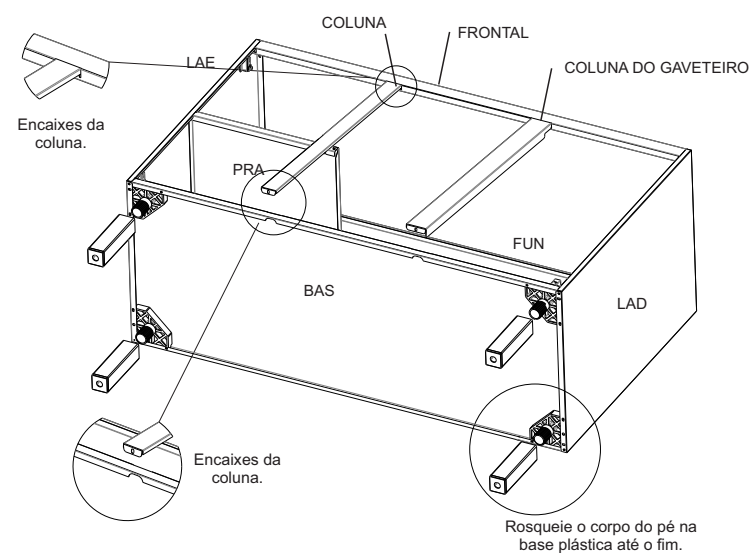

1º Colunas 2º Prateleira

Colunas: Encaixe a coluna no rasgo do frontal, empurrando-a até a parte superior. Encaixe a parte inferior da coluna no rasgo da base (BAS). Fixe com parafusos M4x6 e porca M4 as colunas na parte superior do frontal e na base.


Prateleiras: Encaixe a prateleira (PRA) nos recortes da lateral esquerda e da coluna e fixe com parafusos no fundo (FUN).

Pés: Com as bases plásticas já fixadas no gabinete, enrosque os pés de alumínio. Depois de o gabinete totalmente montado, e colocado em seu lugar definitivo, use a rosca para regulagem da sua altura.

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.

4

Fixar o tampo antes de colocar os trilhos das gavetas

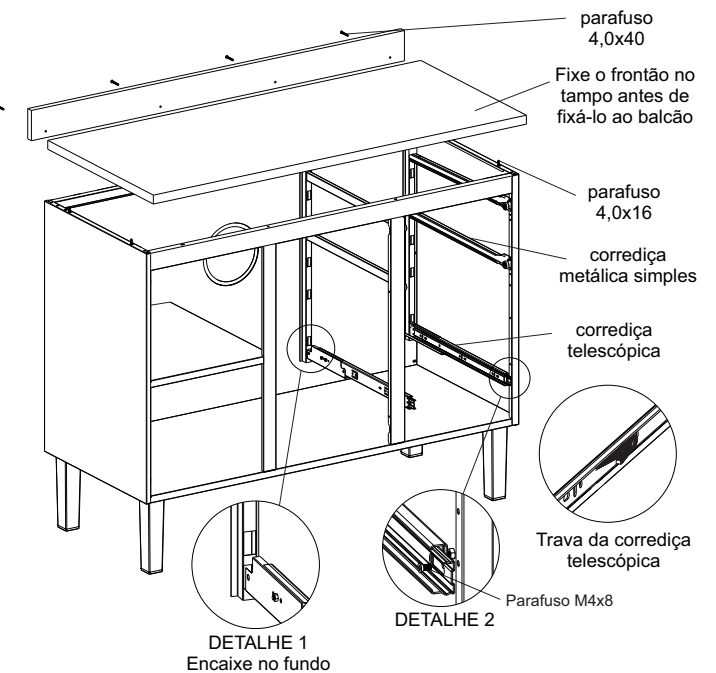

1º Tampo 2º Trilho


Fixe o frontão no tampo, e posteriormente o tampo no balcão com parafusos 4,0x16 como indicado no desenho. Em seguida encaixe os trilhos das gavetas no 1º, 3º e 7º rasgo do suporte do fundo (DETALHE 1). De cima pra baixo, utilize a 1ª, 4ª e 9ª furação da lateral direita e da coluna para fixar com parafusos M4x6mm e porca M4 a parte frontal dos trilhos. Para fixar o trilho telescópico, utilize parafuso M4x8mm e porca M4 (DETALHE 2).

Após o gabinete totalmente montado e posicionado em seu local de uso, faça a regulagem da altura dos pés caso haja algum desnível no piso, se possível utilize um nível para que a regulagem seja precisa.



Obs.: Para instalar as correias telescópicas será necessário desmontá-las, retire o trilho menor soltando a trava mostrada no desenho acima (trava da correia).

5 Gavetão

1) Dobre as laterais do gavetão. Em seguida apoie o seu fundo em uma superfície plana e dobre as abas a 90 graus para o lado de dentro do gavetão.

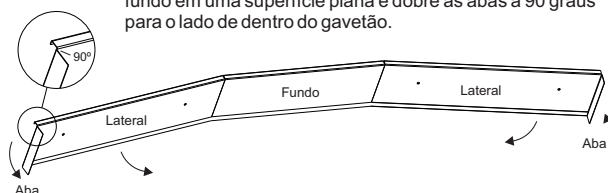


2) Encaixe as abas do gavetão no recorte existente a almofada. Em seguida, encaixe em sua base, de cima para baixo, antes de fixar os parafusos.

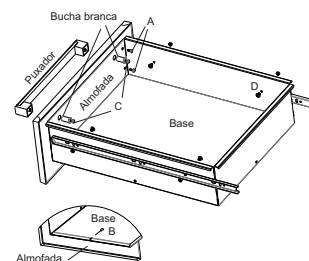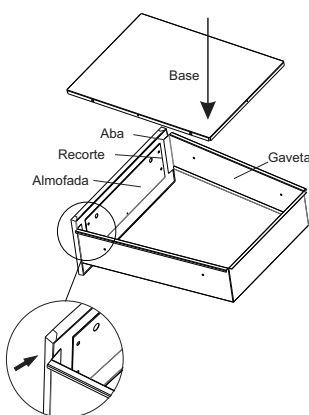

3) Fixe os parafusos A (3,9x9,5) na almofada, travando a gaveta. Utilize o parafuso B (3,9x9,5) para fixar a base na almofada. Encaixe a bucha branca e os parafusos C (3,5x8,0) juntos, no furo da almofada. Posicione o puxador e aperte os parafusos. Posicione o trilho menor, alinhando-o sobre os furos da lateral do gavetão. Utilize os parafusos D (M4x6) e as porcas M4 para fixar.


6

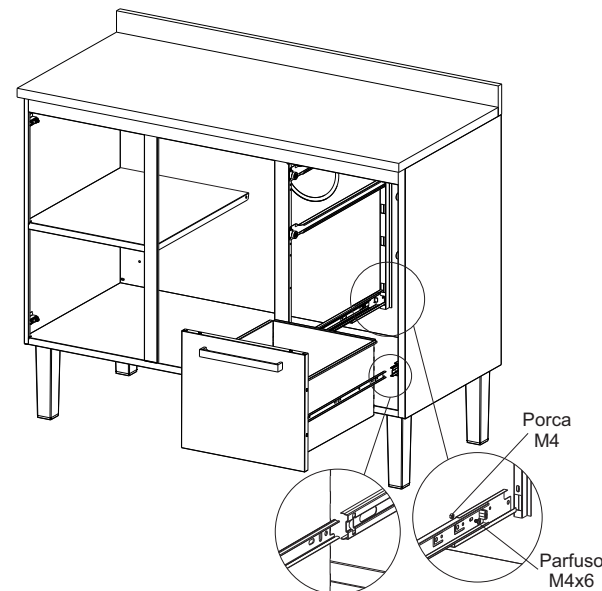

Encaixando Gavetas

Encaixe o gavetão com cuidado, de forma que o trilho menor esteja alinhado com a correia presa no gabinete. Movimente a gaveta até fechá-la para concluir o encaixe. Para colocar as gavetas plásticas encaixe-as no trilho metálico fixado no gabinete e certifique-se que estão correndo normalmente.


7

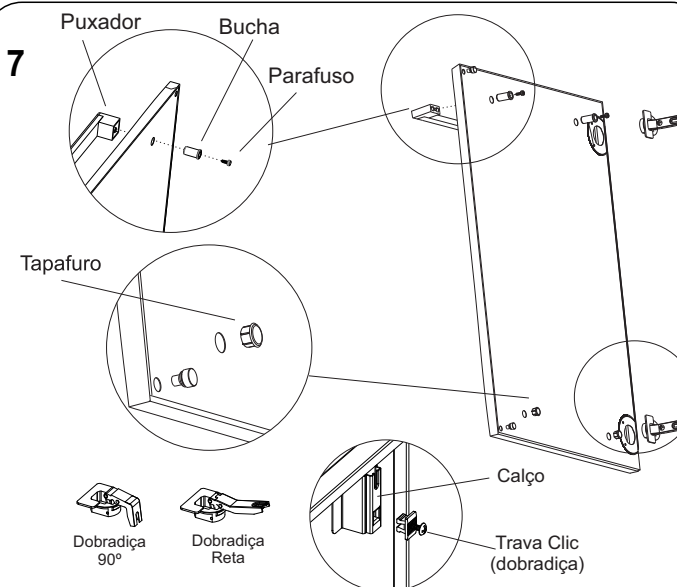

Coloque as travas clic nos calços das dobradiças. Encaixe as dobradiças nas portas (as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as de 90° na porta do meio). Coloque as buchas plásticas nos furos da parte interna das portas e passe os parafusos 3,5x8mm para fixar os puxadores. Repita esse processo para fixar os puxadores das gavetas.

Coloque os tapafuros nas furações extras, e os amortecedores nas furações dos cantos das portas. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação. Caso seja necessário algum ajuste, utilize o parafusos da dobradiça para alinhar as portas.

8

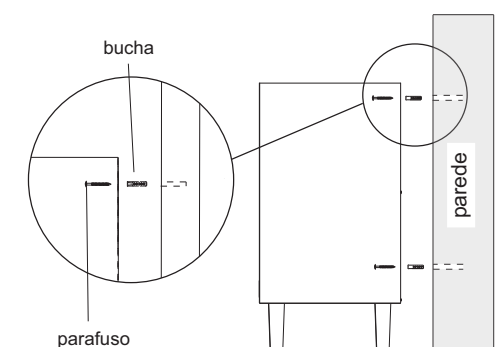

Fixando na parede (opcional)

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu gabinete novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e encaixaremos as gavetas. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.

Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede.

OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.


Pronto! Seu produto está pronto para o uso.

Cozimax



CONTROLE INTERNO:
1091
001-0720

ARMÁRIO AÉREO TRIPLO
OLIVA

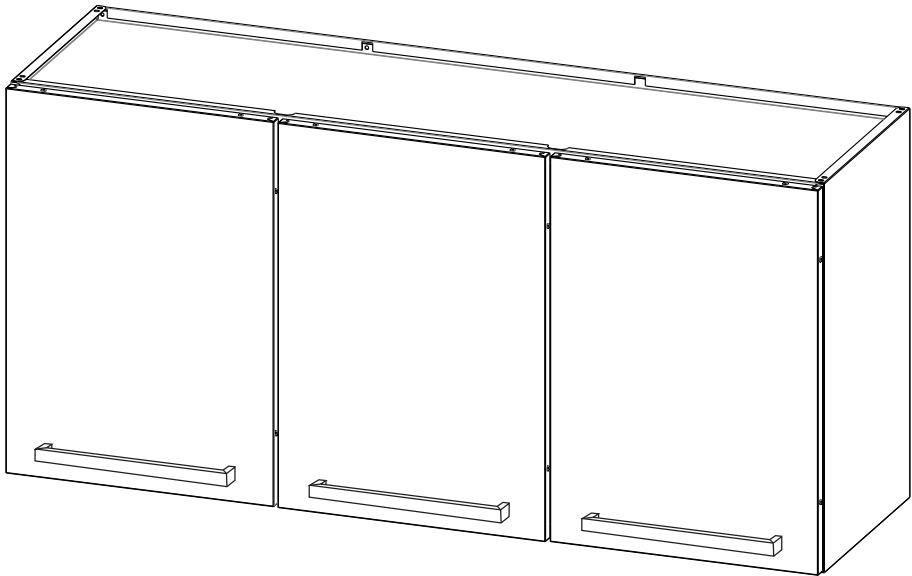

Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.

Você irá precisar de:

Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira

Elementos para Montagem

Parafuso 5,0 x 50mm
(04 unidades)

bucha Sp 8
(04 unidades)

amortecedores
(06 unidades)

parafusos M4x6mm
(20 unidades)

porcas m4
(20 unidades)

trava clic
(06 unidades)

Tapafuros
(06 unidades)

parafusos 3,5x8,0mm
(06 unidades)

Bucha 18,5mm
(06 unidades)


puxador
(03 unidades)

Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda e direita (LED)
- 2 - Base e Tampo (BET)
- 3 - Prateleira (PRA)
- 4 - Fundo (FUN)
- 5 - Coluna Esquerda (CE)
- 6 - Coluna Direita (CD)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)

1 fundo; 2 laterais; 1 prateleira; 1 tampo; 1 base;
2 colunas; 2 portas direita; 1 porta esquerda; 4 dobradiças laterais; 2 dobradiças centrais; 3 puxadores.

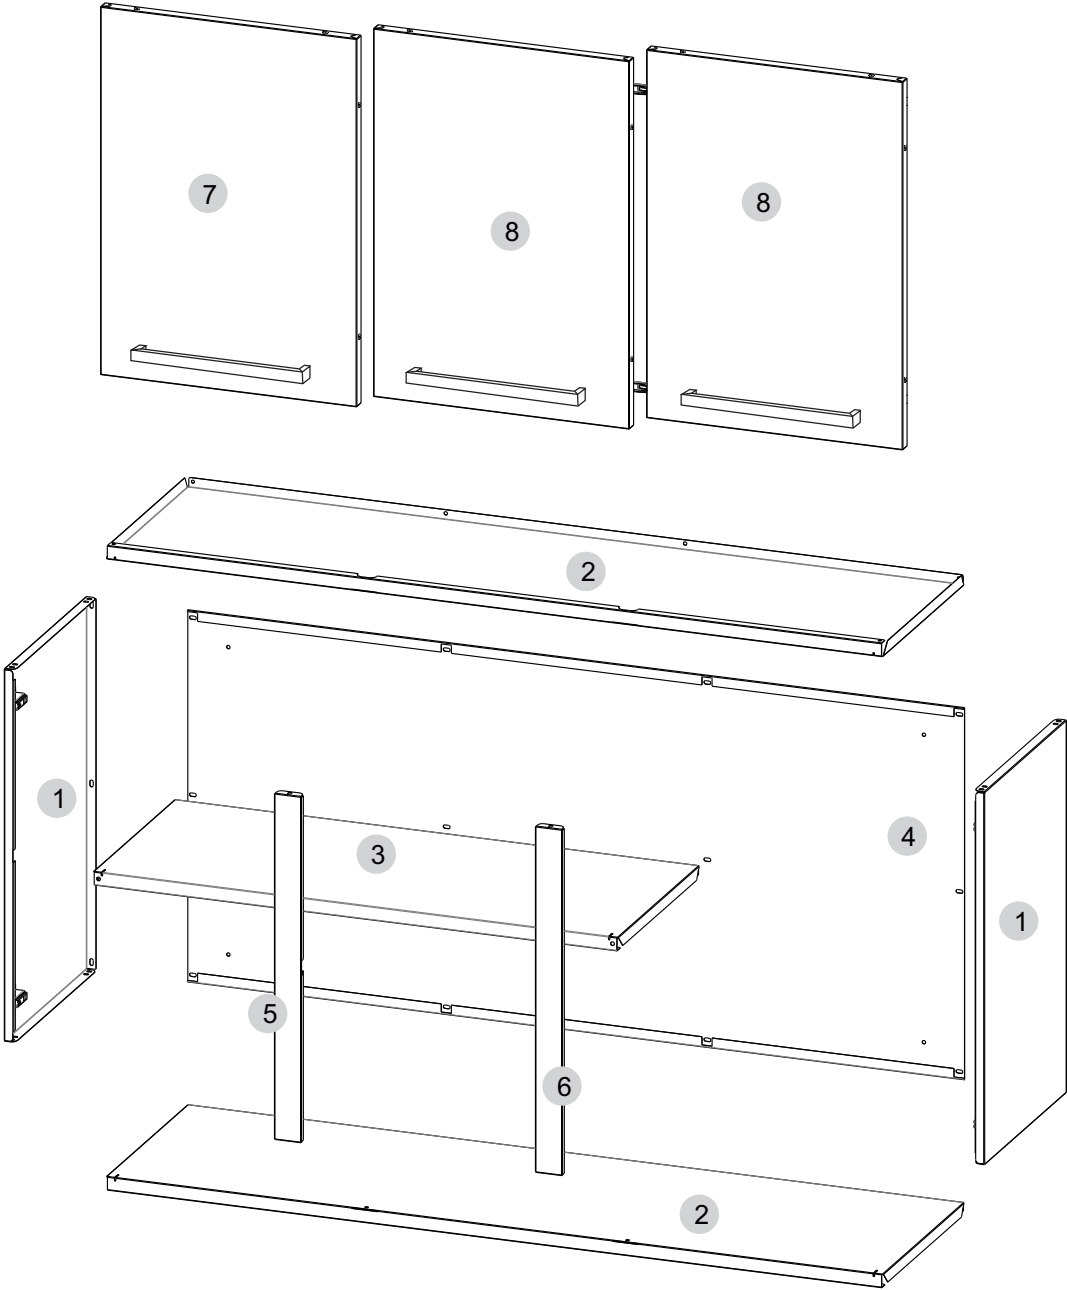

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante esse produto pelo prazo de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal.
Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.
Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.
Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.
Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.


EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra


1

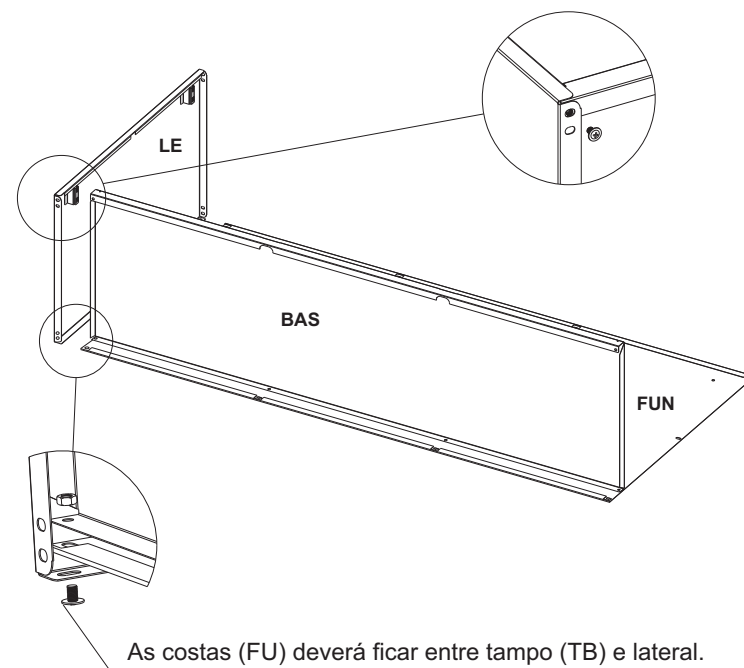

Fundo + Base + Lateral Esquerda

Posicione o fundo (FUN) do armário sobre uma superfície plana com a etiqueta de identificação voltada para cima. Encaixe a aba posterior da base (BAS) na dobra localizada na parte inferior do fundo (como mostra a imagem). Com a base (BAS) já posicionada sobre o fundo, encaixe a lateral (LE) na mesma, fixando-as com parafusos M4x6mm e porca M4 como indicado nos detalhes.


2

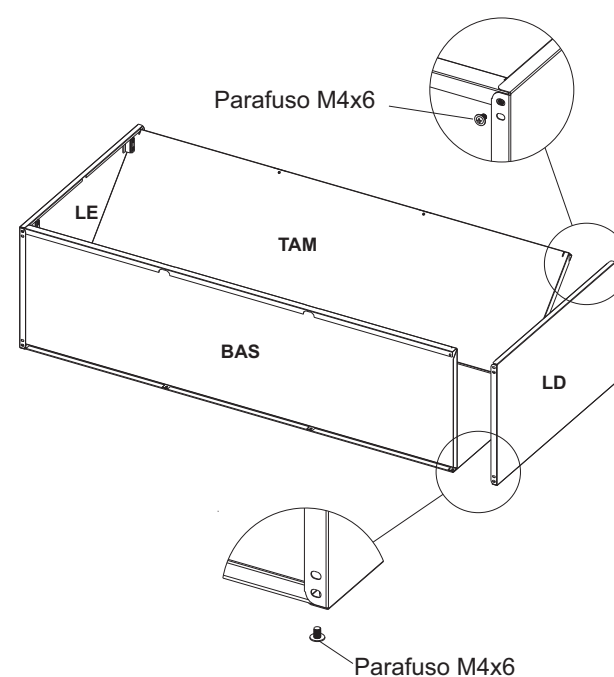

Passo 1 + Lateral Direita + Tampo

Encaixe a lateral direita (LD) por fora da base e do fundo, fixe as 3 peças com parafuso M4x6 e porca M4. Em seguida, encaixe o tampo (TAM) com as laterais e o fundo, encaixando-o por dentro. Finalize a fixação com parafusos M4x6mm e porca M4.


3

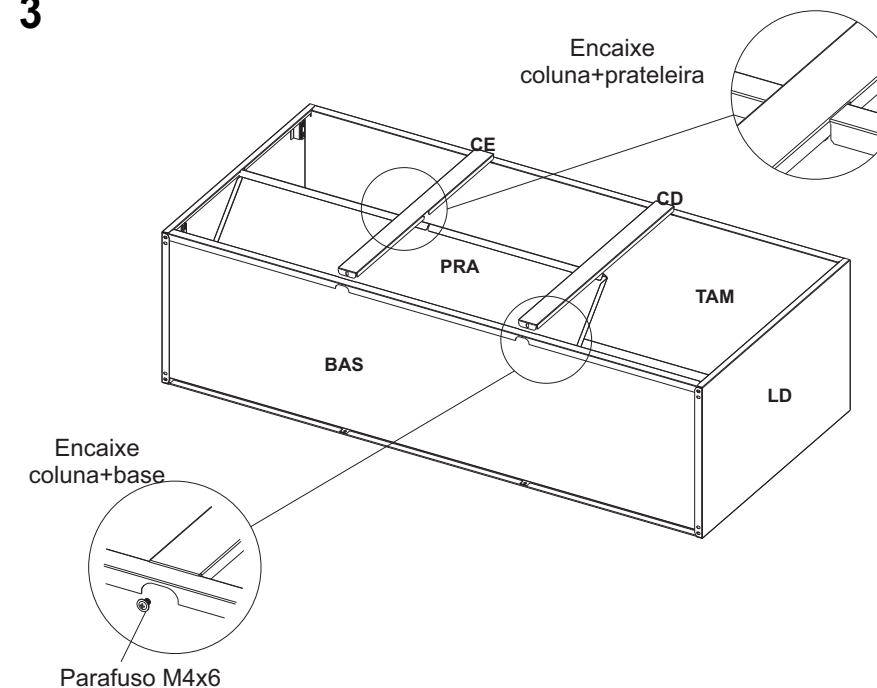

Fixando a Prateleira e as Colunas

Fixe as colunas (CE e CD) no tampo e na base com parafusos M4x6mm e porca M4. Em seguida, com a prateleira (PRA) enclinada, encaixe-a nas colunas e nas laterais. Feito isso, parafuse-a no fundo.


4

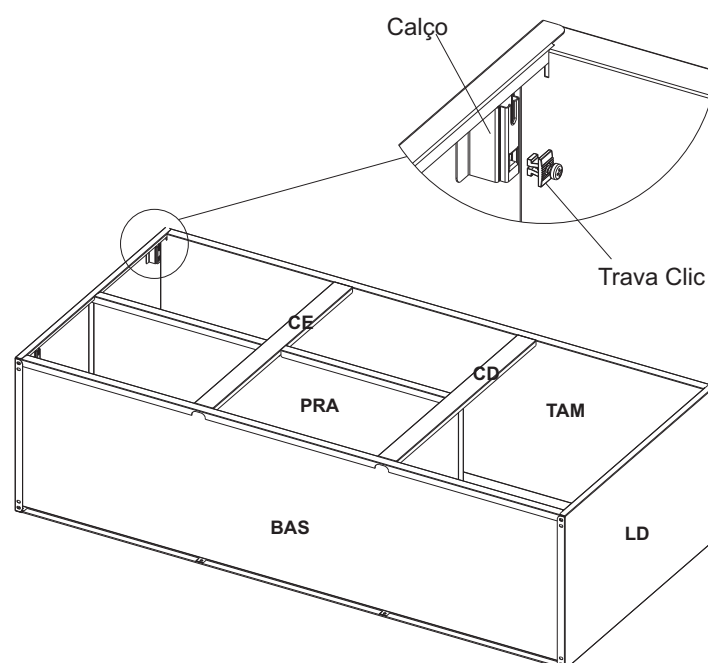

Trava Clic

Encaixe as travas clic, uma em cada calço para dobradiça localizados nas laterais e na coluna direita (CD).


5

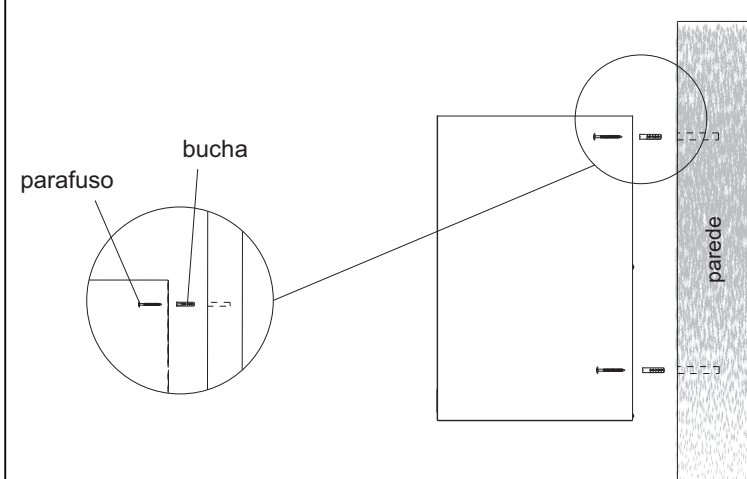

Fixando na parede

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu armário novo! Para finalizar a montagem, agora faremos as regulagens e fixaremos na parede. Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida, coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.

6

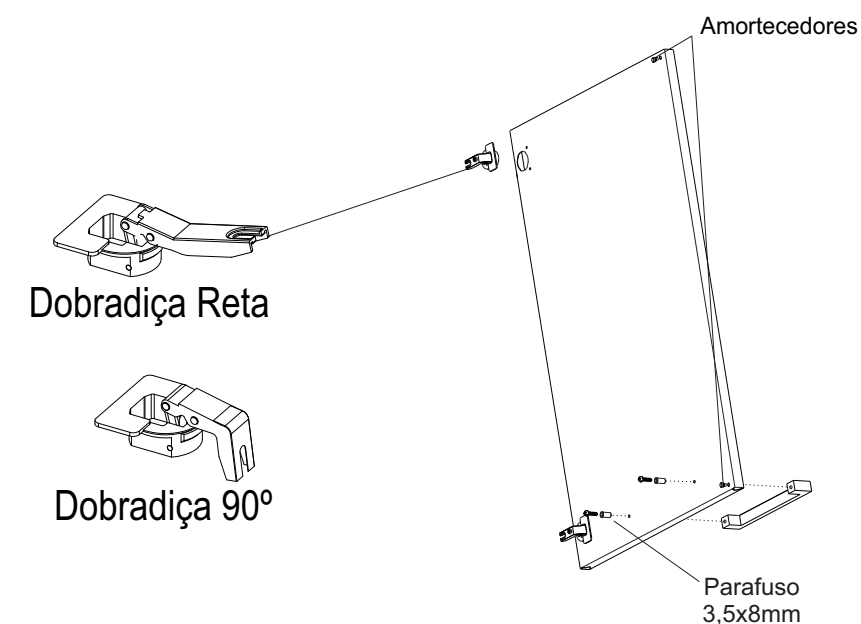

Portas e puxadores

Após colocadas as travas clic nos calços das dobradiças, encaixe as dobradiças nas portas (observe que as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as com dobra de 90° na porta do meio). Posicione e gire com leve pressão até finalizar o encaixe com seu travamento. Identifique os furos dos puxadores e passe os parafusos 3,5x8mm de dentro para fora para fixá-los. Coloque amortecedores nas furações dos cantos das portas. Posicione as portas no corpo do produto, observando a posição indicada para os puxadores. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação.


Pronto! Seu produto está pronto para o uso.

cozimax




CONTROLE INTERNO:
1092
001-0820

PANELEIRO DUPLO
OLIVA

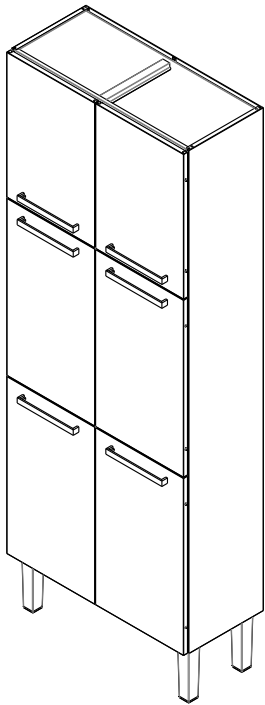




Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.
















Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.

Você irá precisar de:



Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira


Elementos para Montagem

 Pé plástico (04 unidades)	 Base Plástica (04 unidades)	 parafusos 4,0x12mm (12 unidades)	 Parafuso 5,0 x 50mm (04 unidades)	 bucha Sp 8 (04 unidades)
 amortecedores (12 unidades)	 parafusos M4x6mm (22 unidades)	 porcas m4 (22 unidades)	 tapafuros (12 unidades)	 dobradiça lateral (reta) (12 unidades)
 buchas 18,5mm (12 unidades)	 parafusos 3,5x8,0mm (12 unidades)	 puxador (06 unidades)	 trava clic (12 unidades)	

1 fundo; 1 tampo; 1 lateral direita; 1 lateral esquerda; 4 pés; 4 bases plásticas; 1 porta menor direita; 1 porta menor esquerda; 2 portas maiores esquerdas; 2 portas maiores direitas; 4 prateleira; 1 base; 12 dobradiças laterais;

Componentes:
Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Tampo/base/prateleira (TBP)
- 4 - Pé Plástico
- 5 - Base Plástica (BP)
- 6 - Fundo (FUN)
- 7 - Porta Menor Esquerda (PmE)
- 8 - Porta Menor Direita (PmD)
- 9 - Porta Maior Esquerda (PME)
- 10 - Porta Maior Direita (PMD)

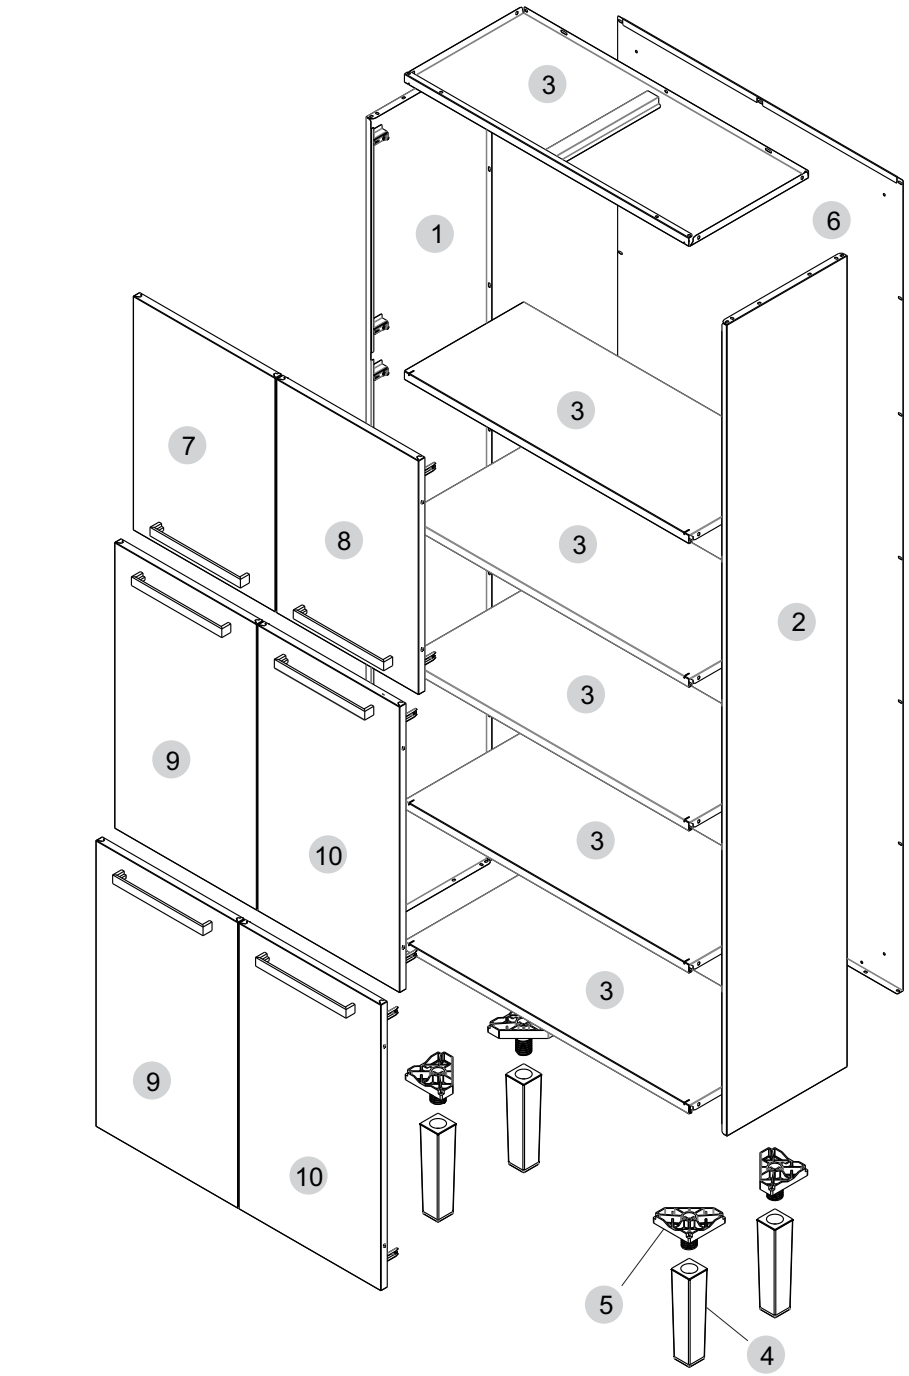

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante esse produto pelo prazo de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal. Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação. Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:
A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens. Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente. Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:
A garantia perderá a validade caso ocorram: Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado. Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma. Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos. Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem. Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto
Para valer a garantia é essencial: Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza. É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____


Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra



www.cozimax.com.br
55 17 3253-9022 - Mirassol-SP


1 Montando o Corpo

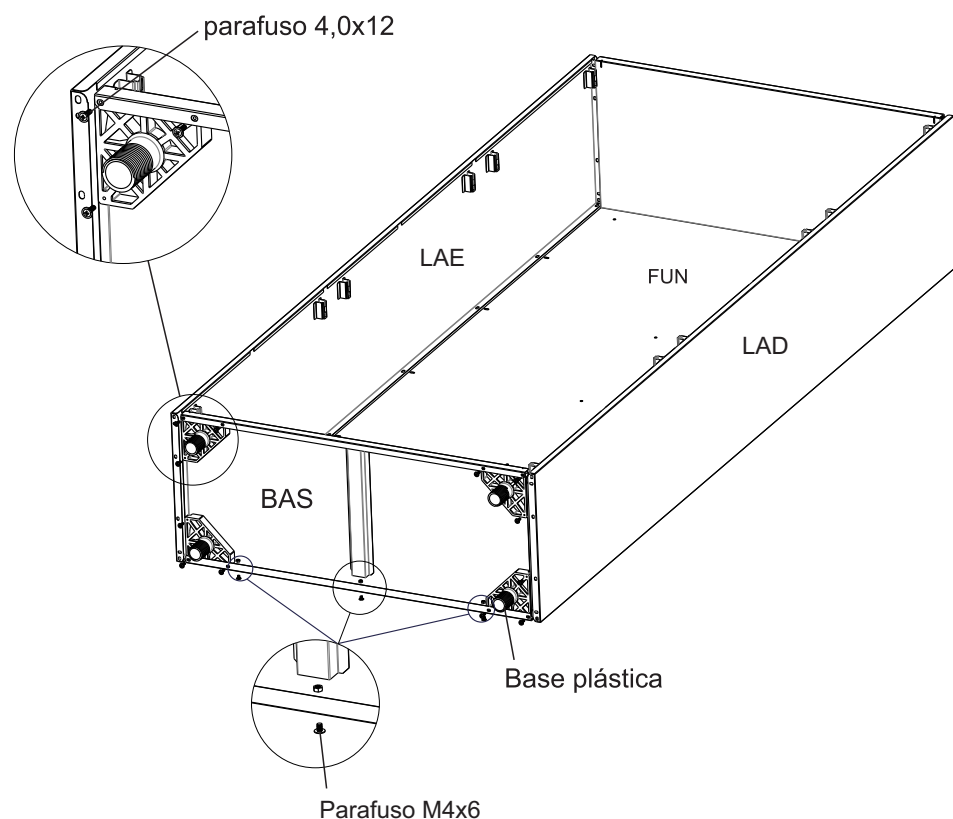

Posicione o fundo (FUN) do painel sobre uma superfície plana e com a etiqueta de indicação volta para cima. Encaixe a parte posterior da base (BAS) por dentro da aba inferior do fundo (FUN) e em seguida encaixe essa montagem por dentro da lateral esquerda (LAE) como no desenho ao lado. Agora utilize a base plástica para os pés para arrematar a fixação. No desenho ao lado mostra como você utilizará os parafusos 4,0x12 (3 para cada base) para fixar as bases plásticas em cada um dos cantos da montagem, unindo base, lateral esquerda e fundo. Agora repita o mesmo processo para fixar a lateral direita (LAD). Observe na figura como o tampo (TAM) entra inclinado para encaixar nas laterais esquerda e direita (LAE e LAD) pela sua frente e no fundo (FUN) pela parte posterior utilizando o parafuso M4x6mm.

2 Encaixando Pés e Prateleiras


Observe na figura como o tampo (TAM) entra inclinado para encaixar nas laterais esquerda e direita (LAE e LAD) pela sua frente e no fundo (FUN) pela parte posterior utilizando o parafuso M4x6mm. Para fixar as prateleiras, entre com as peças inclinadas dentro do corpo do painel e encaixe-as primeiramente pela sua parte frontal nos recortes existentes nas laterais e por último fixe sua parte posterior no fundo (FUN) com parafusos M4x6mm. Para finalizar essa etapa você irá rosquear os pés nas bases plásticas fixadas no corpo do painel no passo anterior.

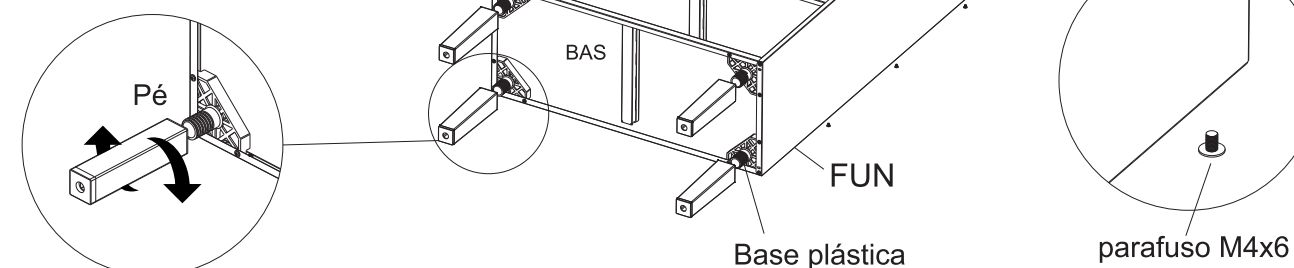


3 Fixando o Painel na parede (obrigatório)

Fixação na parede

Posicione o produto no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca para bucha 8, a seguir coloque as buchas nos furos realizados. Fixe, com parafusos 5,0x50mm, o produto na parede.

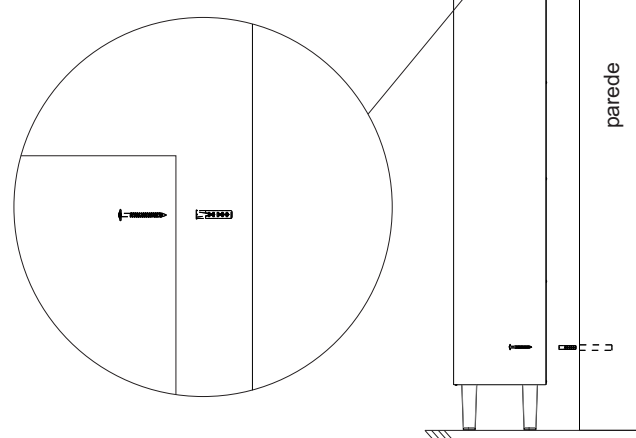


4 Montando as Portas

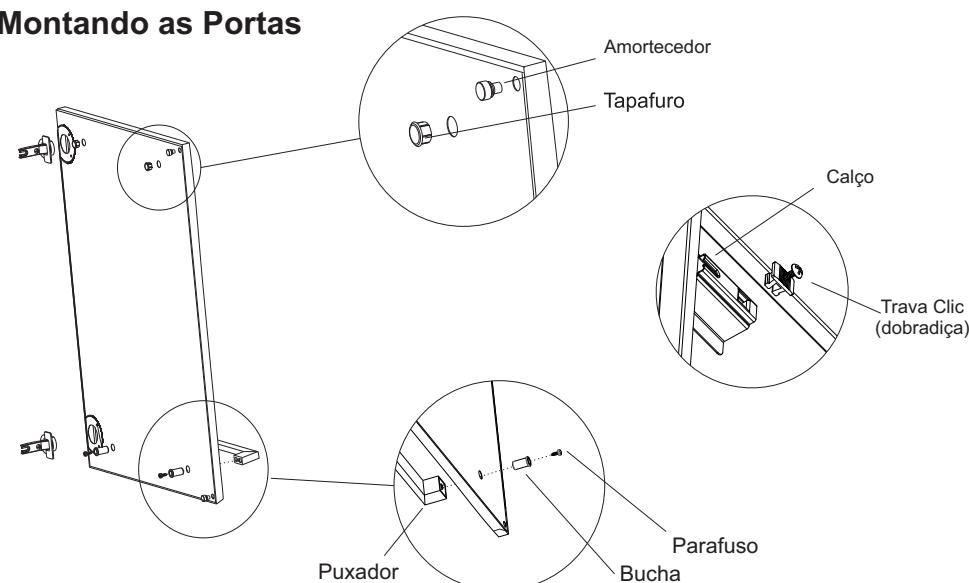

Coloque as travas clic nos calços das dobradiças fixados na lateral do painel. Encaixe as dobradiças nas portas. Coloque as buchas plásticas nos furos da parte interna das portas e passe os parafusos 3,5x8mm para fixar os puxadores. Coloque os tapafuros nas furações extras, e os amortecedores nas furações dos cantos das portas. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação. Caso seja necessário algum ajuste, utilize o parafusos da dobradiça para alinhar as portas.

5 Encaixando as Portas no Corpo

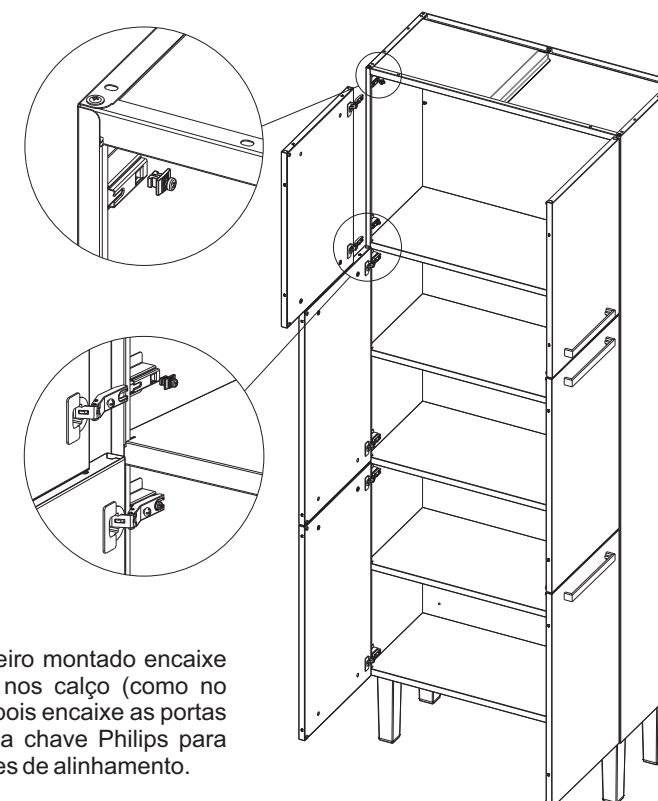


Com o painel montado encaixe o trava click nos calços (como no detalhe) e depois encaixe as portas utilizando uma chave Philips para fazer os ajustes de alinhamento.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.




CONTROLE INTERNO:
1093
0720

ARMÁRIO DE GELADEIRA
OLIVA

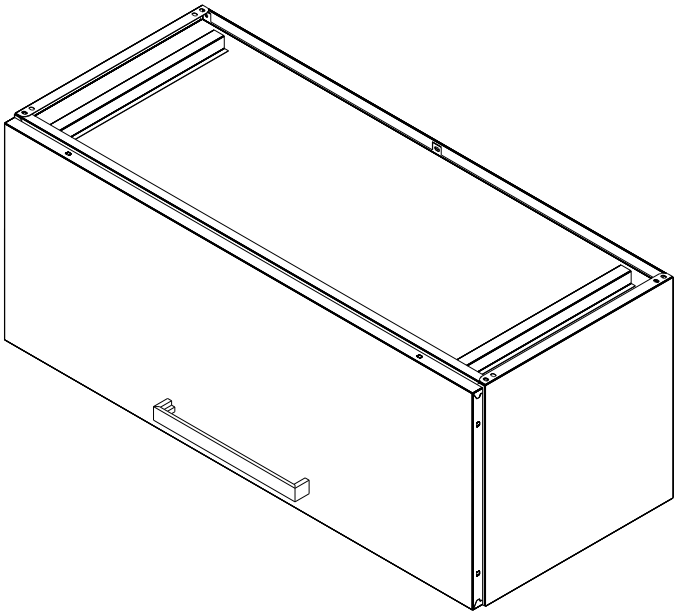




Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.




Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.











Você irá precisar de:

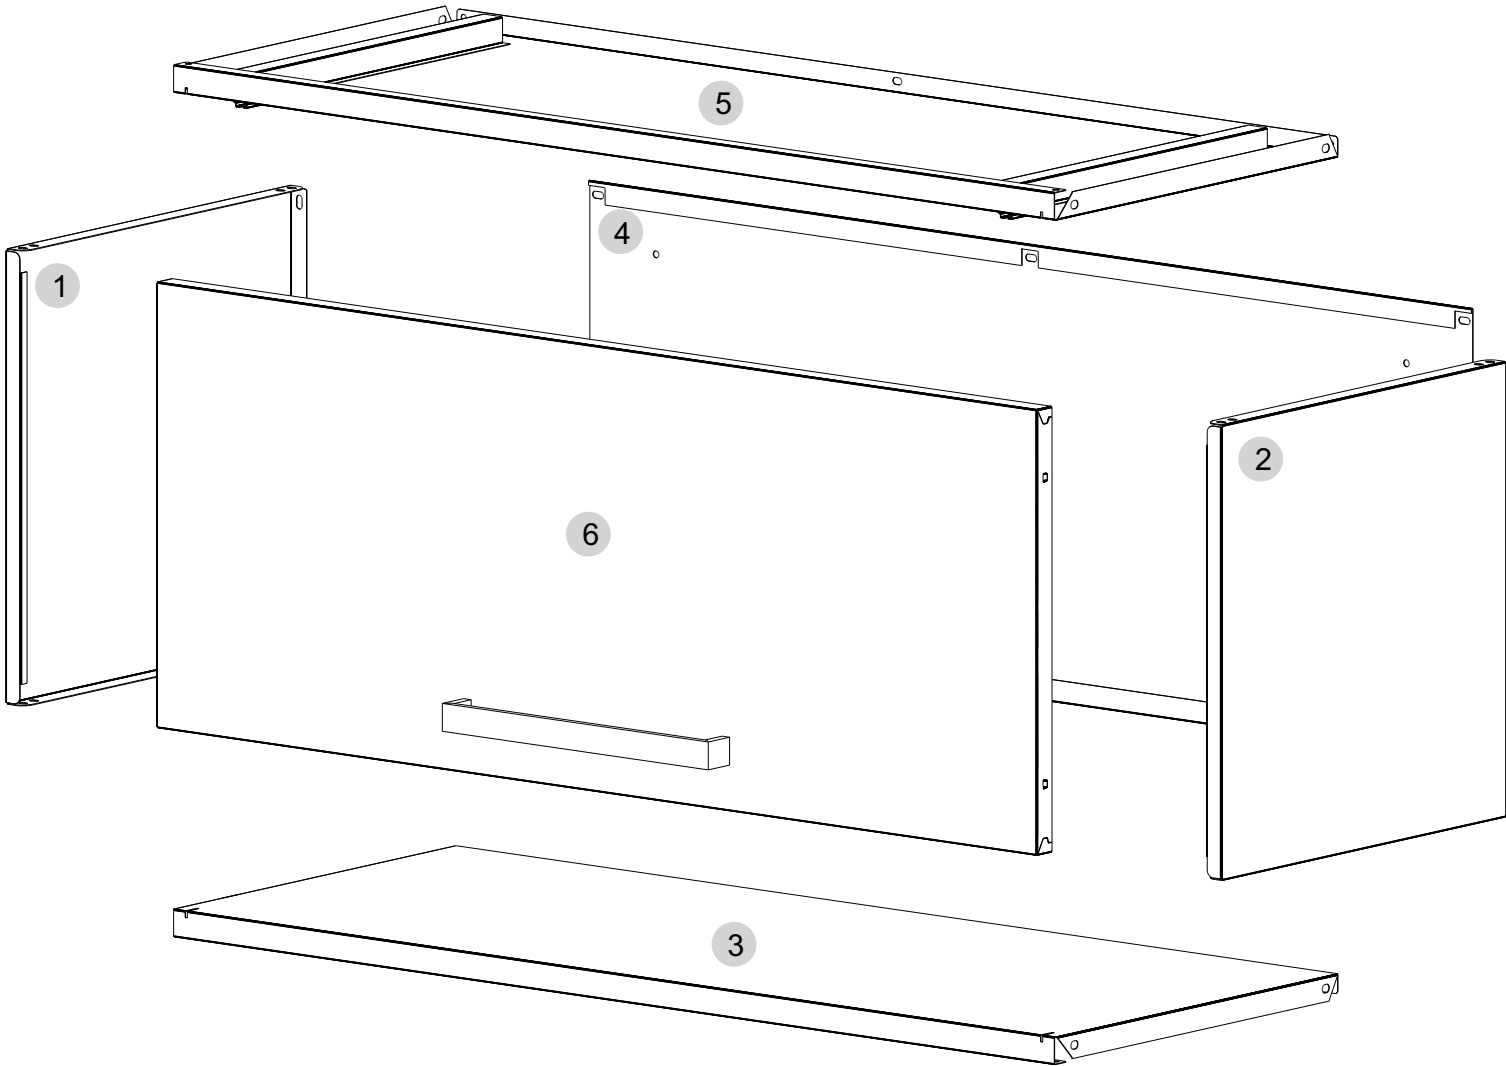

Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira



Elementos para Montagem

 Parafuso 5,0 x 50mm (04 unidades)	 bucha Sp 8 (04 unidades)
 amortecedores (02 unidades)	 parafusos M4x6mm (14 unidades)
 porcas m4 (14 unidades)	 trava clic (02 unidades)
 parafusos 3,5x8,0mm (02 unidades)	 Bucha 18,5mm (02 unidades)
 puxador (01 unidade)	 Pistão (01 unidade)

Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Fundo (FUN)
- 5 - Tampo (TAM)
- 6 - Porta

1 fundo; 2 laterais; 1 tampo; 1 base; 1 porta basculante; 2 dobradiças; 1 puxador.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante esse produto pelo prazo de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal.
Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.
Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.
Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.
Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____


Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra



www.cozimax.com.br
55 17 3253-9022 - Mirassol-SP


1

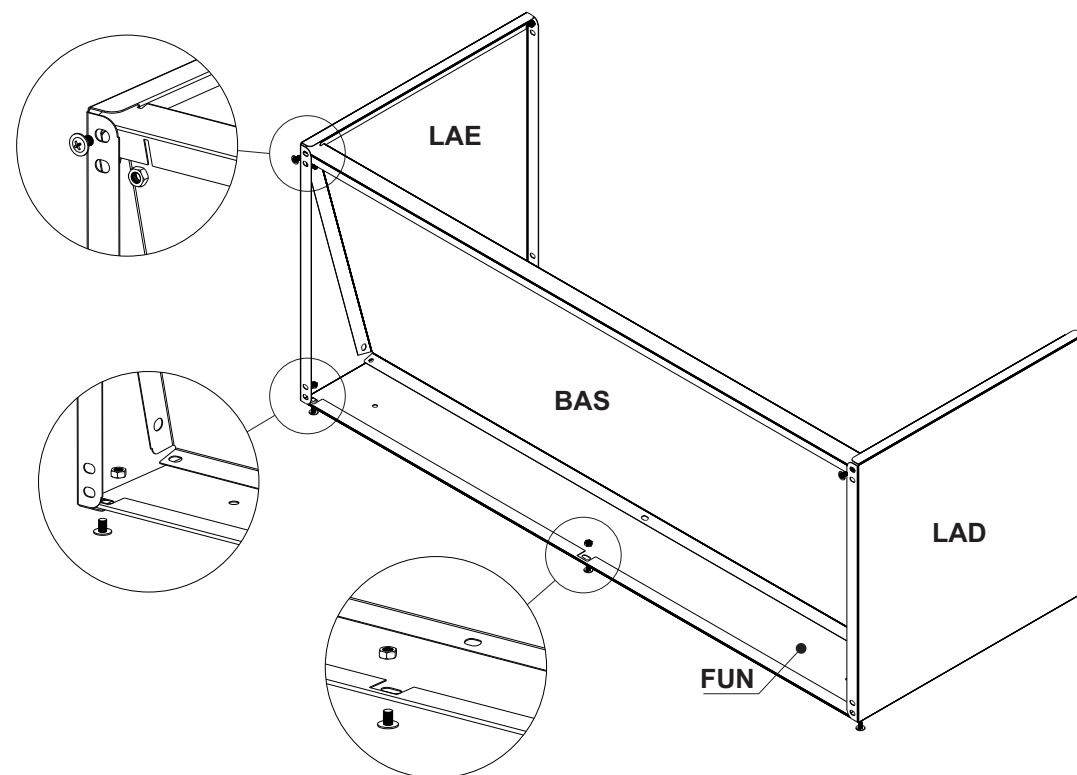

Fundo + Base + Lateral Esquerda e Direita

Posicione o fundo (FUN) do armário sobre uma superfície plana com a etiqueta de identificação voltada para cima. Encaixe a aba posterior da base (BAS) na dobra localizada na parte inferior do fundo (como mostra a imagem). Com a base (BAS) já posicionada sobre o fundo, encaixe a lateral (LAE) na mesma, fixando-as com parafusos M4x6mm e porca M4 e em seguida repita o processo com a lateral direita (LAD).


2

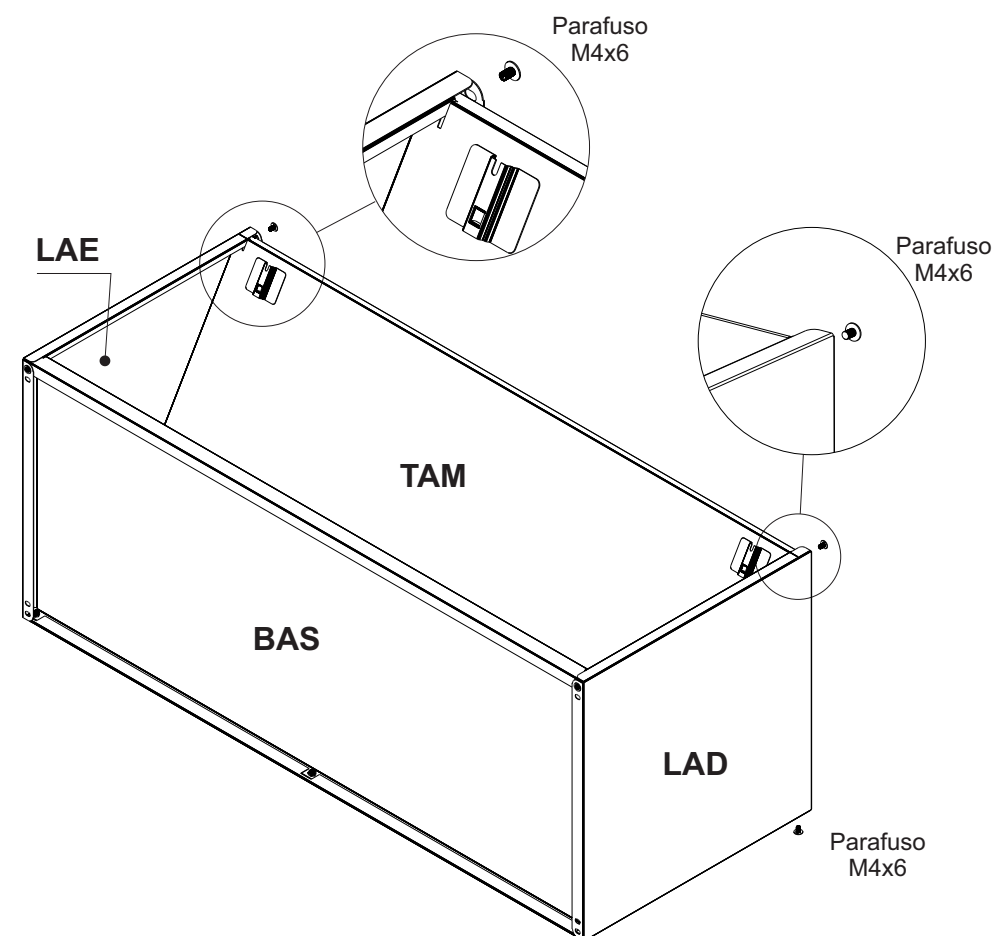

Passo 1 + Tampo

Encaixe o tampo (TAM) inclinado de forma com que sua parte posterior entre mais baixa do que a frontal. Encaixe o tampo no rasgo frontal existente nas laterais e finalize a fixação com parafusos M4x6mm e porca M4 na frente e no fundo. Siga como indicado no desenho.


3

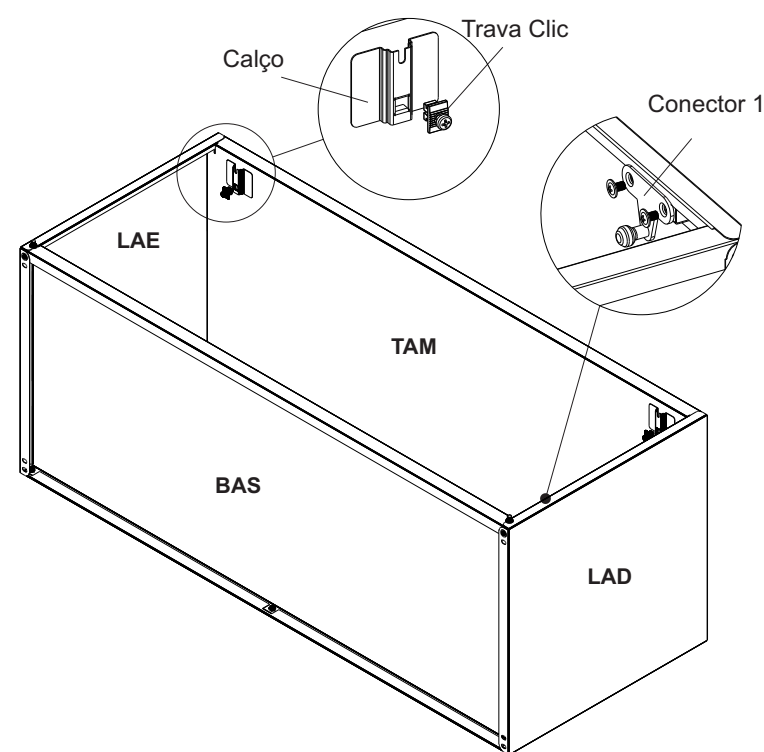

Trava Clic e Conector 1

Encaixe as travas clic, uma em cada calço existente no tampo, para posteriormente fixar as dobradiças. Feito isso você irá fixar o conector 1 na lateral direita utilizando dois parafusos M4x6.

4 Portas e puxadores

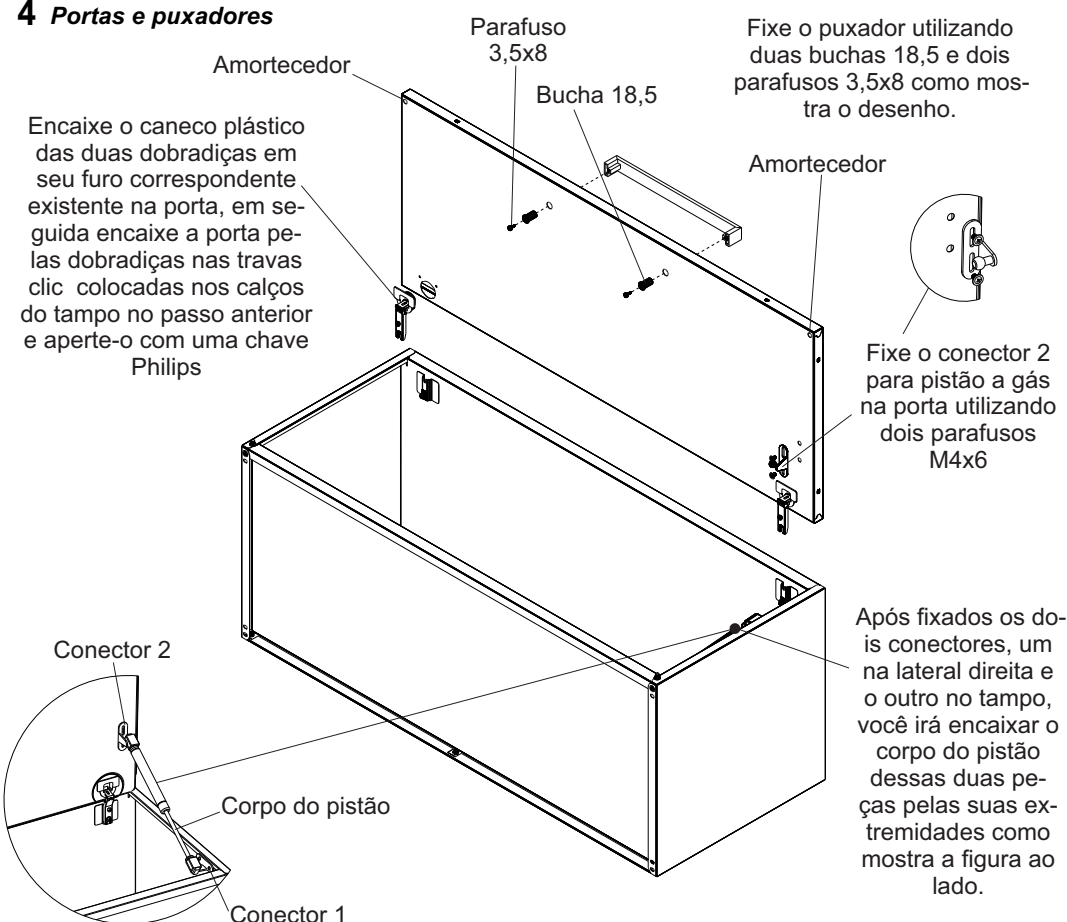


Encaixe o caneco plástico das duas dobradiças em seu furo correspondente existente na porta, em seguida encaixe a porta pelas dobradiças nas travas clic colocadas nos calços do tampo no passo anterior e aperte-o com uma chave Philips

Fixe o puxador utilizando duas buchas 18,5 e dois parafusos 3,5x8 como mostra o desenho.

Fixe o conector 2 para pistão a gás na porta utilizando dois parafusos M4x6

Após fixados os dois conectores, um na lateral direita e o outro no tampo, você irá encaixar o corpo do pistão dessas duas peças pelas suas extremidades como mostra a figura ao lado.

5

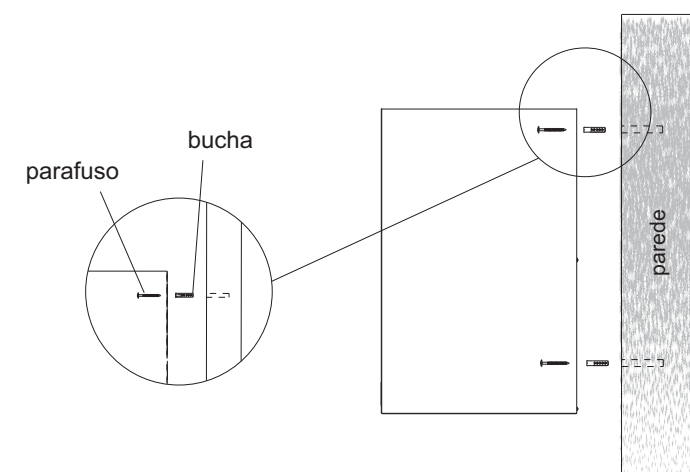

Fixando na parede

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu armário novo! Para finalizar a montagem faremos as regulagens e fixaremos na parede. Posicione o armário no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça a regulagem das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.