ARVENI

MANUAL DE MONTAGEM

Mesa de Centro ISA

LISTA DE FERRAGENS

A | **Parafuso Tampinha PF P/MÓVEIS C/SX INT C.13 SOB. 7,0 X 60 (ZA) (Rosca Direta)**
Utilizado para a fixação e união das pernas da base em formato de "X".

B | **Parafuso Phillips 4,5x35 (PF MADEIRA C. FLANG-F.C T.CHIPBOARD 3,5X25 (ZA))**
Utilizado para a fixação das cantoneiras da base ao tampo de madeira.


GUIA VISUAL PASSO A PASSO

PASSO 1: A BASE




Encaixe as duas partes da perna formando um "X". Pela parte inferior central, insira e aperte firmemente o **Parafuso (A)**.

PASSO 2: ALINHAMENTO

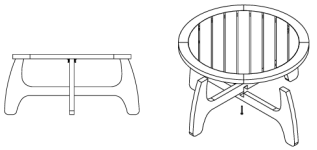


Posicione a base montada sob o tampo redondo. Alinhe as cantoneiras metálicas da base com as marcações de furação do tampo.

PASSO 3: FIXAÇÃO

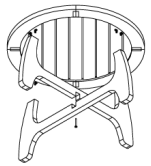

Utilize os **Parafusos (B)** inserindo-os diretamente nos furos das cantoneiras. Aperte bem para fixar a base ao tampo de forma definitiva.

PASSO 4: FINALIZAÇÃO

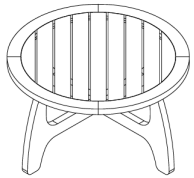

Vire a mesa cuidadosamente para a posição normal. Sua Mesa de Centro ISA está pronta para compor o seu ambiente!