
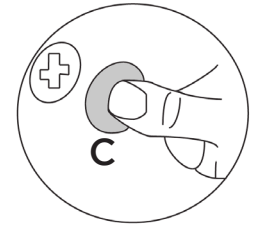



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## KIT PÉS CÔNICOS 145MM 4 UNIDADES OE944-121 BRONZE

Exemplo:

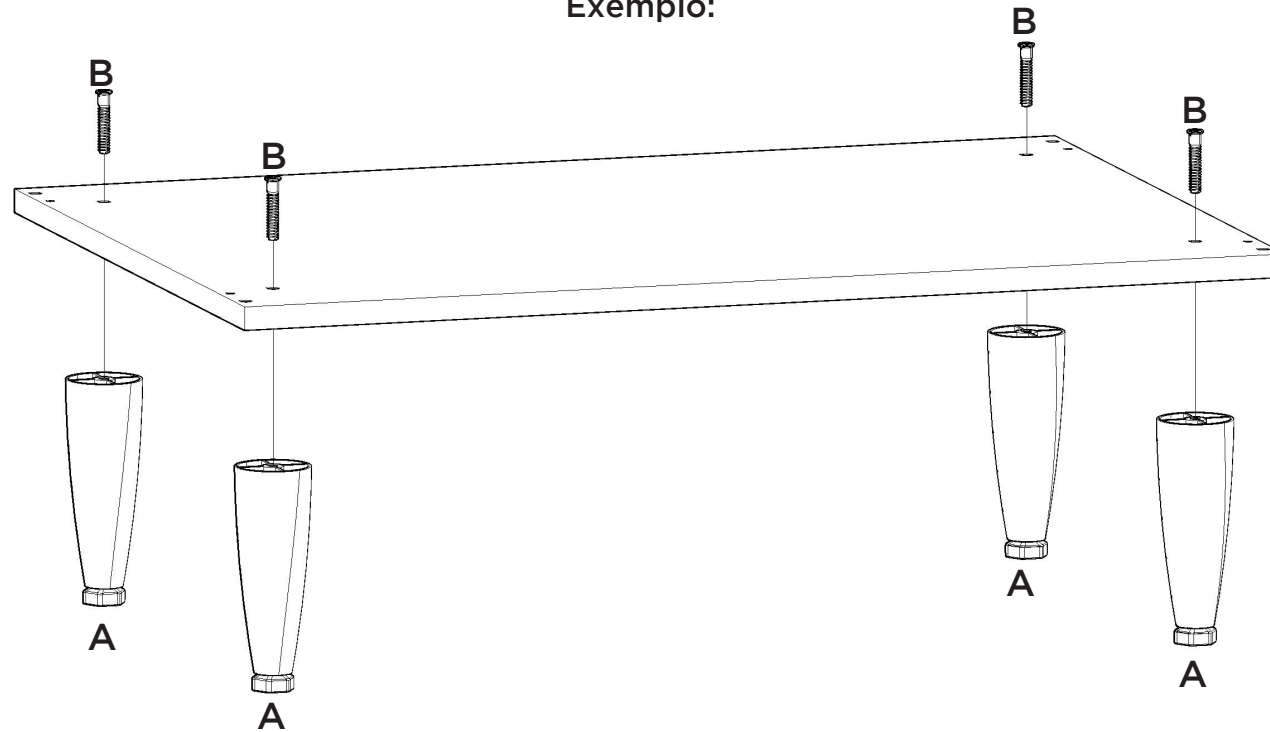

### Requisitos para montagem

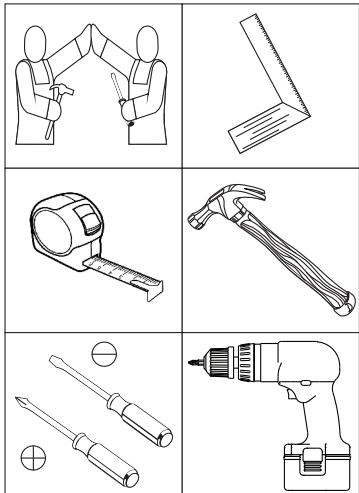

Imagens meramente ilustrativas

### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

### Ferragens

|                 |            |                        |            |                            |            |
|-----------------|------------|------------------------|------------|----------------------------|------------|
| <b>A</b>        | <b>04x</b> | <b>B</b>               | <b>04x</b> | <b>C</b>                   | <b>04x</b> |
|                 |            |                        |            |                            |            |
| Pé Cônico 145mm |            | Parafuso 7,0x40mm CHT. |            | Adesivo tapa parafuso 17mm |            |