METAL DECORE

# Manual de Montagem

## Aparador de Café Industrial – 2 Prateleiras



## Peças do Produto



**2 Hastes Laterais**
(Esquerda e Direita)



**2 Prateleiras**
(MDF 15 mm)

## Ferragens



**8 Parafusos**
(para fixação das prateleiras)

## Passo a Passo de Montagem


**1**

Posicione as hastes laterais em pé e paralelas, com a abertura para dentro.



**2**

Posicione a prateleira inferior sobre o apoio das hastes e fixe com 4 parafusos (2 de cada lado), parafuuando de cima para baixo.

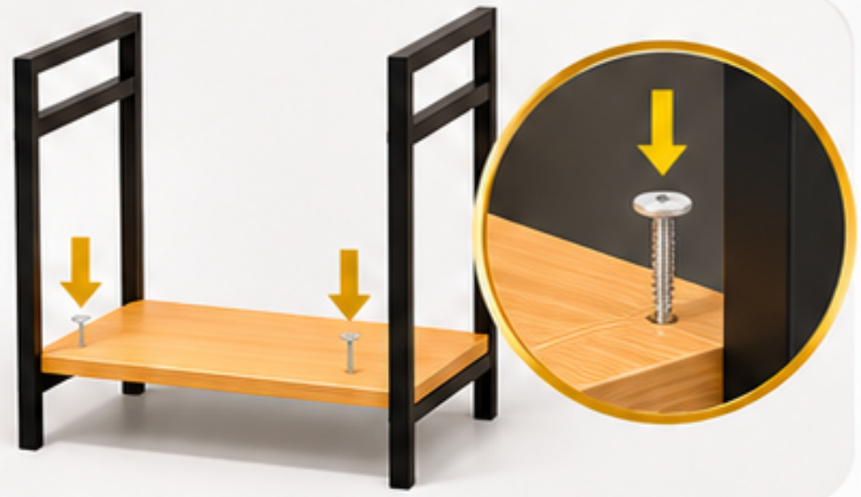

**3**

Posicione a prateleira superior e fixe com mais 4 parafusos (2 de cada lado), parafusando de cima para baixo.



**4**

Confira o aperto de todos os parafusos e seu aparador está pronto para uso.



## Resultado Final

Seu Aparador de Café Metal Decore está pronto para uso!

Montagem rápida e prática

Apenas 8 parafusos

Estrutura firme e segura

## Dicas e Cuidados

- Realize a montagem em uma superfície plana.
- Utilize uma parafusadeira ou chave Phillips.
- Não ultrapasse o peso recomendado do produto.
- Limpe com pano seco ou levemente umedecido.