
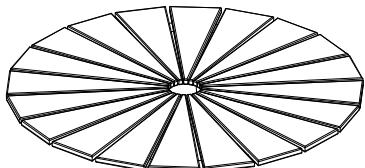
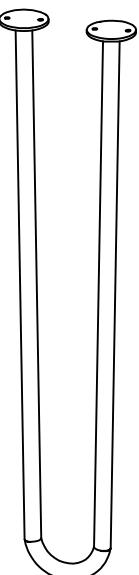

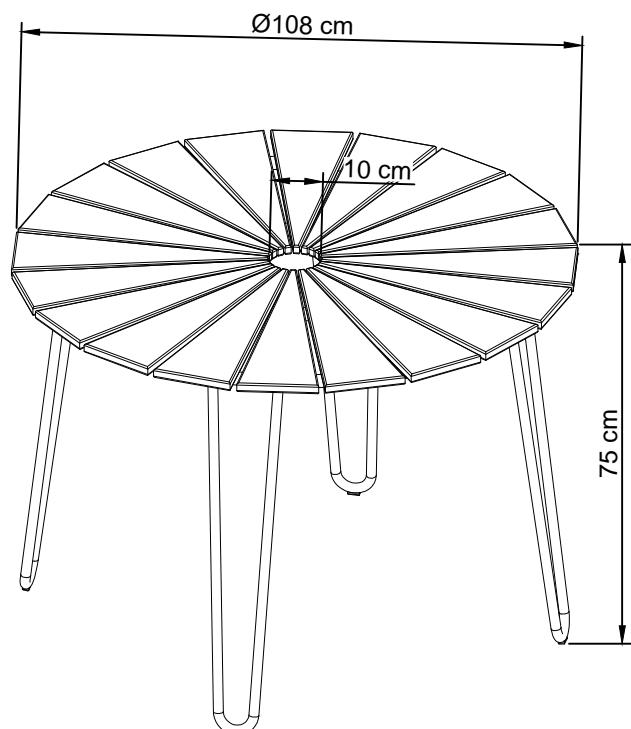
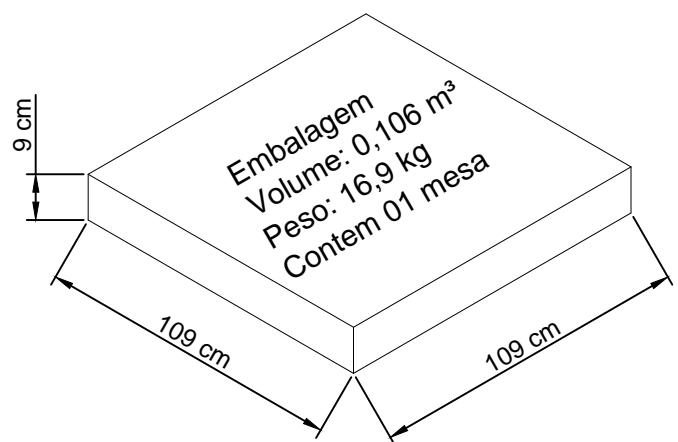
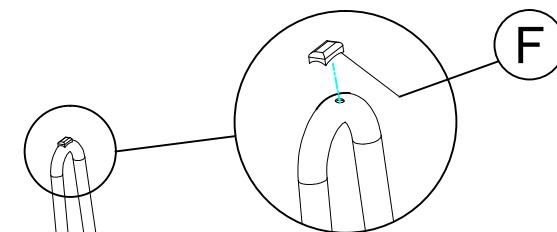
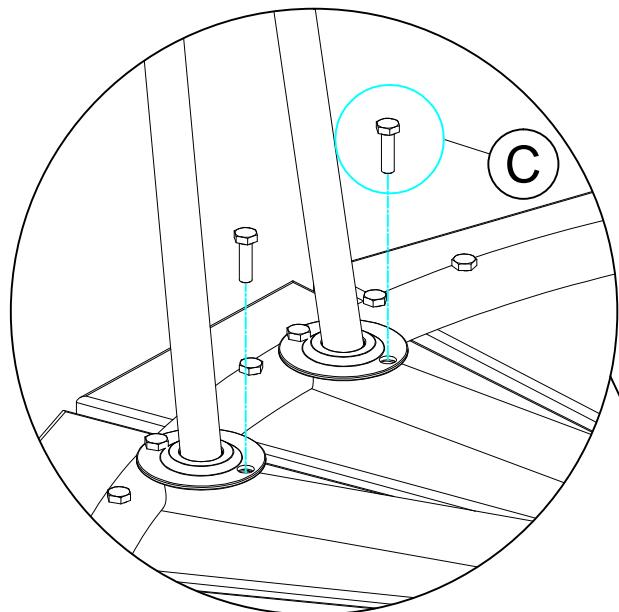


| Identificação | você vai precisar de: | Qtde |
|---------------|---|------|
| A |  Martelo | 1 |
| B |  Chave de boca | 1 |




Atenção! Se for utilizar uma parafusadeira, utilize-a na velocidade mais baixa.

| Identificação | Peças | Qtde |
|---------------|---|------|
| C |  Parafuso cabeça sextavada M6x16 | 16 |
| D |  Tampo | 1 |
| E |  Pé | 4 |
| F |  Ponteira Plástica | 4 |

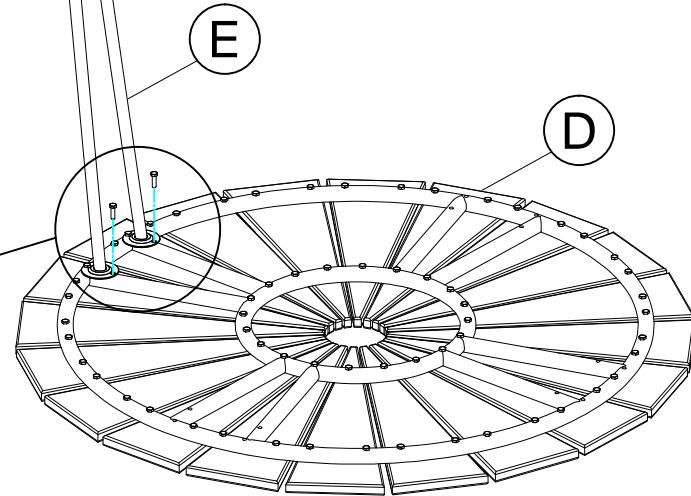

**PASSO 1**

Dica 1!
Rosqueie superficialmente
todos os parafusos e
aperte-os somente no
final.

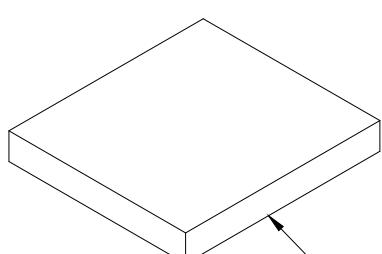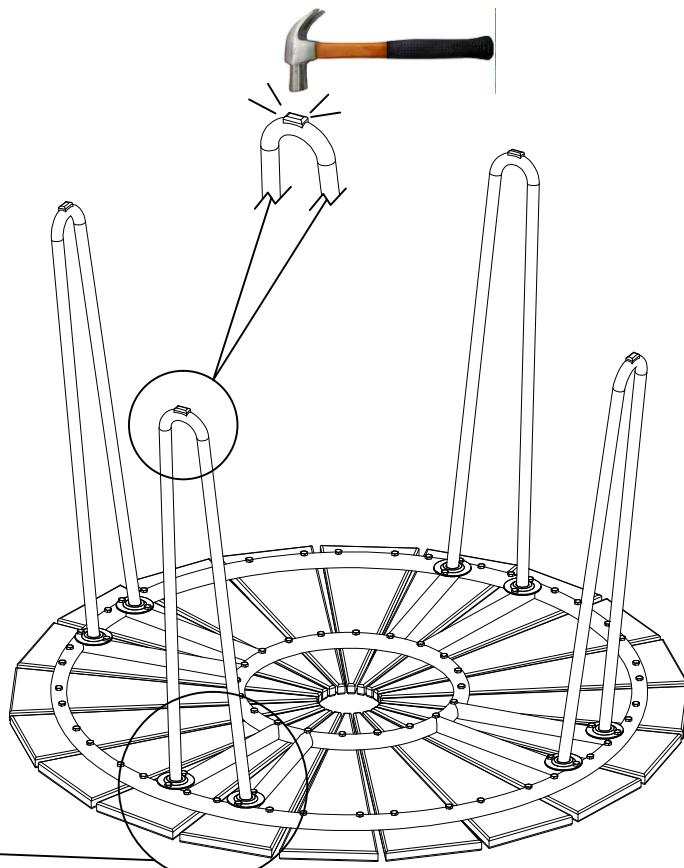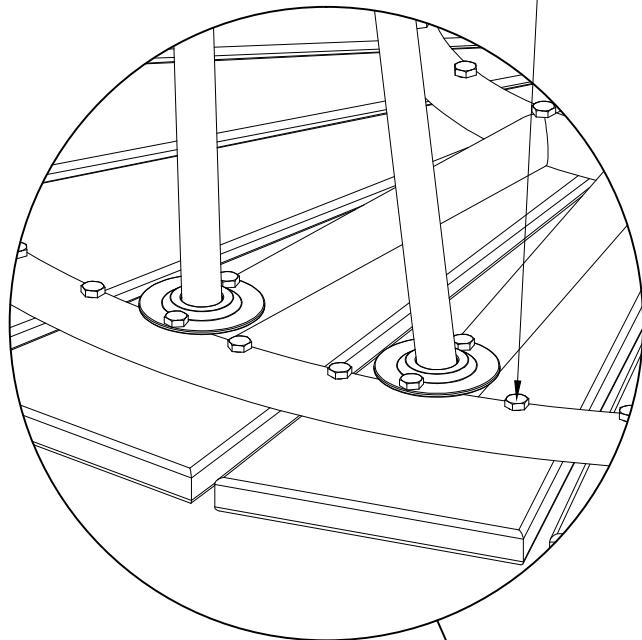PASSO 2

Dica 2!
Realize a montagem sobre
a caixa do produto, para
evitar avaria.

Mire a câmera do seu telefone e veja como é fácil montar.

