







EL PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

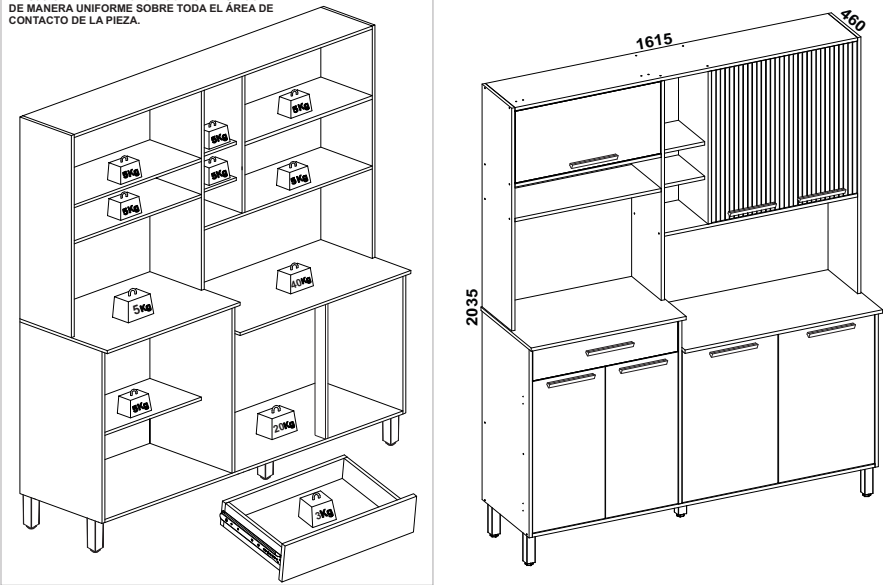


AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; EJ.: 6189.03 - 1441.

PIEZAS								
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	MATERIAL	CANT.	COLORES		
01	6189.03PC	TAPA SUPERIOR	1570 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
02	6189.08PC	LATERAL DERECHA SUP	1150 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
03	6189.019PC	ESTANTE	240 X 200 X 15	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
04	6189.025PC	FONDO CENTRAL	902 X 451 X 3	HDF	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
05	7227PC	FONDO DEL CAJÓN	405 X 630 X 3	HDF	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
06	6189.026PC	FONDO	902 X 358 X 3	HDF	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
07	6094.025PC	FONDO	688 X 502 X 3	HDF	3 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
08	6189.06PC	DIVISOR SUPERIOR	985 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
09	6189.010PC	LATERAL IZQUIERDO SUP	1000 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
10	6189.020PC	ESTANTE DEL MOSTRADOR	670 X 414 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
11	7228PC	LATERAL DEL CAJÓN	96 X 392 X 15	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
12	6189.02PC	BASE SUPERIOR DEL KIT	885 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
13	6189.05PC	DIVISOR PEQUEÑO SUP	685 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
14	6189.015PC	ESTANTE	670 X 254 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
15	6189.024PC	ESTANTE DEL KIT	670 X 271 X 15	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
16	6189.013PC	TAPA DEL KIT	905 X 460 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
17	6094.09PC	COLUMNA INFERIOR	685 X 60 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
18	6094.024PC	FONDO	902 X 343 X 3	HDF	2 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
19	6094.021PC	FONDO INFERIOR	1590 X 350 X 3	HDF	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
20	6189.01PC	BASE DEL MOSTRADOR	1570 X 431 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
21	555PC	TRASERA DEL CAJÓN	645 X 96 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
22	6189.09PC	LATERAL IZQUIERDO INF	850 X 431 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
23	6189.04PC	DIVISOR INFERIOR DEL KIT	835 X 431 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
24	6189.012PC	TAPA DEL KIT	710 X 460 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
25	6189.07PC	LATERAL DERECHA INF	700 X 431 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-
31	6189.029PC	ESTANTE	885 X 271 X 15	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ	-	-

OPCIÓN DE COLOR DE PUERTAS Y CAJONES								
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	MATERIAL	CANT.	COLORES		
26	6189.016PC	PUERTA DEL MOSTRADOR	679 X 439 X 15	MDP	2 PC	-	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
27	6189.017PC	PUERTA DEL MOSTRADOR	679 X 332 X 15	MDP	2 PC	-	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
28	6189.014PC	PUERTA BASCULANTE	666 X 323 X 15	MDP	1 PC	-	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
29	6189.011PC	FRENTE DEL CAJÓN	666 X 146 X 15	MDP	1 PC	-	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
30	6189.028PC	PUERTA FRISADA	679 X 332 X 15	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ	-	-

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	 (CÓD. 1107MP) TORNILLO 3,5 X 40 CBC PLANA/PHILIPS	45	J2	 TORNILLO PARA PISTÓN 3,5X14MM	05
			J3	 CUÑA CIRCULAR PARA PISTÓN 30X20MM	01
B	 (CÓD. 1064MP) TARUGO DE MADERA 8 X 30	45	J4	 CUÑA SOPORTE PARA PISTÓN 48X20X15MM	01
			K	 PIE PLASTICO 170X45X45MM - CASTANHO (CÓD. 5528MP)	05
C	 (CÓD. 5541MP) TARUGO DE MADERA 8 X 50	12	L	 ANGULO METALICO 14X10MM (CÓD. 1056MP)	09
			M1	 (CÓD. 3411)	01
D	 (CÓD. 5511MP) TORNILLO 3,5 X 25 CBC PLANA/PHILIPS	16	M2	 CORREDERA 400MM	PAR
			N	 PEGAMENTO (CÓD. 1020MP)	03
E	 (CÓD. 1104MP) TORNILLO 3,5 X 14 CBC PLANA/PHILIPS	66	O1	 (CÓD. 1033MP) BISAGRA ALTA 26MM	14
			O2	 (CÓD. 2343MP) CUÑA ALTA 12MM	14
F1	 TORNILLO M4 X 25MM (CÓD. 3506)	08	P	 CLAVO 10 X 10 (CÓD. 1041MP)	140
F2	 TUERCA M4 (CÓD. 4195)	08			
G	 (CÓD. 2477MP) TORNILLO 4,8 X 55 P/ PIE	05	Q	 UNIÓN PARA FONDO (CÓD. 1038MP)	80
			R1	 (CÓD. 4914MP - COR FREIJÓ)	01
H	 (CÓD. 2529) TORNILLO 3,5 X 14 CON BRIDA	04	R2	 (CÓD. 4913MP - COR CHUMBO)	01
			R3	 (CÓD. 4555MP - COR BRANCO)	01
I	 (CÓD. 5509MP) MANIJA MDF COLOR FREIJÓ 200X20X15MM	08	R4	 (CÓD. 4526MP - COR OFF-WHITE)	01
			S	 TAPA AGUJERO 15MM FREIJO (CÓD. 4901MP)	22
J	KIT PISTÓN DE GÁS 60 NW (CÓD. 1895) - 01UN DO KIT CONTIENE:	01	T	 PERFIL PVC 885X18X5MM - BRANCO/BEJE (CÓD. 3761)	01
J1		01	U	 SOPORTE P/ ESTANTE - 8MM (CÓD. 2345)	04

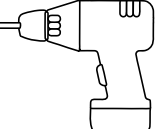
CERTIFICADO DE GARANTÍA FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!			SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE. HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS	
¡Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.			 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR  CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR  MARTELO /MARTILLO  PARAFUSADERA /ATORNILLADORA	
¡Gracias por elegir INDÉKES!			NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.	
CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para evitar daños en su mueble, recomendamos que: - Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - No se pare sobre el sofá. - Evite el contacto con animales domésticos. - Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.		Tejido - Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Muebles de madera - Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidrios - Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Accesorios - Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TIEMPO DE GARANTÍA Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. LA GARANTÍA EXCLUYE: - Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. - Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. - Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". - Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. - Daños causados por cualquier tipo de humedad. - Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. - Exceso de peso sobre el producto. - Problemas y desgaste causados por animales domésticos. - Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. - Accidentes causados por montaje inadecuado.	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial Fone / Fax (045) 3286-7400 CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br
			COD: 6382 PAG: 01 DE 02	

MANUAL KIT 1,60 PT FRISADA

ESPANHOL

DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2 - INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3 - COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- 4 - PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 5 - NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- 6 - DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 7 - PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 8 - CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

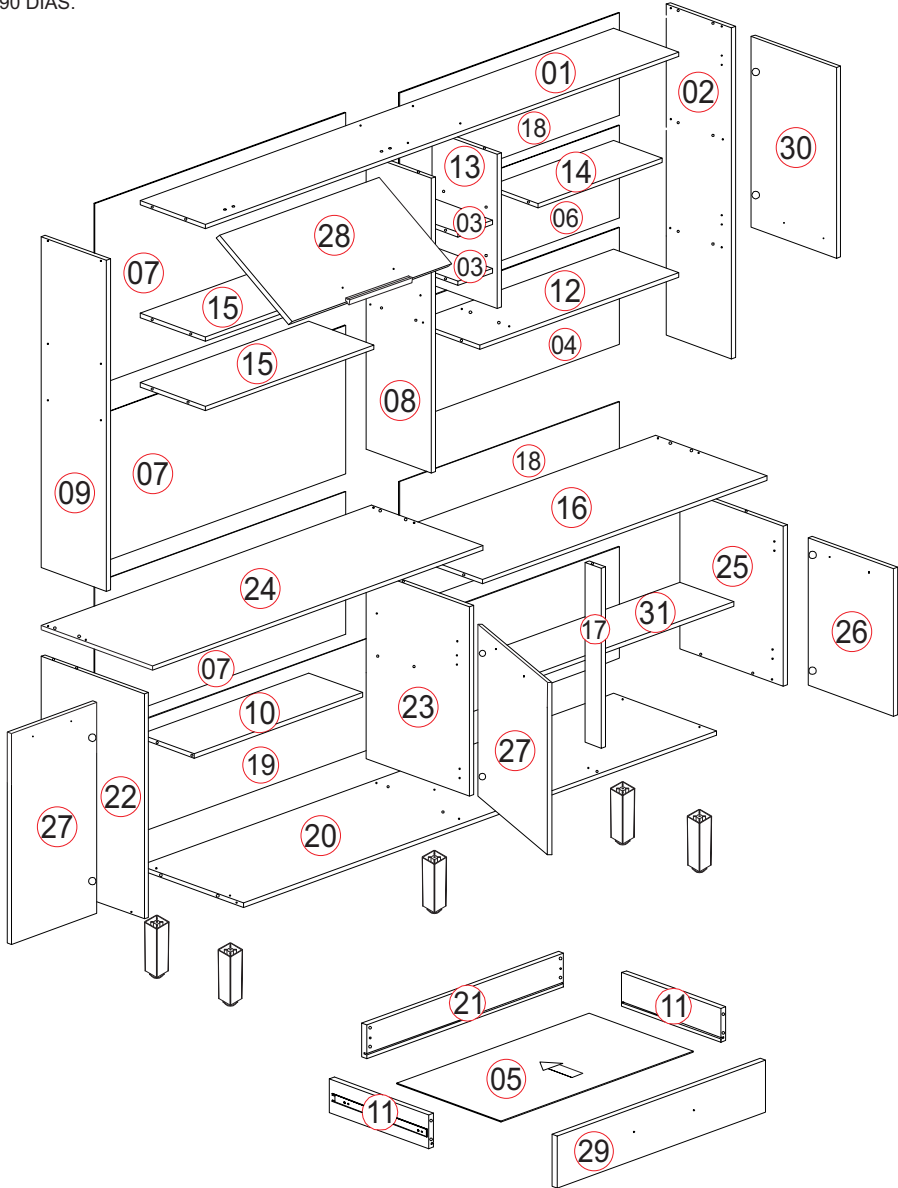

PASO 01


ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B, C), APLICAR PEGAMENTO.

1.1 – INSERTE 2 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA TAPA (01) Y DE LOS ESTANTES (15). ENCAJE ESTAS PIEZAS EN EL LATERAL IZQUIERDO (09).

1.2 – FIJE EL LATERAL IZQUIERDO (09) CON 6 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).

1.3 – INSERTE 2 UN. DEL TARUGO 8X50 MM (C) EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LOS ESTANTES (15). RECUERDE QUE QUEDARÁN SOBRESALIENDO EN LA PIEZA.

A		(CÓD.1107MP)	06
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30 (CÓD.5541MP)	06
C		TARUGO DE MADERA 8X50	04

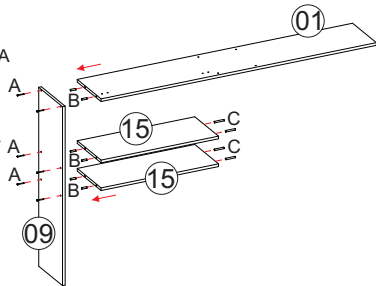


PASO 02


2.1 – INSERTE 2 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA DIVISORIA (08). ENCASTRELA EN EL SOMBRERO (01) Y EN LOS ESTANTES (15), A TRAVÉS DE LOS TARUGOS 8X50 MM (C).

2.2 – FIJE LA DIVISORIA (08) CON 6 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).

A		(CÓD.1107MP)	06
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30	03

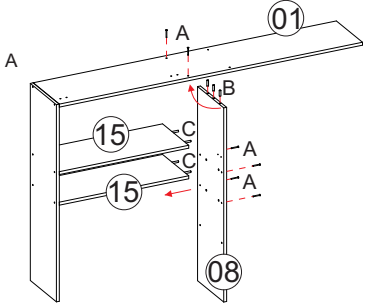

PASO 03

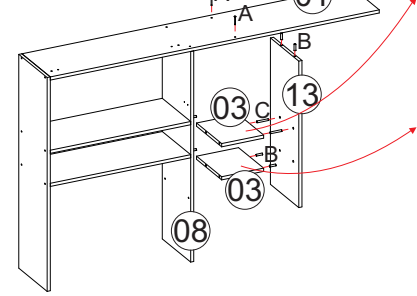


3.1 – INSERTE 2 TARUGOS 8X50 MM (C) EN UNO DE LOS ESTANTES DEL NICHO (03). ESTA PIEZA SERÁ ENCASTRADA JUNTO CON EL PRIMER ESTANTE YA INSTALADO ANTERIORMENTE.

3.2 – AHORA INSERTE 2 TARUGOS 8X30 MM (B) EN EL OTRO ESTANTE DEL NICHO (03). ESTA PIEZA SERÁ ENCASTRADA JUNTO CON EL SEGUNDO ESTANTE YA INSTALADO.

3.3 – INSERTE 2 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA DIVISORIA MENOR (13). ENCAJE EN LA TAPA SUPERIOR (01) Y EN LOS ESTANTES (03).FIJE LA DIVISORIA MENOR (13) CON 2 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).

A		(CÓD.1107MP)	02
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30 (CÓD.5541MP)	04
C		TARUGO DE MADERA 8X50	02

PASO 04

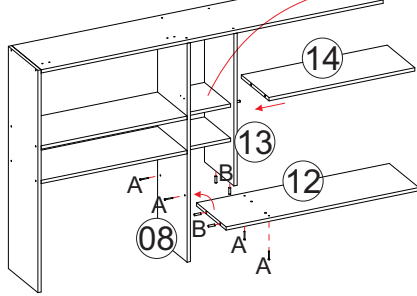

4.1 – ENCAJE EL ESTANTE DEL ARMARIO (14) JUNTO CON EL TARUGO SOBRESALIDO DEL PRIMER ESTANTE INSTALADO EN EL PASO 03.


4.2 – INSERTE 2 TARUGOS 8X30 MM (B) EN LA PARTE INFERIOR DE LA DIVISORIA MENOR (13) Y 2 TARUGOS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA BASE DEL KIT (12).

4.3 – ENCAJE LA BASE (12) EN LA DIVISORIA MAYOR (08) POR LA PARTE SUPERIOR Y EN LA DIVISORIA MENOR (13) POR LA CARA.

4.4 – FIJE LA BASE (12) CON 4 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).

A		(CÓD.1107MP)	04
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30	04

PASO 05

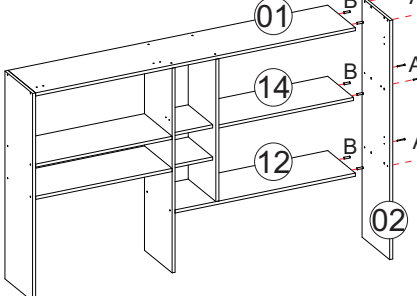


5.1 – INSERTE 2 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA TAPA (01), 2 TARUGOS EN EL ESTANTE DEL ARMARIO (14) Y 2 TARUGOS EN LA BASE DEL KIT (12).

5.2 – Haga el encastre del lateral derecho (02) y fíjelo con 6 un. del tornillo 3,5x40 mm (A).

A		(CÓD.1107MP)	06
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30	06

PASO 06

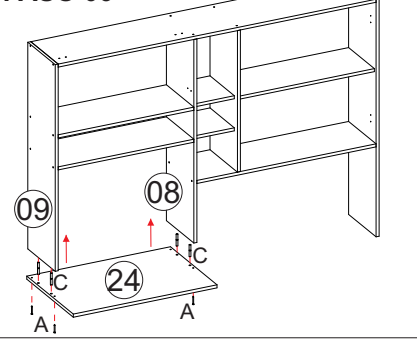


6.1 – INSERTE 02 UN. DEL TARUGO 8X50 MM (C) EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS DIVISIONES (08 Y 09).

6.2 – Haga el encaje del tapa menor (24) en los tarugos, recordando que quedarán sobresaliendo para ser fijados posteriormente en la parte inferior del mueble.

6.3 – FIJE LA TAPA UTILIZANDO 04 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).

A		(CÓD.1107MP)	04
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.5541MP)			
C		TARUGO DE MADERA 8X50	04

PASO 07

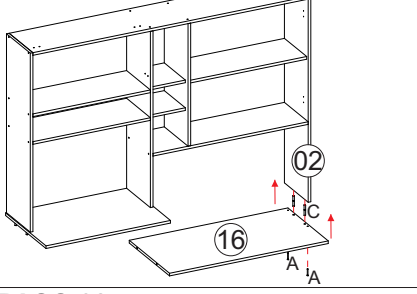


7.1 – INSERTE 02 UN. DEL TARUGO 8X50 MM (C) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA DIVISIÓN DERECHA (02).

7.2 – Haga el encastre de la tapa mayor (16) en los tarugos, recordando que quedarán sobresaliendo para ser fijados posteriormente en la parte inferior del mueble.

7.3 – FIJE LA TAPA UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).

A		(CÓD.1107MP)	02
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.5541MP)			
C		TARUGO DE MADERA 8X50	02

PASO 08

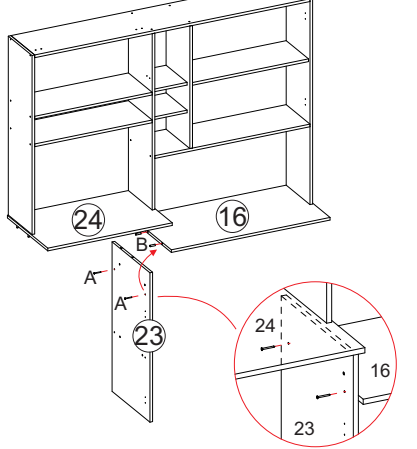

8.1 – INSERTE 02 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA TAPA MAYOR (16).


8.2 – ENCASTRE LA DIVISIÓN INFERIOR (23) CON LAS DOS TAPAS (24 Y 16), A TRAVÉS DE LOS TARUGOS.

8.3 – FIJE LA DIVISIÓN (23) A LA TAPA (16) UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A).


A		(CÓD.1107MP)	02
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30	02

P		(CÓD.1041MP)	05
CLAVO 10X10 (CÓD.1107MP)			
A		TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)	02
B		CAVILHA PINUS 8X30 (CÓD.5511MP)	08
D		TORNILLO 3,5X25MM (CÓD.1104MP)	16
E		TORNILLO 3,5X14MM (CÓD.3506MP)	52
F1		TORNILLO M4X25MM (CÓD.4195MP)	08
F2		TUERCA M4 (CÓD.2529MP)	08
H		TORNILLO 3,5X14 BRIDA (CÓD.5509MP)	04
I		MANIJA MDF (CÓD.1895MP)	08
J		KIT PISTÓN DE GAS 60NW (CÓD.1064MP)	01
L		ANGULO METALICO (CÓD.3411MP)	02
M1		CORREDERA 400MM (CÓD.1033MP)	01 PAR
M2			
O1		BISAGRA (CÓD.2343MP)	14
O2		CUÑA	14

PASO 09

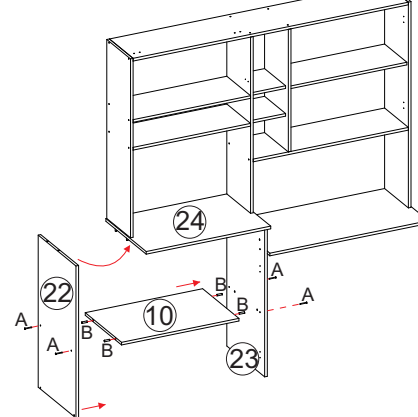

PASO 10

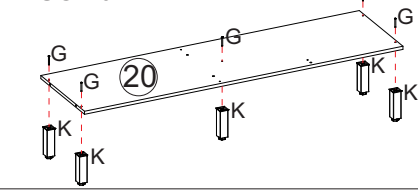


PARA LA INSTALACIÓN DE LA BASE DEL MOSTRADOR, PRIMERO SE DEBEN FIJAR LOS PIES.

10.1 – FIJE 05 UN. DE LOS PIES CUADRADOS (K) A LA BASE (20) UTILIZANDO 05 UN. DEL TORNILLO 4,8X55 MM (G).

K		(CÓD.5528MP)	05
PIE PLASTICO CUADRADO (CÓD.2477MP)			
G		TORNILLO 4,8X55	05

PASO 11

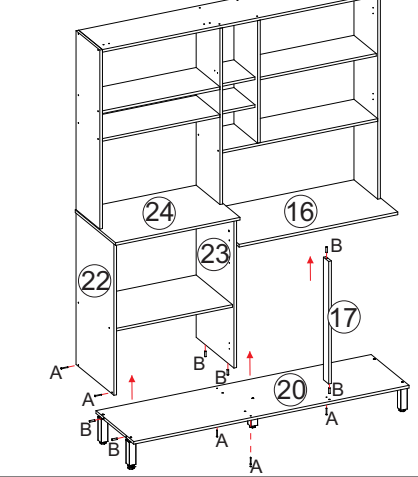

11.1 – INSERTE 02 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA COLUMNA (17). ENCAJE EN LA TAPA MAYOR (16).

11.2 – INSERTE 02 UN. DEL TARUGO 8X30 MM (B) EN LA DIVISIÓN (23) Y 02 UN. EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA BASE DEL MOSTRADOR (20). Haga el encaje de la base.

11.3 – FIJE LA BASE (20) CON 02 UN. DEL TORNILLO 3,5X40 MM (A) DESDE EL LADO EXTERIOR DE LA PIEZA (22) Y 03 UN. MÁS DEL MISMO TORNILLO POR EL LADO INFERIOR DE LA BASE.

A		(CÓD.1107MP)	05
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30	06


PASO 12

12.1 – INSERTE 02 UN DE TARUGO DE MADERA 8x30 (B) EN LA BASE (20) Y ENCAJE EL LATERAL DERECHO (25) ENTRE LA BASE Y EL TABLERO (16). LUEGO, FIJE EL LATERAL CON 02 UN DEL TORNILLO 3,5x40 MM (A).


12.2 – FINALICE LA ESTRUCTURA FIJANDO 09 UN DE LA ESCUADRA METÁLICA DE 2 ORIFICIOS (L) — UTILIZANDO 02 TORNILLOS 3,5x14 MM (E) EN CADA UNA — EN LOS TABLEROS Y EN LA COLUMNA.

12.3 – ESTANTE (31) – USO OPCIONAL: PARA UTILIZAR LA ESTANTE DEL BALCÓN (31), INSERTE 02 UN DEL SOPORTE (U) EN EL LATERAL (25) Y OTRAS 02 UN EN LA DIVISORIA (23). A CONTINUACIÓN, ENCAJE LA ESTANTE SOBRE LOS SOPORTES.

U		(CÓD.2345MP)	04
SOPORTE PARA ESTANTE			
A		(CÓD.1107MP)	02
TORNILLO 3,5X40MM (CÓD.1064MP)			
B		TARUGO DE MADERA 8X30	02
E		(CÓD.1104MP)	14
TORNILLO 3,5X14MM (CÓD.1056MP)			
L		ANGULO METALICO	07

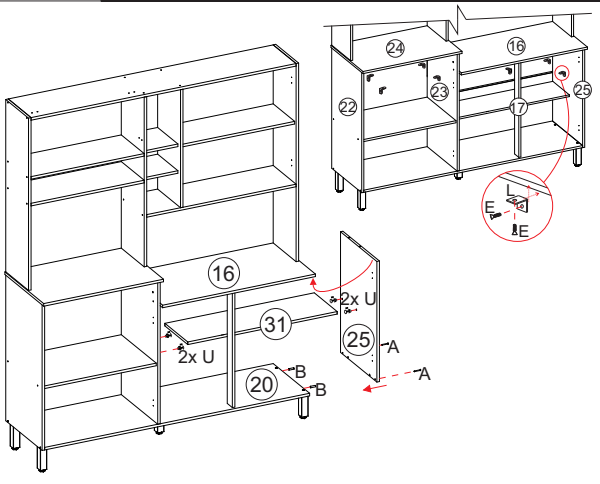

PASO 13

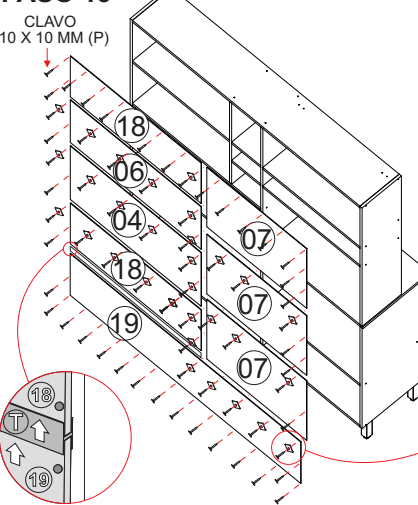


13.1 – FIJE LOS FONDOS (07, 19, 18, 04, 16 Y 18) UTILIZANDO CLAVOS 10X10 MM (P).

13.2 – EN LAS UNIONES ENTRE FONDOS, UTILICE LAS UNIONES PARA FONDO (Q) JUNTO CON LOS CLAVOS 10X10 MM (P), CON EXCEPCIÓN DE LA UNIÓN ENTRE LOS FONDOS 18 Y 19, QUE DEBERÁ SER REALIZADA CON EL PERFIL 'H' (T). LOS CLAVOS Y UNIONES DEBEN FIJARSE CADA 100 MM.

OBS: ES INDISPENSABLE QUE EL MUEBLE ESTÉ ESCUADRADO PARA FIJAR EL FONDO.

P		(CÓD.1041MP)	135
PREGO 10X10 (CÓD.1038MP)			
Q		UNIÓN PARA FONDO (CÓD.3761MP)	80
T		PERFIL PVC	01

PASO 14

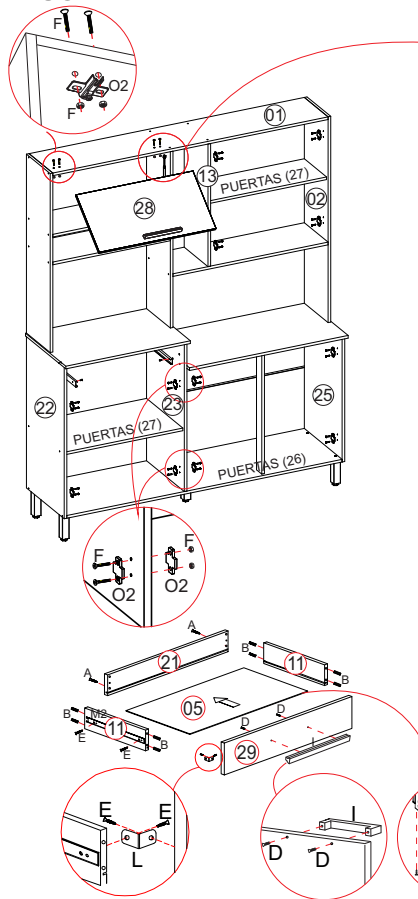

14.1 - Haga la fijación del pistón (J) en la división (13).

14.2 - FIJE LAS BISAGRAS (O1) EN LAS PUERTAS (26, 27 Y 28), UTILIZANDO 02 TORNILLOS 3,5X14MM (E) PARA CADA UNA.

14.3 - Haga la fijación de las cuñas (O2) en los laterales (22, 25, 02), UTILIZANDO 02 TORNILLOS 3,5X14MM (E) PARA CADA UNO.

14.4 - EN LA TAPA SUPERIOR (01) Y EN LA DIVISIÓN INFERIOR (23) SE UTILIZARÁN TORNILLOS CON TUERCA (F).

- PARA LOS SOPORTES DE LA TAPA SUPERIOR (01) SE UTILIZARÁN 04 TORNILLOS CON TUERCA (F).

- LOS SOPORTES DE LA DIVISIÓN INFERIOR (23) SERÁN FIJADOS JUNTOS. POR LO TANTO, SE UTILIZARÁN 02 TORNILLOS CON TUERCA (F) CADA 2 SOPORTES.

14.5 - ENCAJE LAS PUERTAS EN LAS CUÑAS Y Haga el ajuste.

14.6 - FINALICE LA FIJACIÓN DEL PISTÓN (J) EN LA PUERTA BASCULANTE (28).

14.7 - POR ÚLTIMO, FIJE LAS MANIJAS.

- CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA EN LAS MARCAS Y FIJE LAS MANIJAS (K) CON EL TORNILLO (F) 3,5X25MM.

MONTAJE DEL CAJÓN.

14.8 - INSERTE 04 UNIDADES DEL TARUGO 8X30 (B) EN CADA LATERAL (16) Y ENCAJE LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (15), FIJÁNDOLA CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X50MM (A).

14.9 - ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN POR EL CANAL DE LOS LATERALES (16) Y LUEGO ENCAJE Y FIJE EL FRENTE DEL CAJÓN (28) CON 02 UNIDADES DE LA ESCUADRA DE 2 AGUJEROS (J) Y 04 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X14MM (D).

14.10 - FINALMENTE, FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (M2) Y LA MANIJA (I) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X25MM (D).