


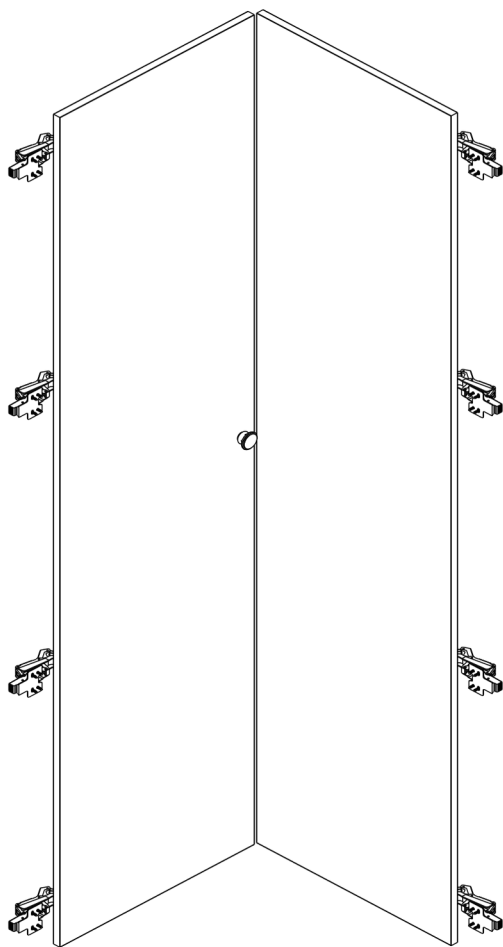

**PORTA MÓDULO FRAME
CANTO RETO 180**

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
B	Puxador Pontual Itália		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		48
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		8



Considerar saldo de 32 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.



LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250151-01	Porta esquerda	01	11795	445	15	8,39
02	250151-02	Porta direita	01	11795	445	15	8,39
50	240151-50	Reforço Embalagem	02	22005	60	15	1,17


PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250151-01.0001	250151-01.0002	250151-01.0003	Porta esquerda
02	250151-02.0001	250151-02.0002	250151-02.0003	Porta direita

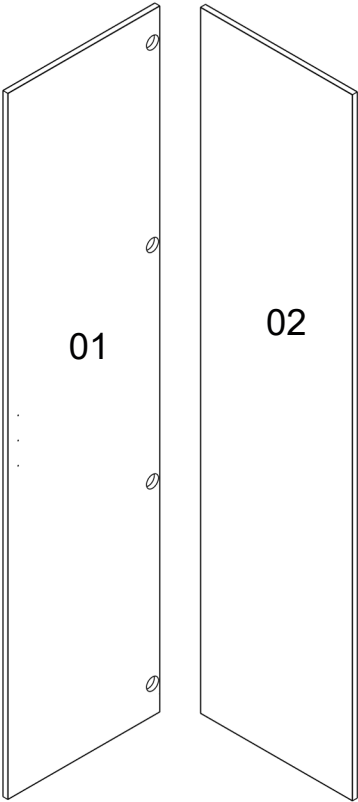


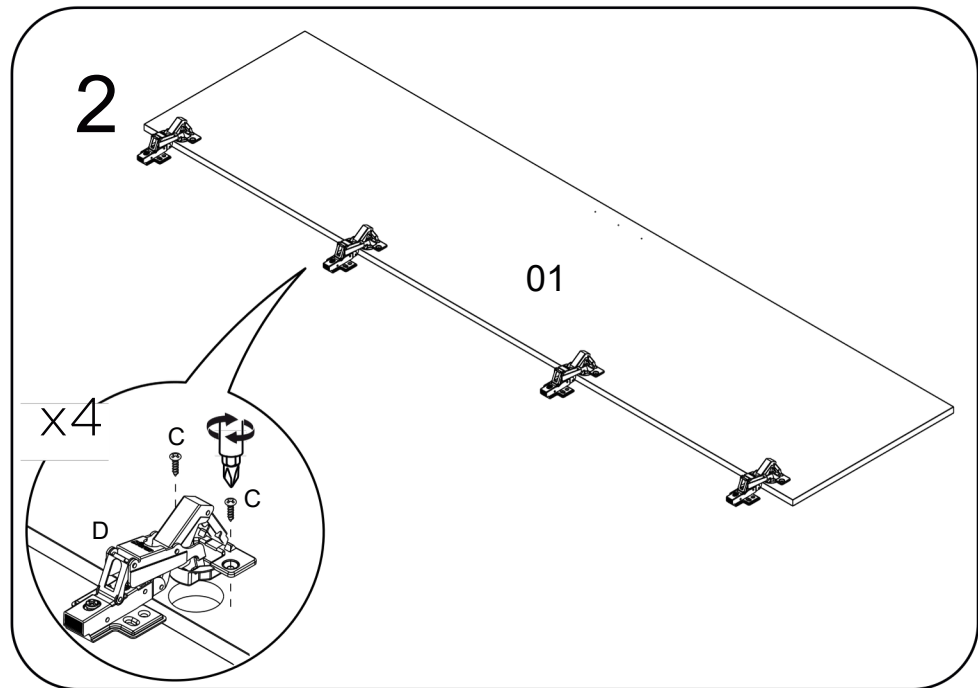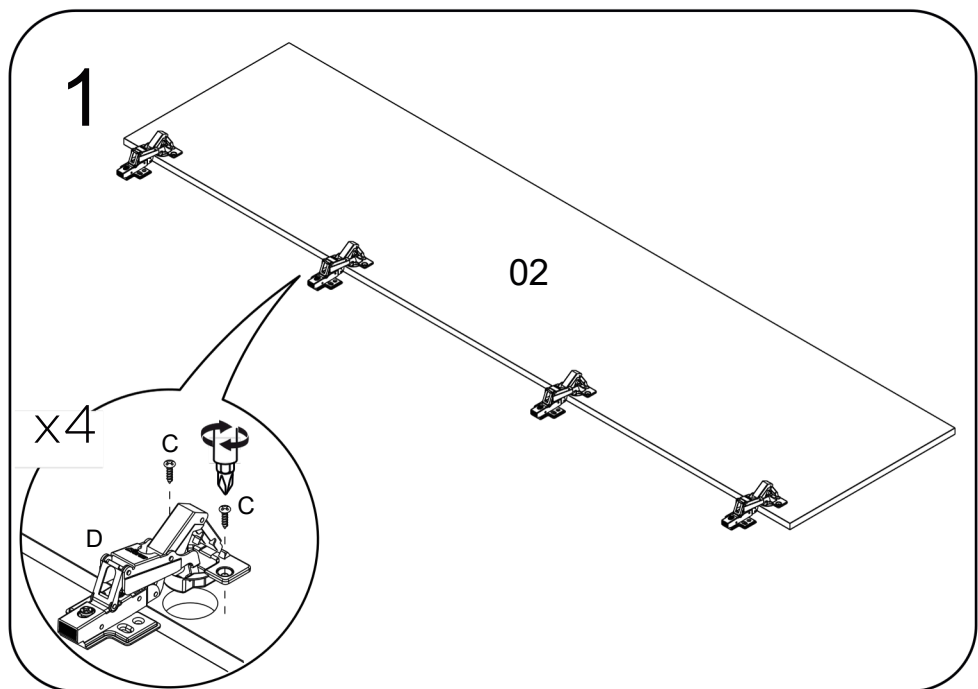


3

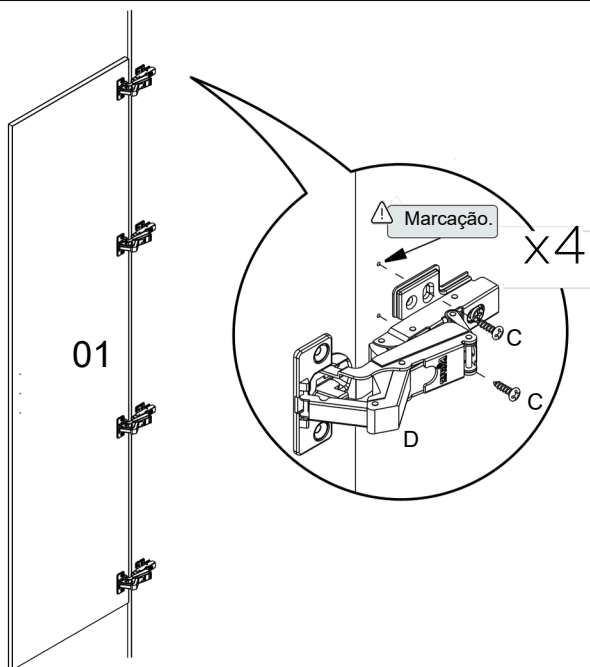


4

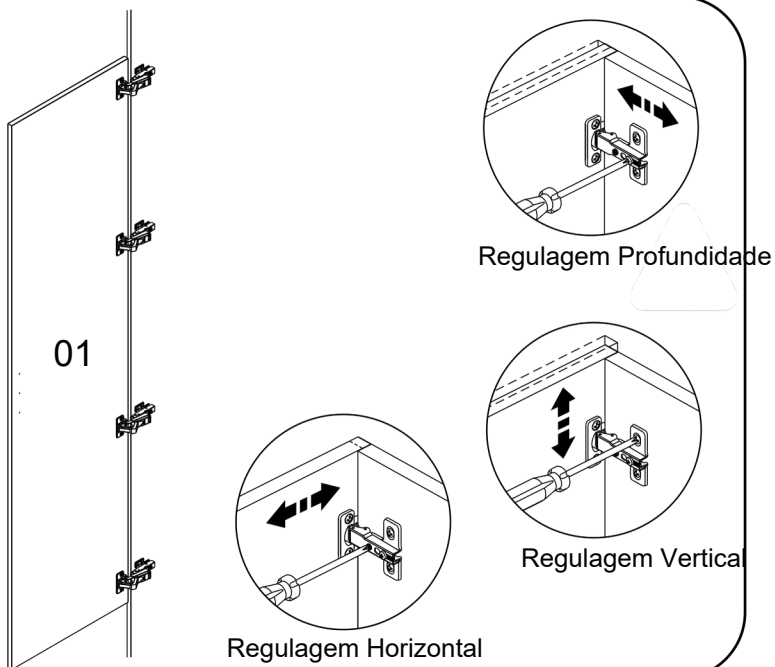


5

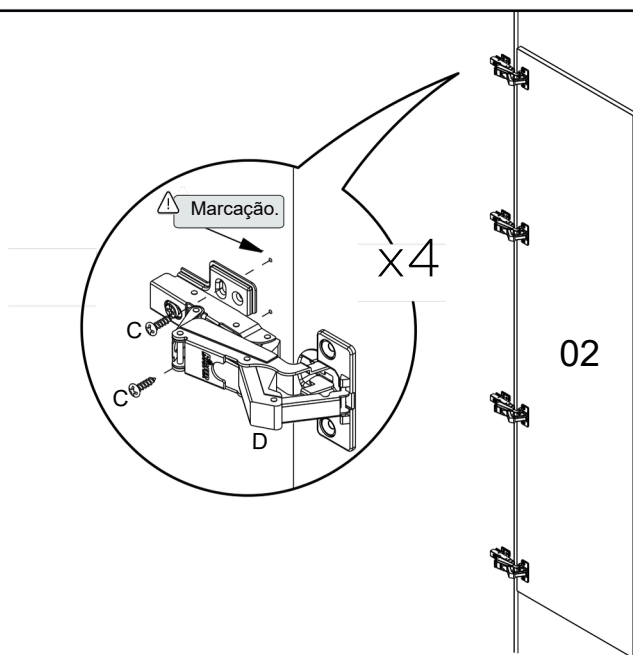

6

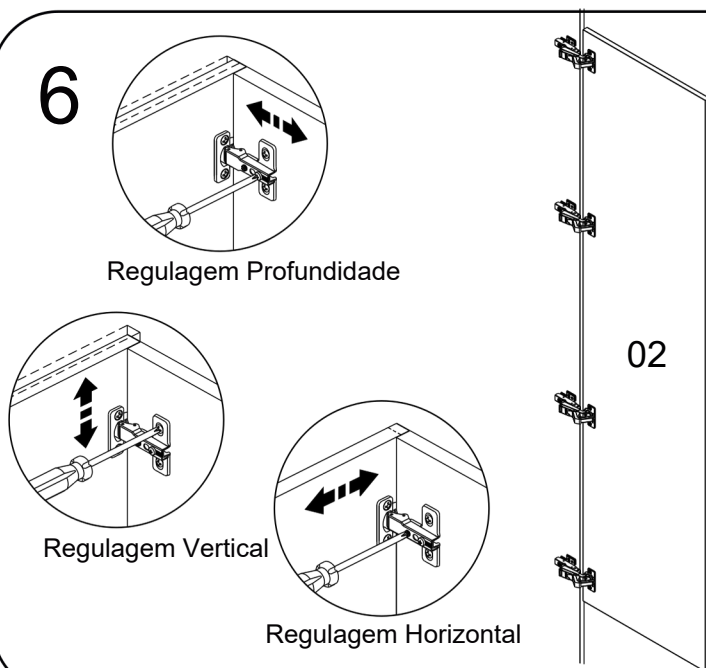


7

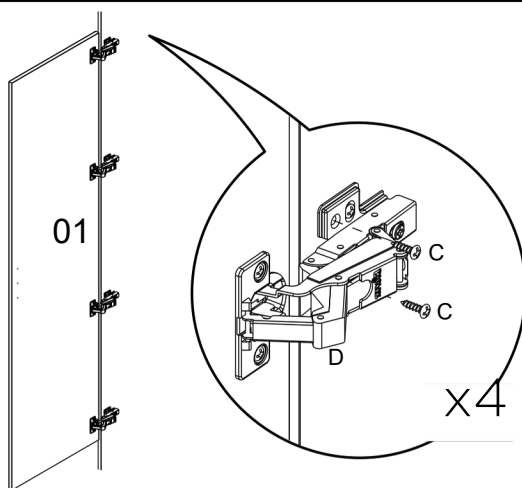


Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

8

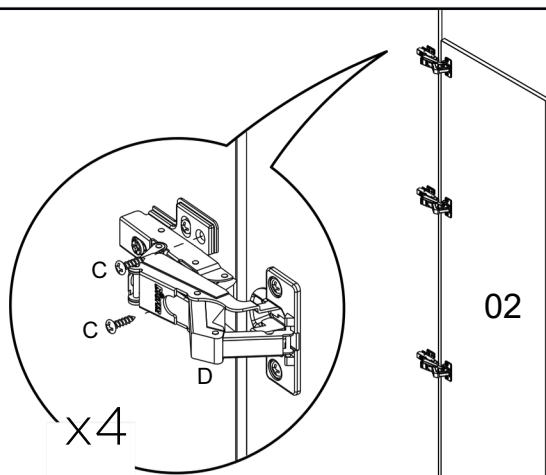


Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

9

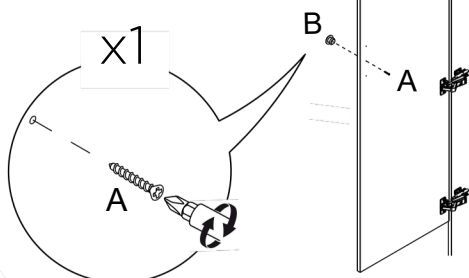

Após montagem das portas, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

10

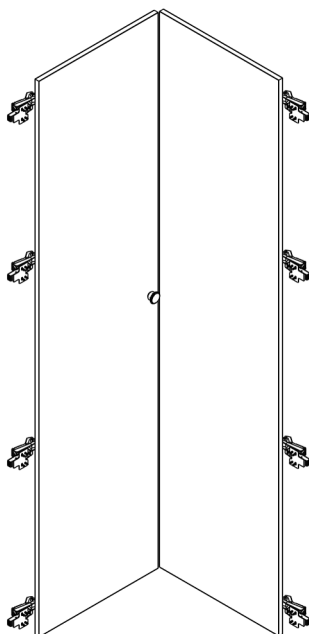

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.


Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		6
B	Puxador Perfil		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		18
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		3



Considerar saldo de 12 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.



LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250277-01	Porta	01	1195	412	15	5,1
50	240758-50	Reforço Embalagem	02	1405	45	15	7
							0,6
							6


PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250277-01.0001	250277-01.0002	250277-01.0003	Porta

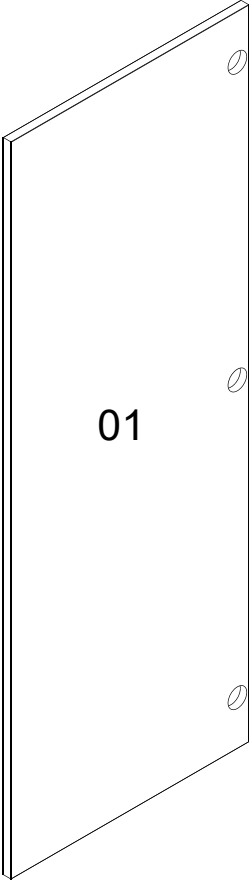


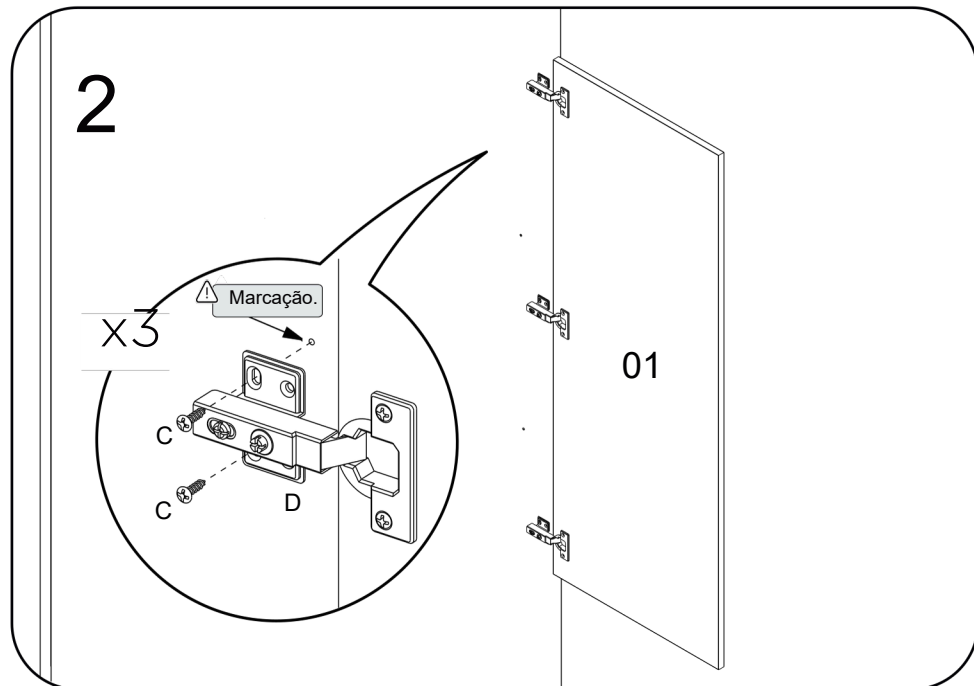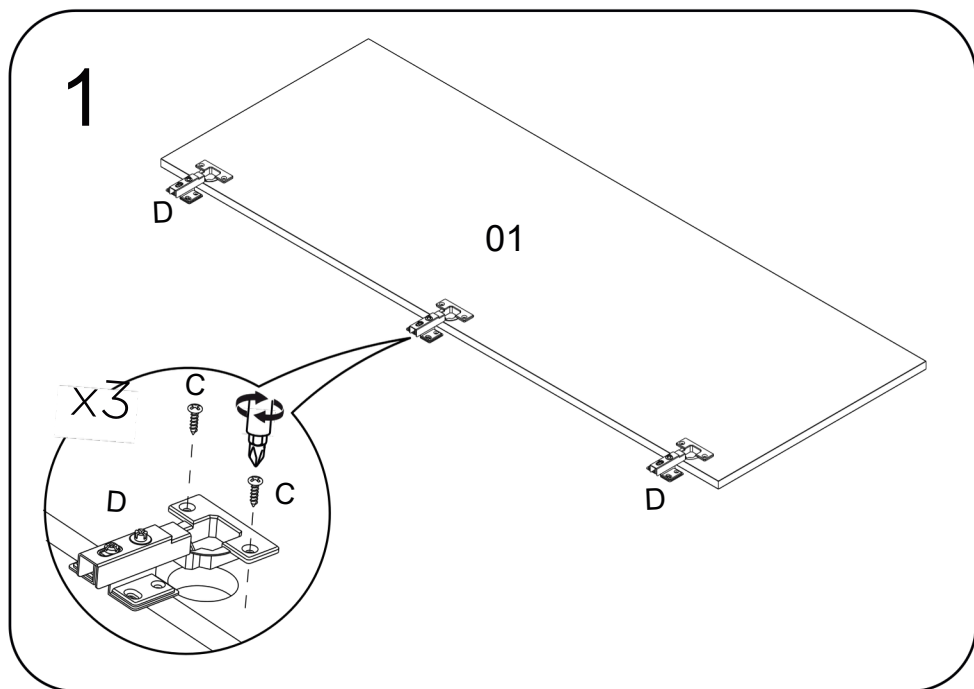


3

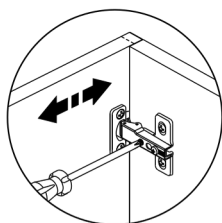


Regulagem Horizontal

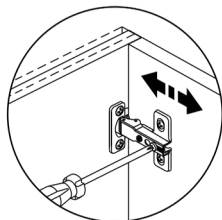



Regulagem Profundidade

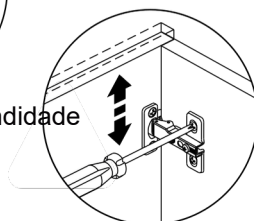

Regulagem Vertical


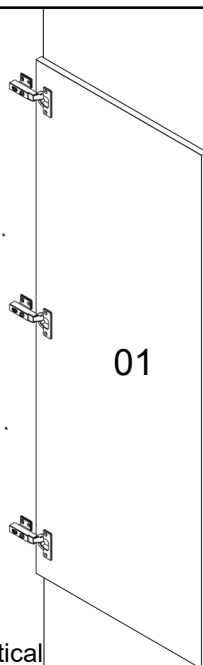


4

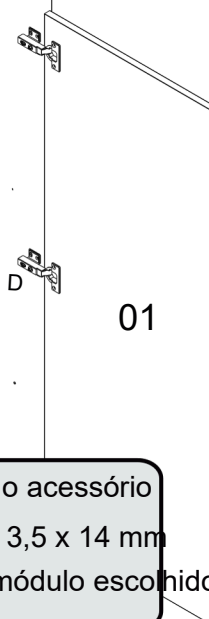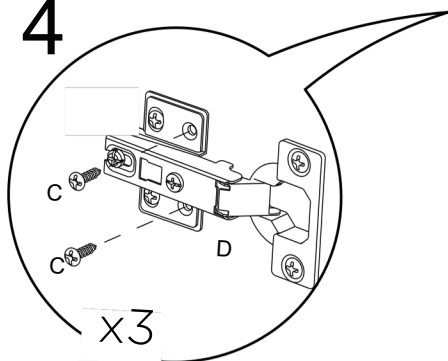



Utilize o saldo de 6 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

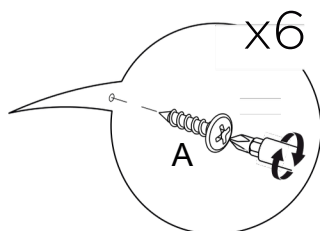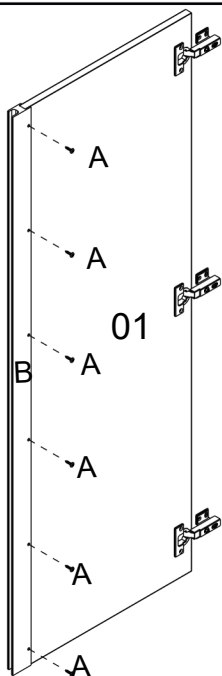

6

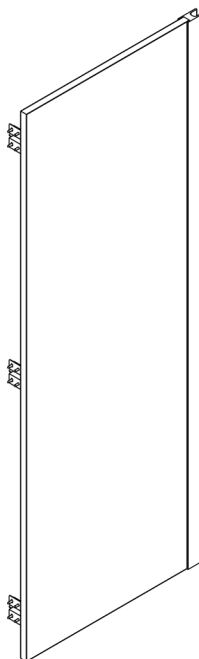

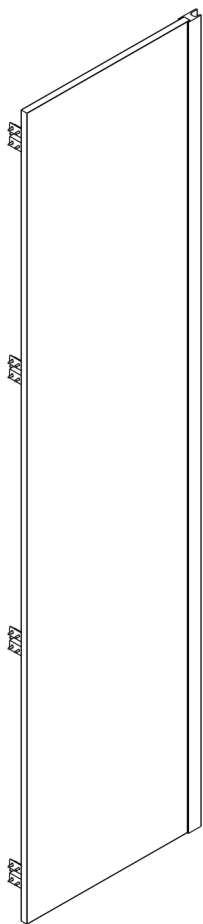

1

PORTA 45x180 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		6
B	Puxador Perfil		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250278-01	Porta	01	1795	412	15	7,7
50	240759-50	Reforço Embalagem	02	2005	45	15	7


0,9
5

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250278-01.0001	250278-01.0002	250278-01.0003	Porta

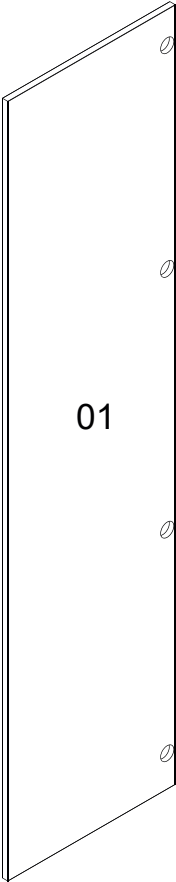


1

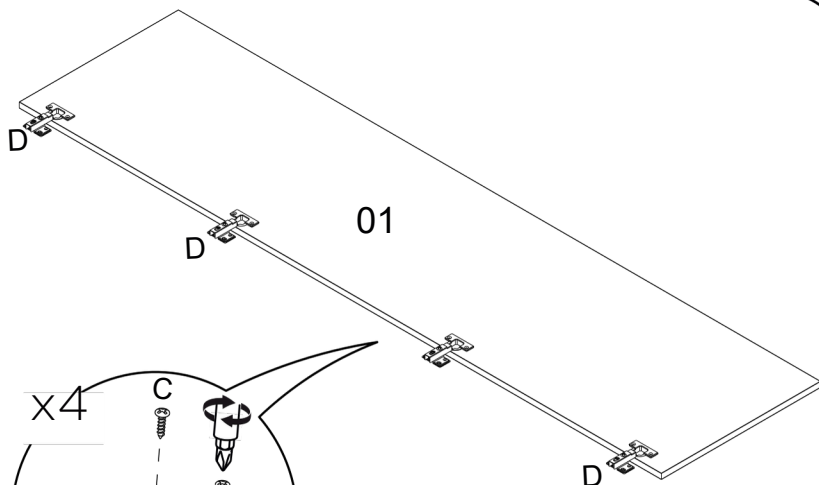


2

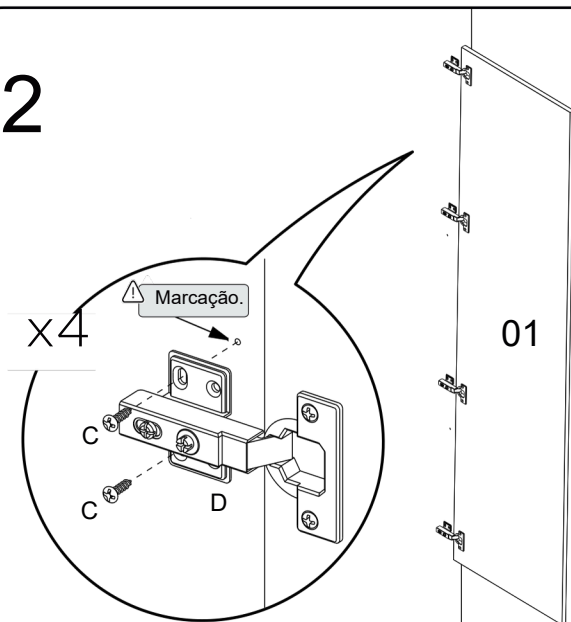


3

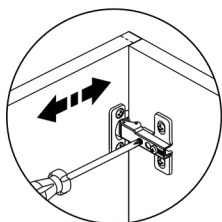

Regulagem Horizontal

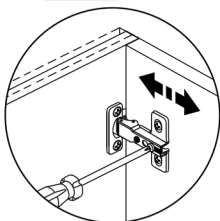


Regulagem Profundidade

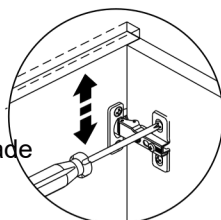

Regulagem Vertical

01

4

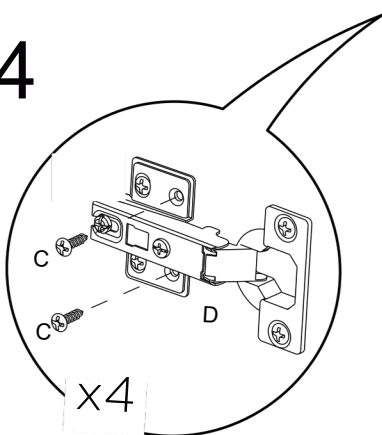

01




Utilize o saldo de 8 unidades do acessório


C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

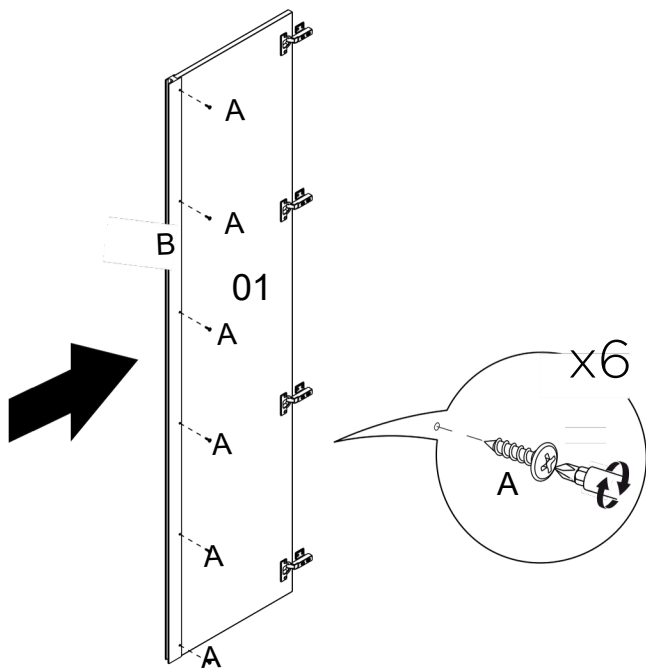

6

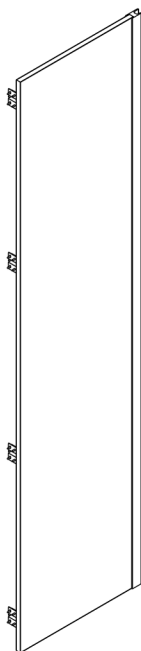

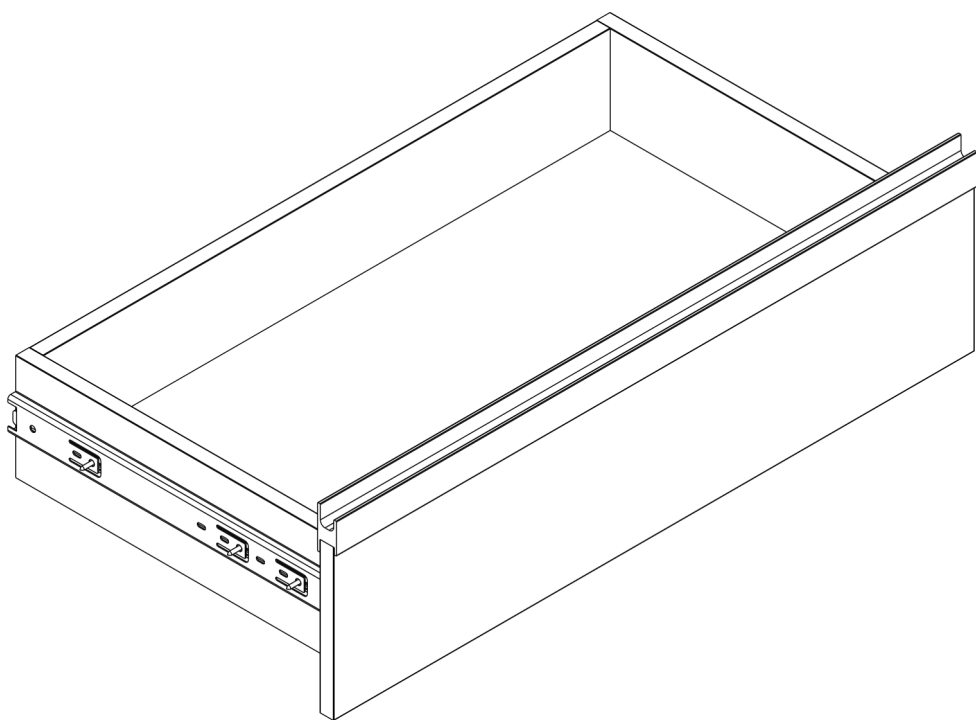


GAVETA 70 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:

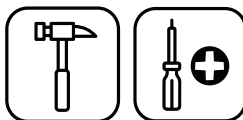


Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha 8 x 30mm		8
B	Haste Minifix		2
C	Tambor Minifix		2
D	Tapa Furo Adesivo		2
E	Paraf. Cab. Chata 4,5 x 45 mm		2
F	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		4
G	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		12
H	Corrediça 350mm		2
I	Puxador Perfil		1




Considerar saldo de 6 unidades do acessório
 G - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
 Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250279-01	Traseiro de Gaveta	01	615	115	15	0,74
02	250279-02	Fundo de Gaveta	01	629	354	3	0,47
03	250279-03	Frente de Gaveta	01	695	163	15	1,19
90	160449-90	Lateral de Gav Esq	01	355	115	15	0,43
91	160449-91	Lateral de Gav Dir		355	115	15	0,43


PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
03	250279-03.0001	250279-03.0002	250279-03.0003	Frente de Gaveta

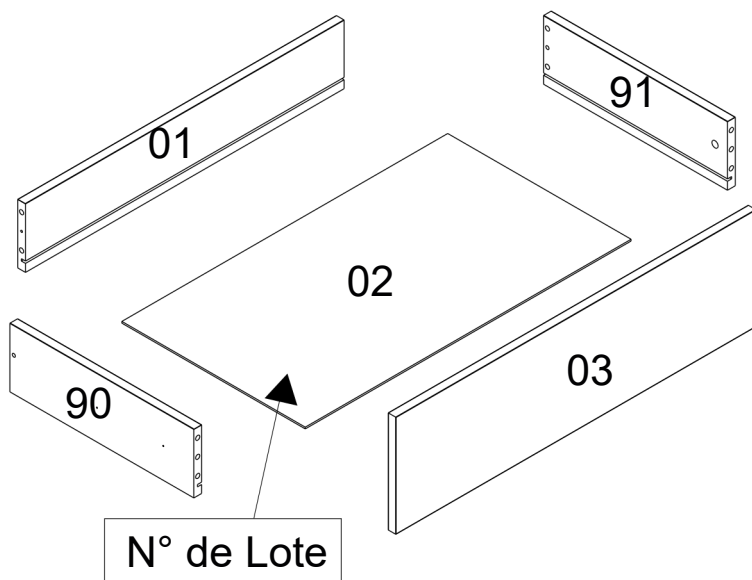


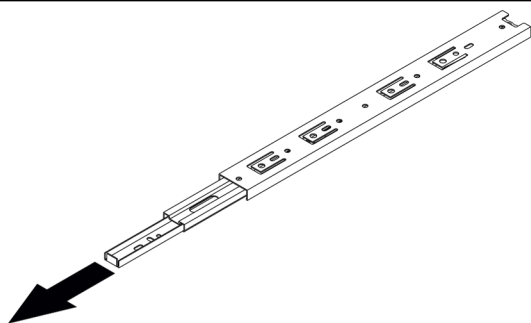




1º

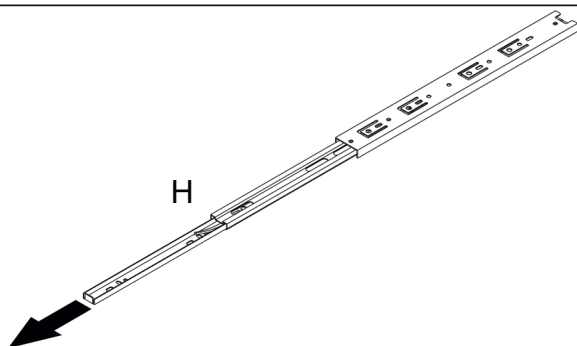

2º

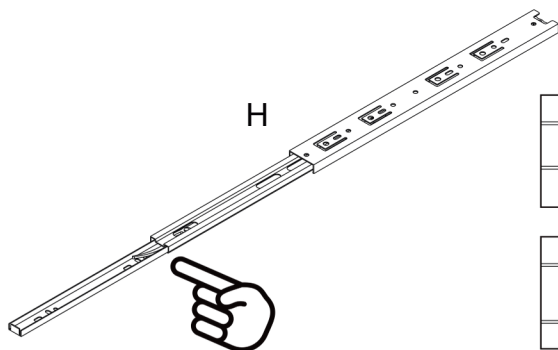

3º

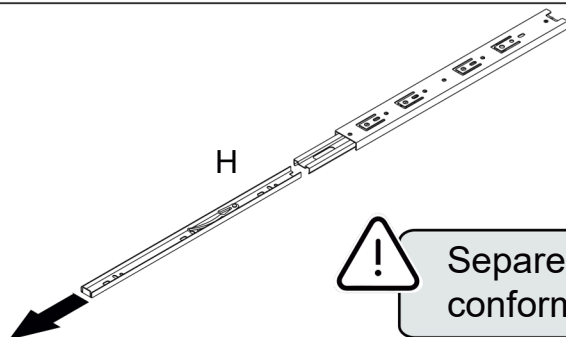


4º




Separe a correção
conforme ilustração.


1

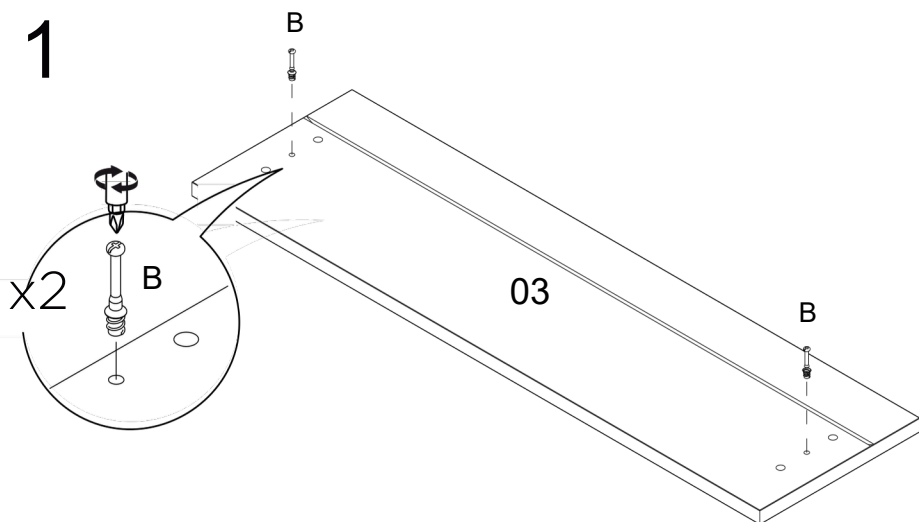

2

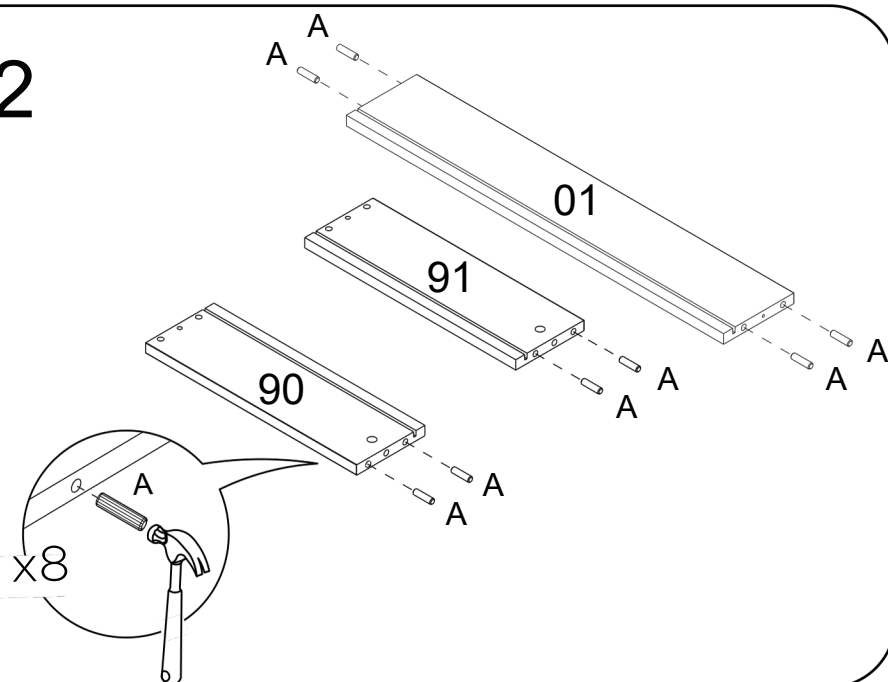




3

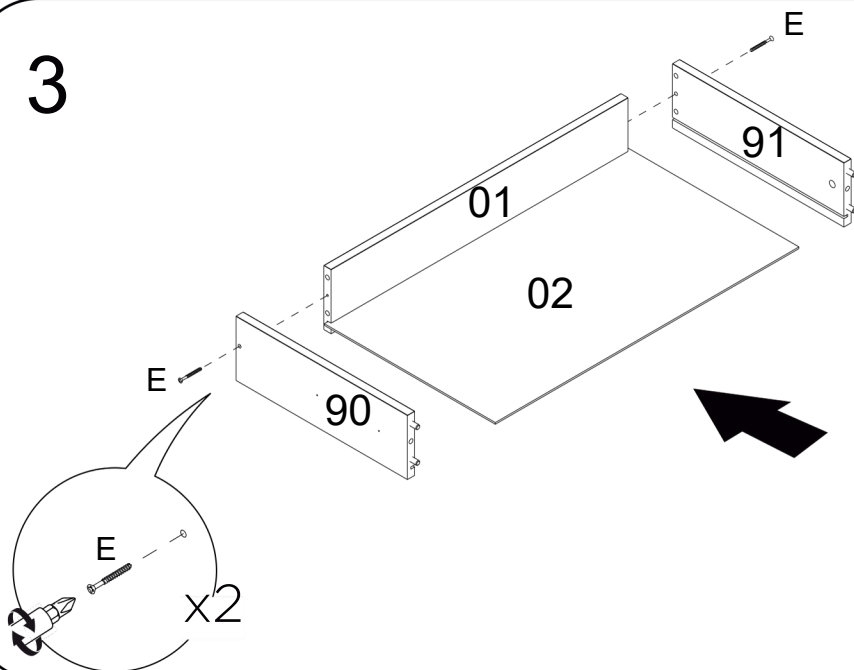


4




Encaixar a furação
no acessório (A)

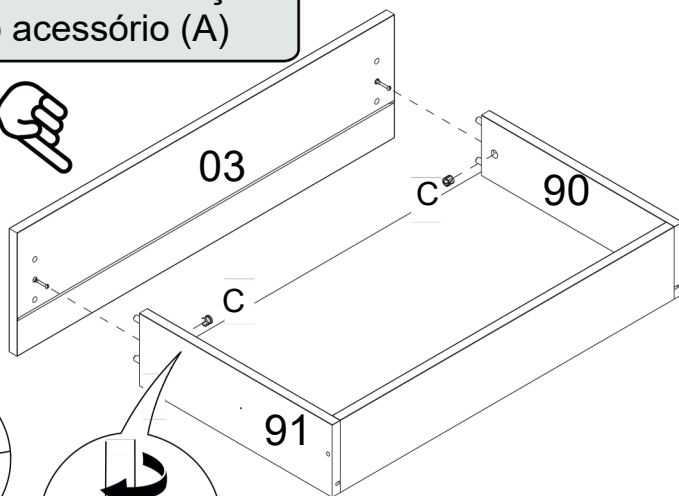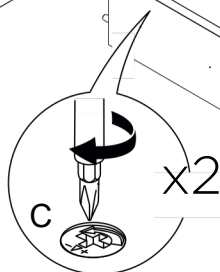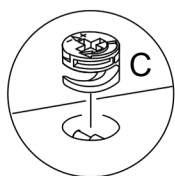


5

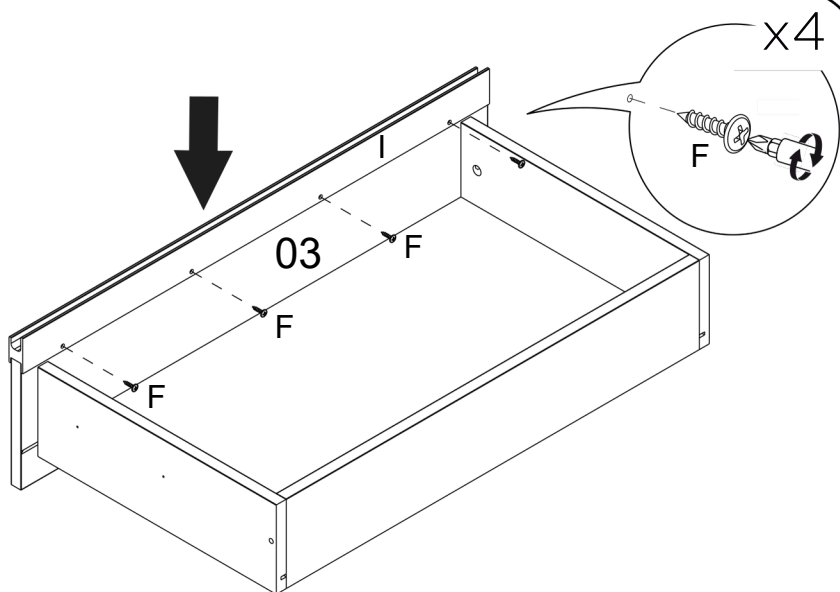


6

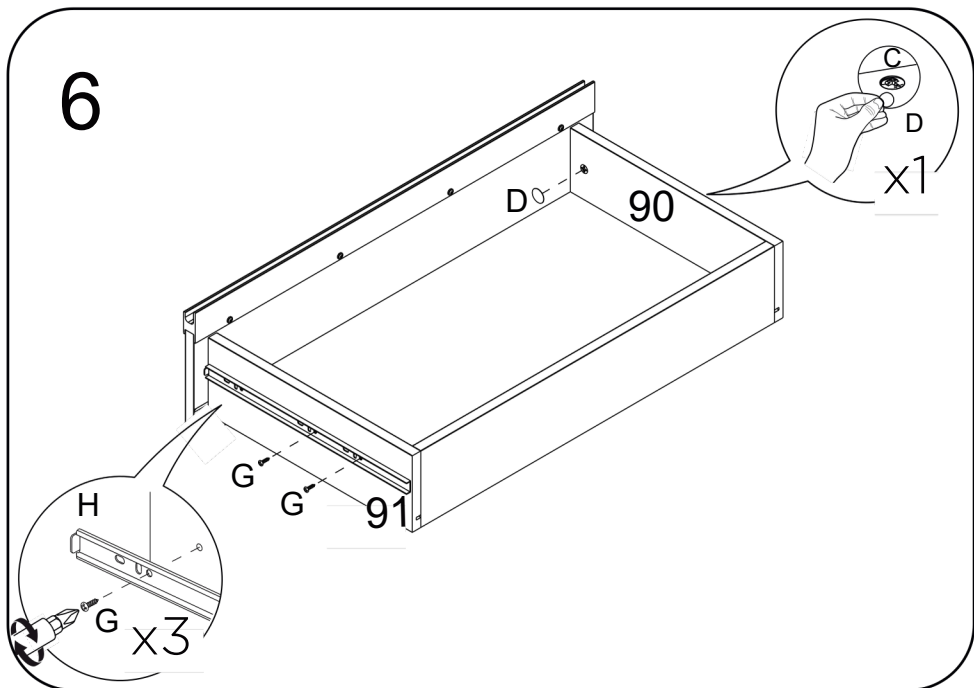


7

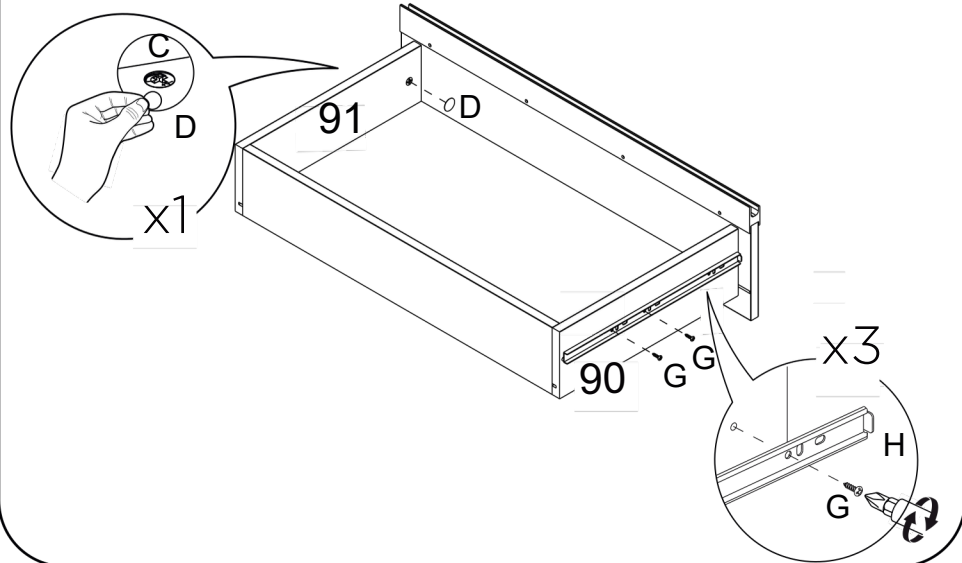




8

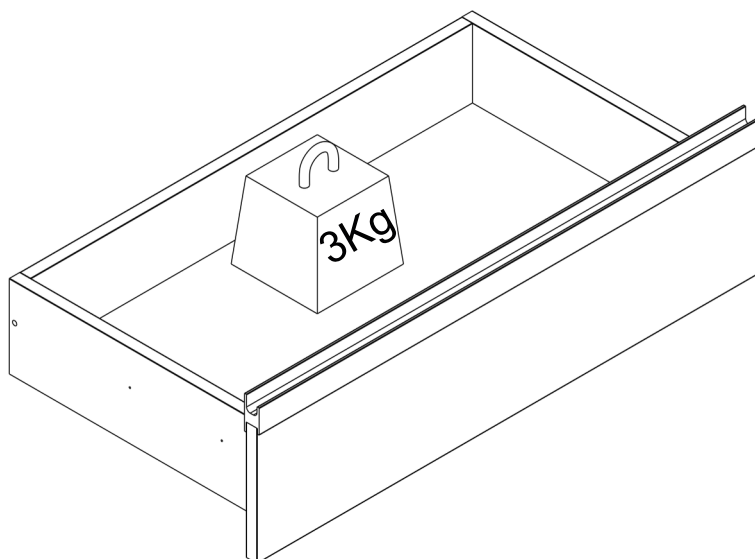

9

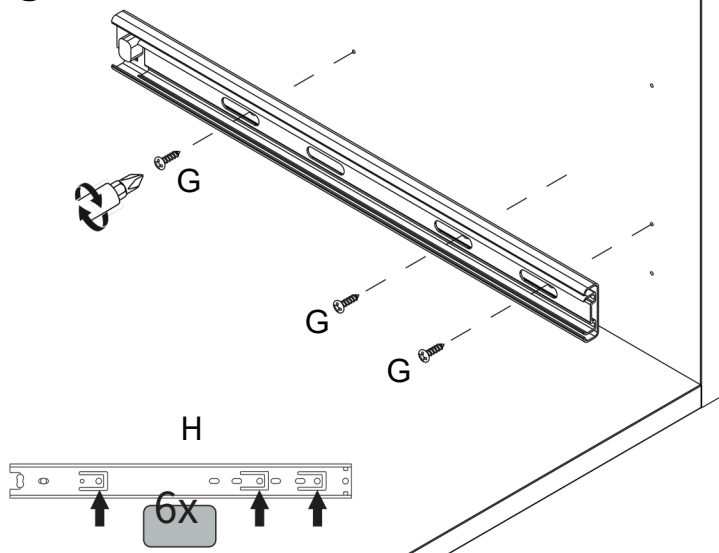

10

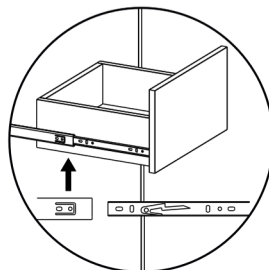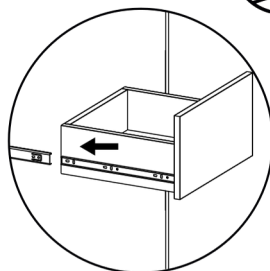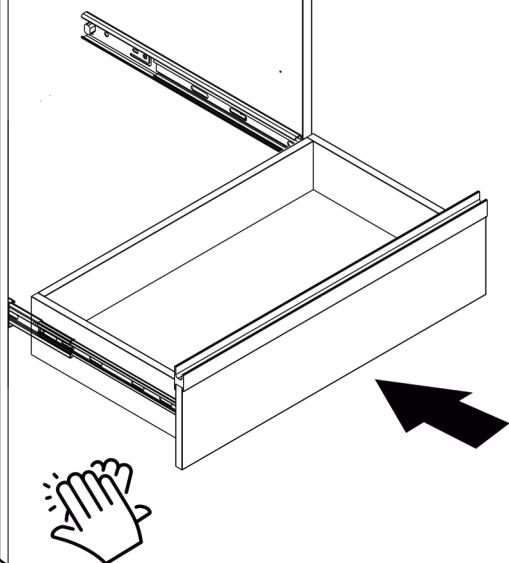

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.


Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

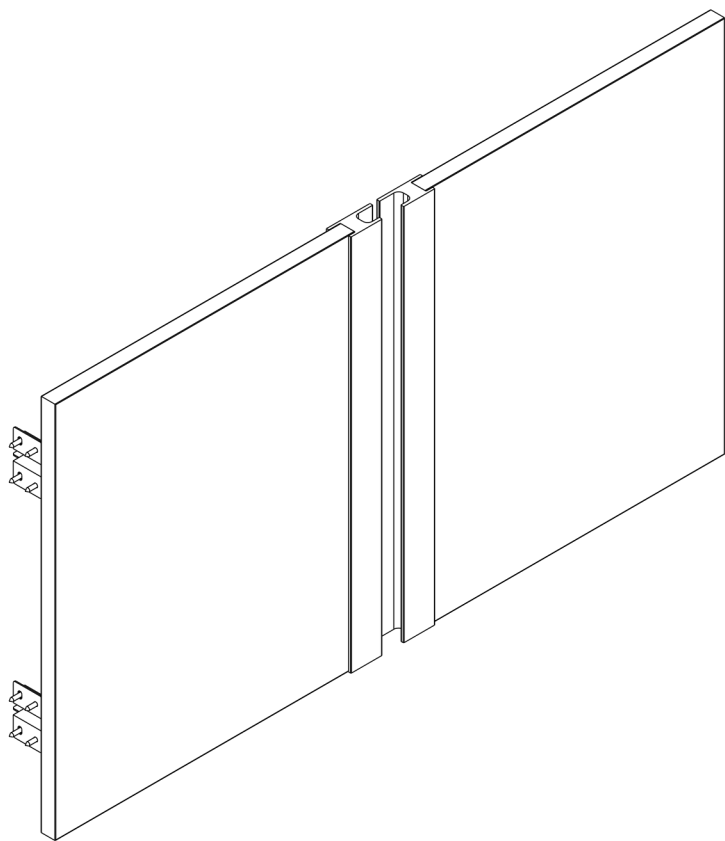

1

PORTA 35x40 FRAME

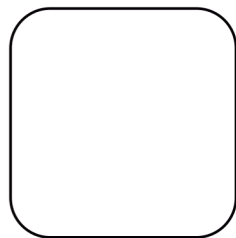

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		6
B	Puxador Perfil		2
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250280-01	Porta	02	395	313	15	1,30

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250280-01.0001	250280-01.0002	250280-01.0003	Porta

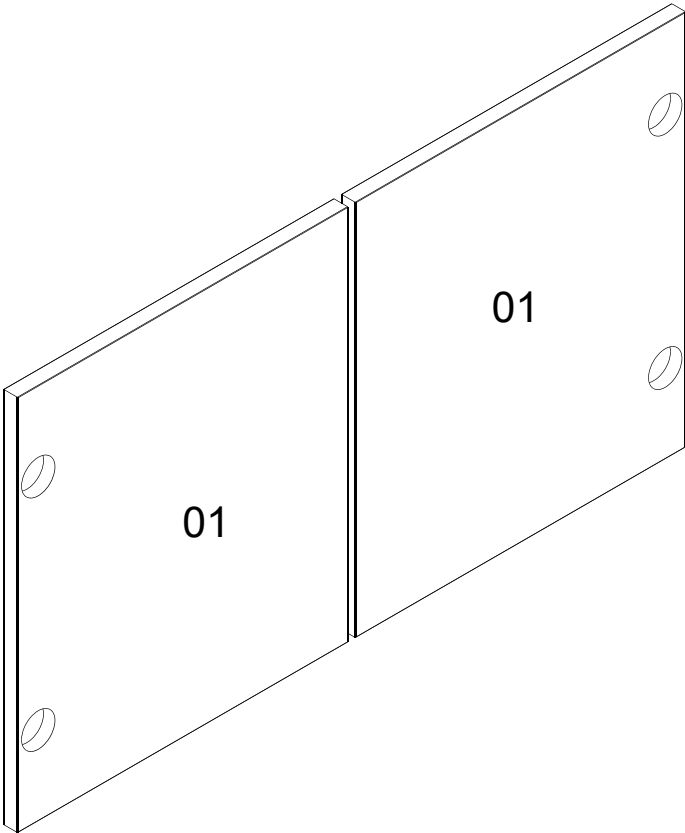

1

2x

01

D

x4

C

D

C

2

x4

Marcação.

C


C

D


01

01


3

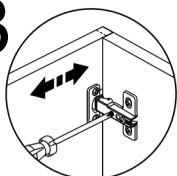



Regulagem Horizontal

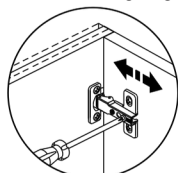




Regulagem Profundidade

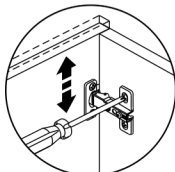

Regulagem Vertical

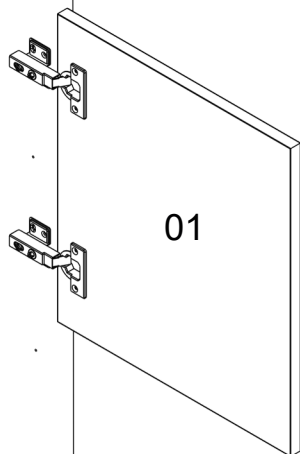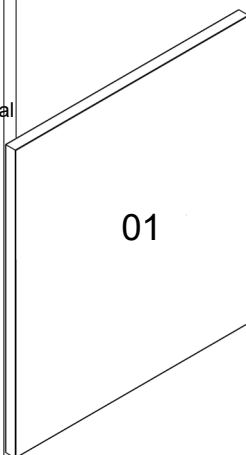


4

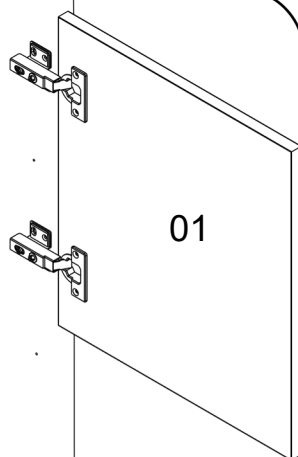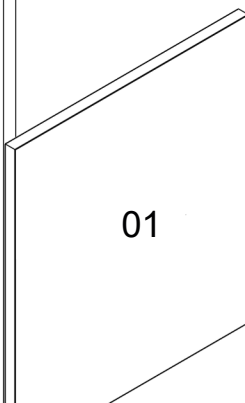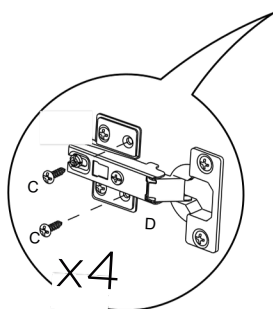



Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

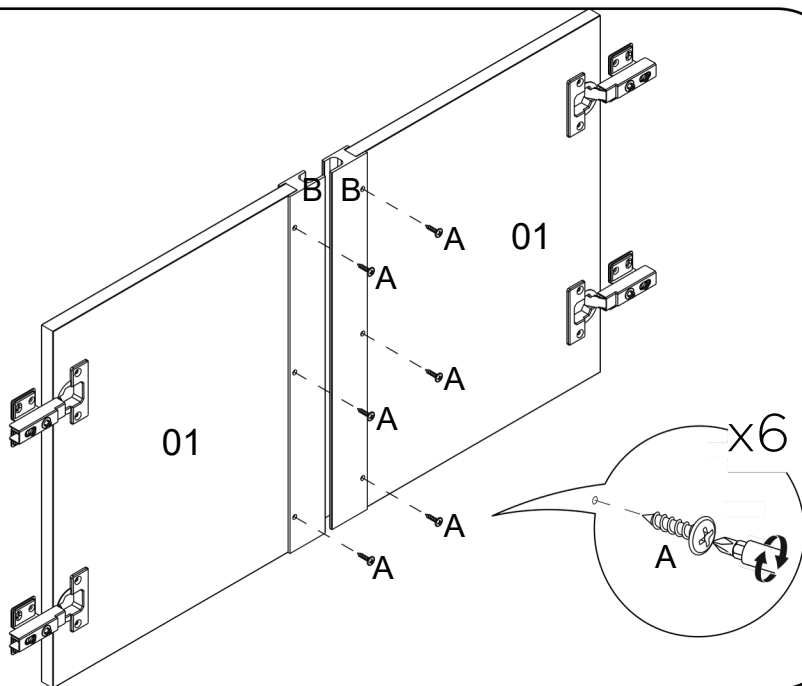

6

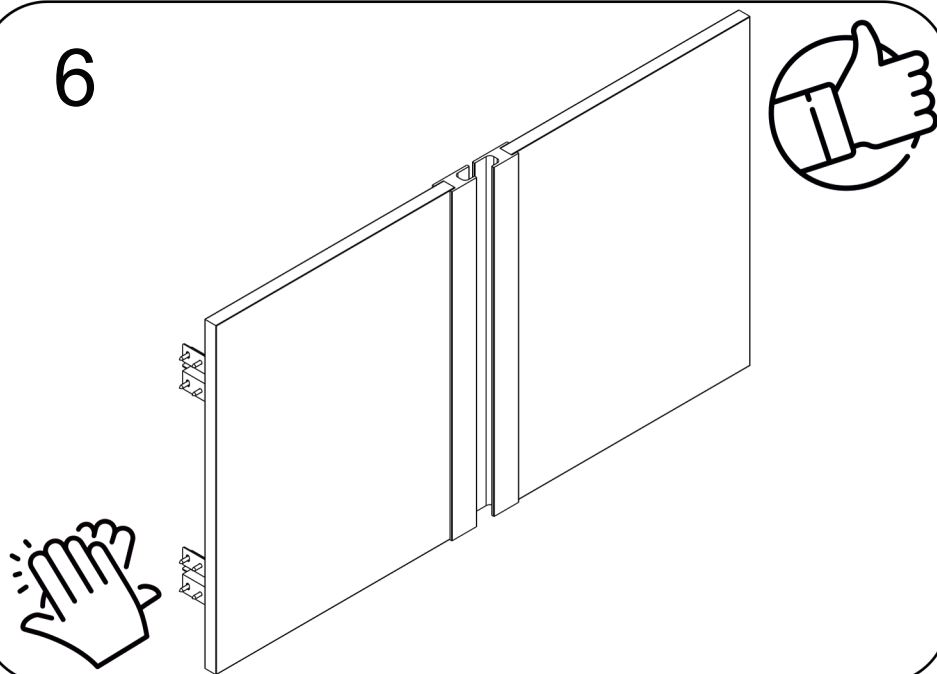

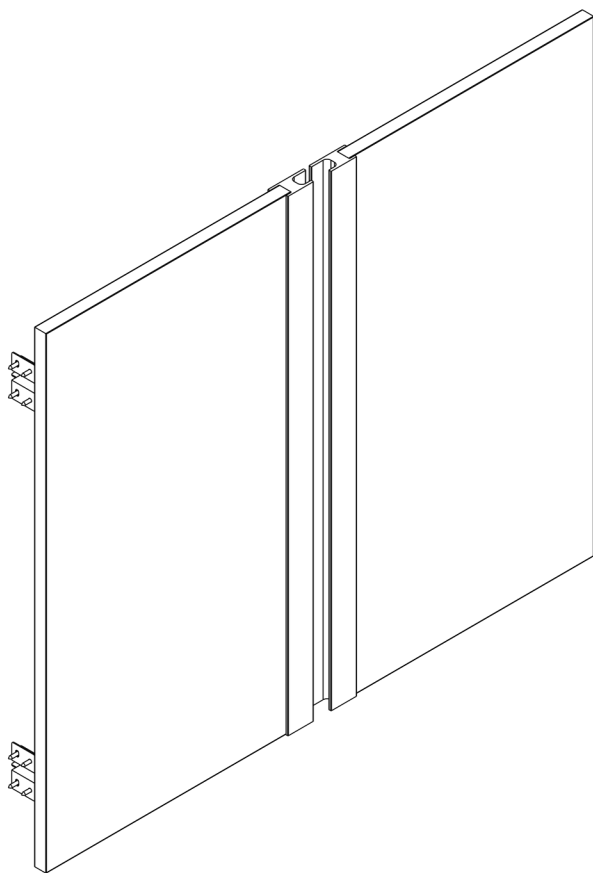

PORTA 35x60 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		8
B	Puxador Perfil		2
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250281-01	Porta	02	595	313	15	1,96

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250281-01.0001	250281-01.0002	250281-01.0003	Porta

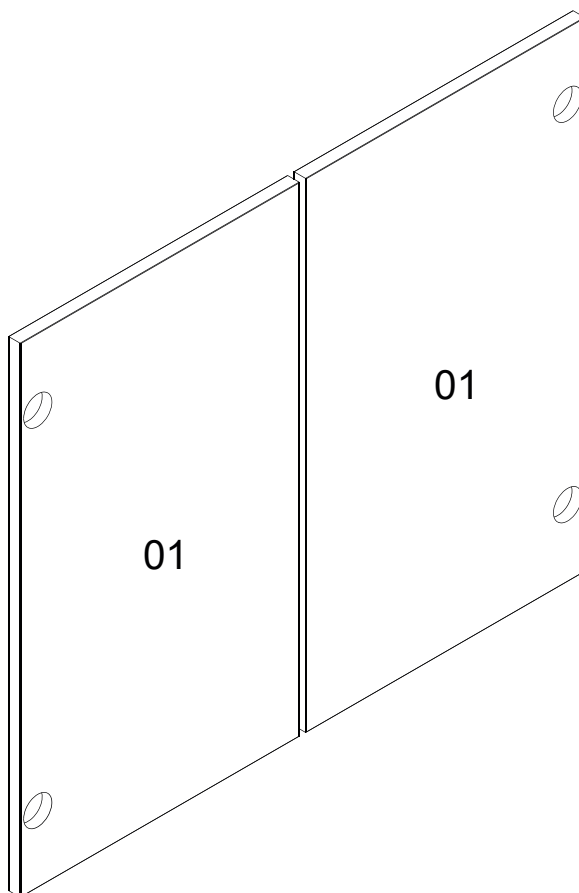

1

2x

01

D

x4

C

D

C

2

x4

Marcação.



C

C


D

01


01

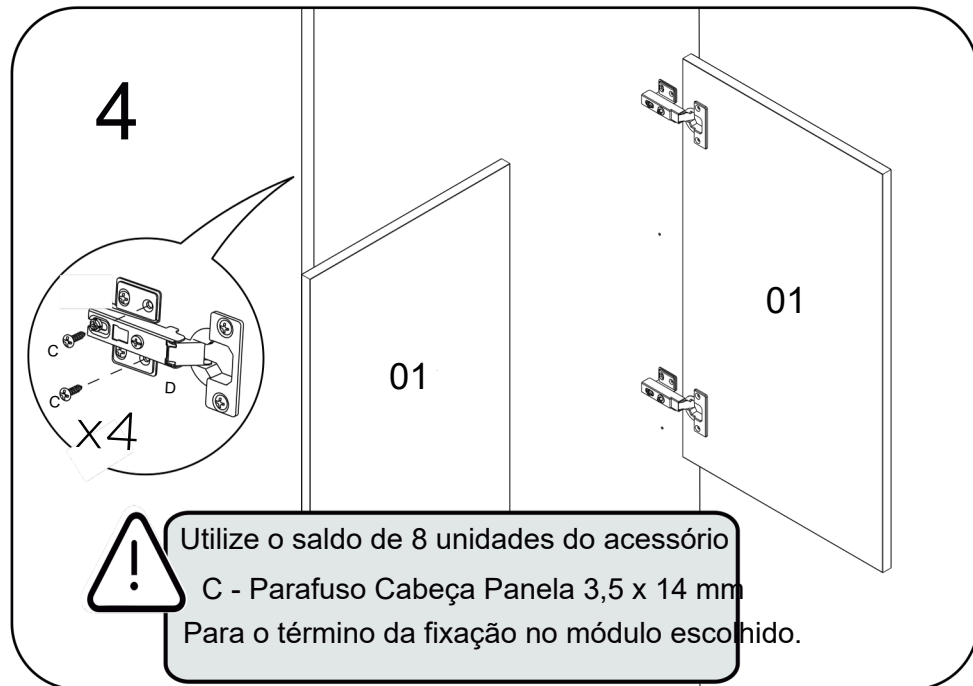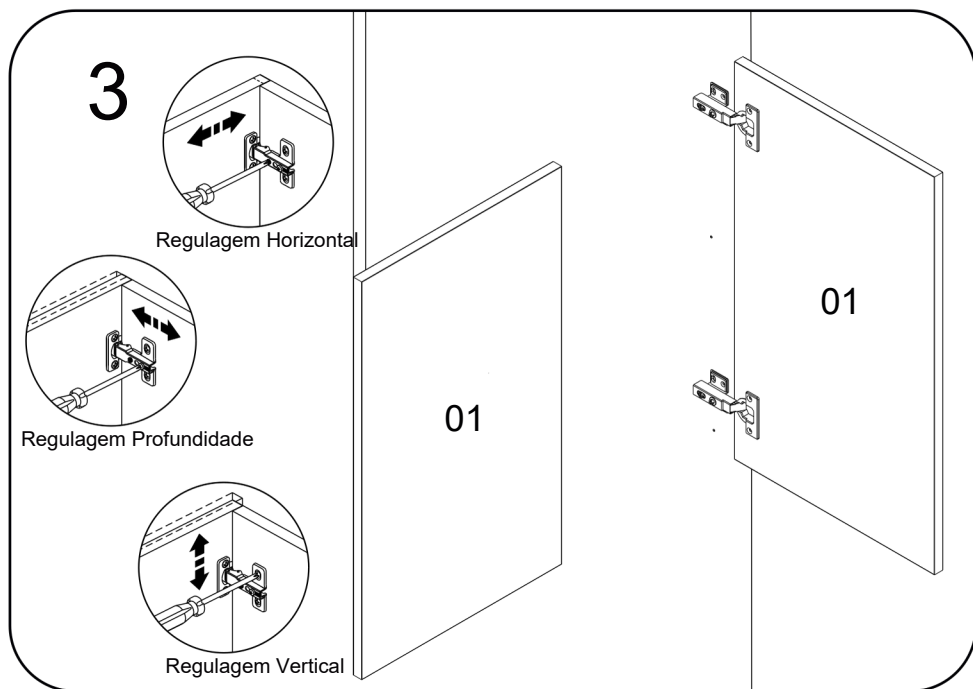


5

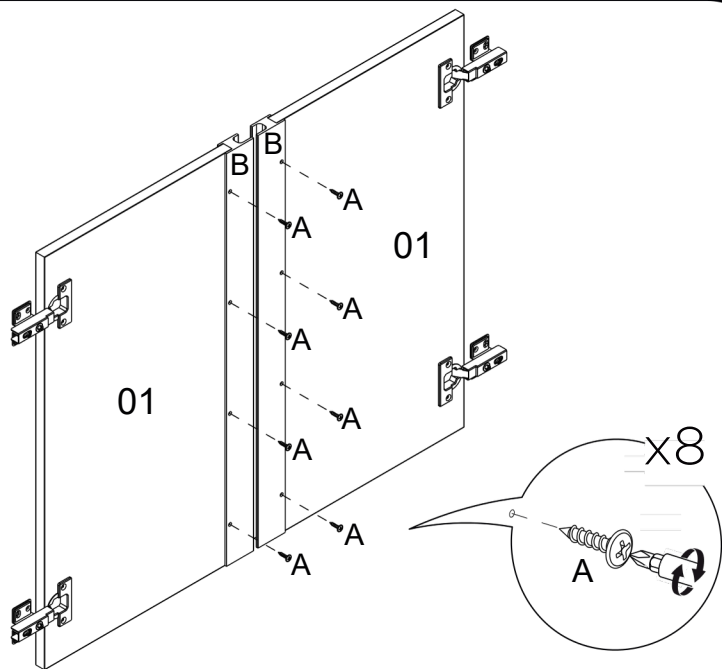

6

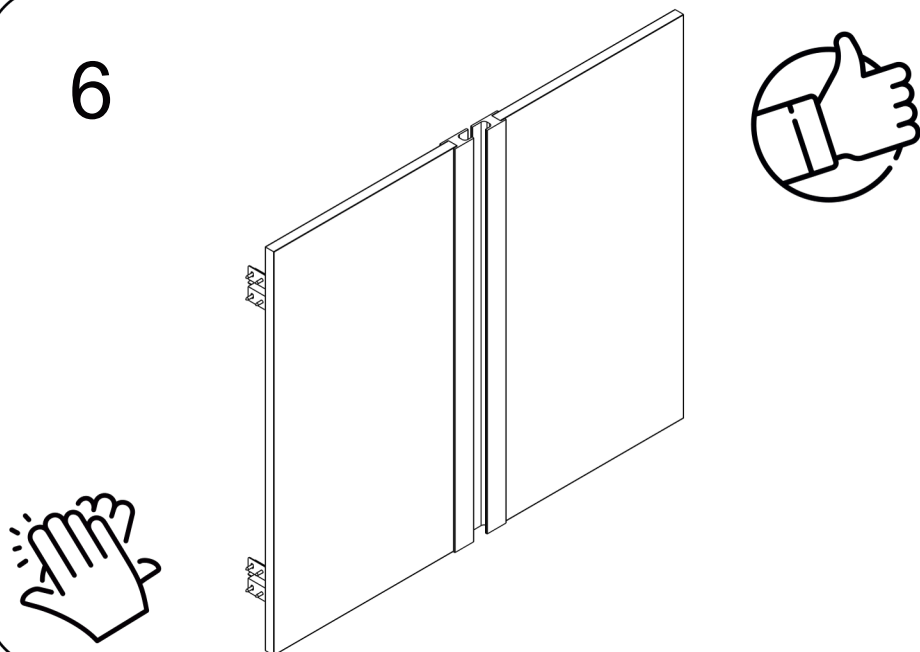

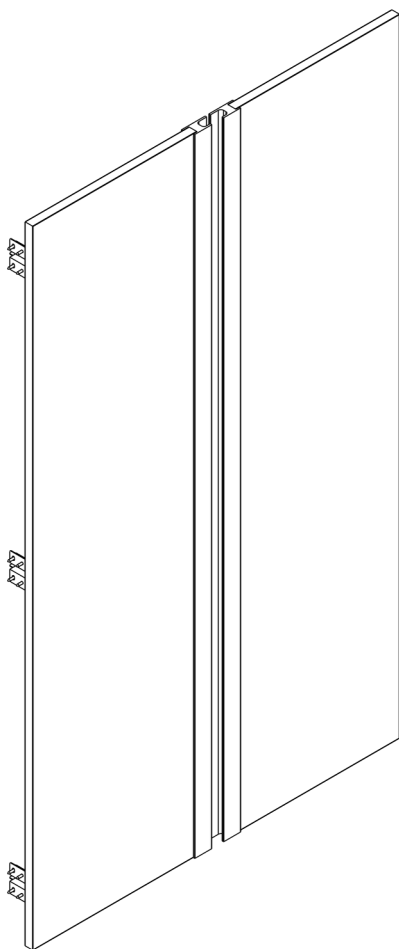

PORTA 35x120 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		12
B	Puxador Perfil		2
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		36
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		6



Considerar saldo de 24 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250282-01	Porta	02	1195	313	15	3,9
50	250282-50	Reforço Embalagem	02	1405	45	15	3


0,6
6

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR



Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250282-01.0001	250282-01.0002	250282-01.0003	Porta

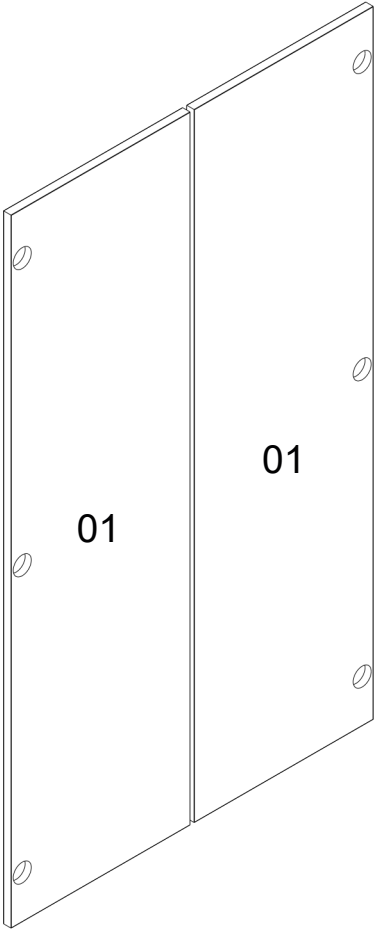


1

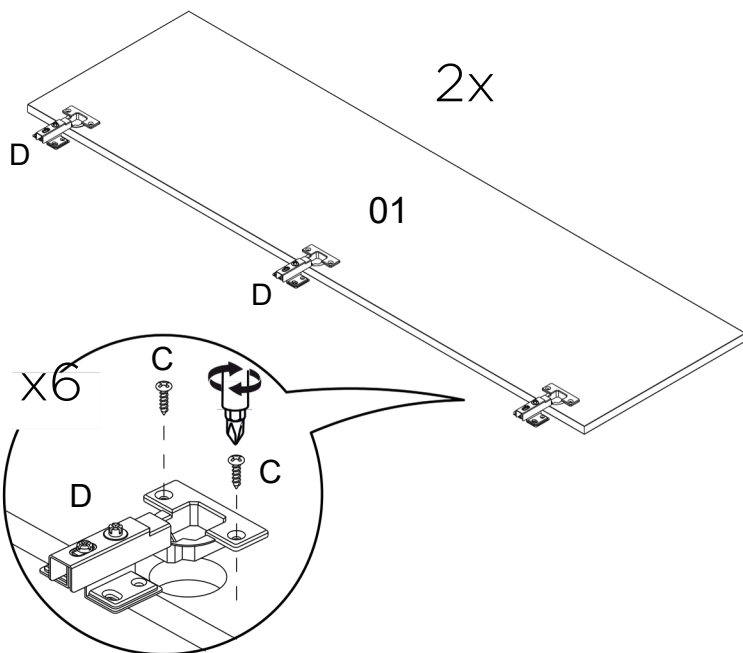


2

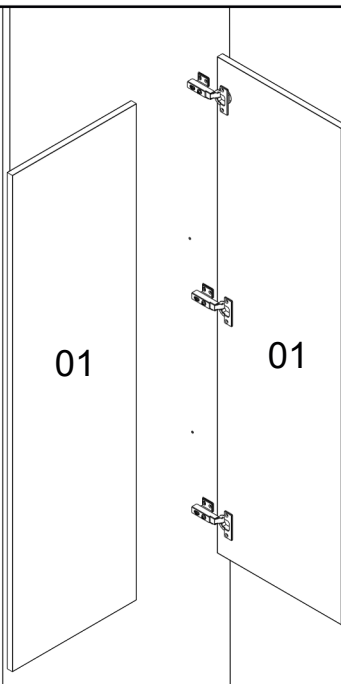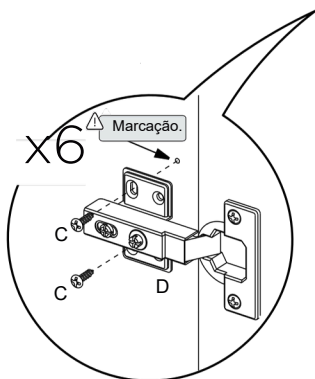


3

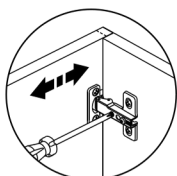


Regulagem Horizontal

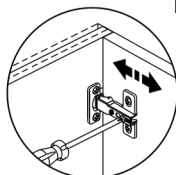



Regulagem Profundidade

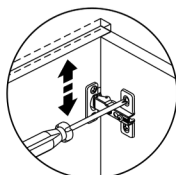

Regulagem Vertical


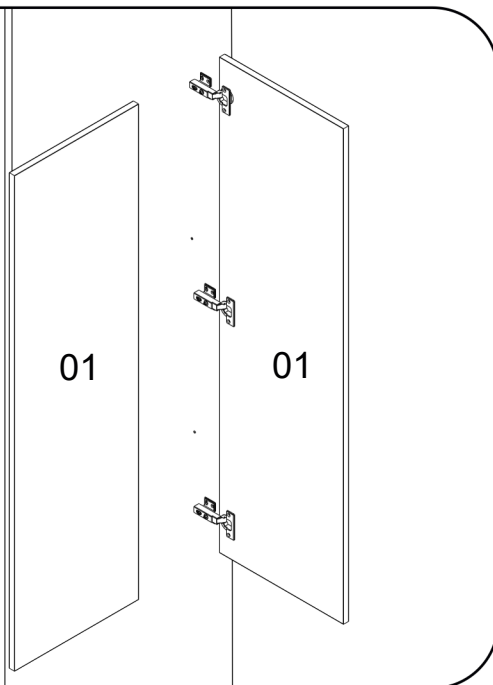


4

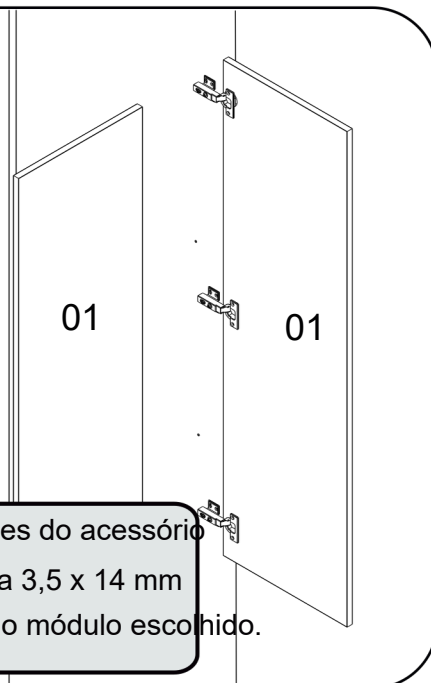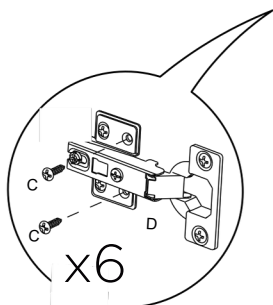



Utilize o saldo de 12 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

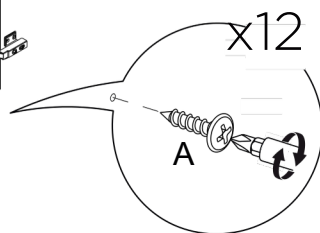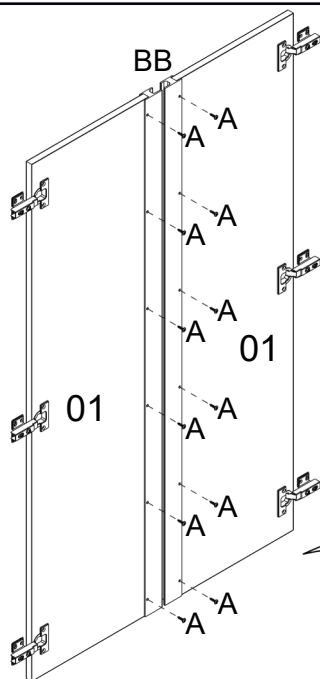

6

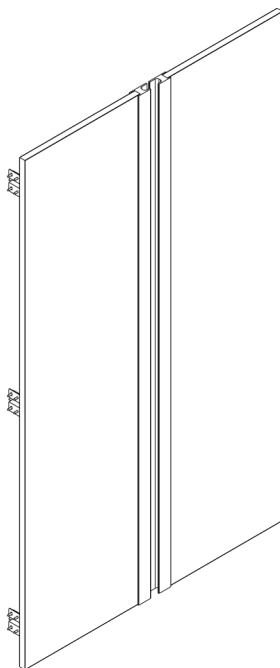

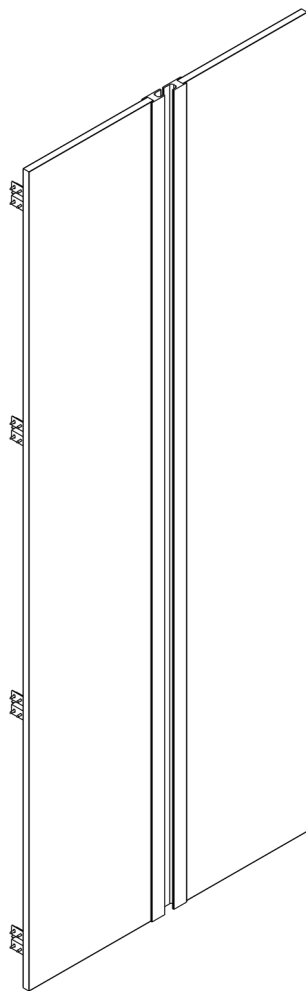

1

PORTA 35x180 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:





Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		12
B	Puxador Perfil		2
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		48
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		8



Considerar saldo de 32 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250283-01	Porta	02	1795	313	15	5,9
50	250283-50	Reforço Embalagem	02	2005	45	15	0


0,9
5

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR



Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250283-01.0001	250283-01.0002	250283-01.0003	Porta

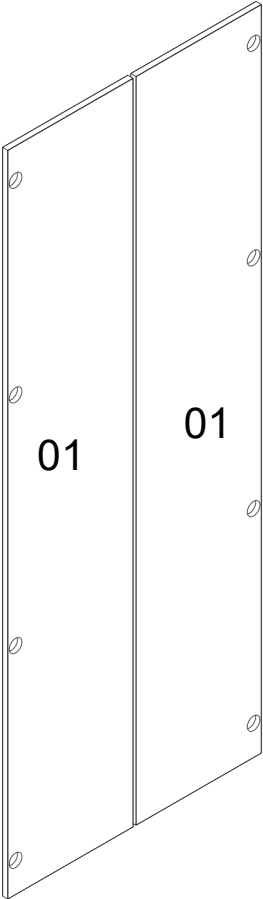


1

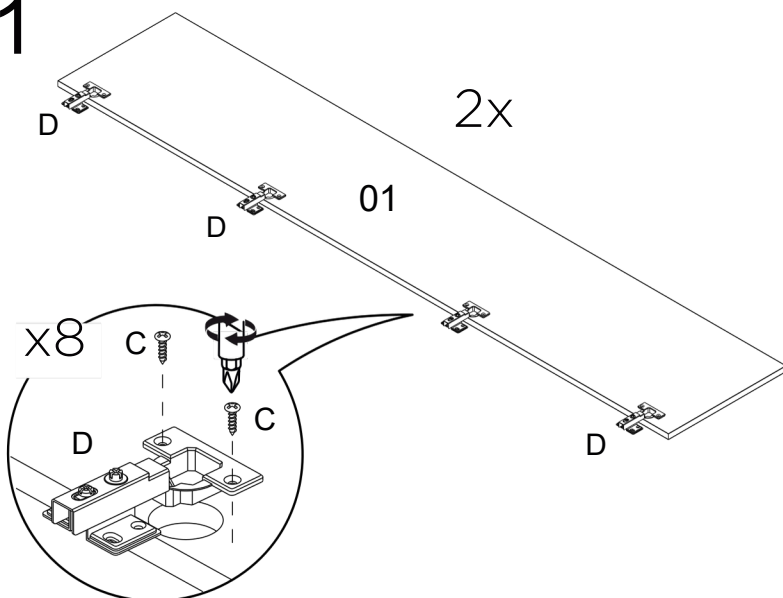


2

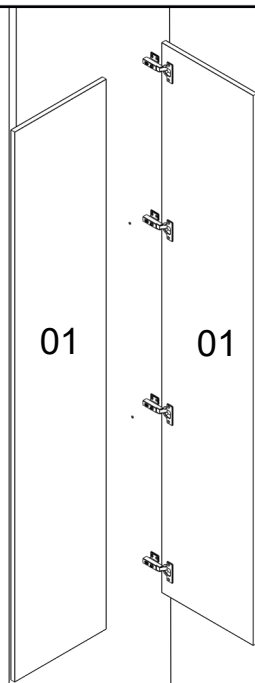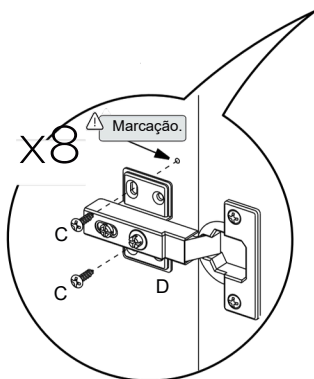


3

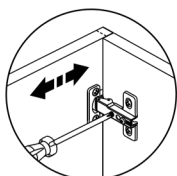


Regulagem Horizontal

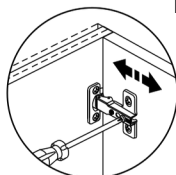



Regulagem Profundidade

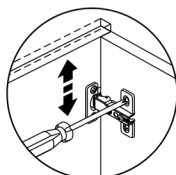

Regulagem Vertical

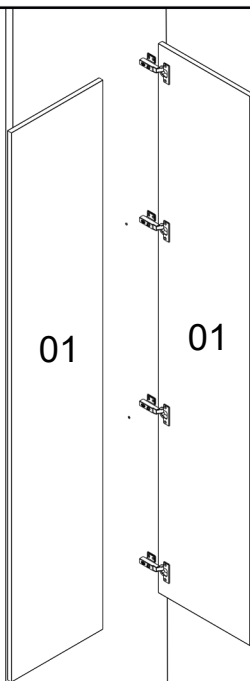

4

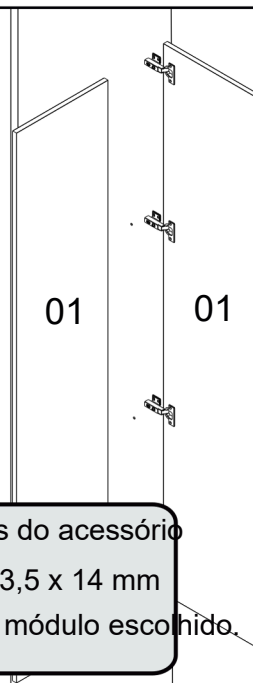
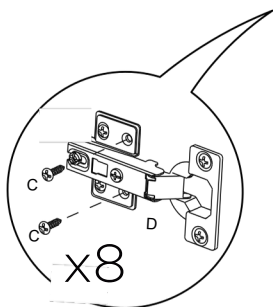


Utilize o saldo de 16 unidades do acessório


C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

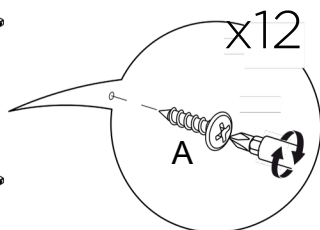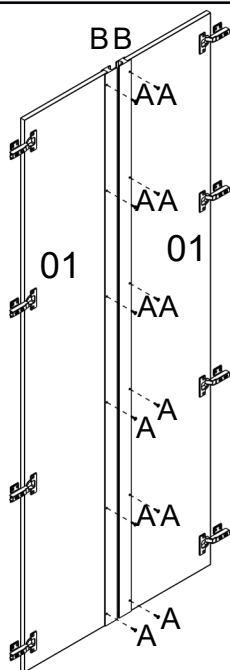

6

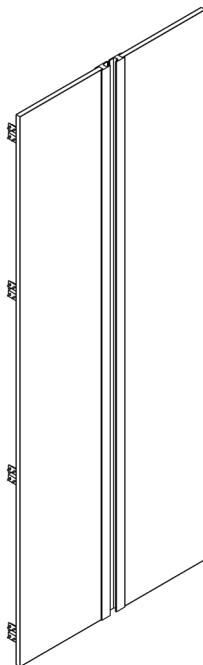

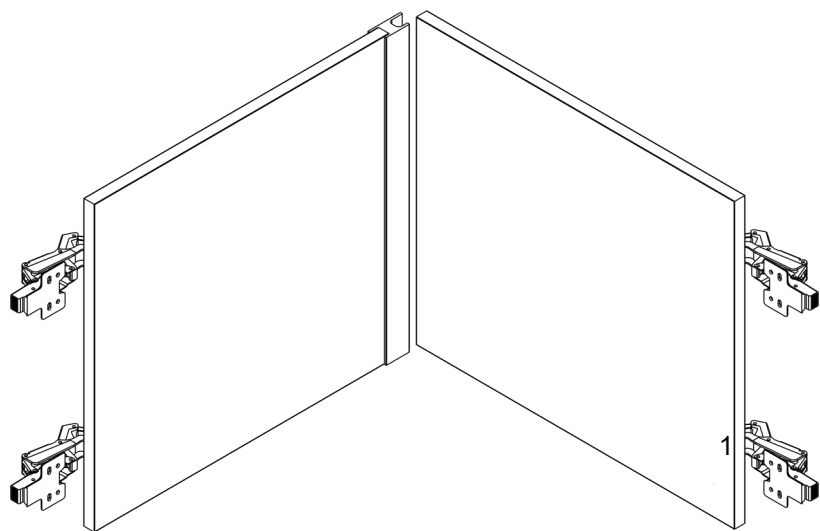

PORTA MÓDULO FRAME CANTO RETO 40

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		3
B	Puxador Perfil		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250284-01	Porta esquerda	01	395	412	15	1,71
02	250284-02	Porta direita	01	395	445	15	1,85

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250284-01.0001	250284-01.0002	250284-01.0003	Porta esquerda
02	250284-02.0001	250284-02.0002	250284-02.0003	Porta direita

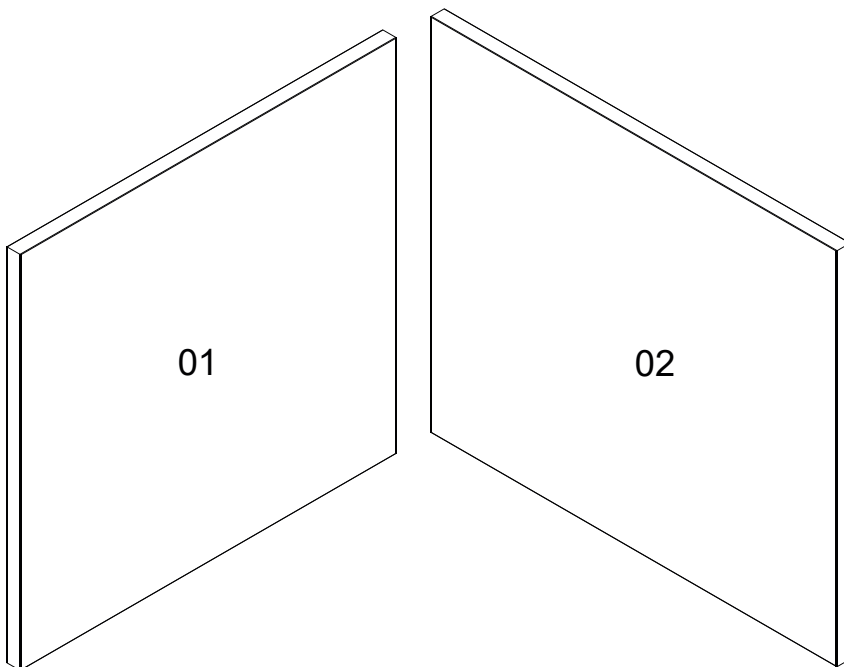


1

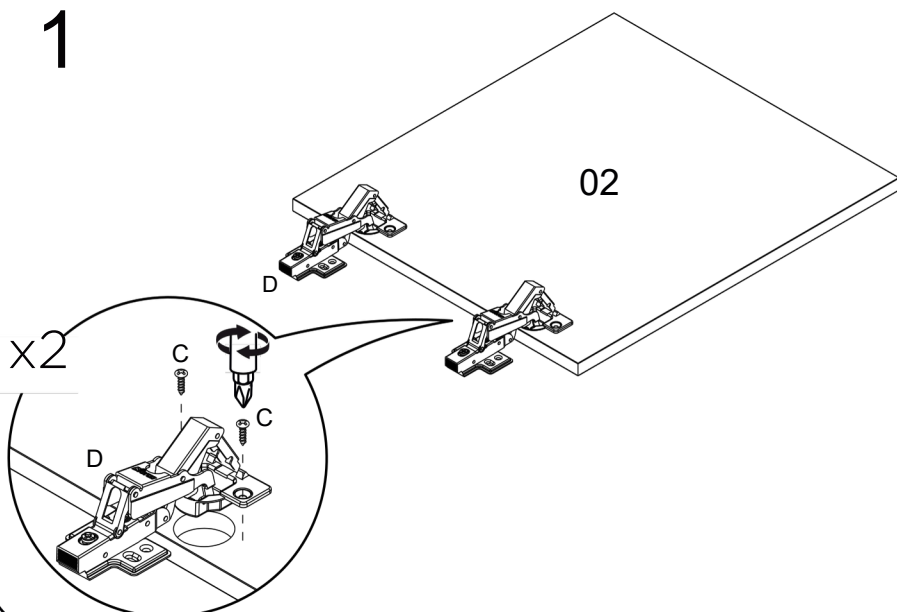


2

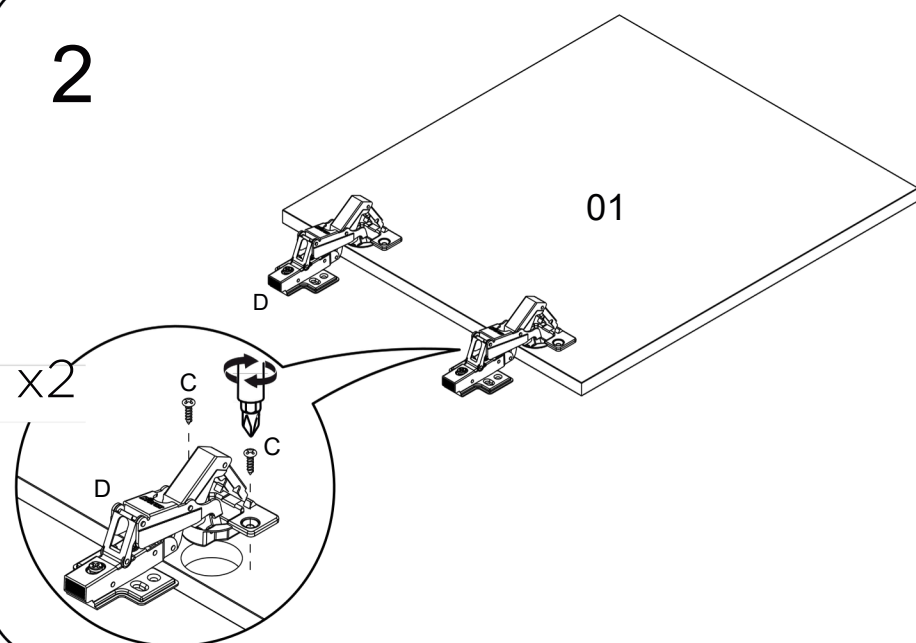



3

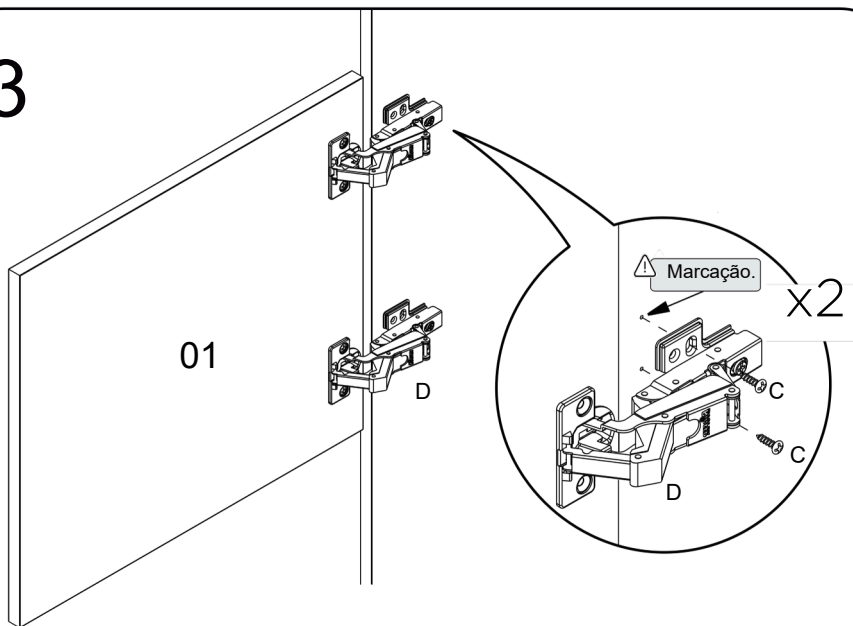


4

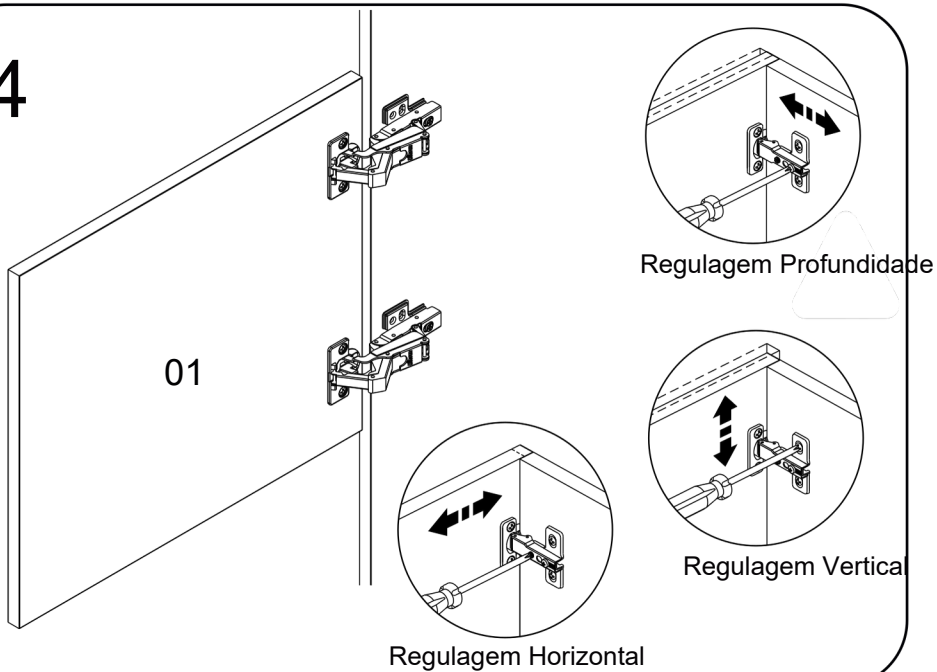


5

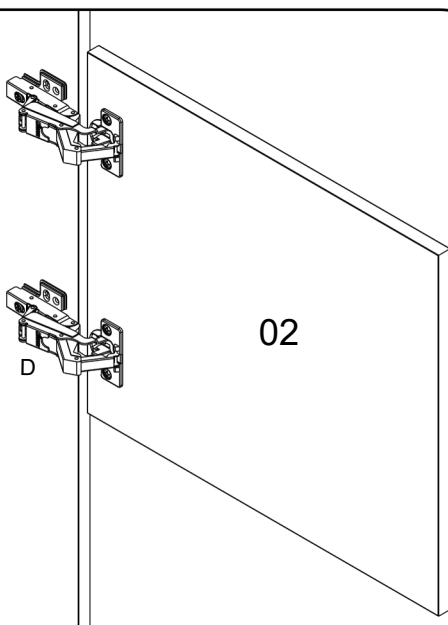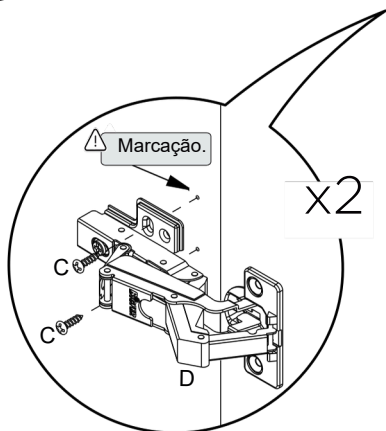


6

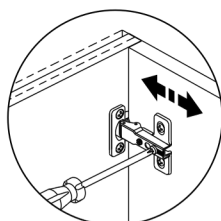


Regulagem Profundidade

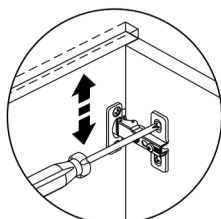


Regulagem Vertical

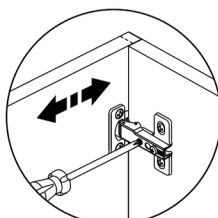

Regulagem Horizontal

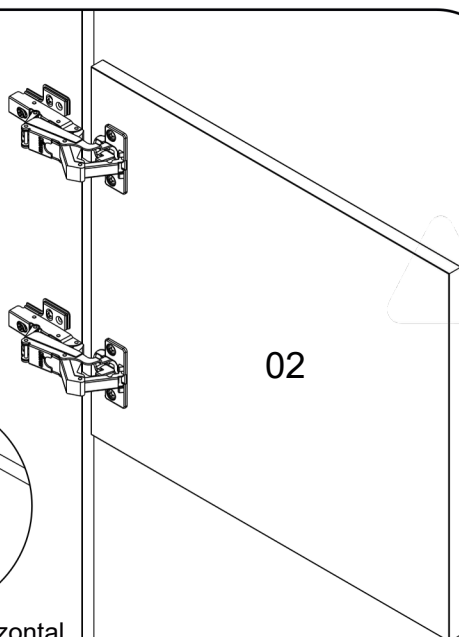


7

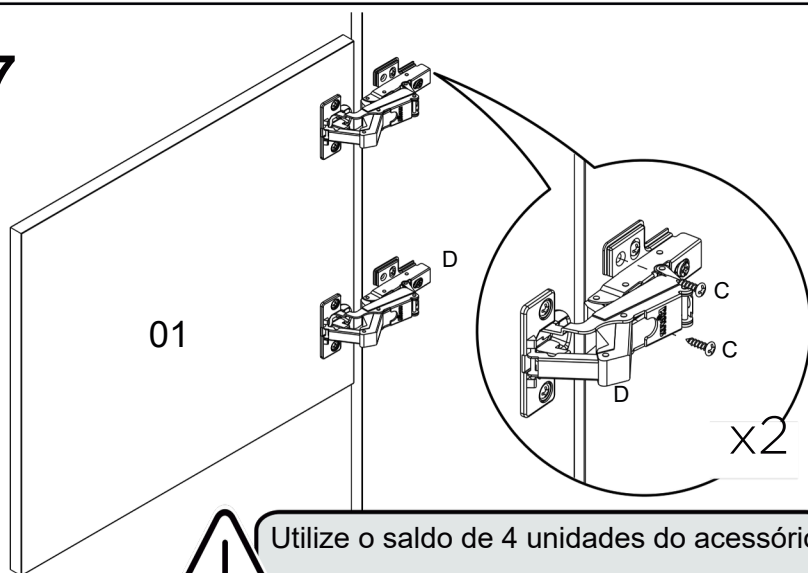


Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

8

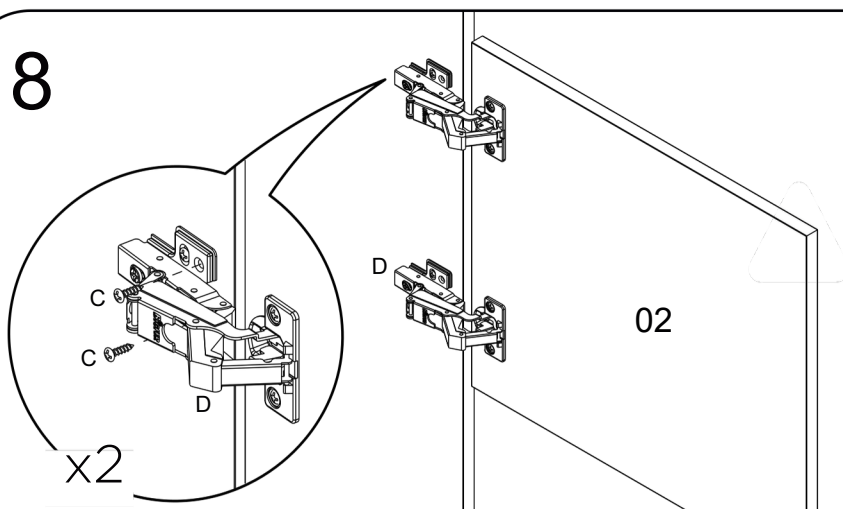



Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

9

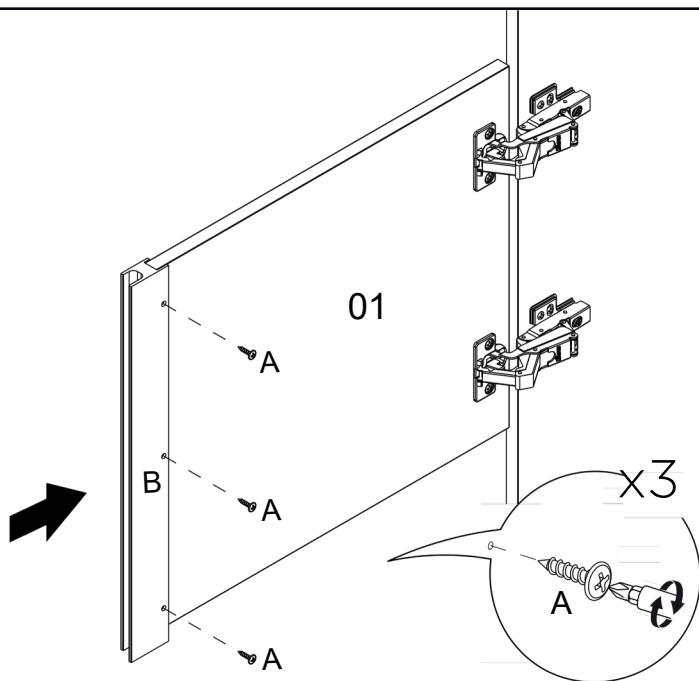

10

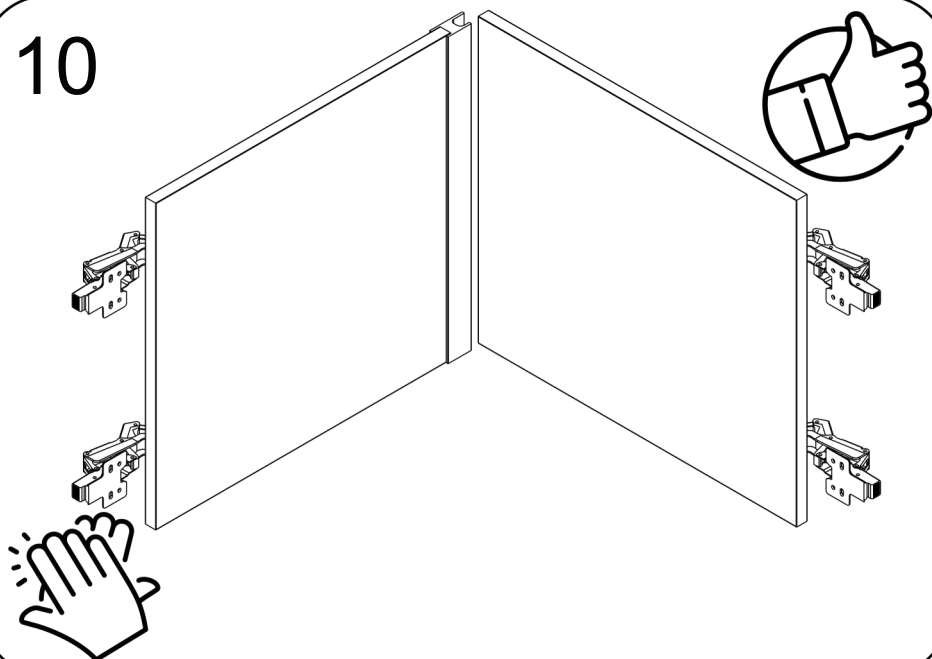

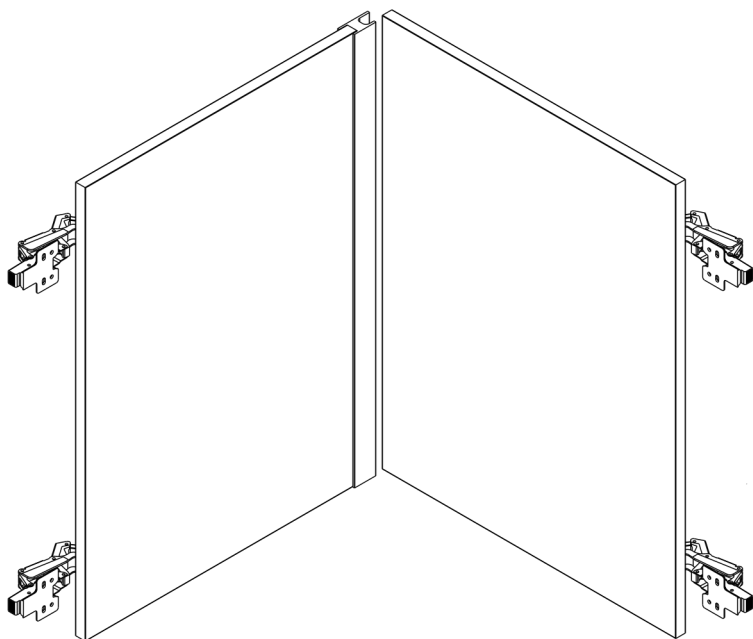

1

**PORTA MÓDULO FRAME
CANTO RETO 60**

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		4
B	Puxador Perfil		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250285-01	Porta esquerda	01	595	412	15	2,57
02	250285-02	Porta direita	01	595	445	15	2,78

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250285-01.0001	250285-01.0002	250285-01.0003	Porta esquerda
02	250285-02.0001	250285-02.0002	250285-02.0003	Porta direita

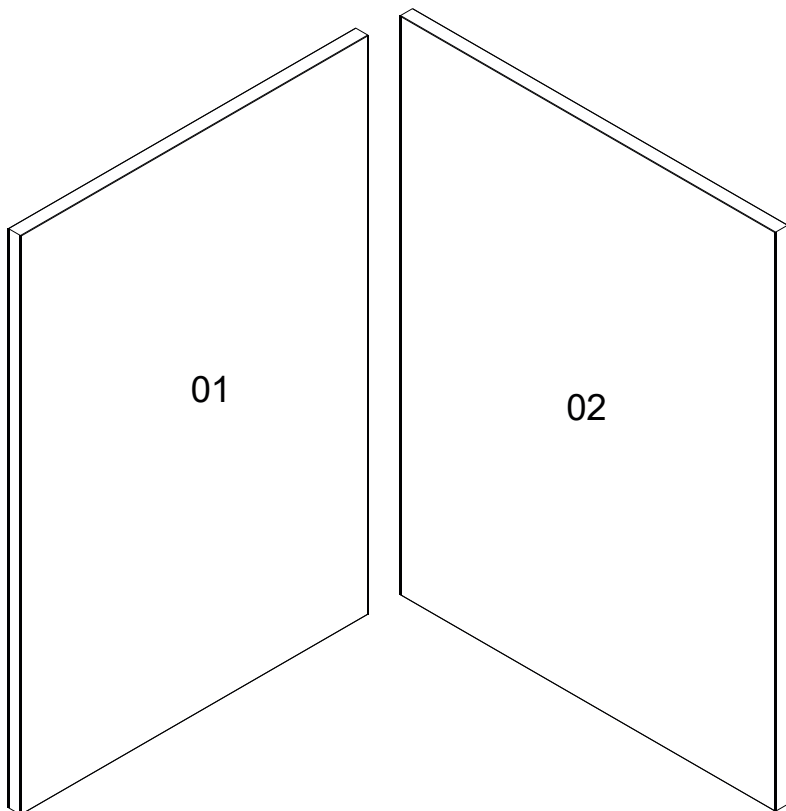


1

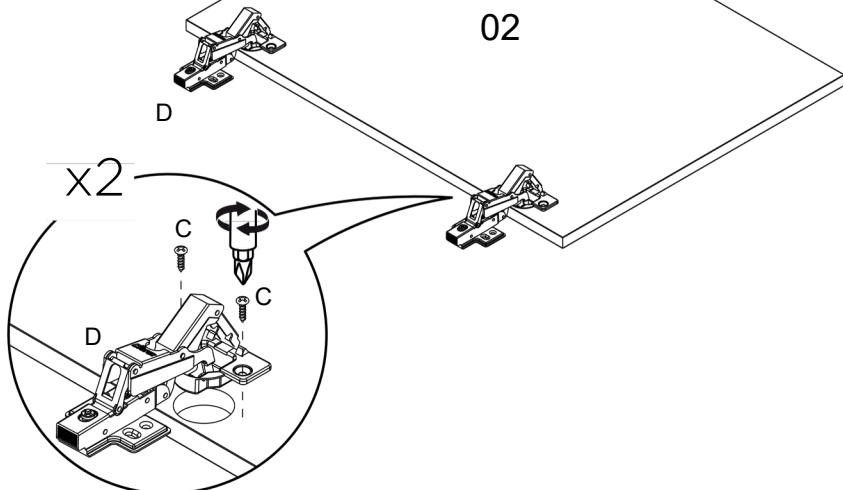


2

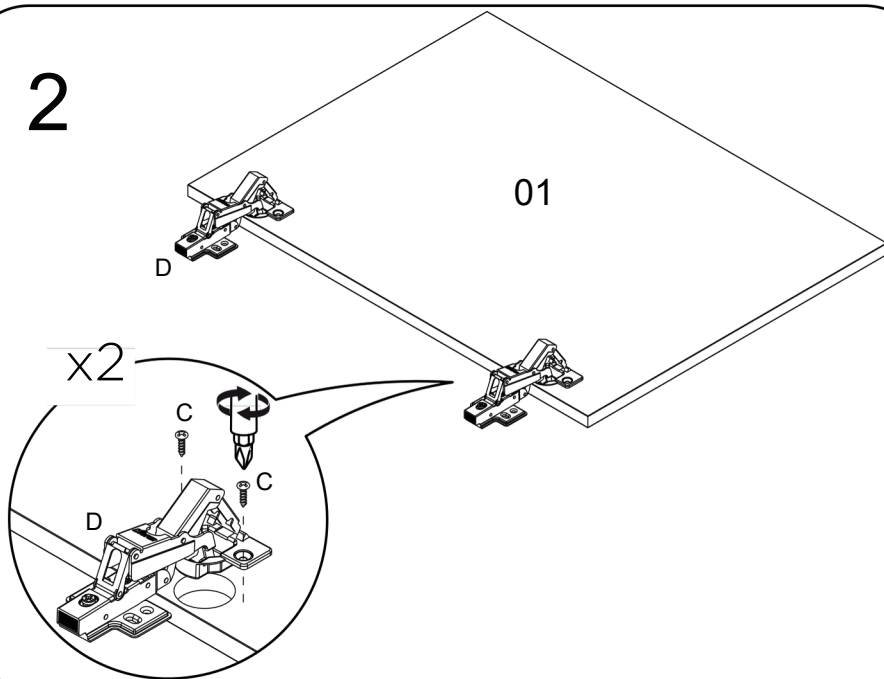


3

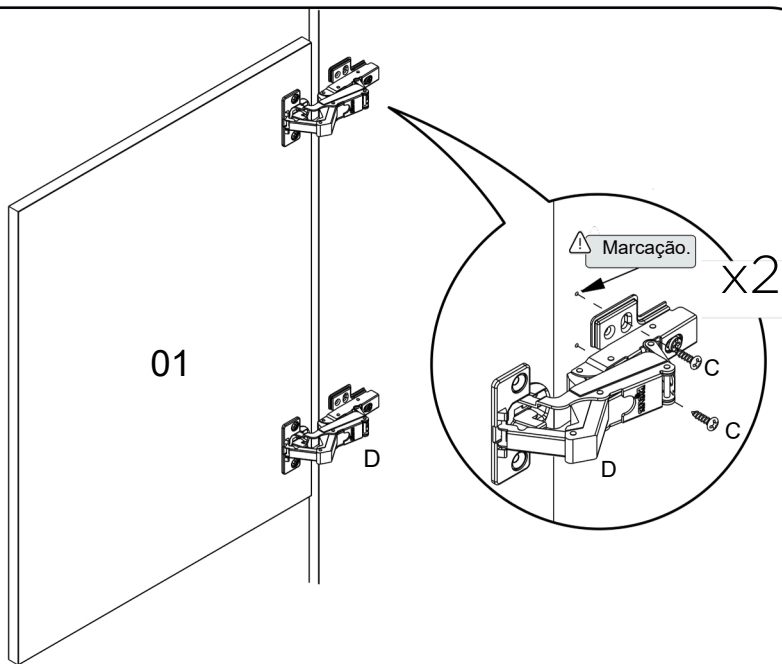


4

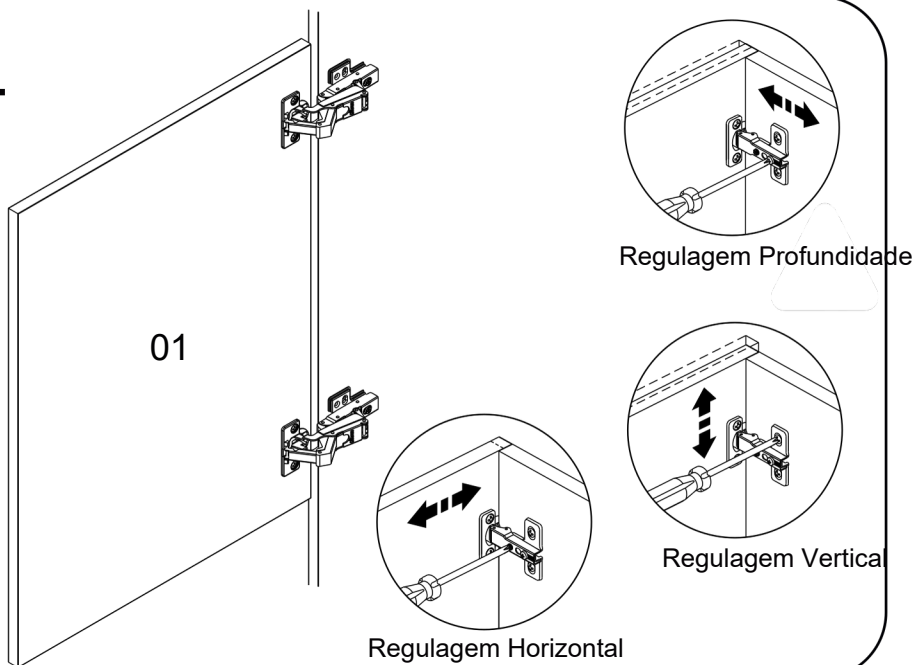


5

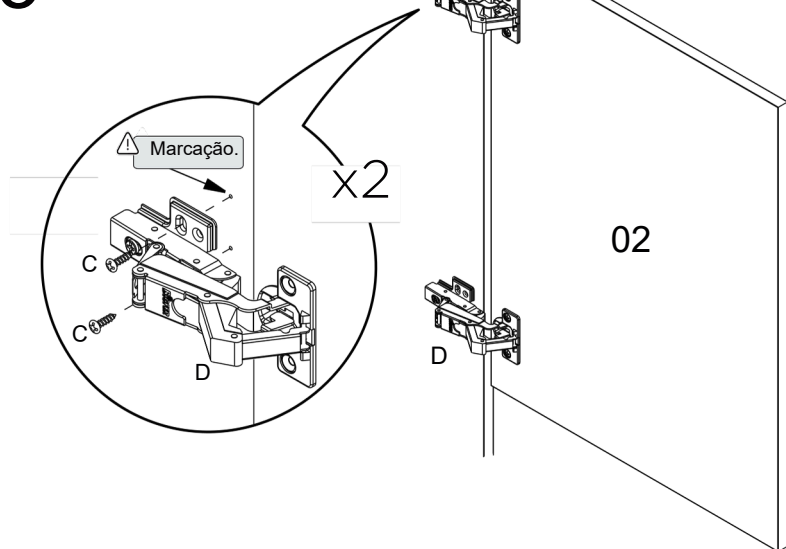

6

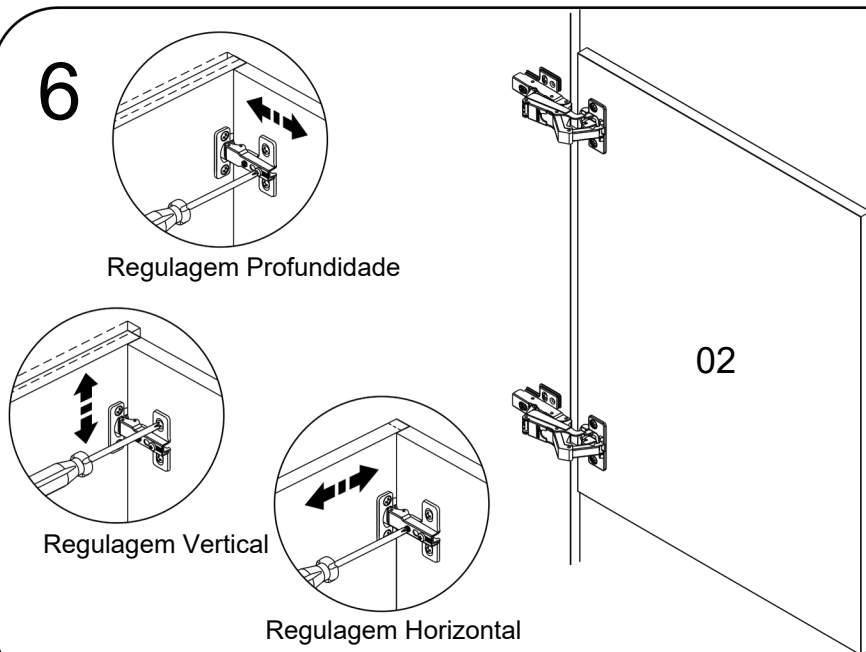


7

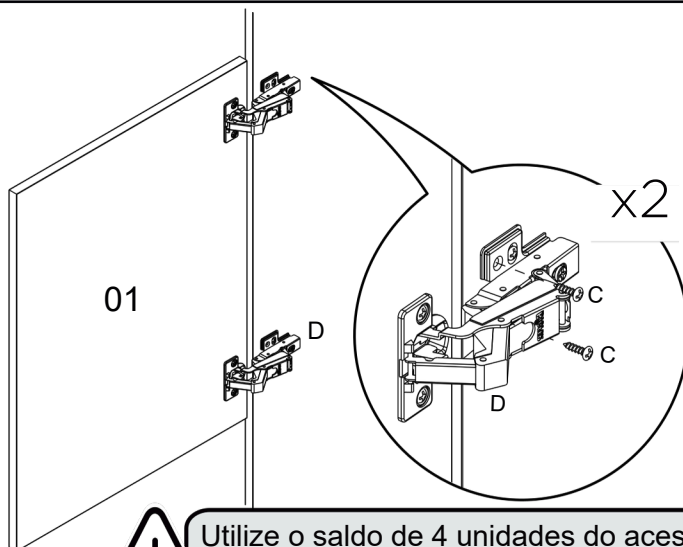


Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

8

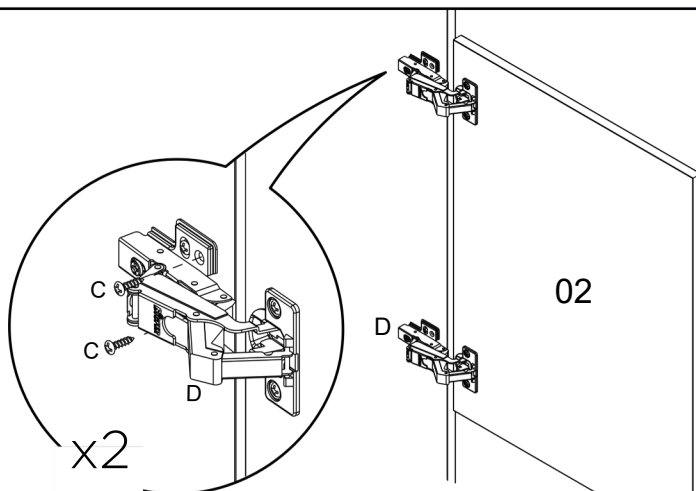



Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

9

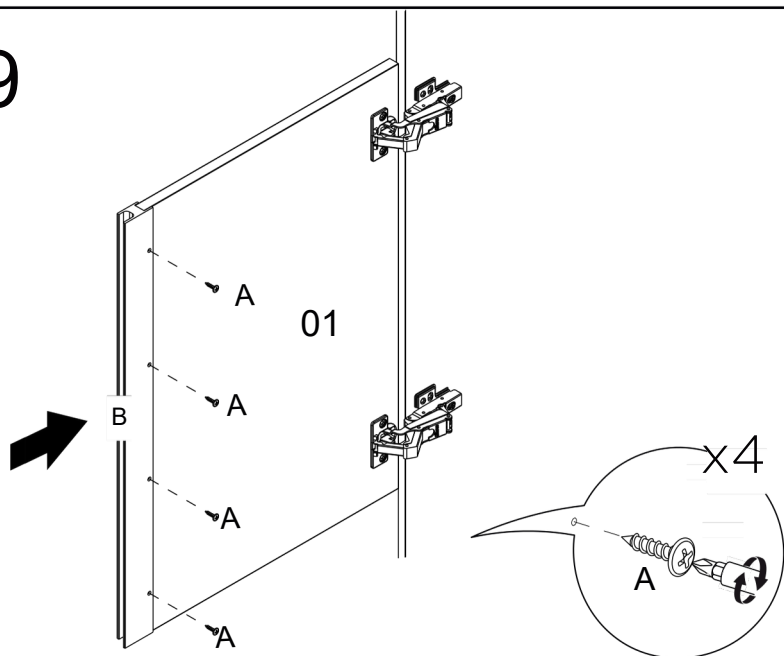

10

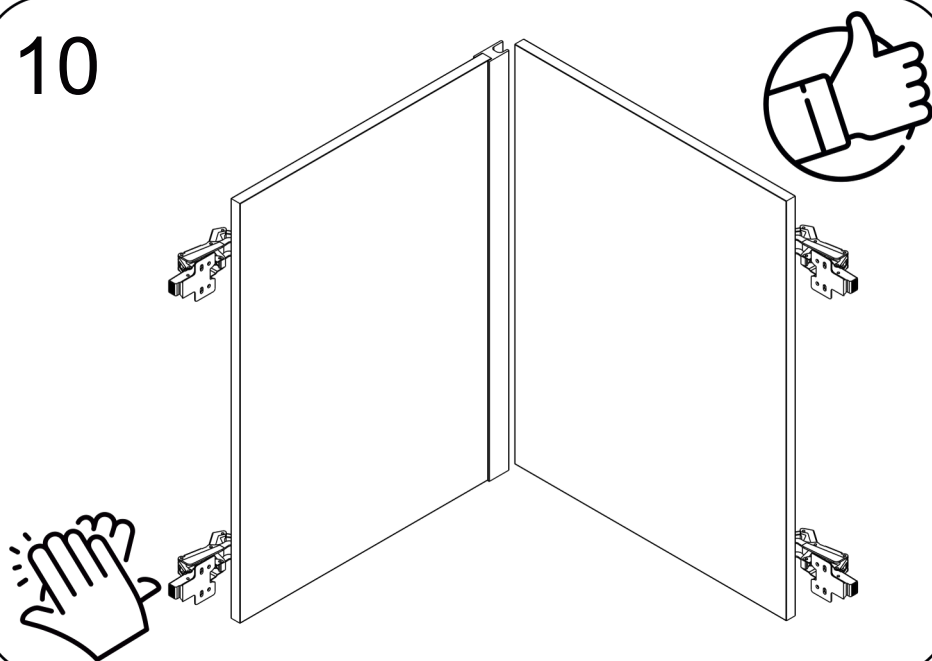

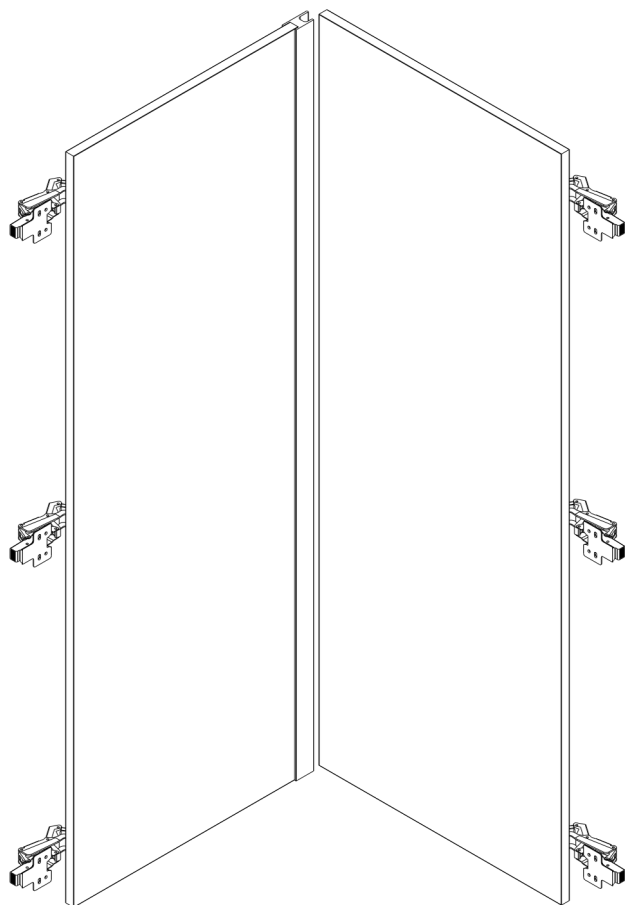

1

PORTA MÓDULO FRAME CANTO RETO 120

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		6
B	Puxador Perfil		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		36
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		6



Considerar saldo de 24 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250286-01	Porta esquerda	01	11195	412	15	5,17
02	250286-02	Porta direita	01	11195	445	15	5,58
50	240286-50	ReforçoEmbalagem	02	1405	45	15	0,66

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250286-01.0001	250286-01.0002	250286-01.0003	Porta esquerda
02	250286-02.0001	250286-02.0002	250286-02.0003	Porta direita

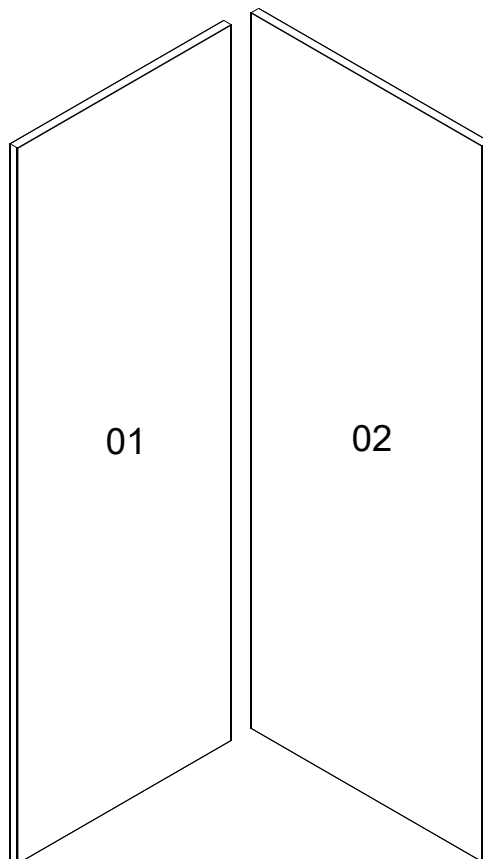

1

D

02

D

x3

C

C

D

2

D

01

D


x3

C


C

D



3

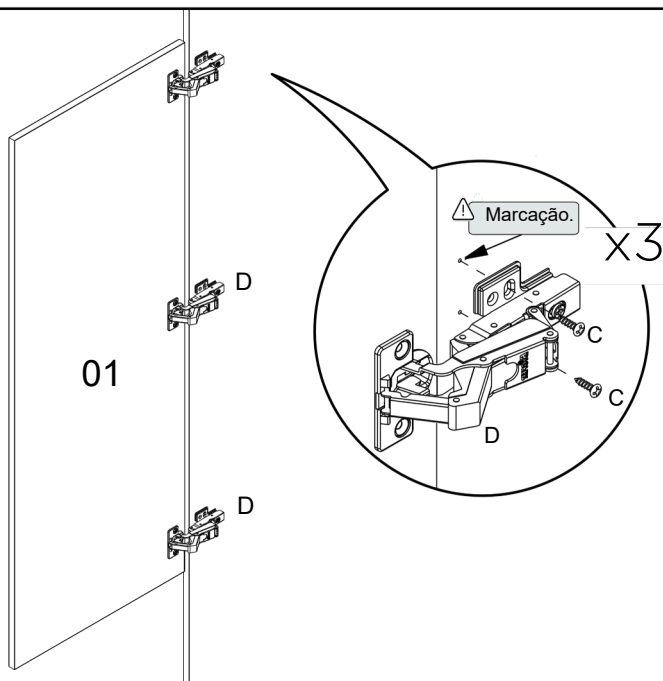


4

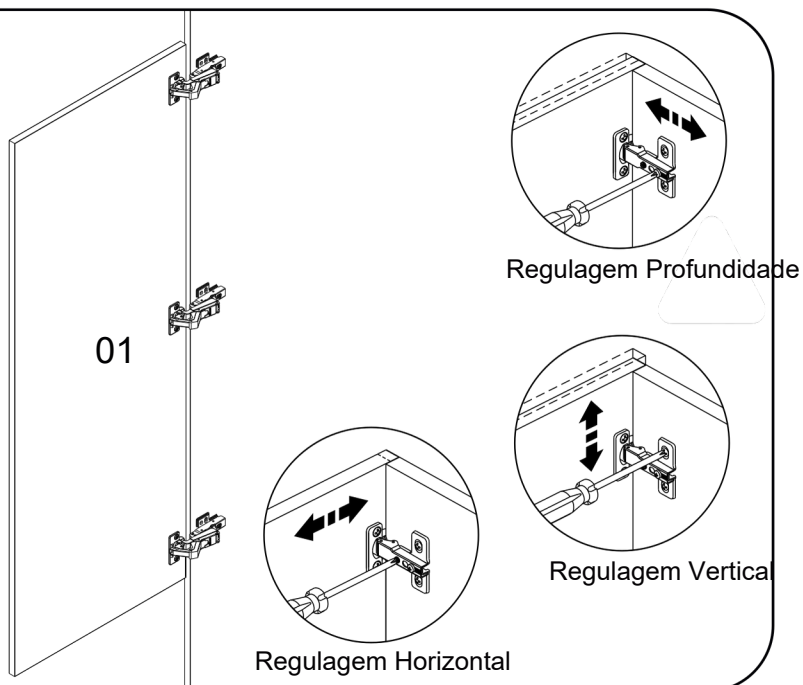


5

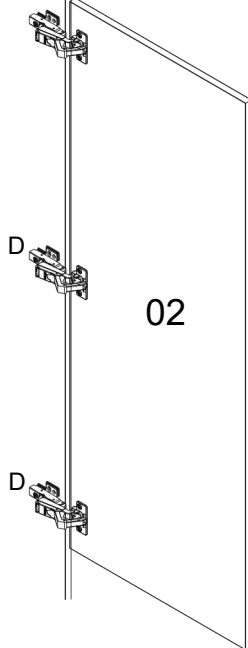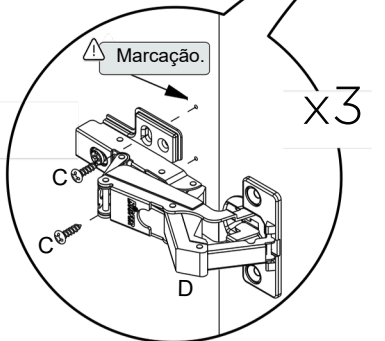


6

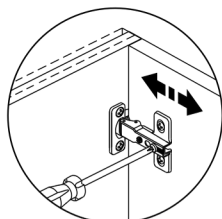


Regulagem Profundidade

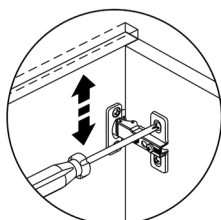

Regulagem Vertical


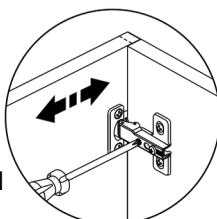


Regulagem Horizontal

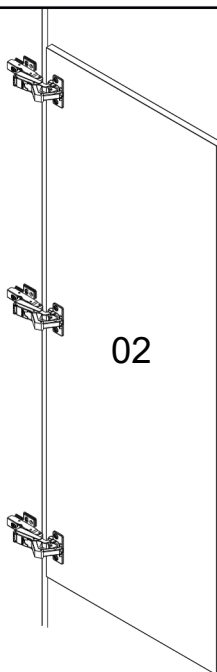

7

01

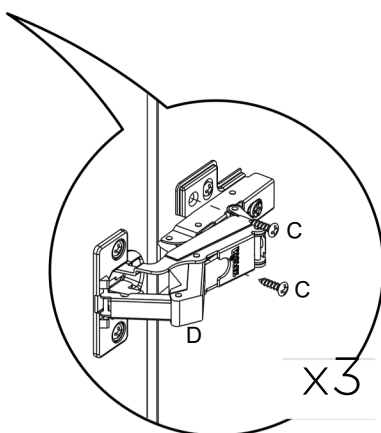


x3



Utilize o saldo de 6 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

8

02

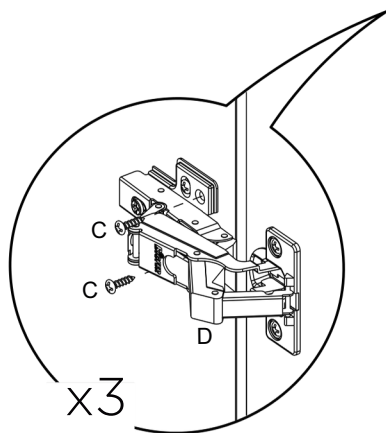


x3





Utilize o saldo de 6 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

9

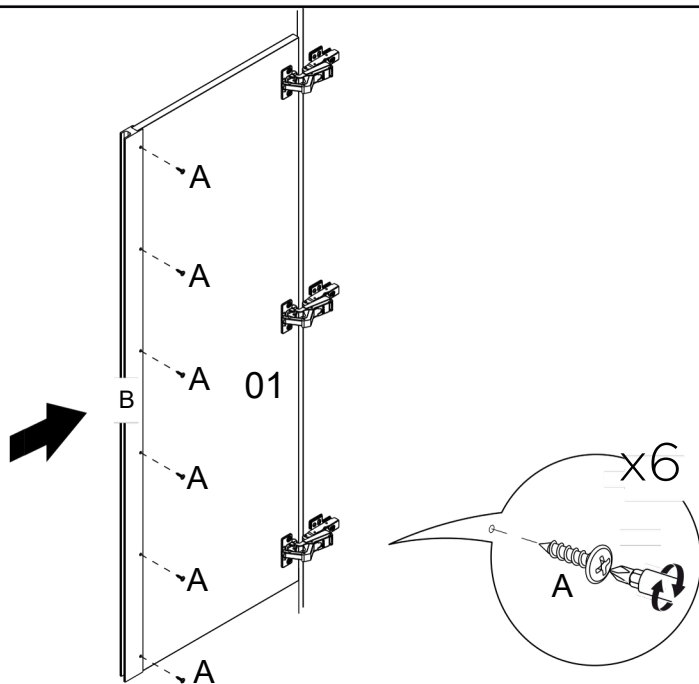

10

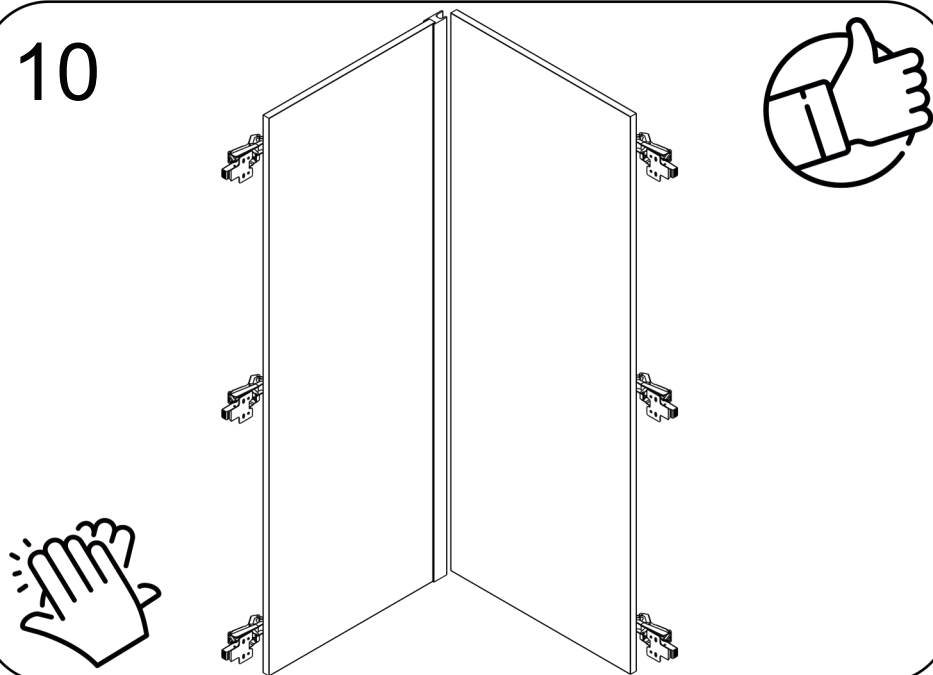

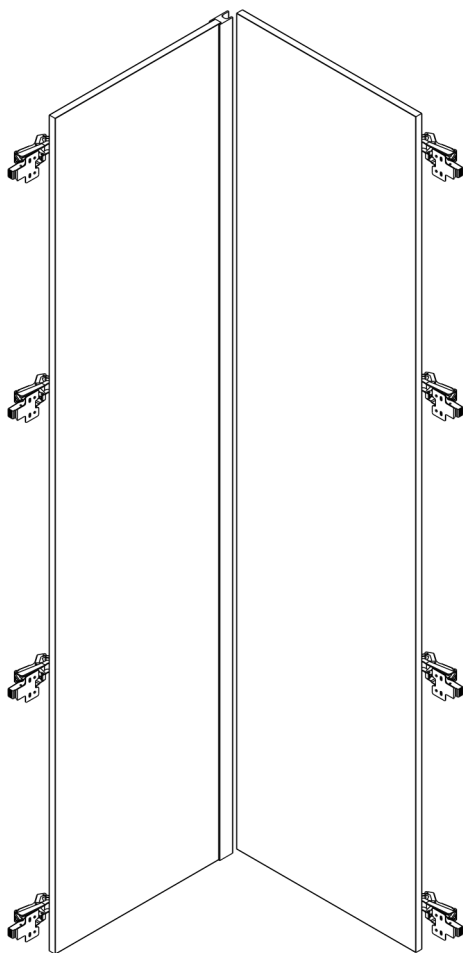

1

**PORTA MÓDULO FRAME
CANTO RETO 180**

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 3,5 x 16 mm		6
B	Puxador Perfil		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		48
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		8



Considerar saldo de 32 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.



LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	250287-01	Porta esquerda	011795412	Porta	15		7,77
02	250287-02	direita	011795445	Reforço	15		8,39
50	250287-50	Embalagem	02200545			15	0,95


PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	250287-01.0001	250287-01.0002	250287-01.0003	Porta esquerda
02	250287-02.0001	250287-02.0002	250287-02.0003	Porta direita

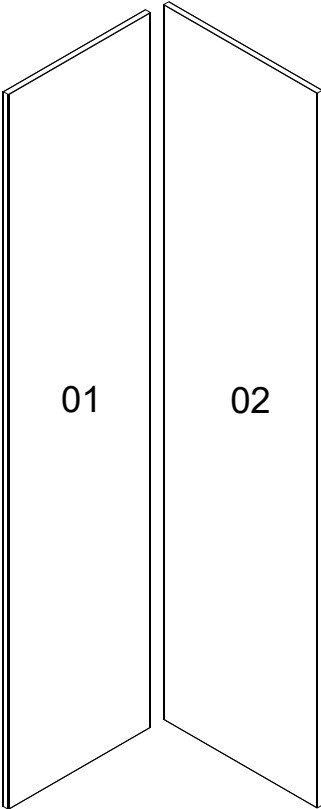


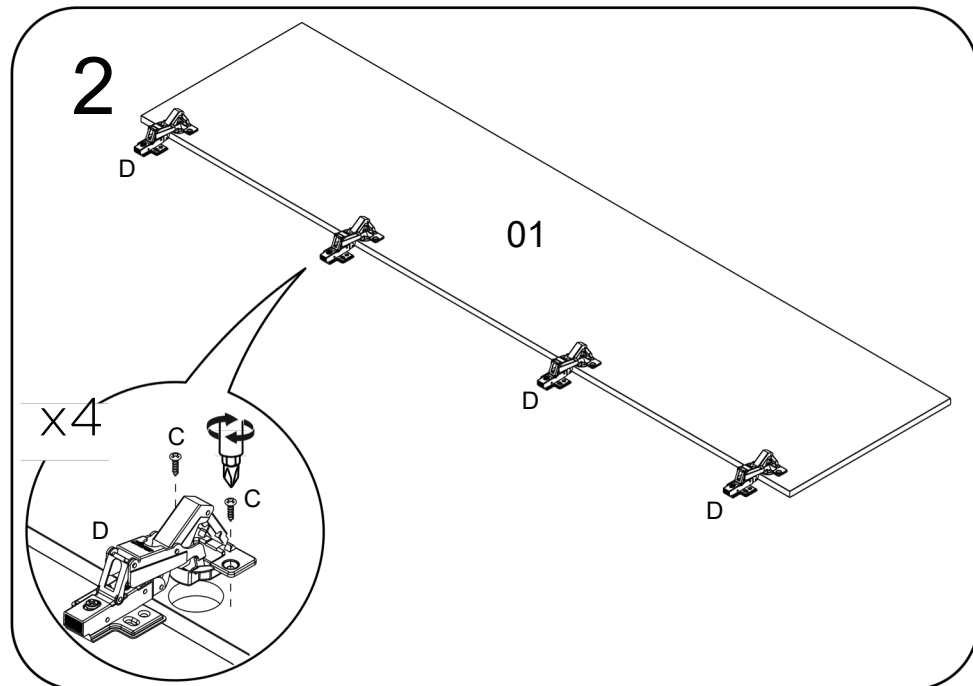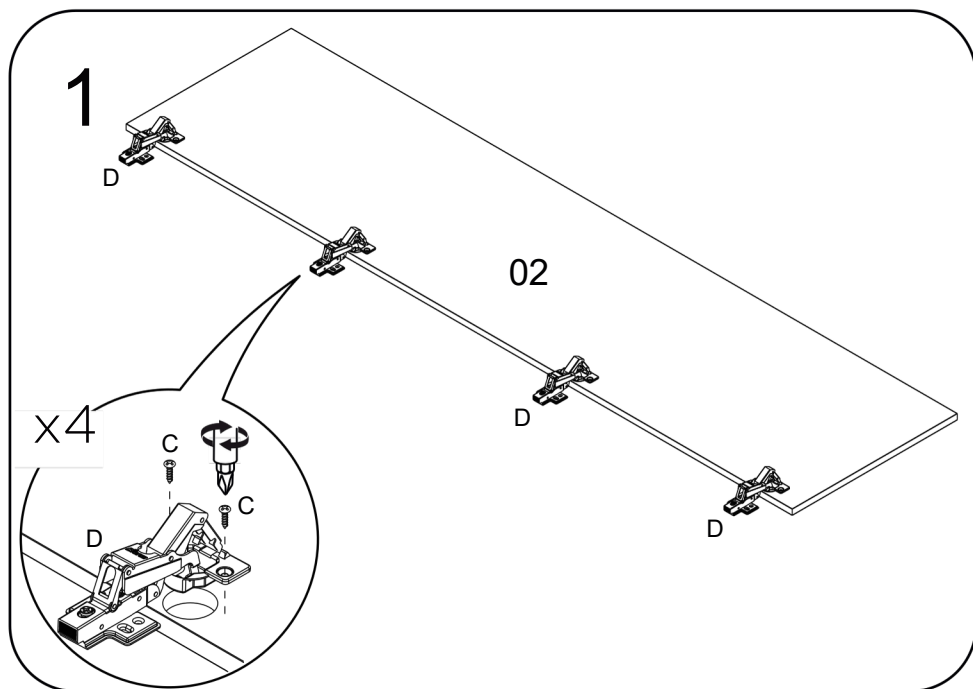


3

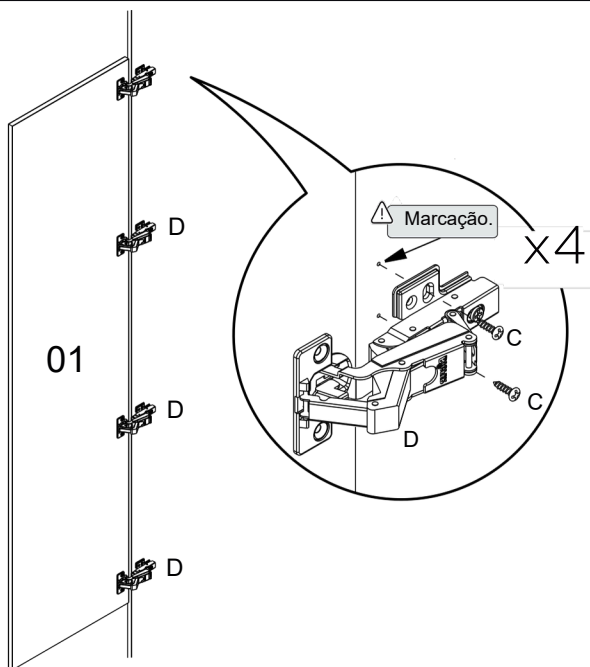


4

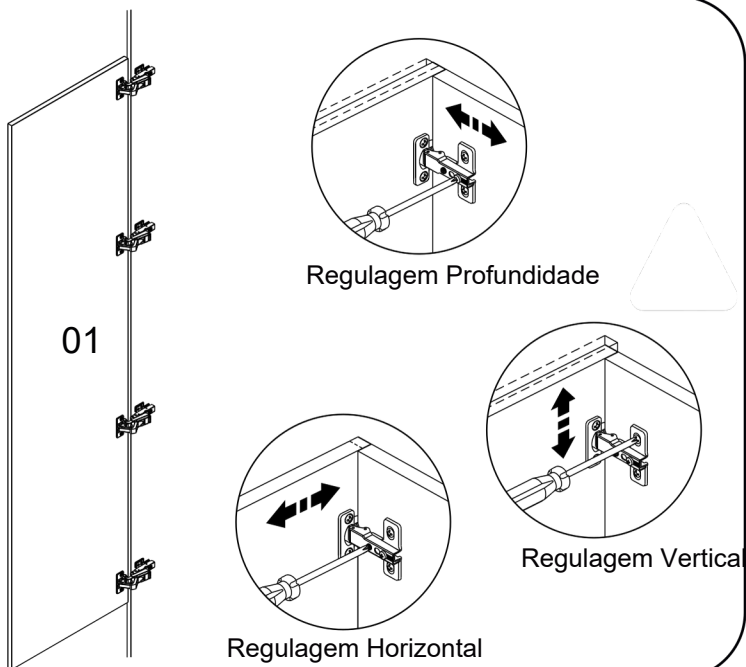


5

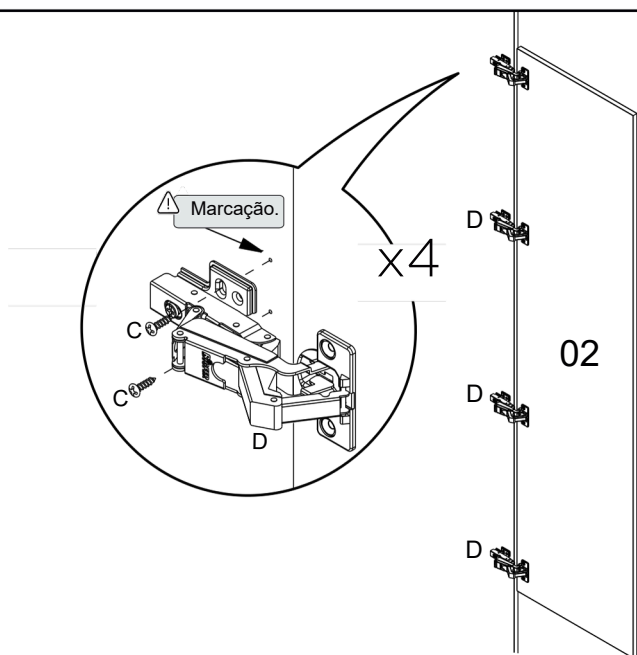

6

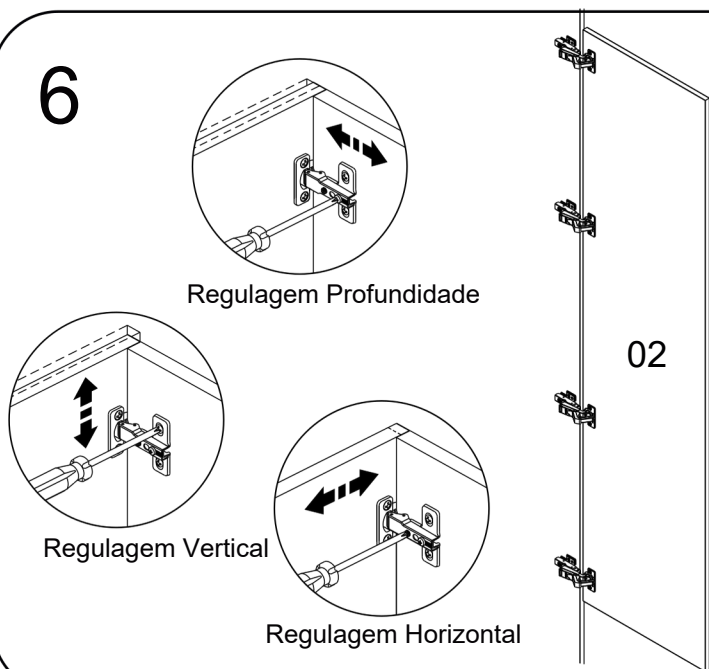


7

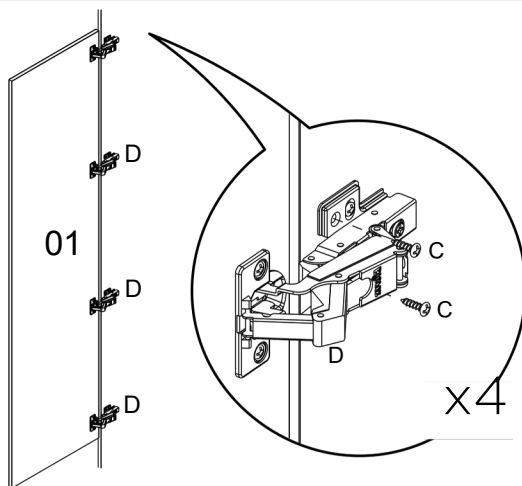


Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

8

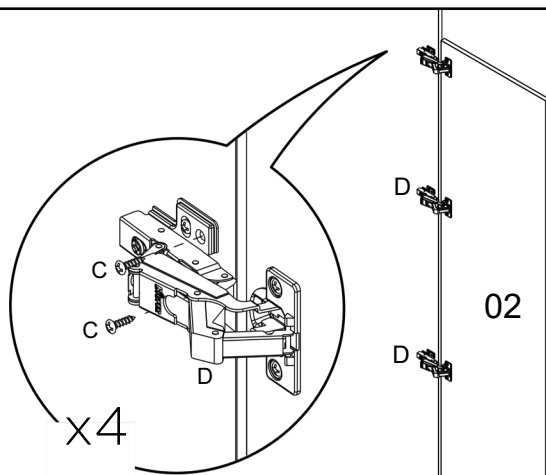



Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

9

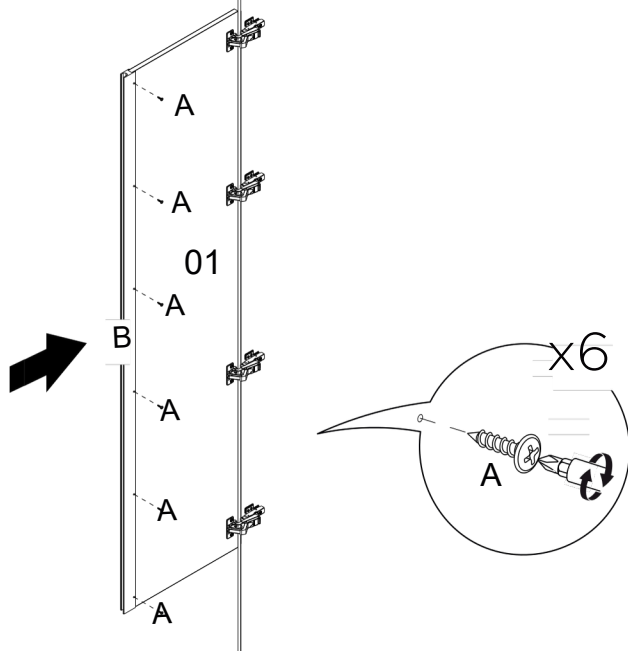

10





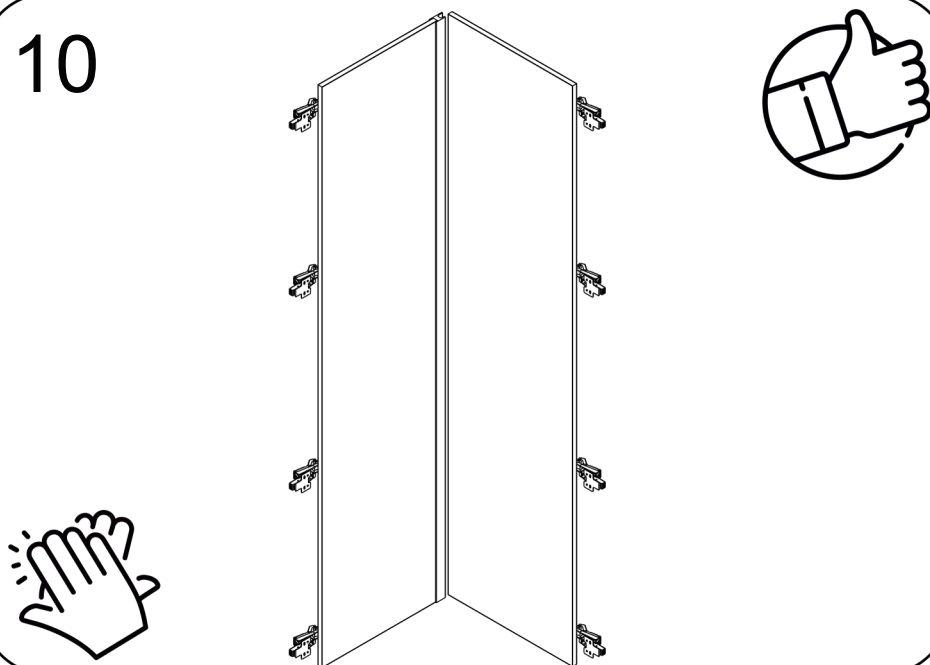


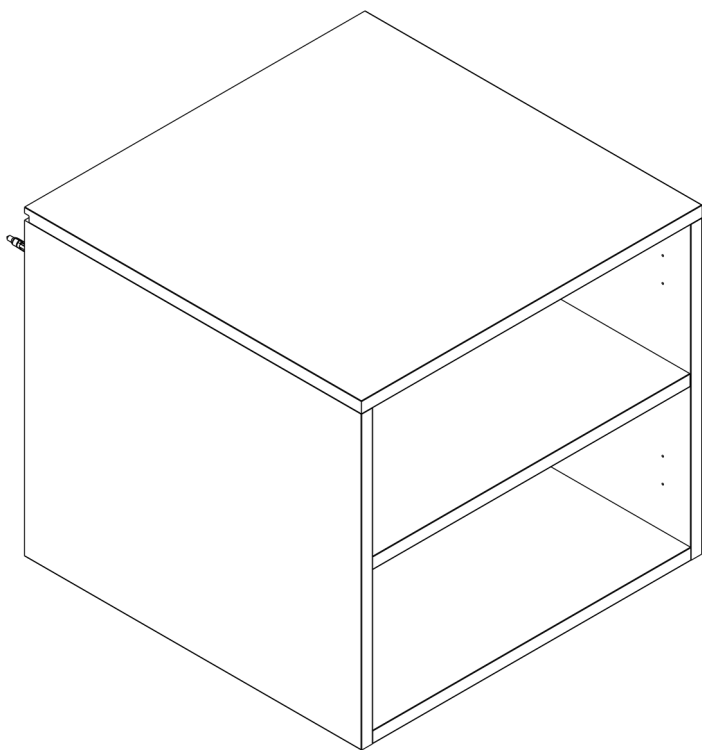

1

MÓDULO 45x40 FRAME

LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		8
F	Haste Minifix		8
G	Tambor Minifix 12 mm		8
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		16
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		4
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240751-01	Base Superior	01	450	445	15	2,10
02	240751-02	Prateleira	01	420	438	15	1,93
03	240751-03	Base Inferior	01	420	445	15	1,96
04	240751-04	Lateral Esquerda	01	385	445	15	1,80
05	240751-05	Lateral Direita	01	385	445	15	1,80
06	240751-06	Costa	01	384	434	6	0,70

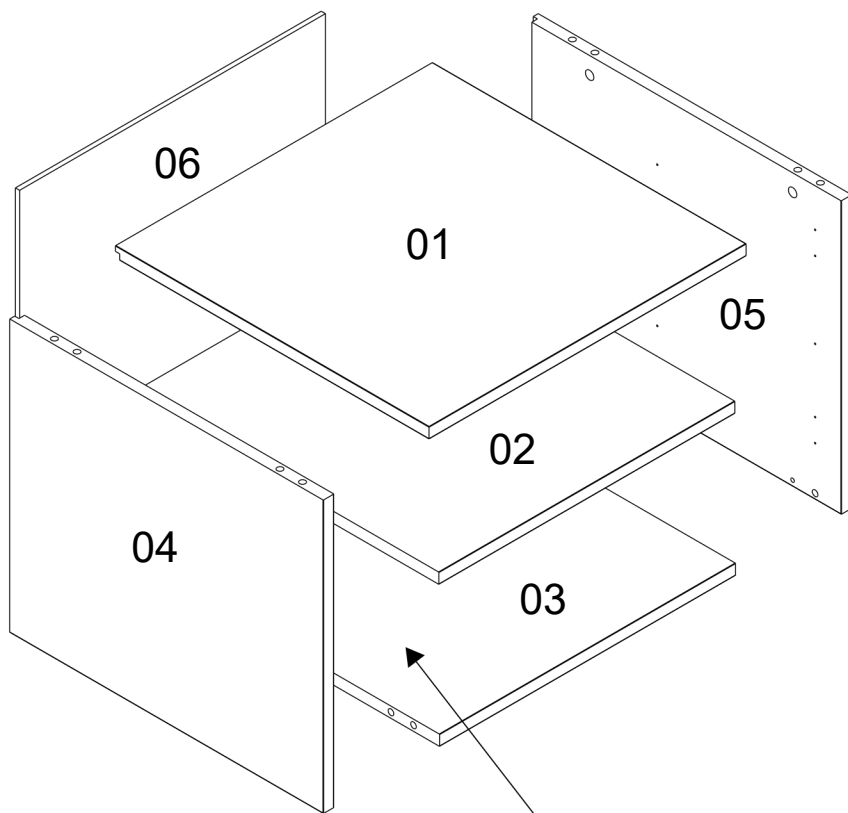


Nº de Lote


1

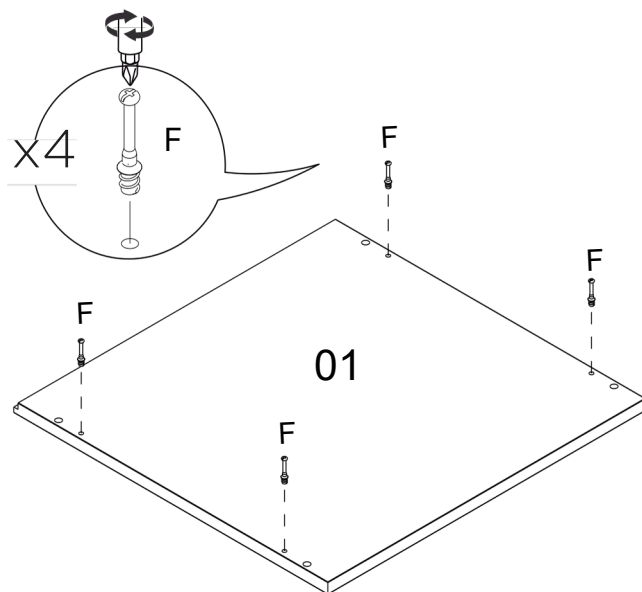


2

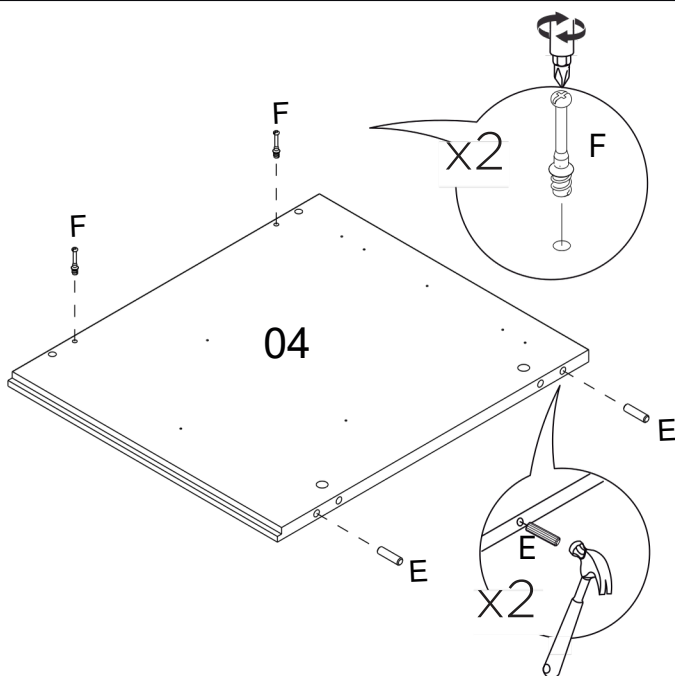


3

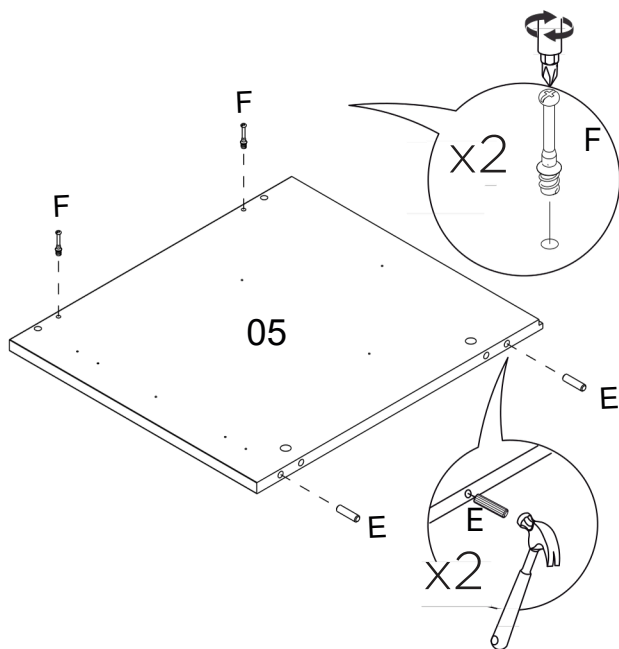


4

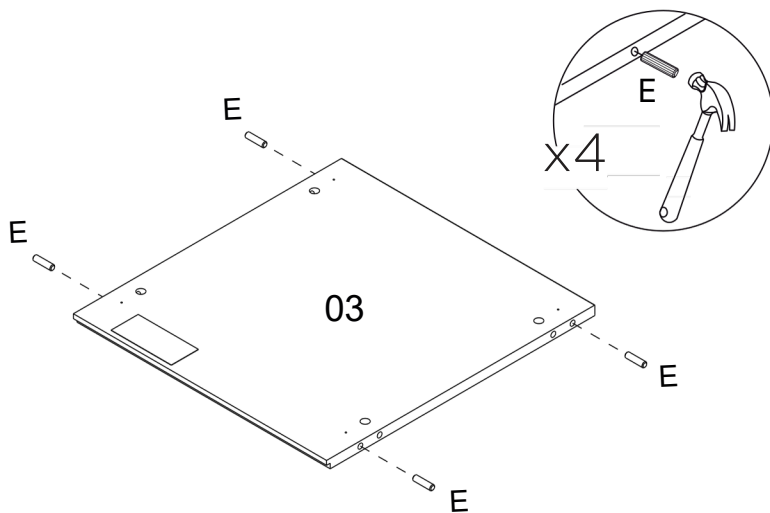




5

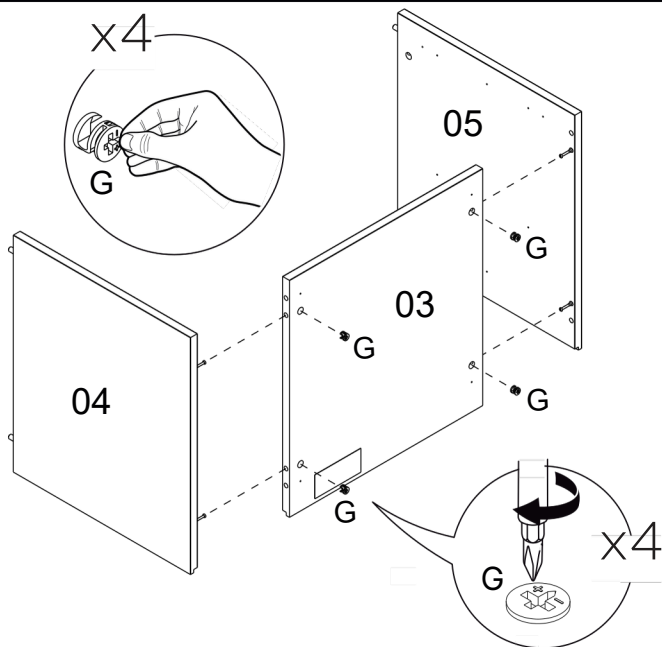

6

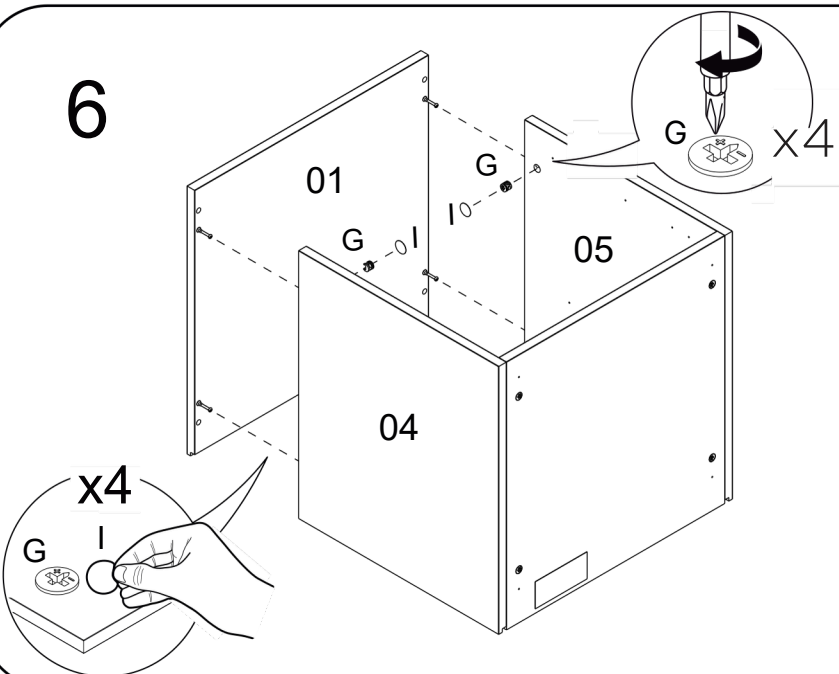





7

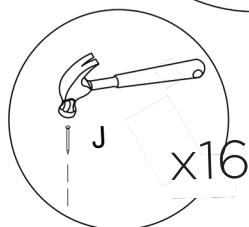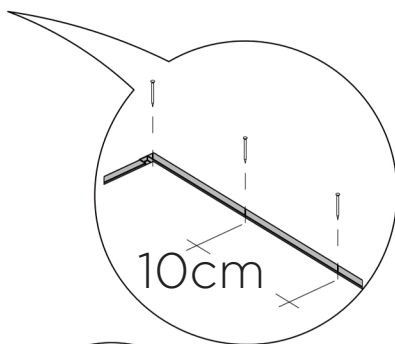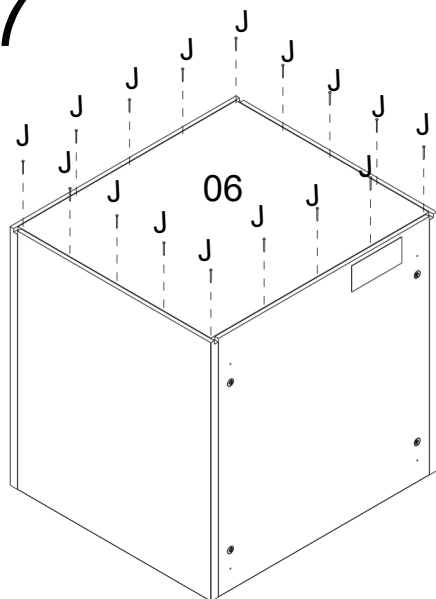



8








Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

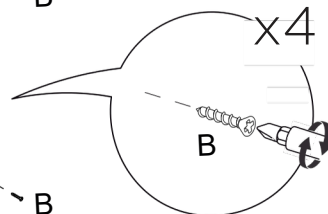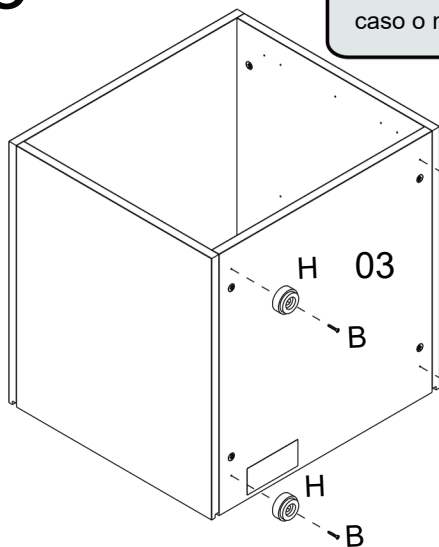

9



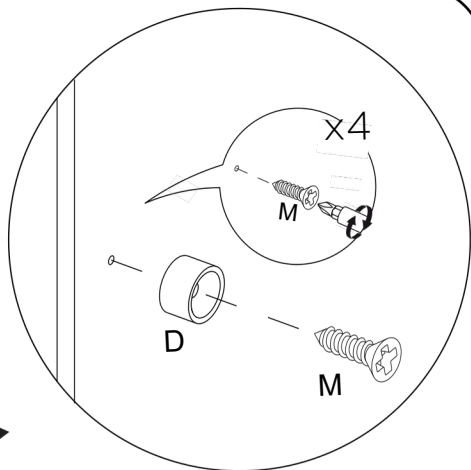
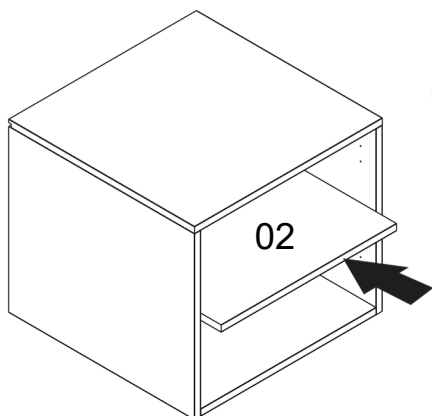


10

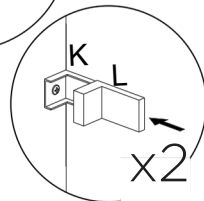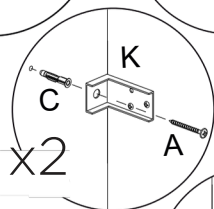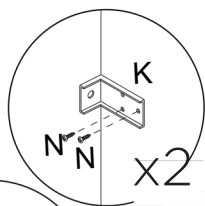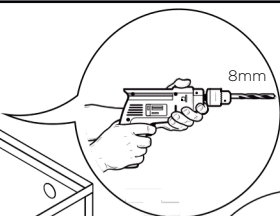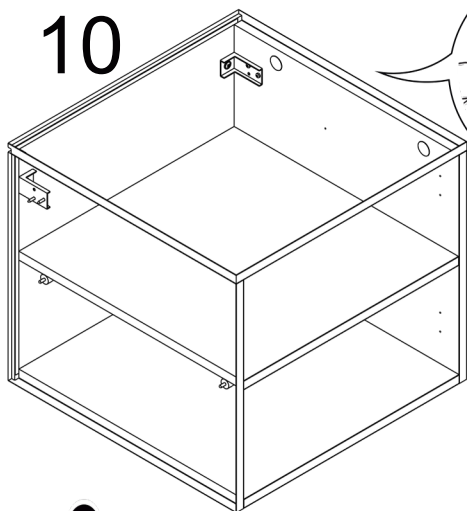


É obrigatório fixar o móvel na parede.

11

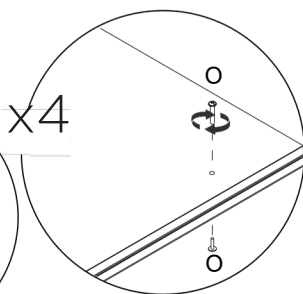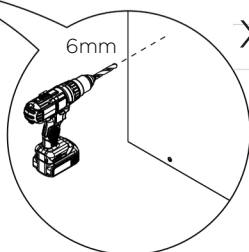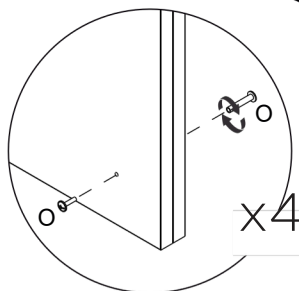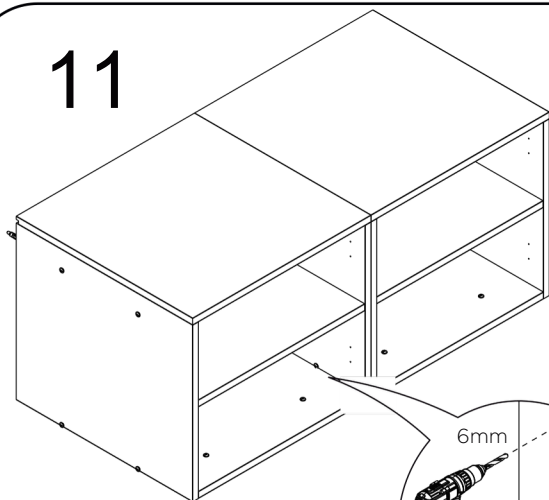


12

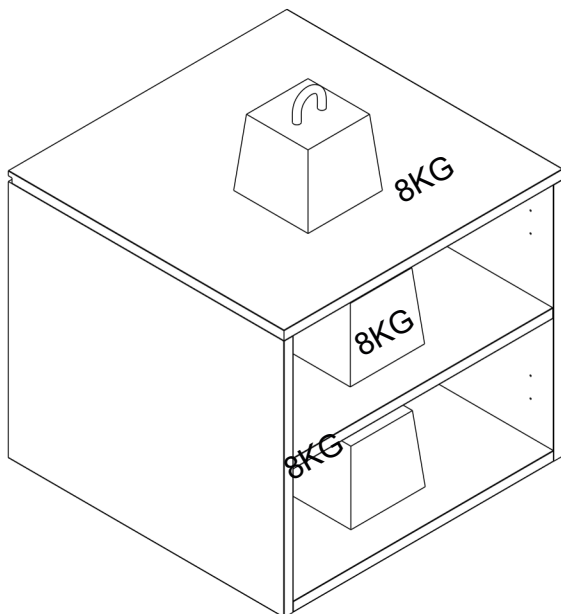

11




Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

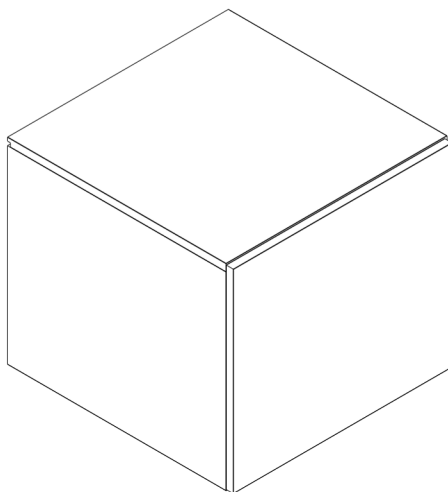

12







Considerar o manual de montagem da gaveta, caso optar por esta configuração.

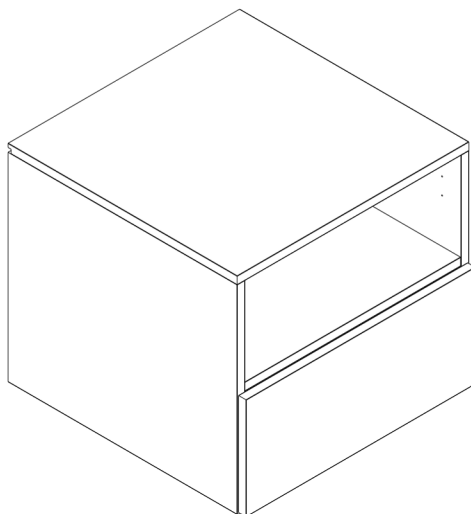

13








Escolha entre as possíveis configurações.

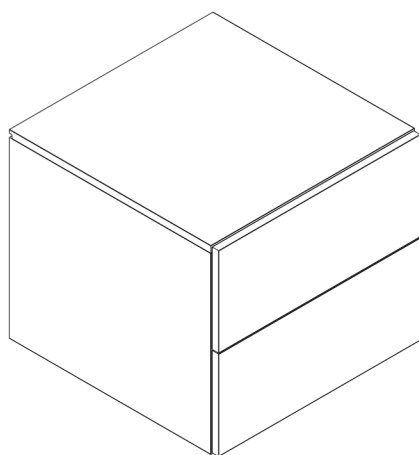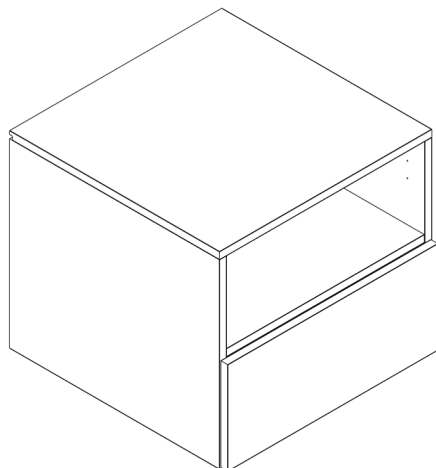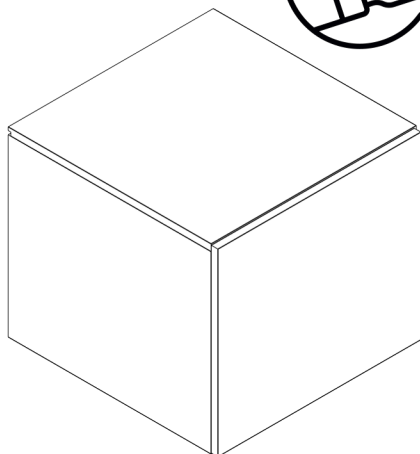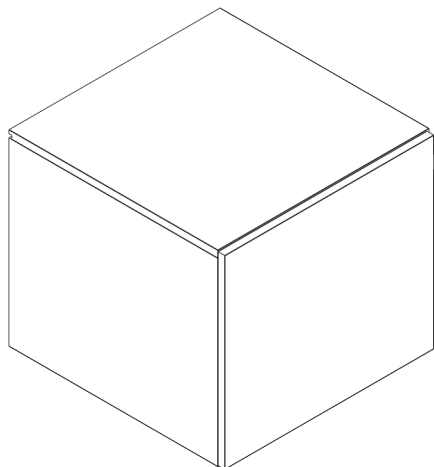

Obs: A porta e gaveta não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições para qualquer tipo de ambiente.

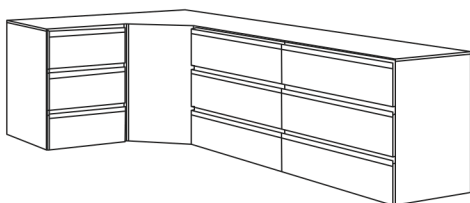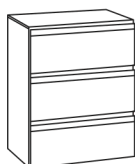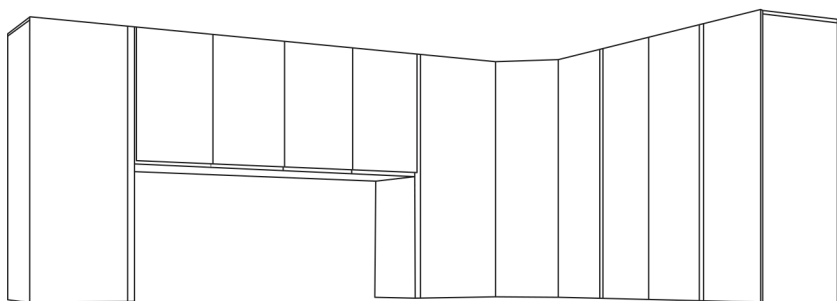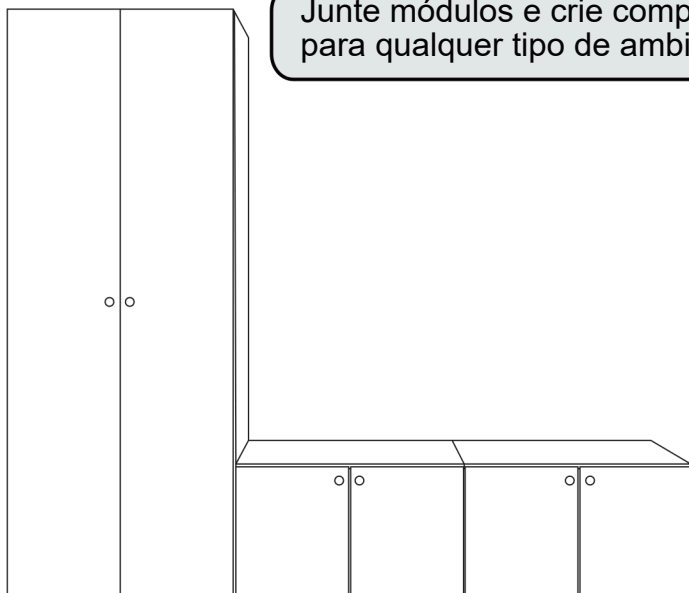

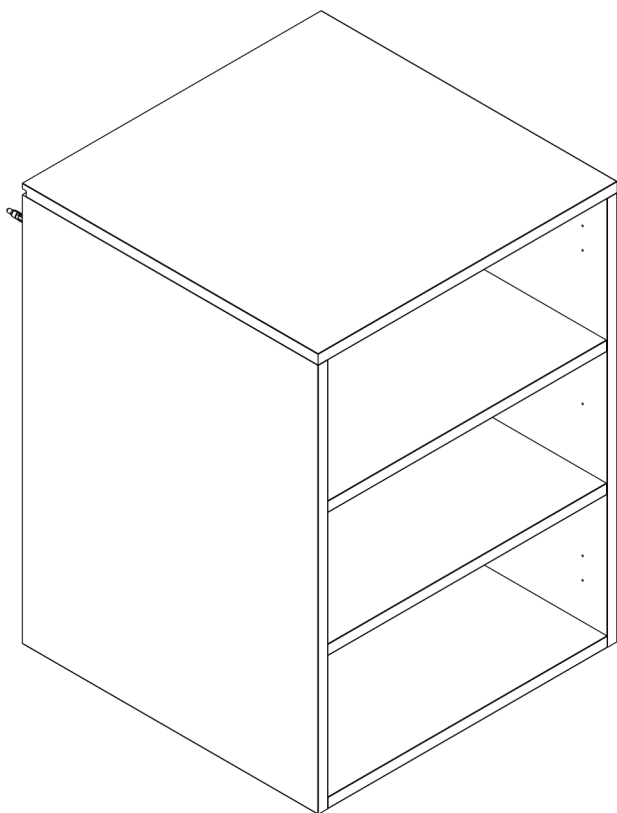

1

MÓDULO 45x60 FRAME



Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.






Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		8
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		8
F	Haste Minifix		8
G	Tambor Minifix 12 mm		8
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		18
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		8
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8




Atenção!!!


Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240752-01	Base Superior	01	450	445	15	2,10
02	240752-02	Prateleira	02	420	438	15	1,93
03	240752-03	Base Inferior	01	420	445	15	1,96
04	240752-04	Lateral Esquerda	01	585	445	15	2,73
05	240752-05	Lateral Direita	01	585	445	15	2,73
06	240752-06	Costa	01	584	434	6	1,06

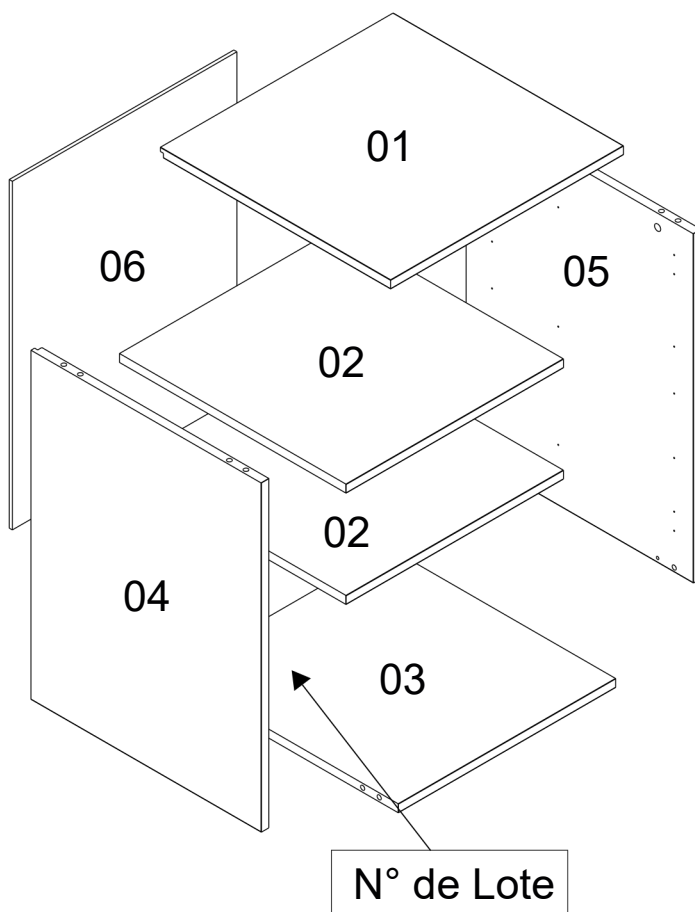


1

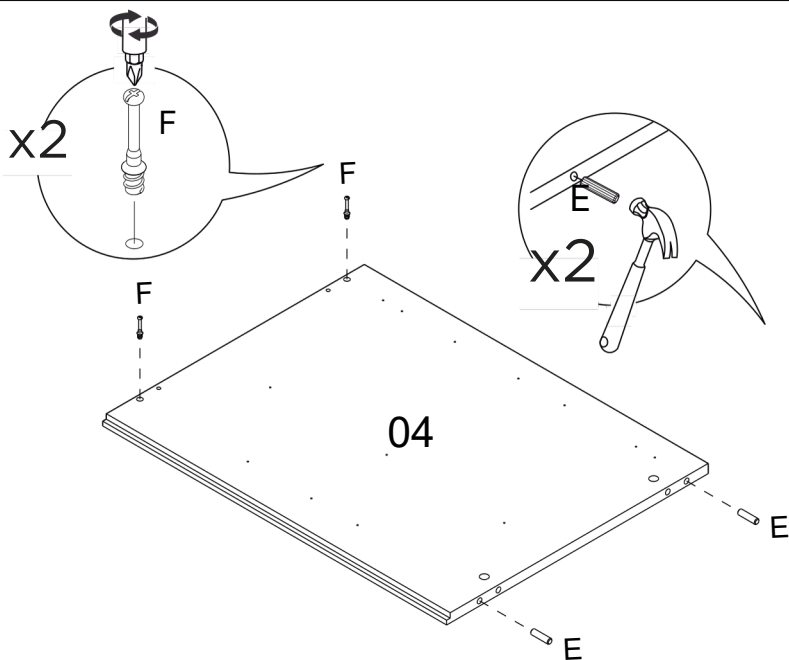


2

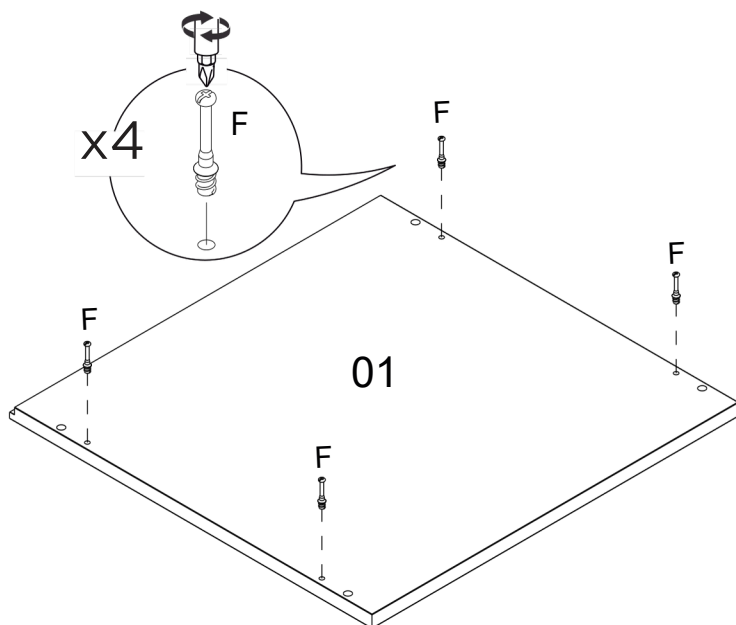

3



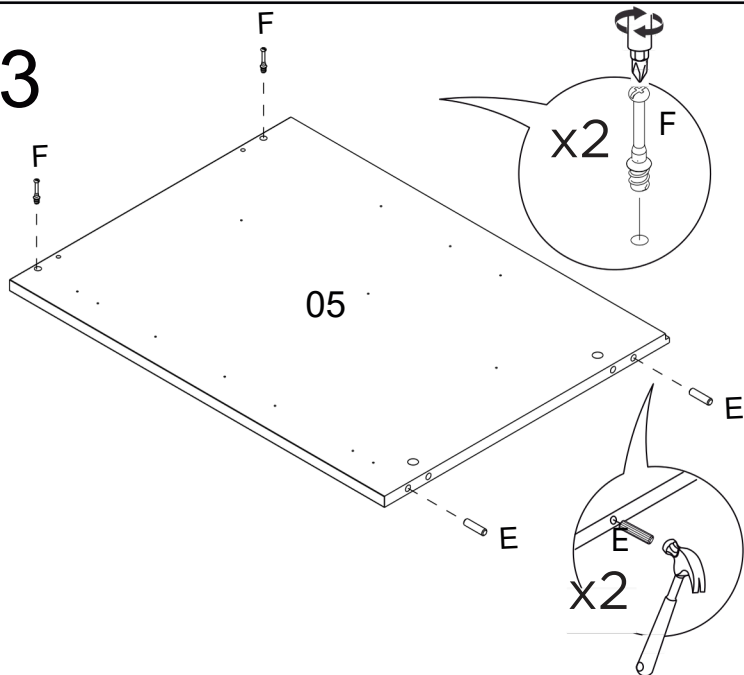


4

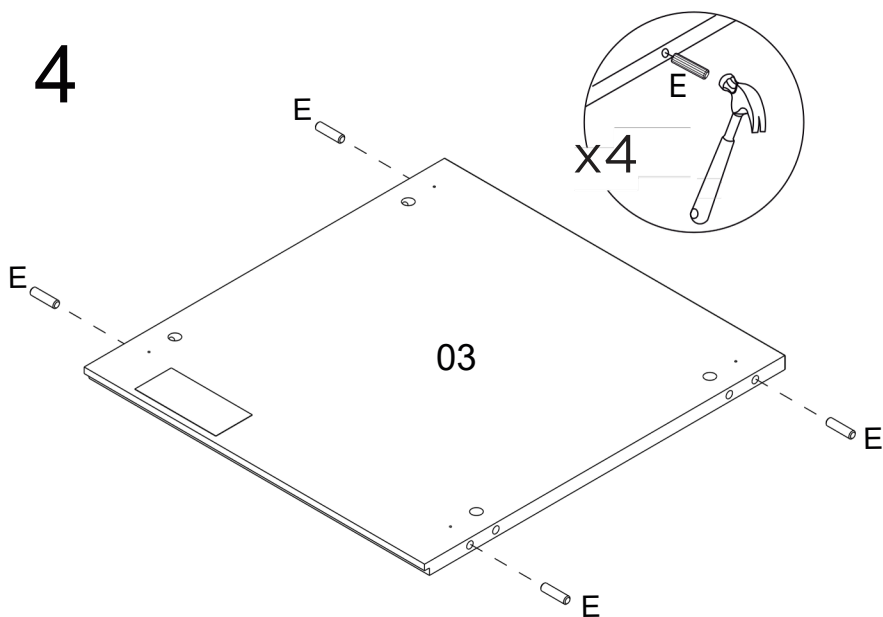




5

x4

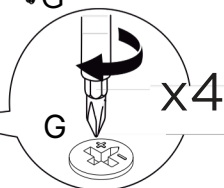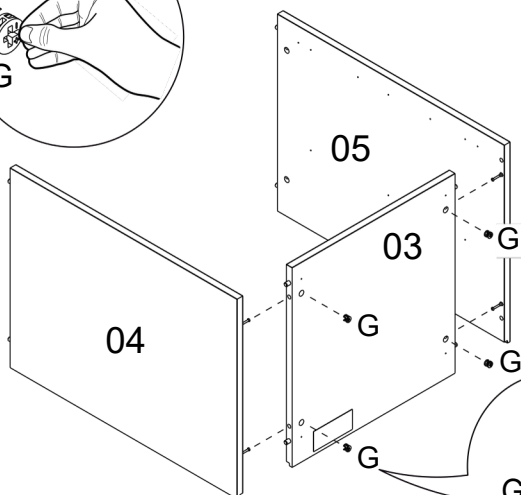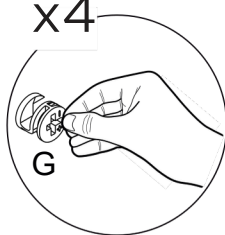


6


x4

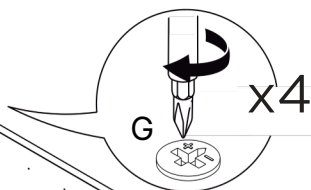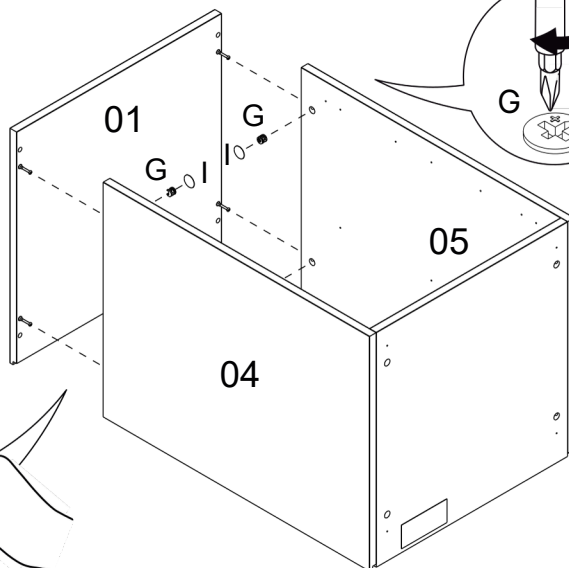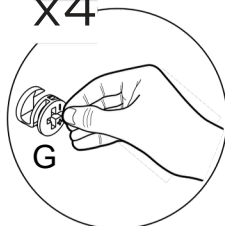

x4

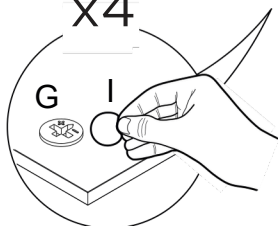


7

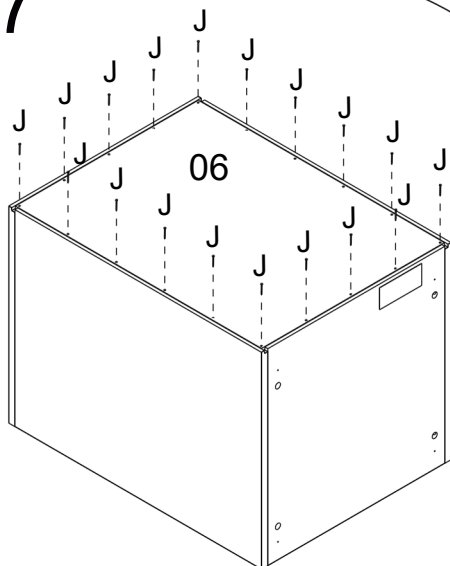



8








Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

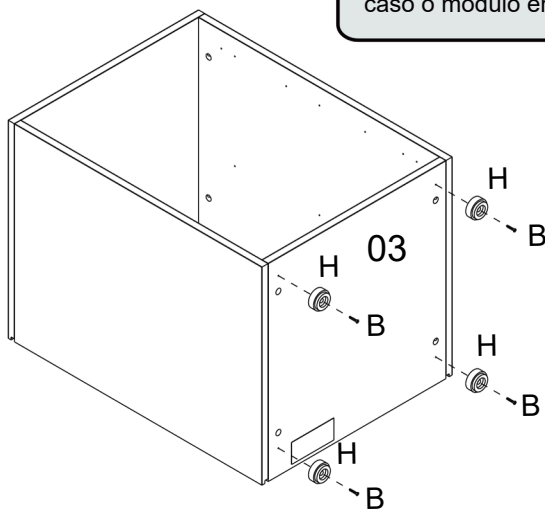

9


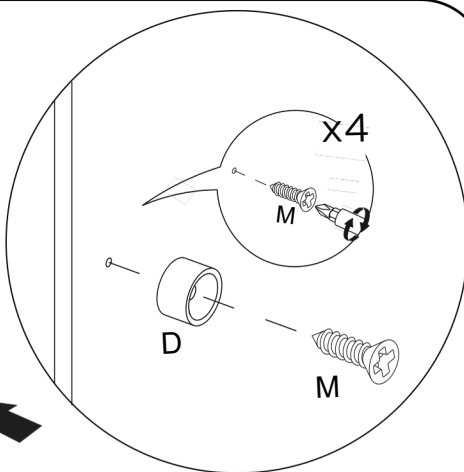
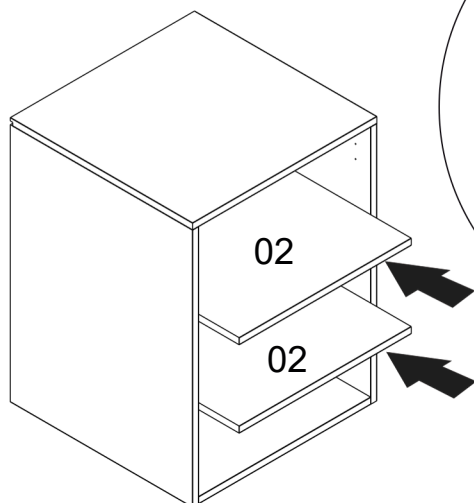


10

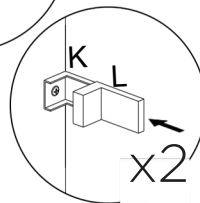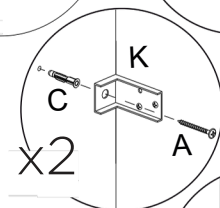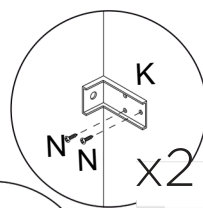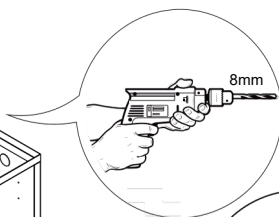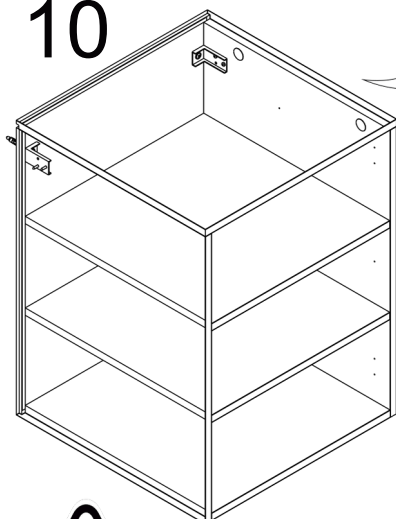


É obrigatório fixar o móvel na parede.

11

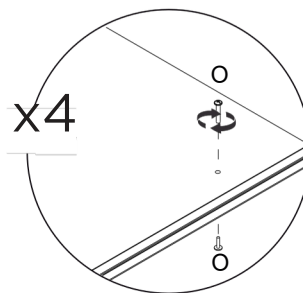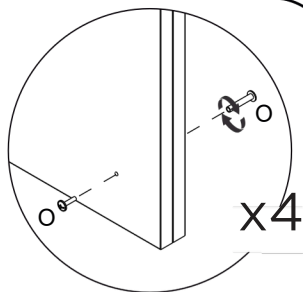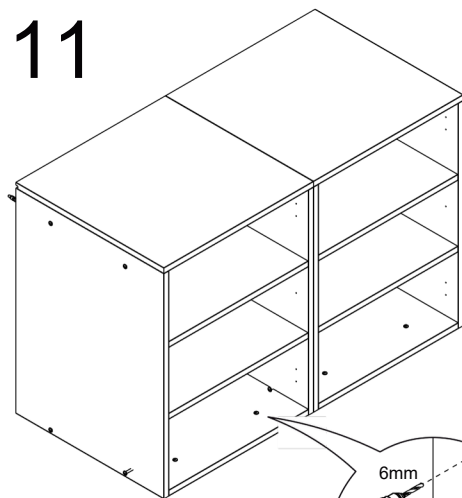



12

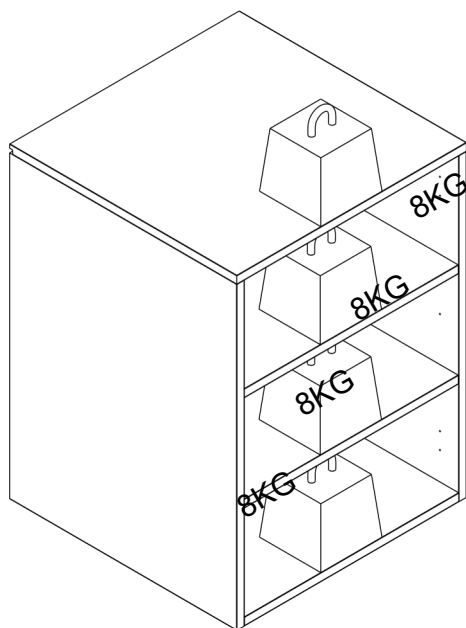

13





Considerar o manual de montagem das portas, caso optar por uma das configurações.

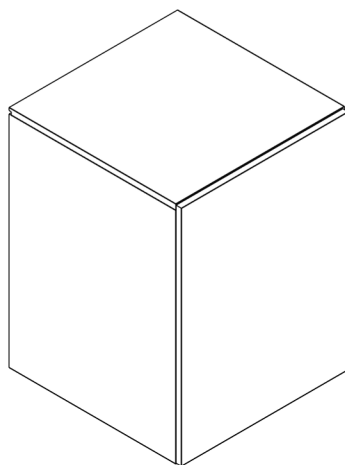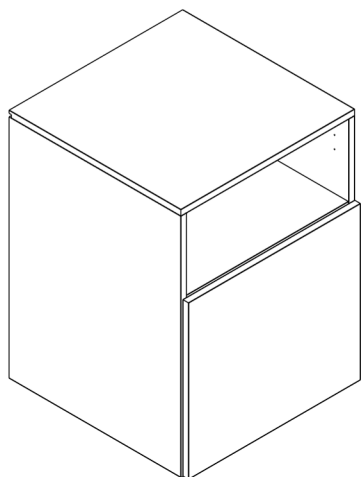

14









Considerar o manual de montagem da gaveta e portas, caso optar por uma configuração.

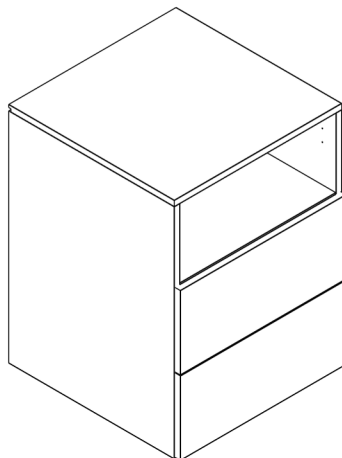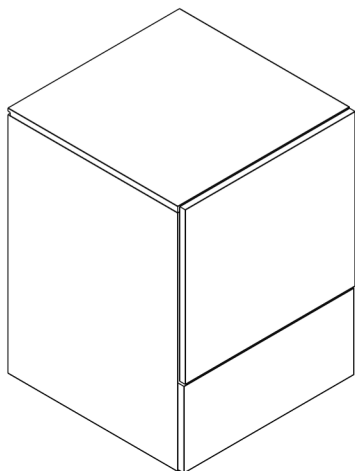

15








Escolha entre as possíveis configurações.

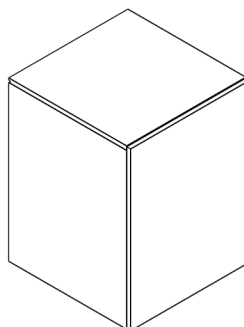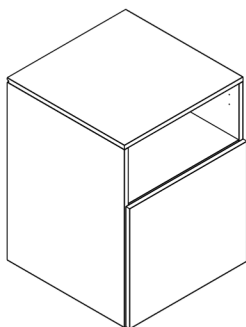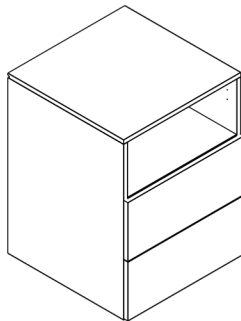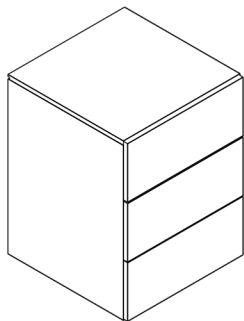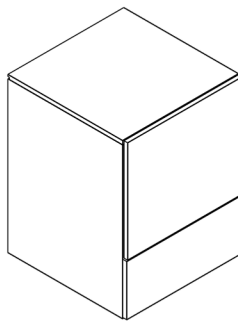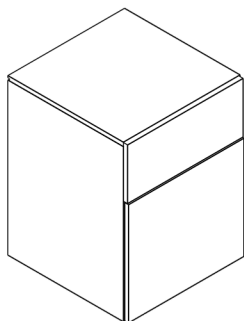

Obs:A porta e gaveta não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

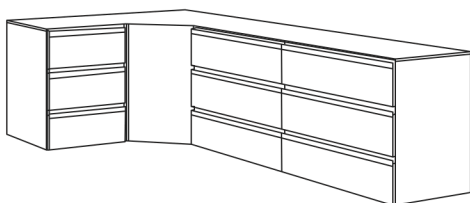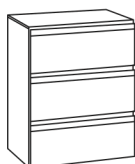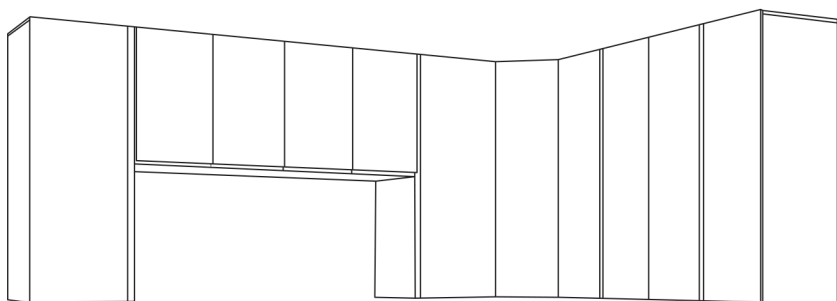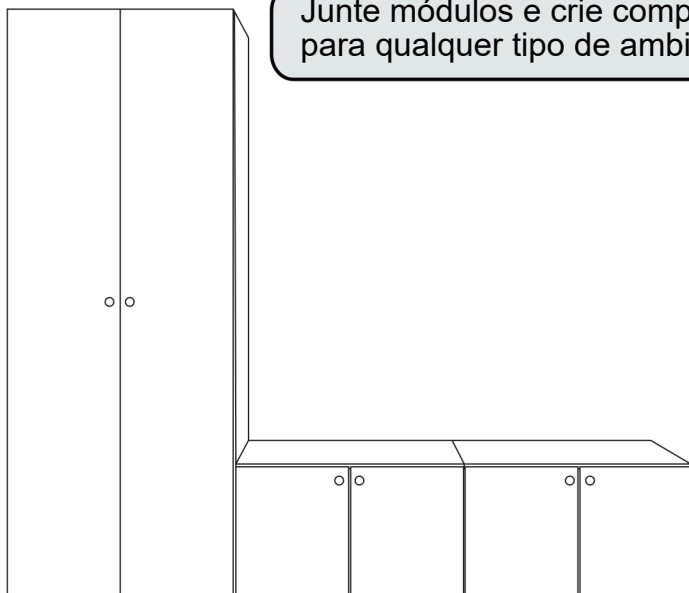

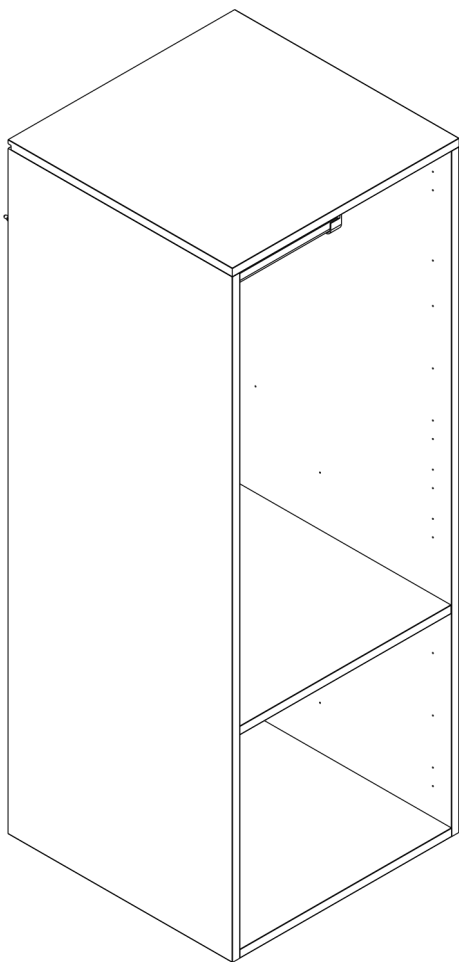

1

MÓDULO 45X120 FRAME



Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.





Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		12
F	Haste Minifix		12
G	Tambor Minifix 12 mm		12
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		30
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		12
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8
P	Suporte Cabideiro Oblongo		4
Q	Tubo Oblongo		2




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente
para não misturar as peças entre
os módulos.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)	
				COMP.	LARG.	ESP.		
01	240753-01	Base Superior	01	450	445	01	15	2,10
02	240753-02	Prateleira	420	438	01	15	15	1,93
03	240753-03	Base Inferior	420	445	02	15	15	1,96
04	240753-04	Travessa	100	420	01	15	15	0,44
05	240753-05	Lateral Esquerda	1185	445	01	15	15	5,54
06	240753-06	Lateral Direita	1185	445	01	15	15	5,54
07	240753-07	Costa	1184	434			6	2,16

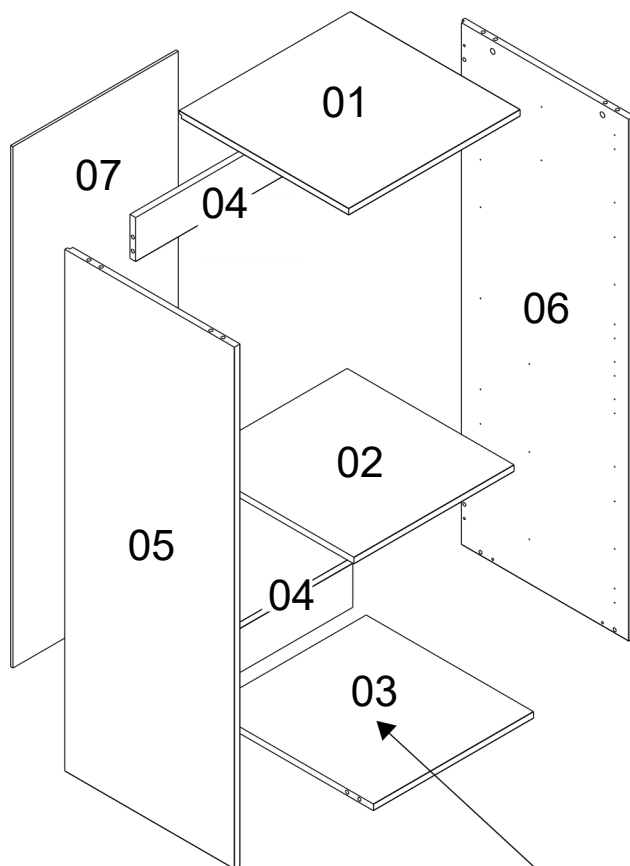


Nº de Lote


1

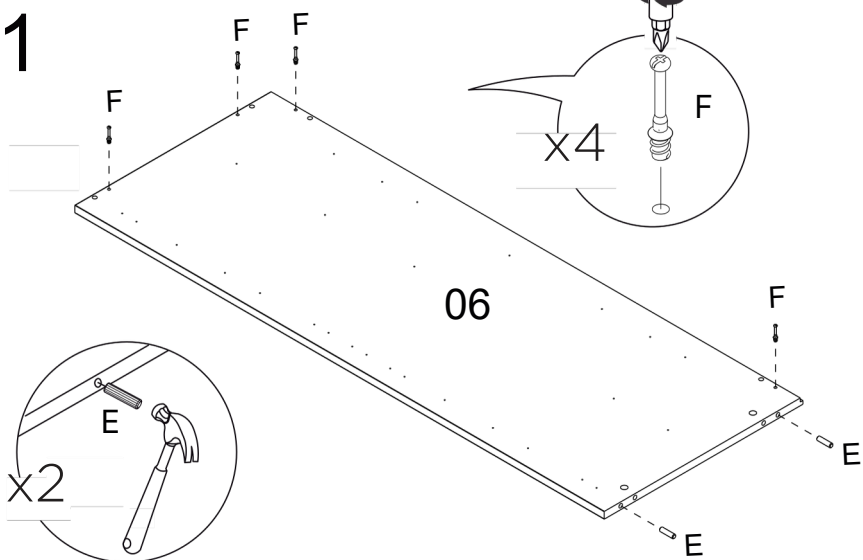


2


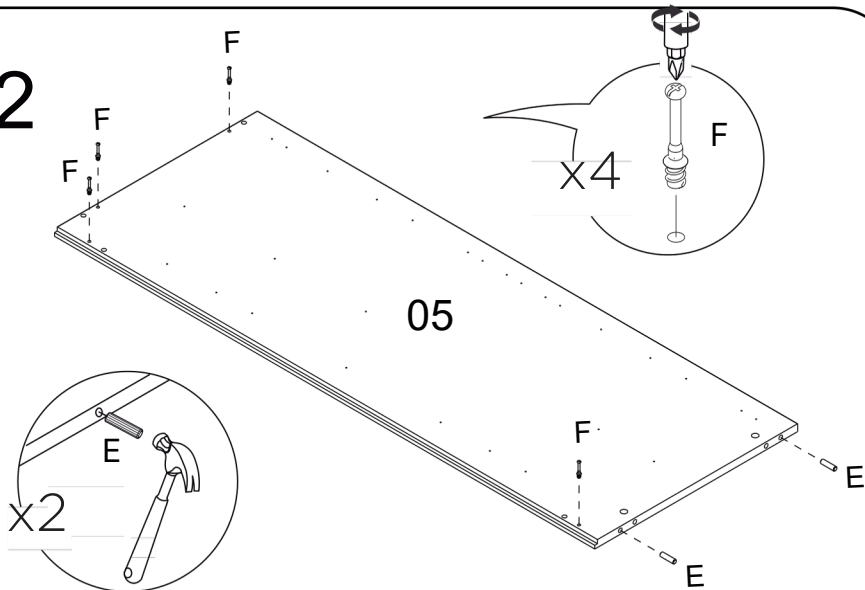


3


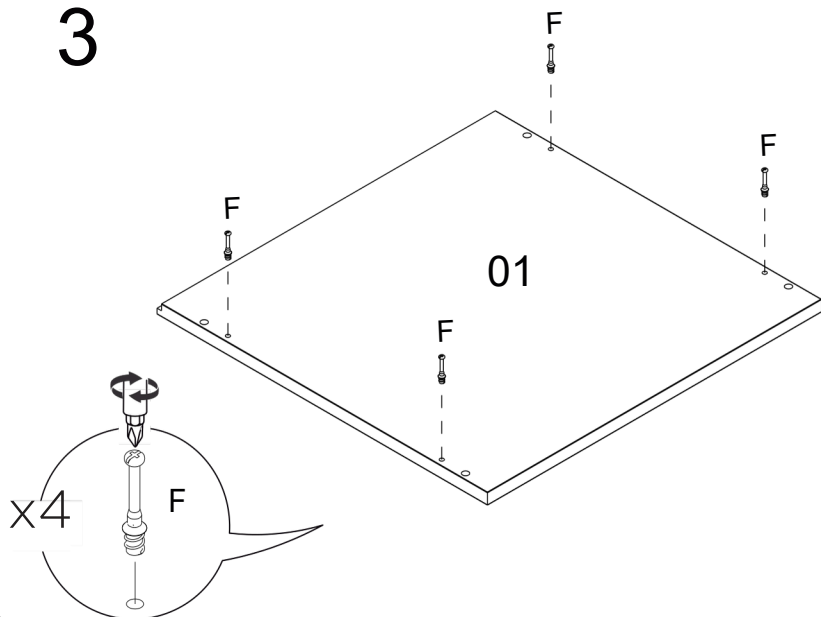


4

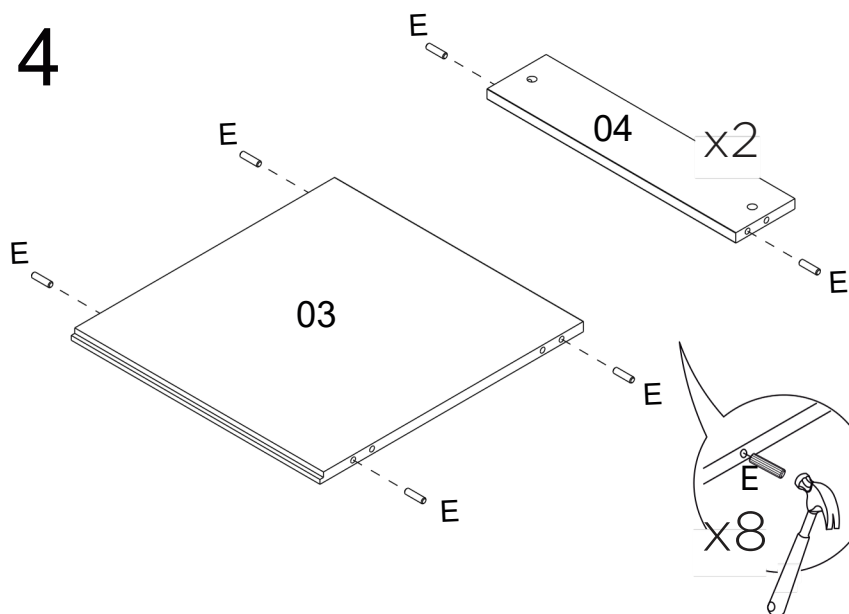

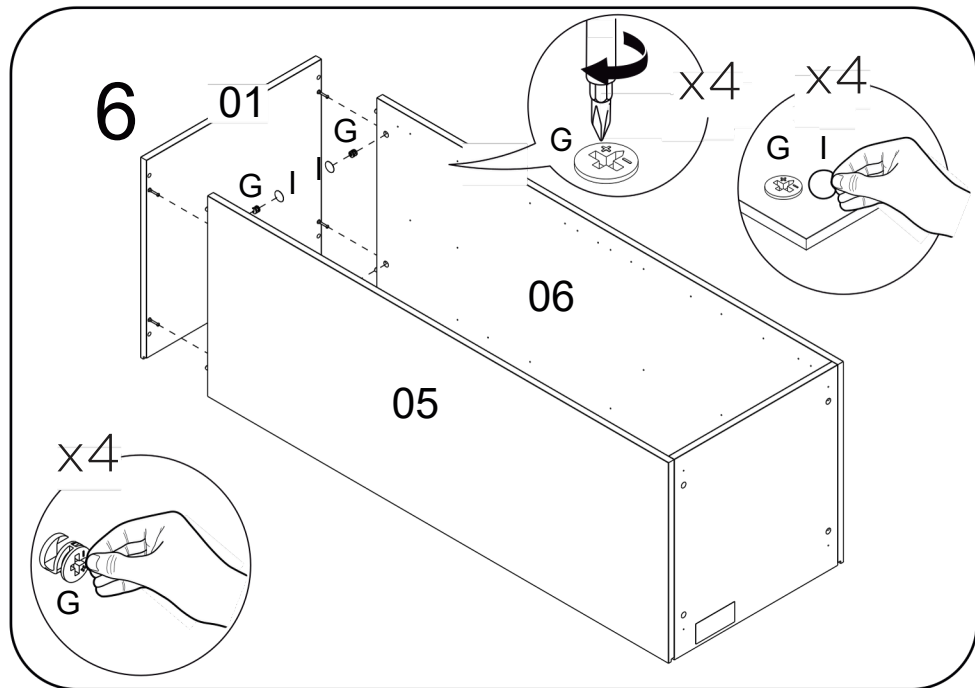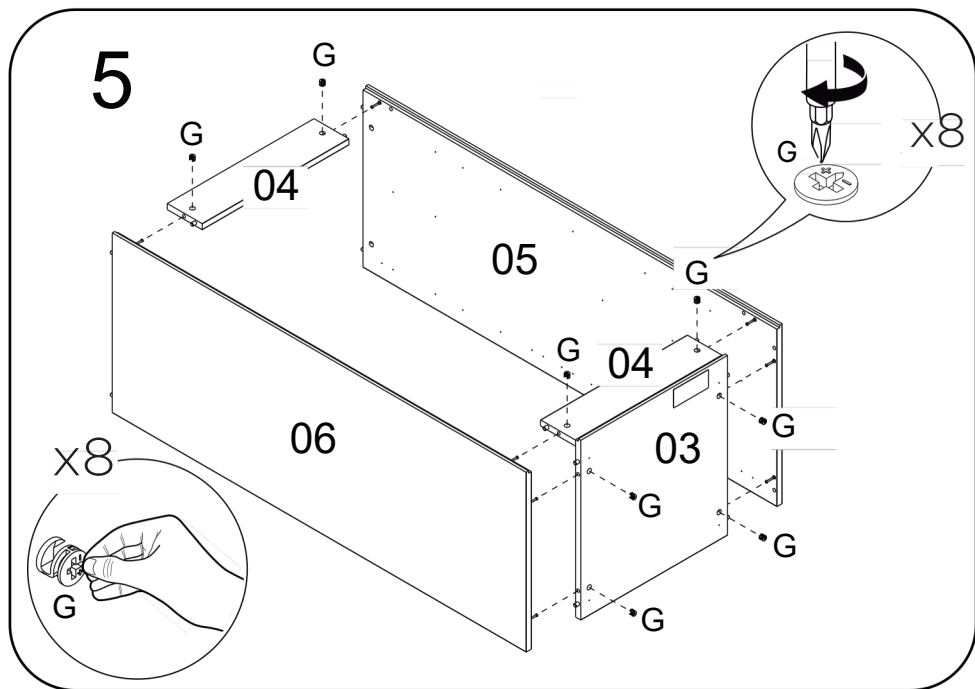



7

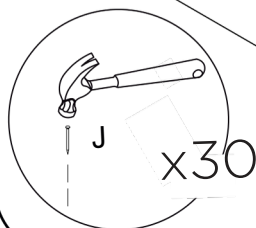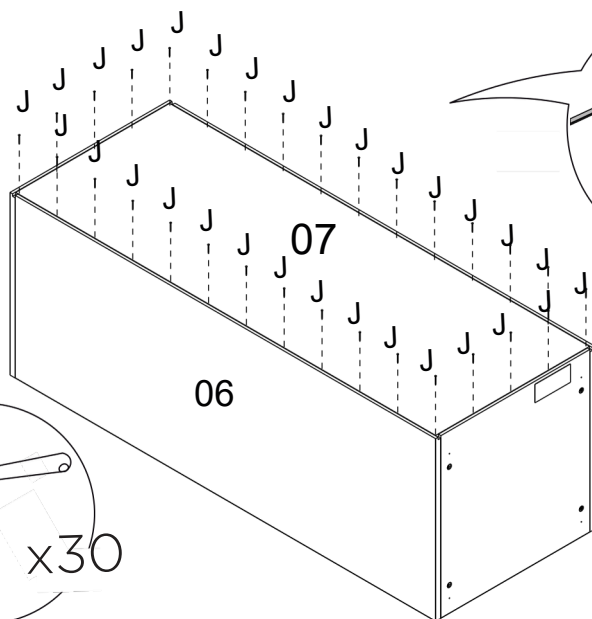


8




Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

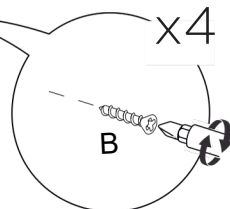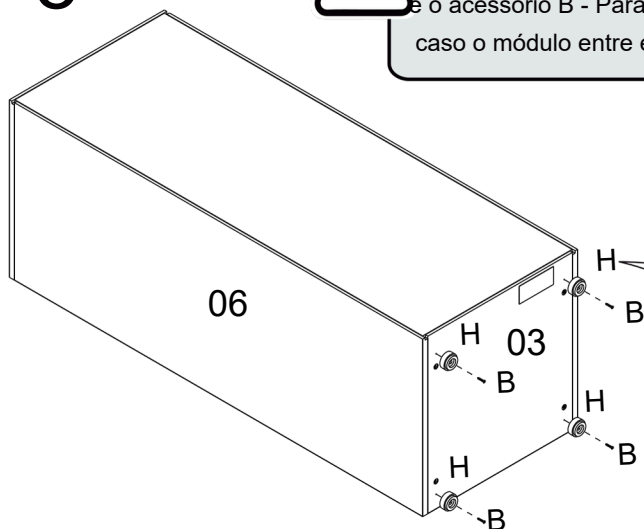



9

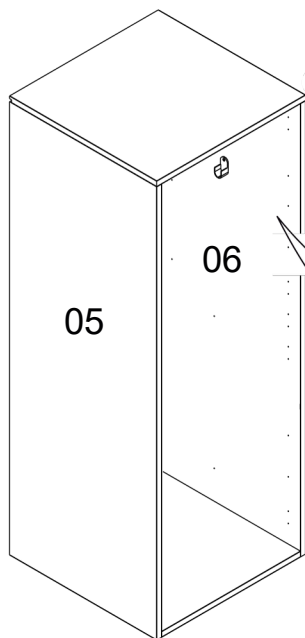

Escolha a posição de sua preferência para
fixar o acessório no módulo adquirido.

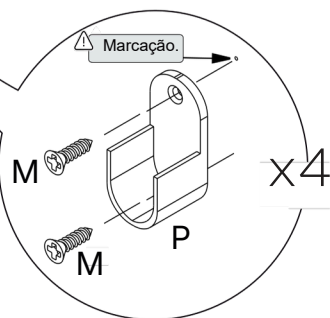



10

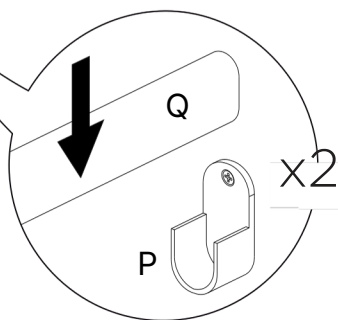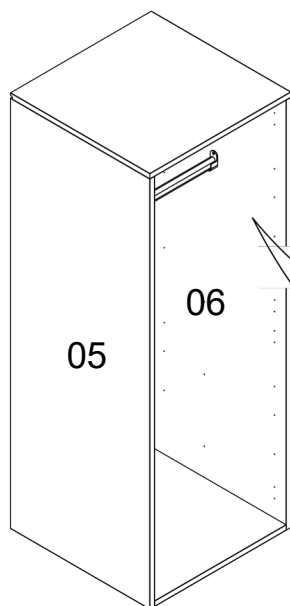






11



Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.

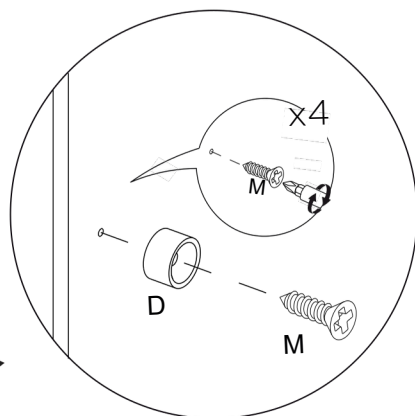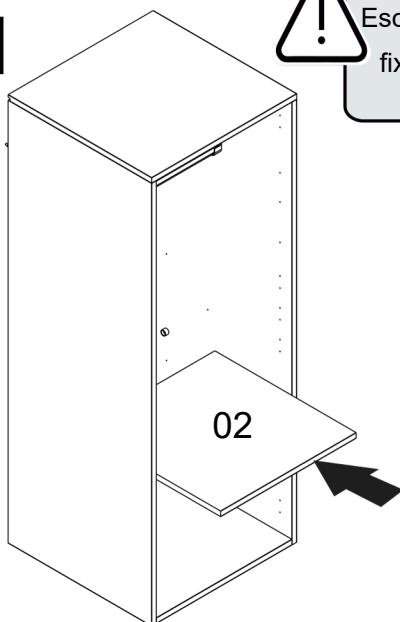


12

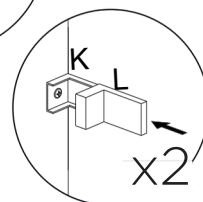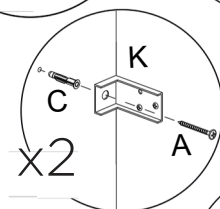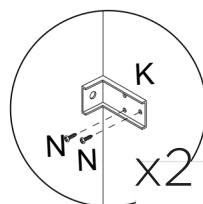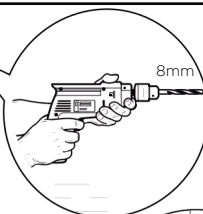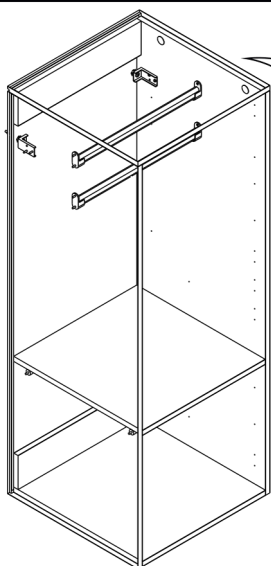


É obrigatório fixar o móvel na parede.

13

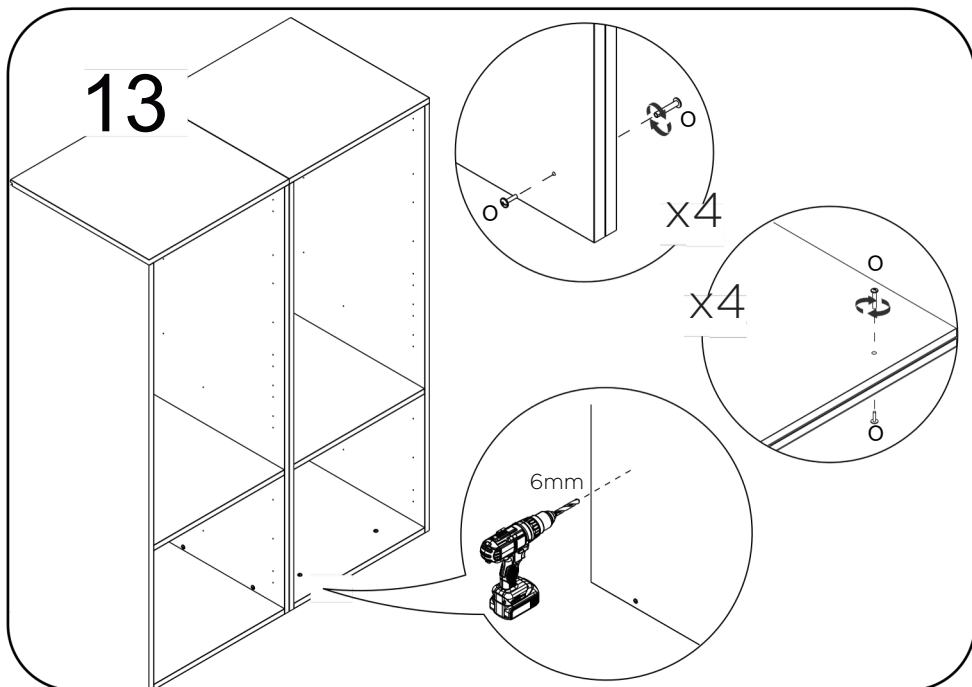


14

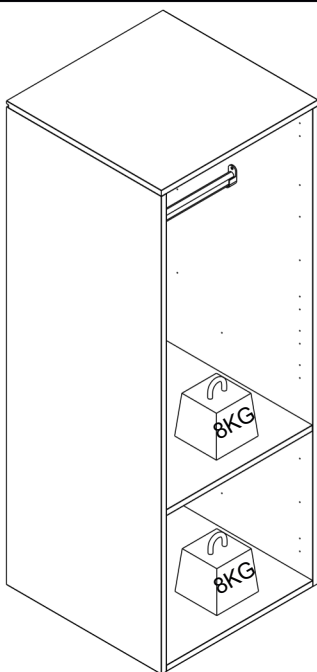

15




Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

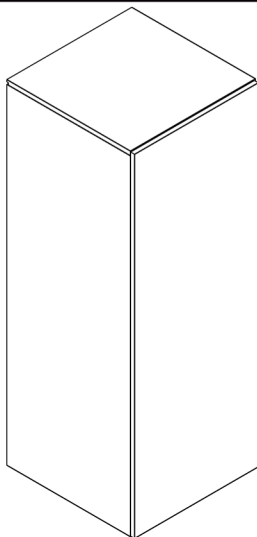

16




Considerar o manual de montagem da gaveta e porta, caso optar por esta configuração.

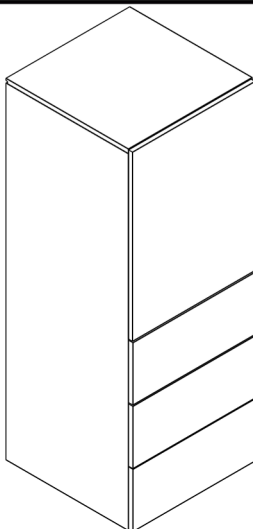

17






Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

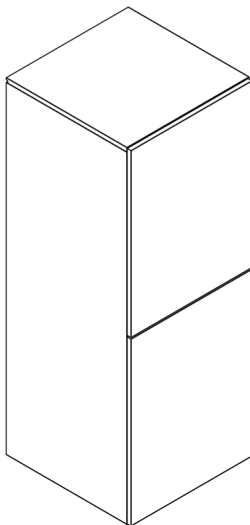





18

Escolha entre as possíveis configurações.

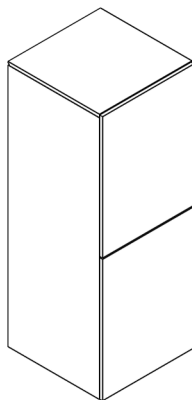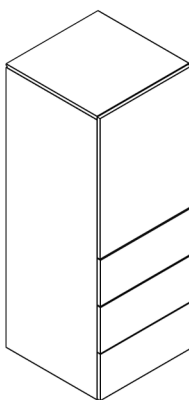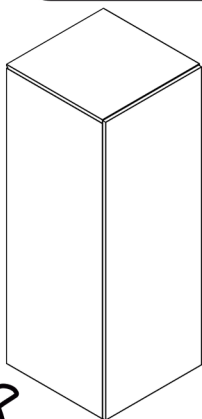

Obs: As portas e gavetas não acompanham o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

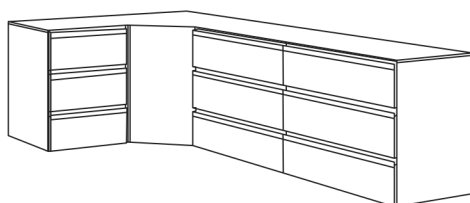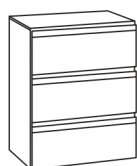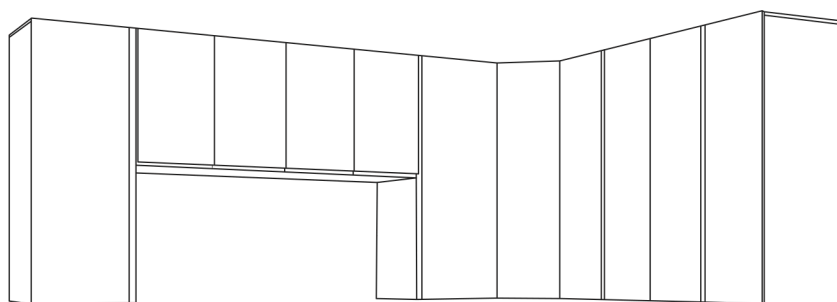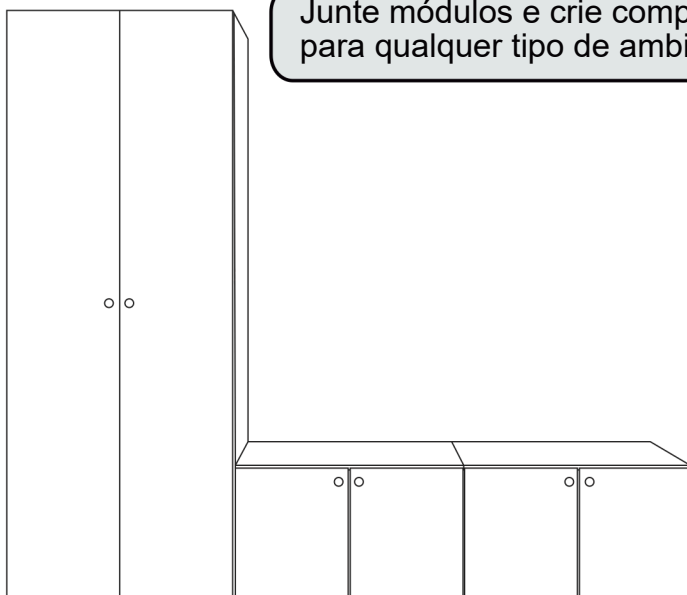

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.






Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		14
F	Haste Minifix		14
G	Tambor Minifix 12 mm		14
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		42
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		12
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8
P	Suporte Cabideiro Oblongo		4
Q	Tubo Oblongo		2




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240754-01	Base Superior	01	450	445	01	2,10
02	240754-02	Prateleira	420	438	01	15	1,93
03	240754-03	Base Inferior	420	445	03	15	1,96
04	240754-04	Travessa	100	420	01	15	0,44
05	240754-05	Lateral Esquerda	1785	445	01	15	8,34
06	240754-06	Lateral Direita	1785	445	01	15	8,34
07	240754-07	Costa	1784	434		6	3,25

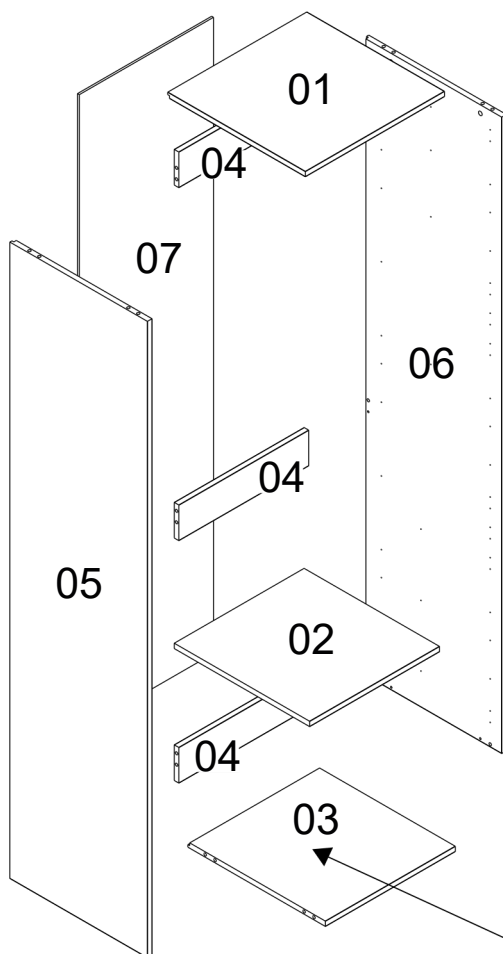


Nº de Lote


1

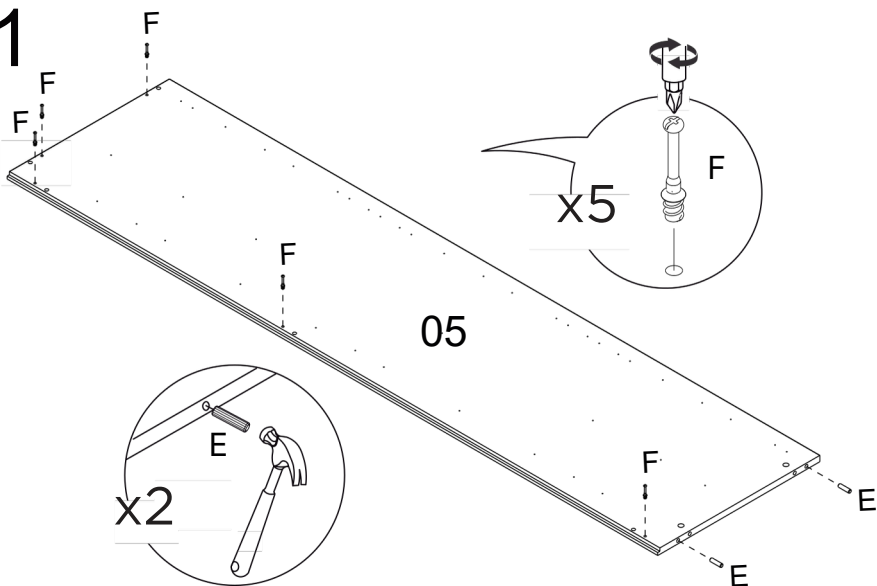


2


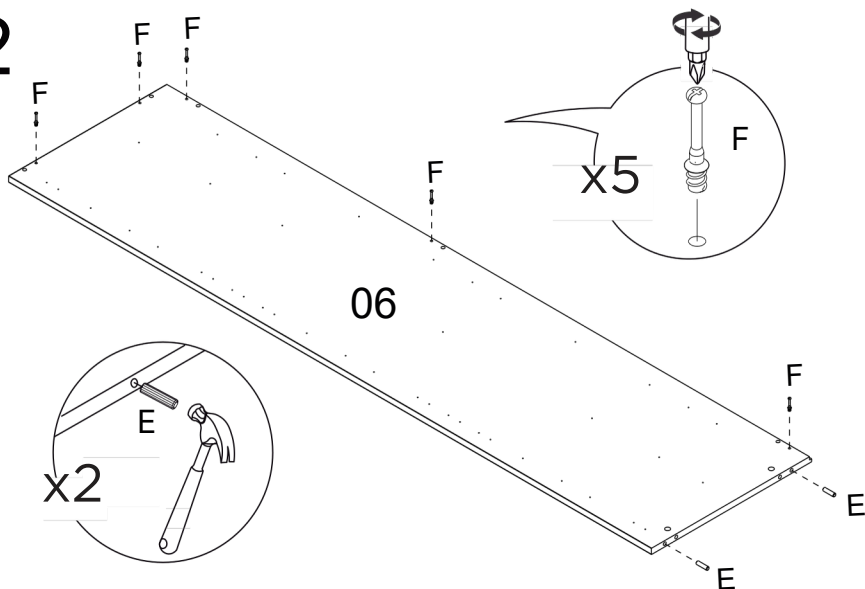


3


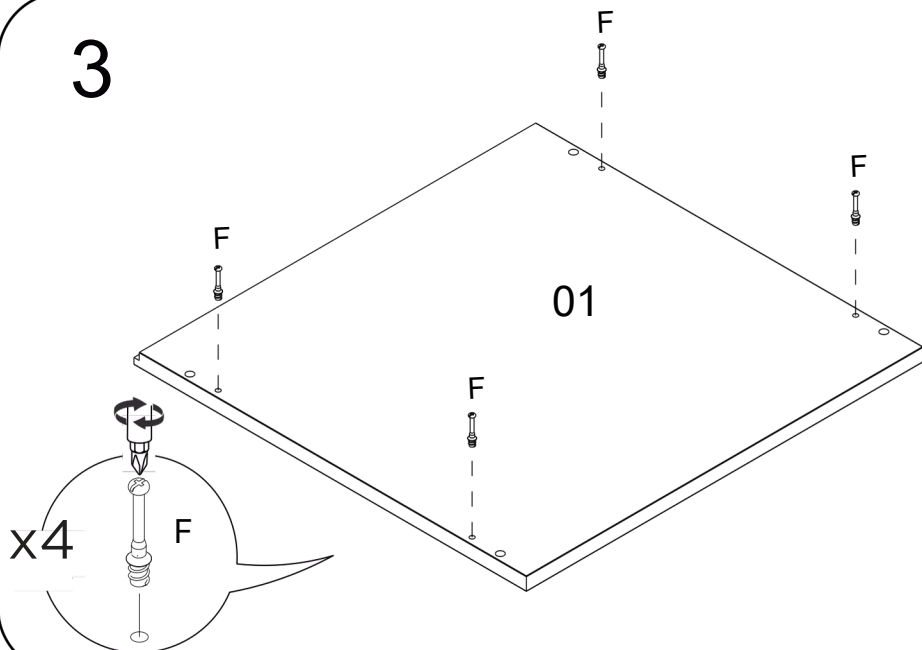


4

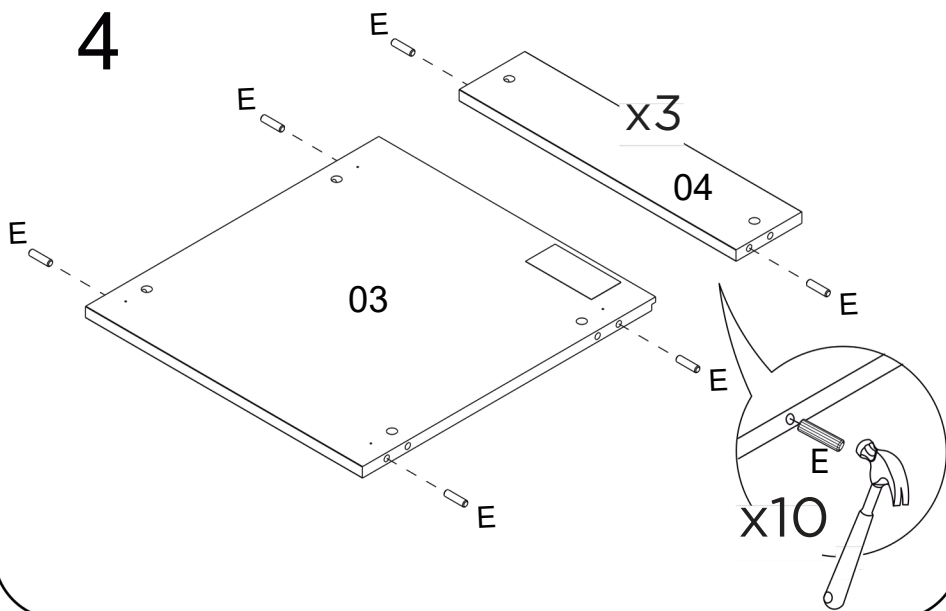

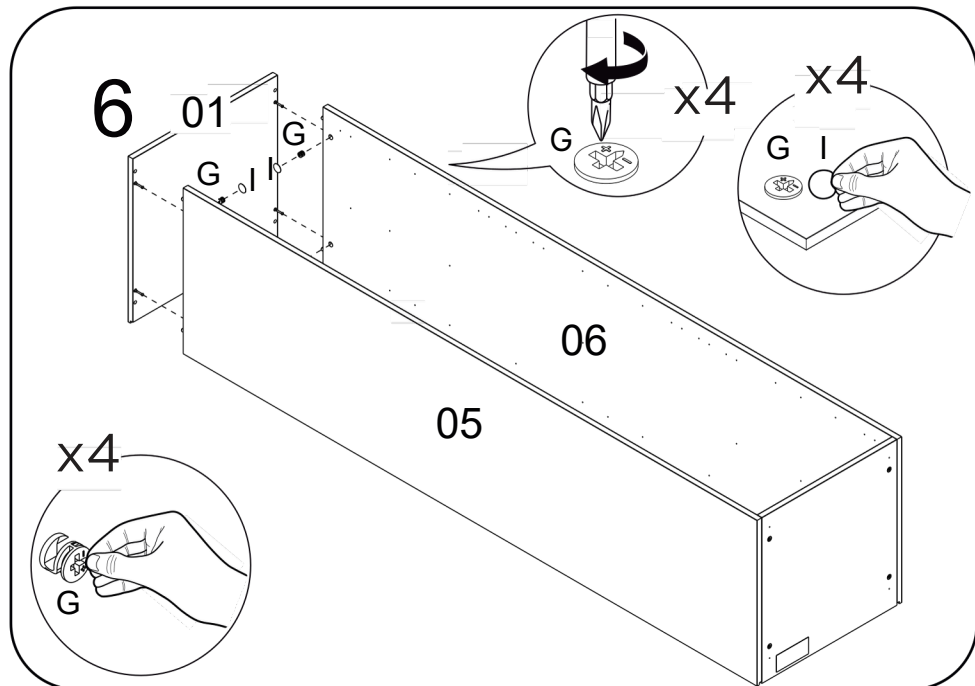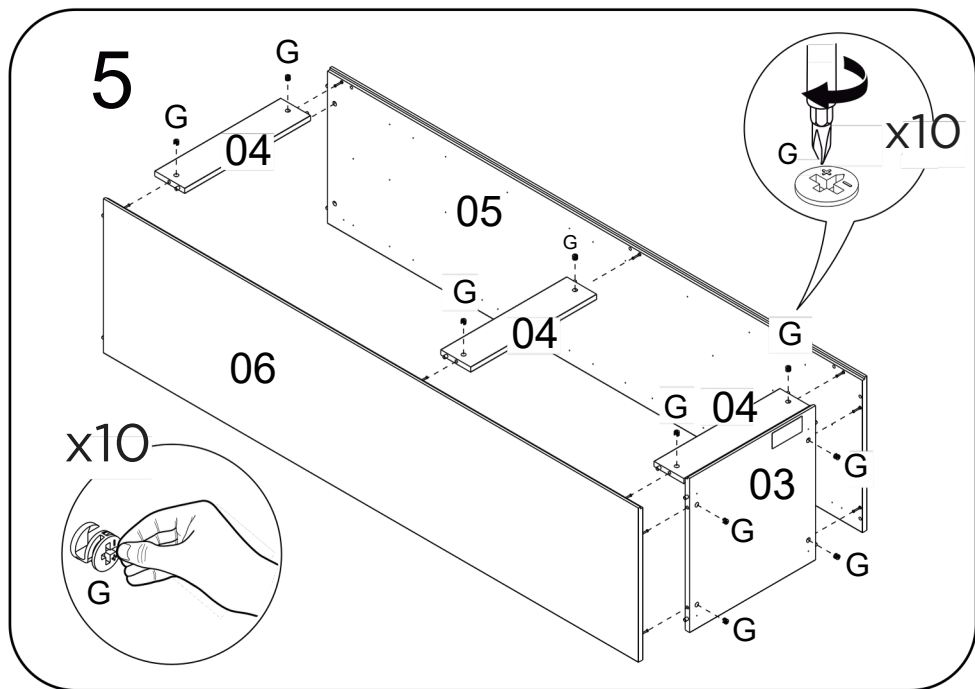



7

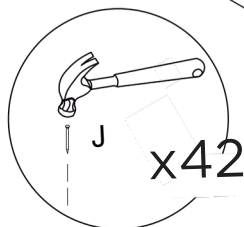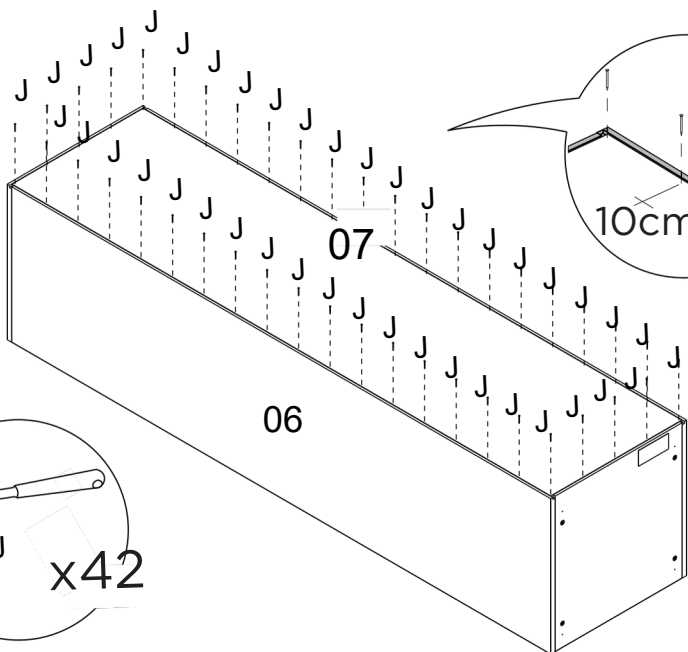


8




Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

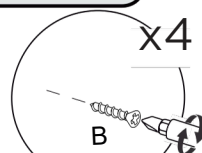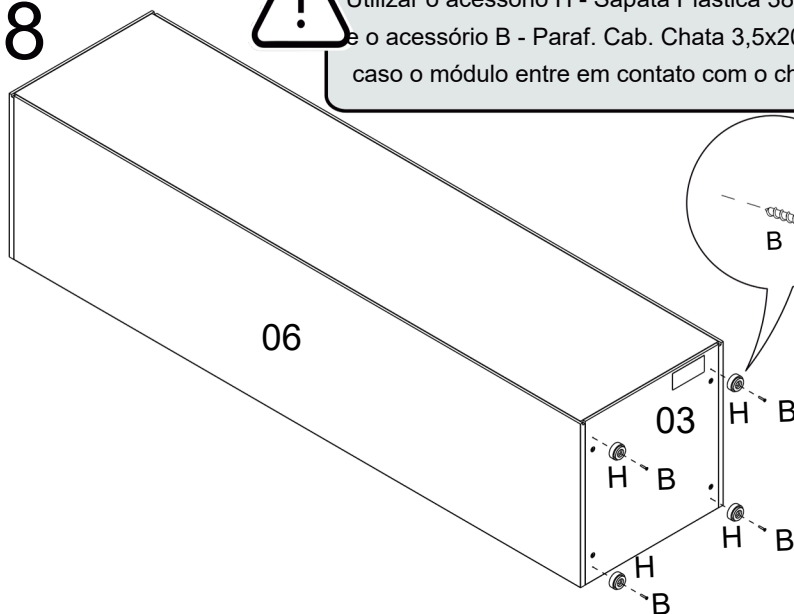

9


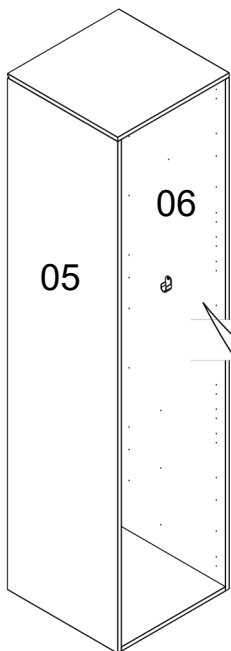


Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.

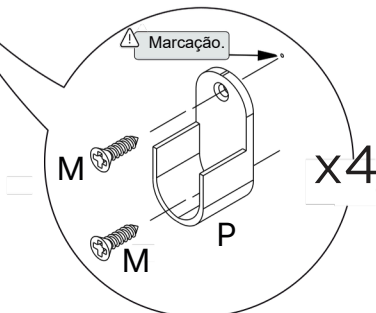


x4

10

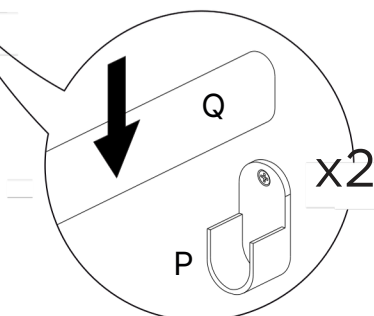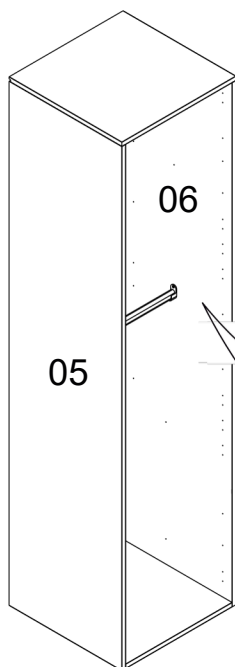


x2






11

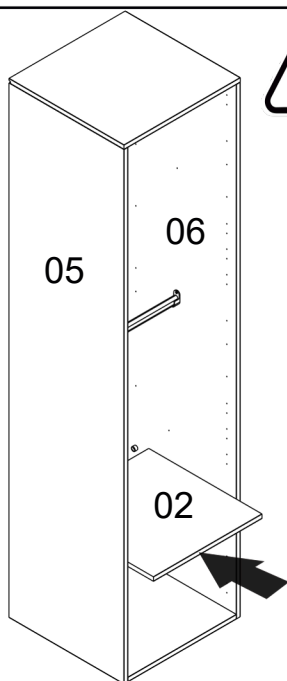

Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.

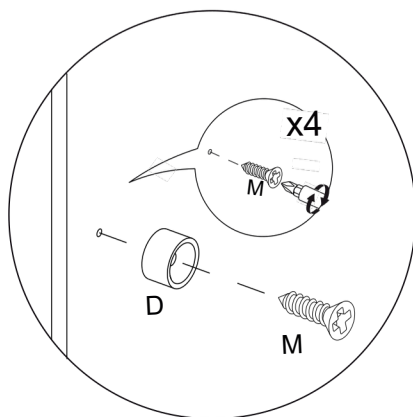


12

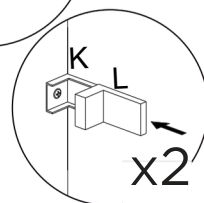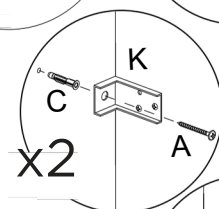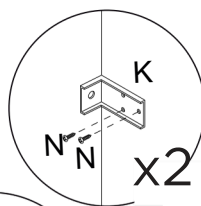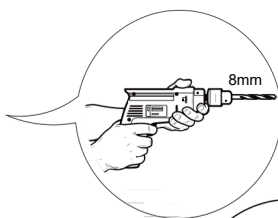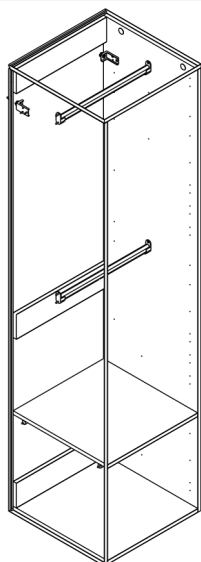


É obrigatório fixar o móvel na parede.

13

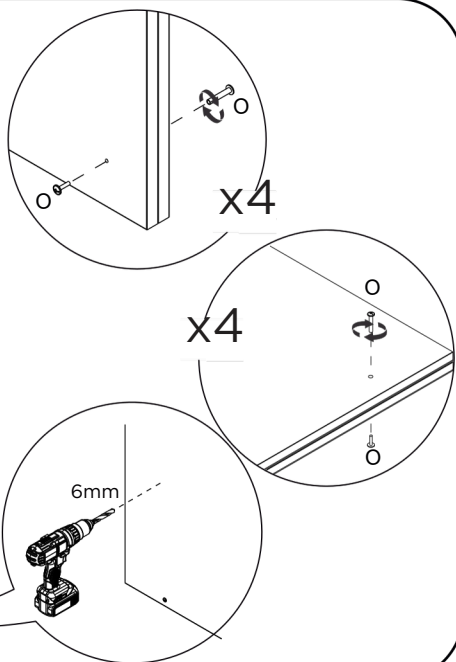



14

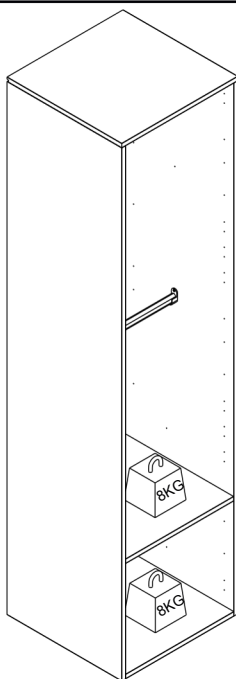

15





Considerar o manual de montagem das portas, caso optar por uma das configurações.

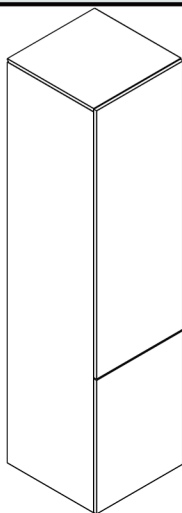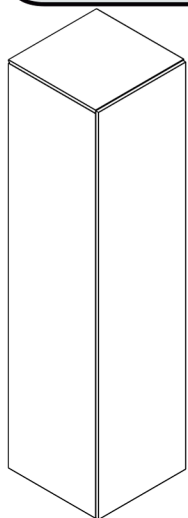

16







Considerar o manual de montagem da gaveta e portas, caso optar por uma das configurações.

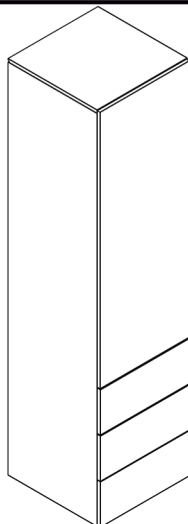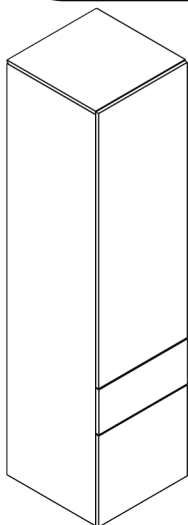





17


Escolha entre as possíveis configurações.

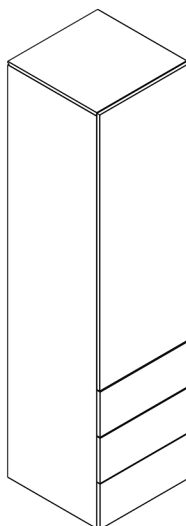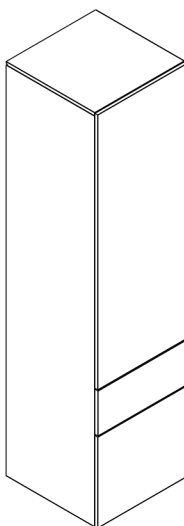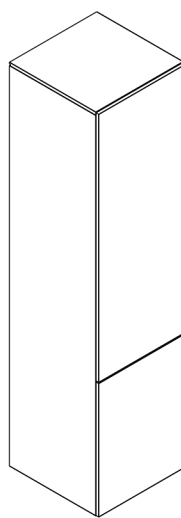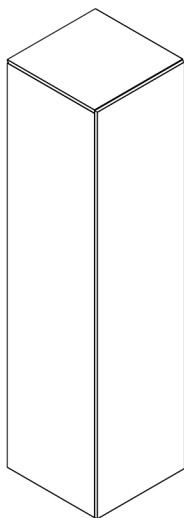

Obs: As portas e gavetas não acompanham o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

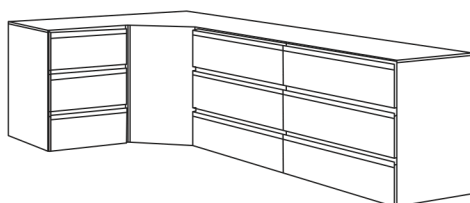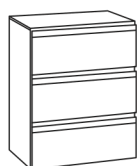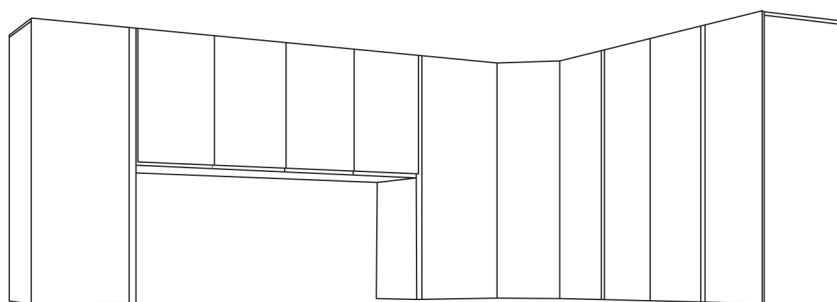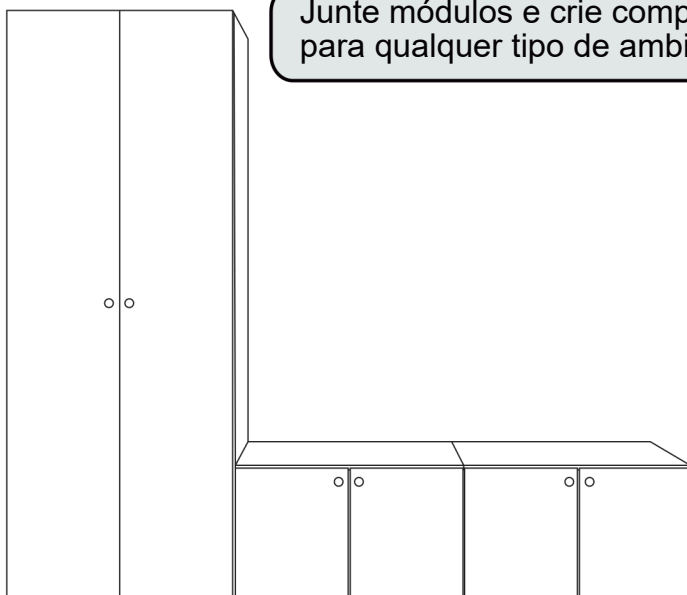

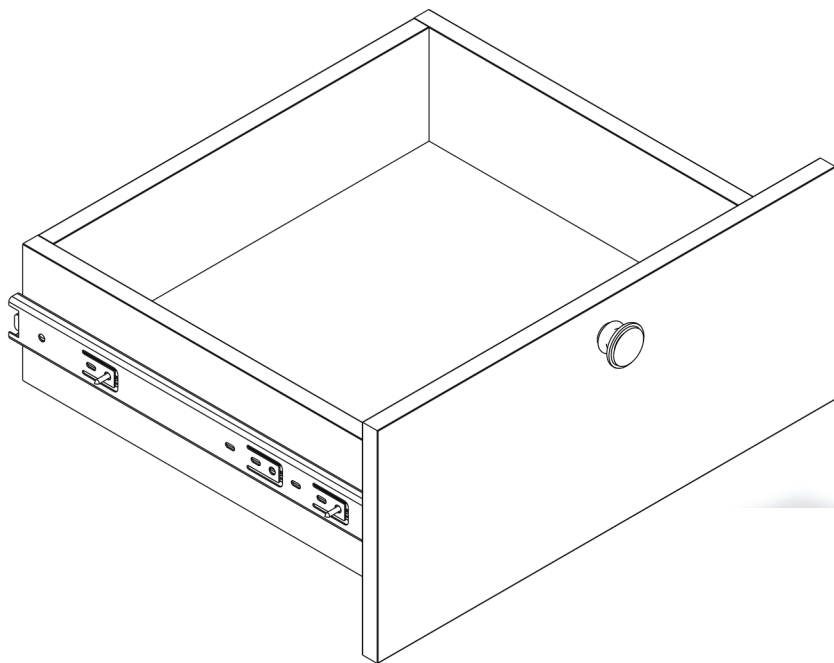

GAVETA 45 FRAME




Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:

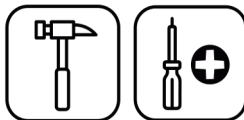

Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha 8 x 30mm		8
B	Haste Minifix		2
C	Tambor Minifix		2
D	Tapa Furo Adesivo		2
E	Paraf. Cab. Chata 4,5 x 45 mm		2
F	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
G	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		12
H	Corrediça 350mm		2
I	Puxador Pontual Itália		1




Considerar saldo de 6 unidades do acessório
 G - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
 Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240755-01	Traseiro de Gaveta	01	365	115	15	0,44
02	240755-02	Fundo de Gaveta	01	379	354	3	0,28
03	240755-03	Frente de Gaveta	01	445	196	15	0,92
90	160449-90	Lateral de Gav Esq	01	355	115	15	0,43
91	160449-91	Lateral de Gav Dir		355	115	15	0,43


PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
03	240755-03.0001	240755-03.0002	240755-03.0003	Frente de Gaveta

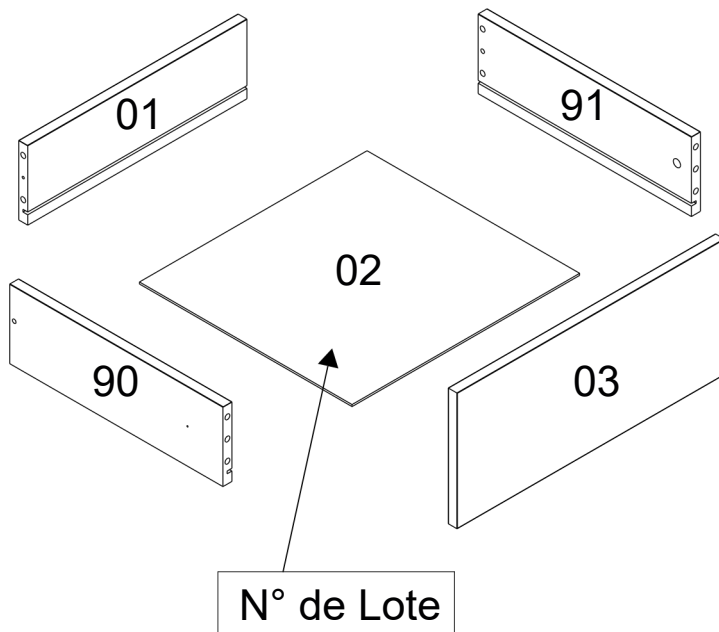


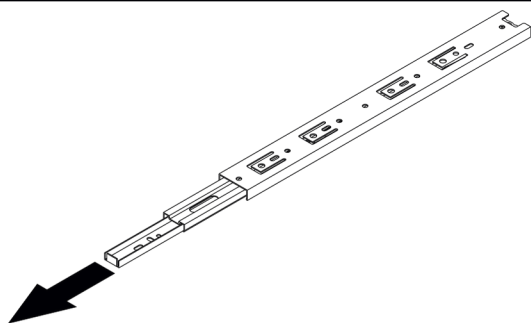


1º

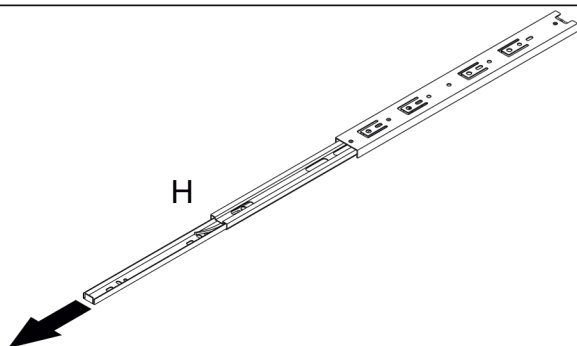

2º

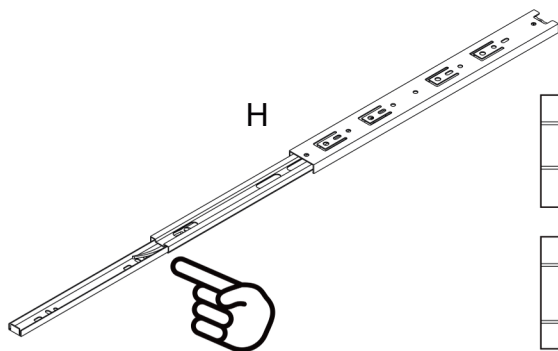

3º

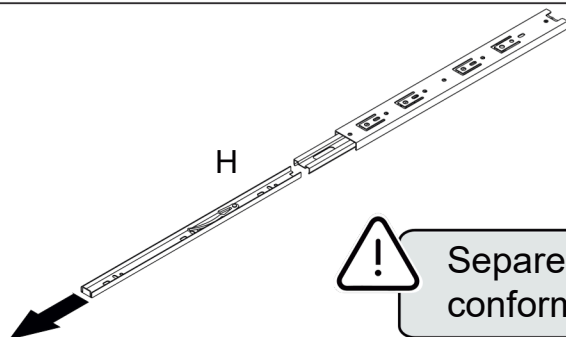


4º




Separe a correção
conforme ilustração.


1

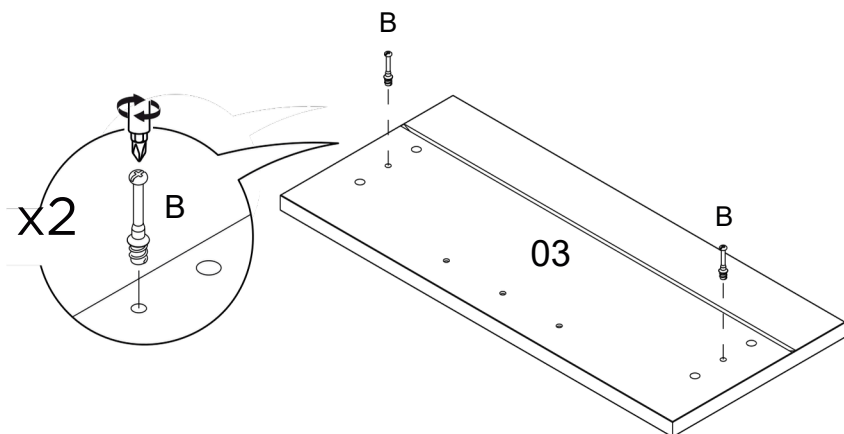


2

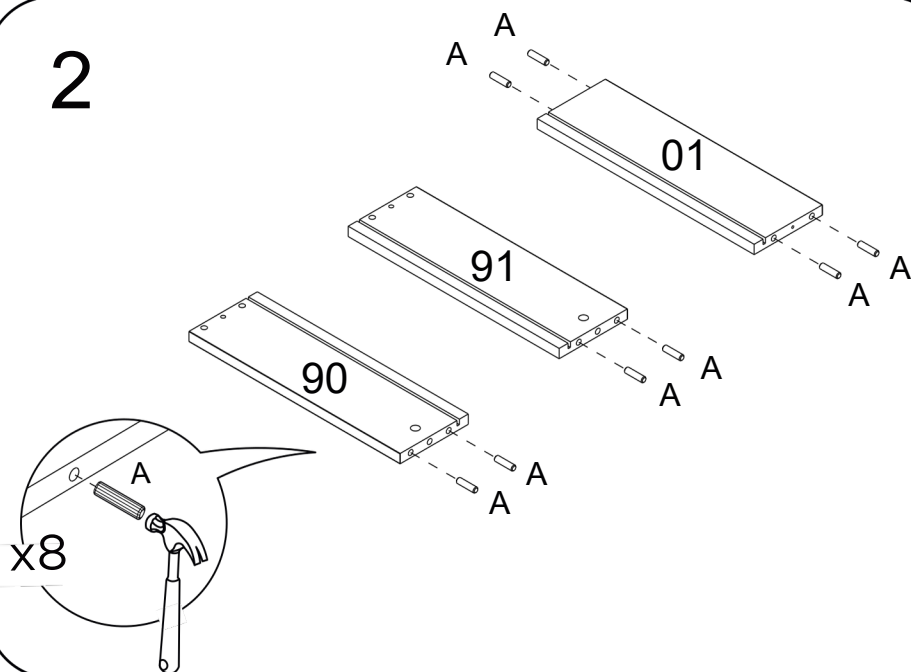


3

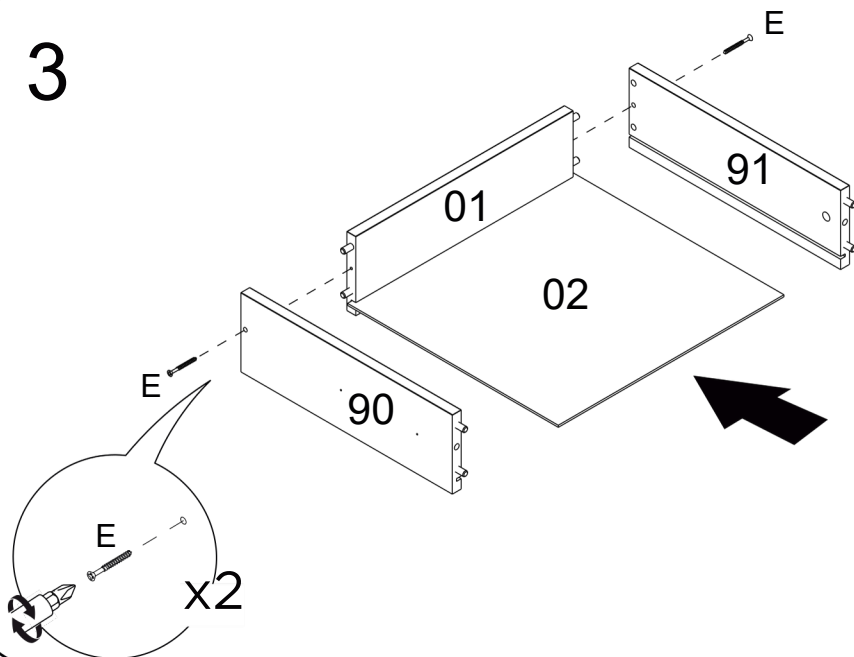


4

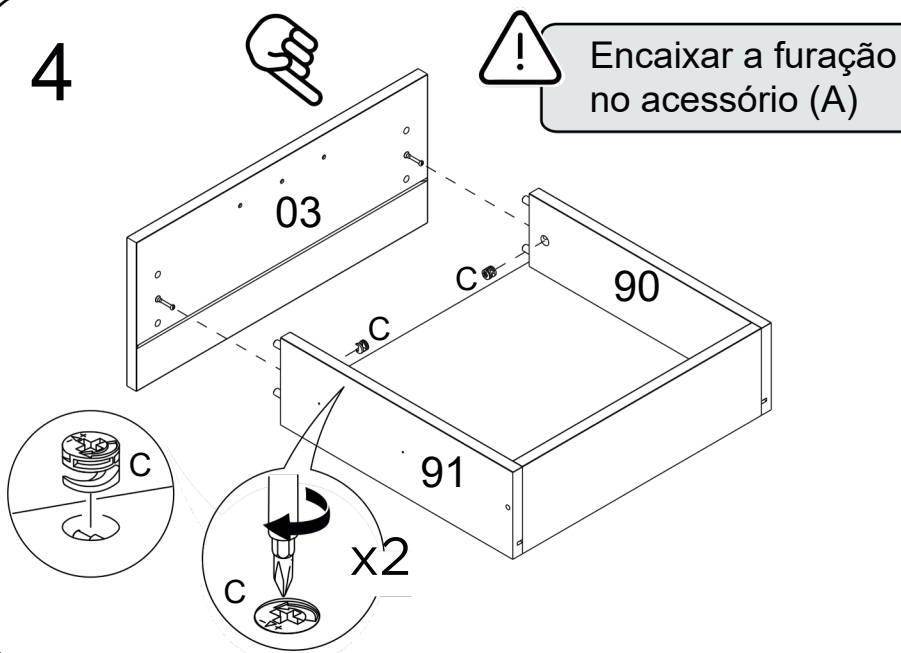


5

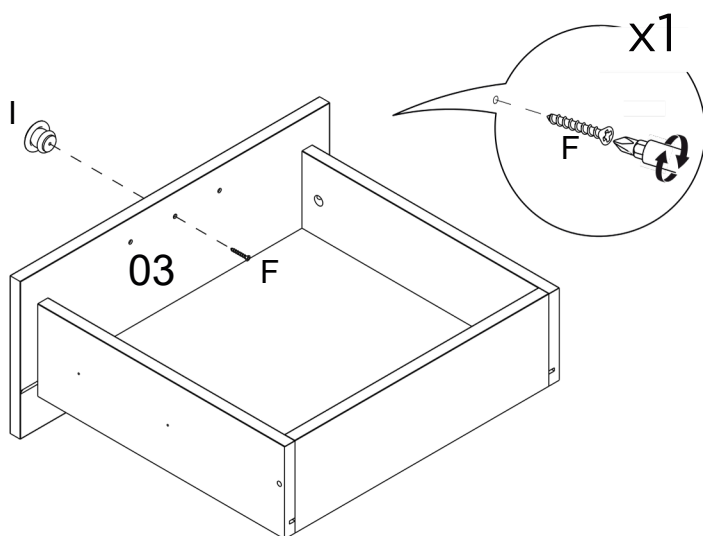


6

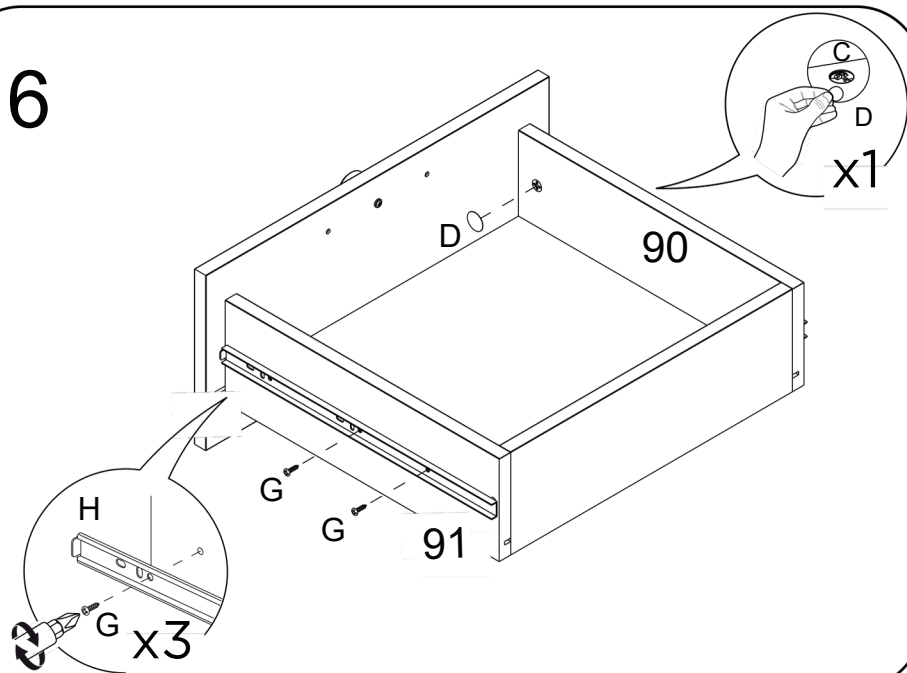


7

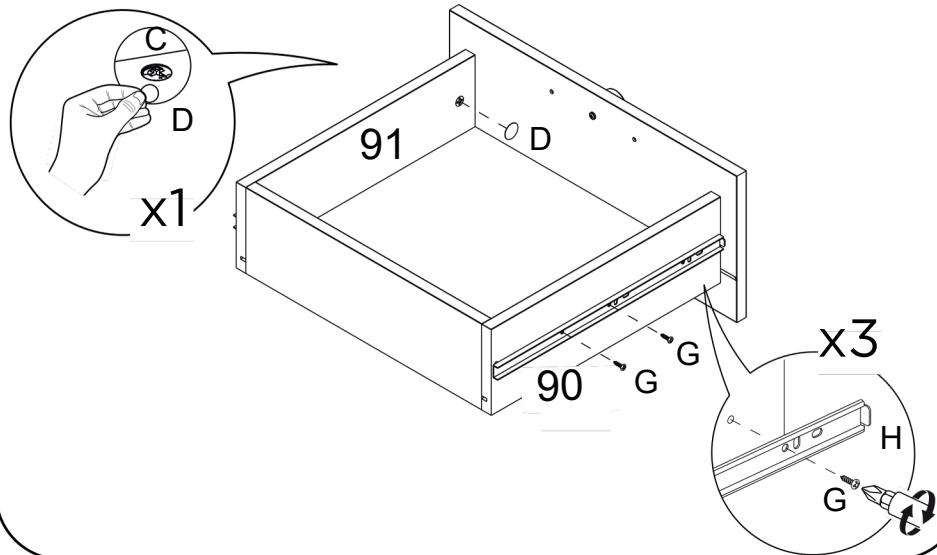




8

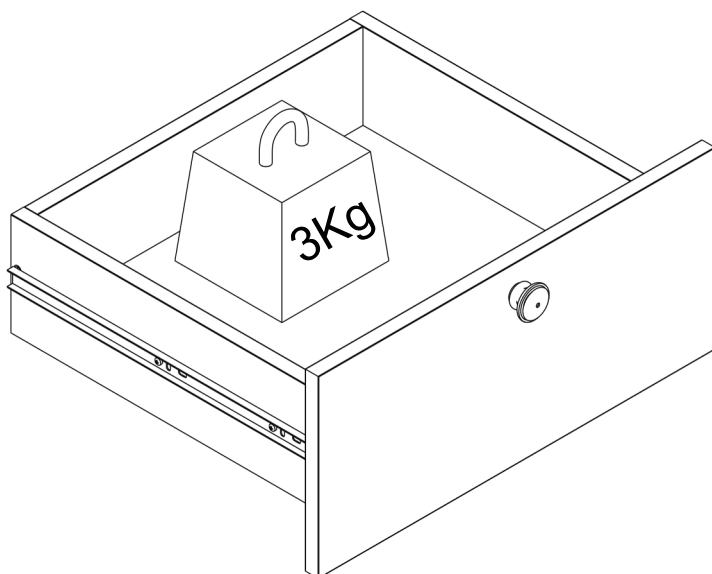


9

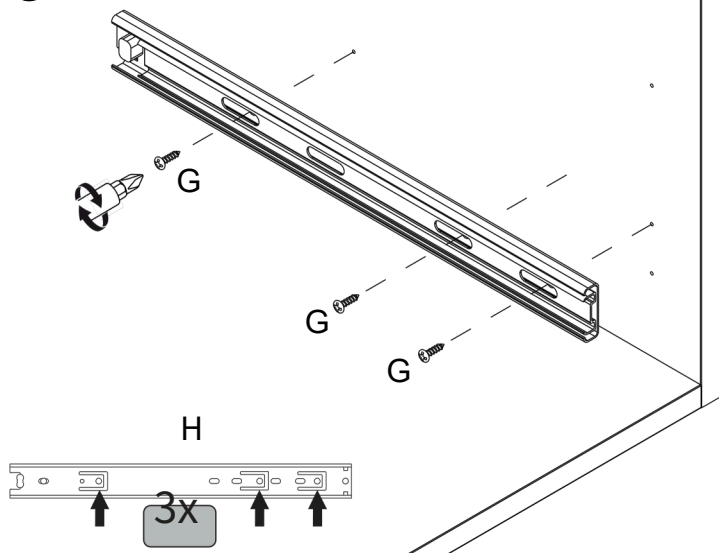

10

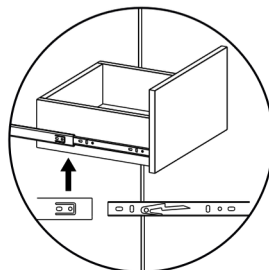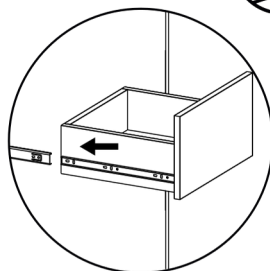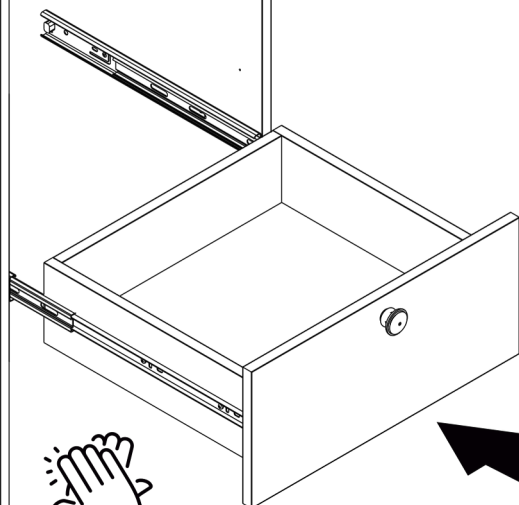

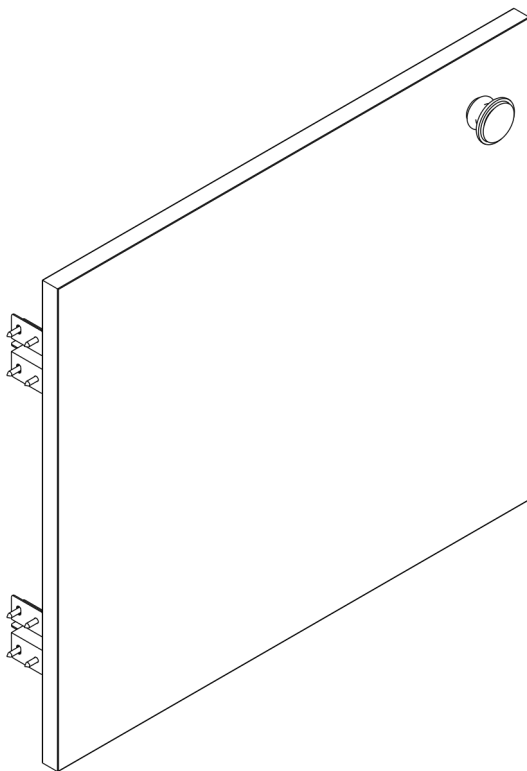

1

PORTA 45x40 FRAME



Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
B	Puxador Pontual Itália		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		12
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		2



Considerar saldo de 8 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240756-01	Porta	01	395	445	15	1,85


PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240756-01.0001	240756-01.0002	240756-01.0003	Porta

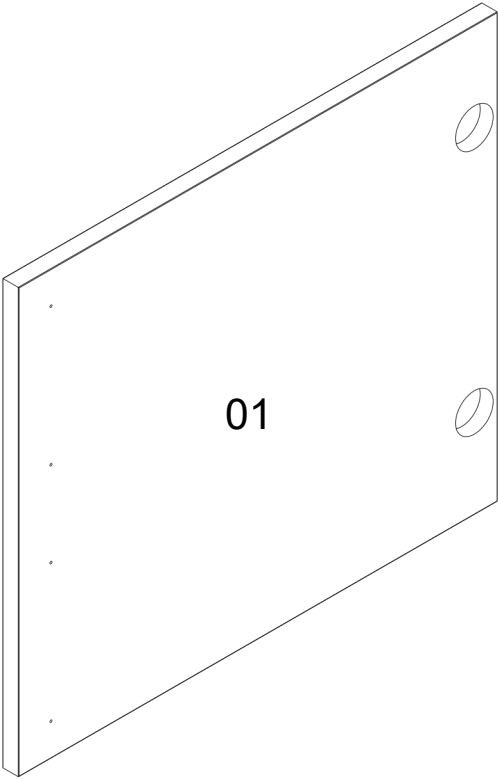

1

01

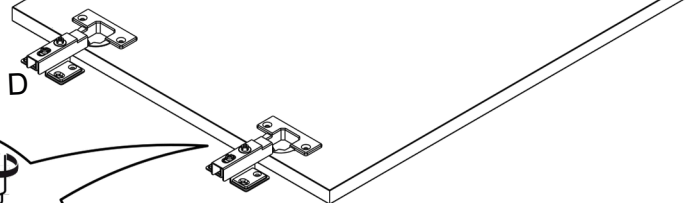

x2


C



C

D

2

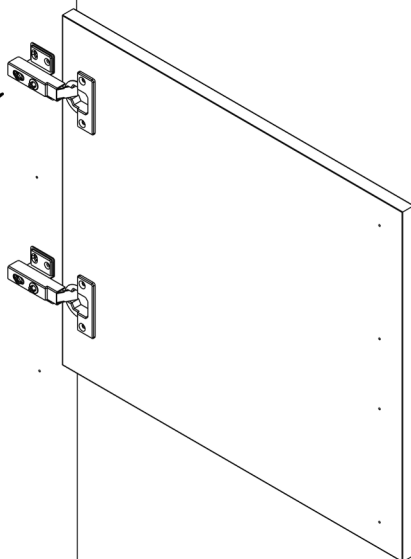

x2


⚠ Marcação.

C


C

D


3

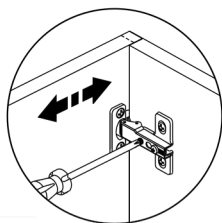


Regulagem Horizontal

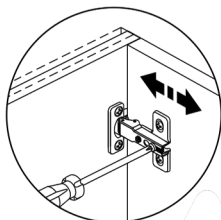



Regulagem Profundidade

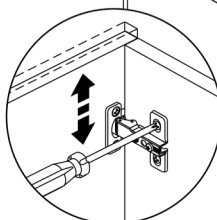

Regulagem Vertical

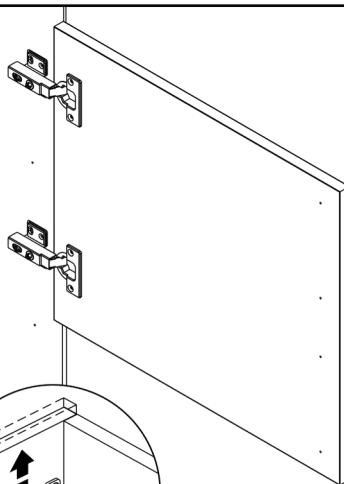


4

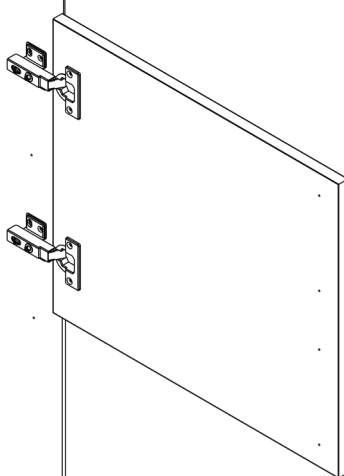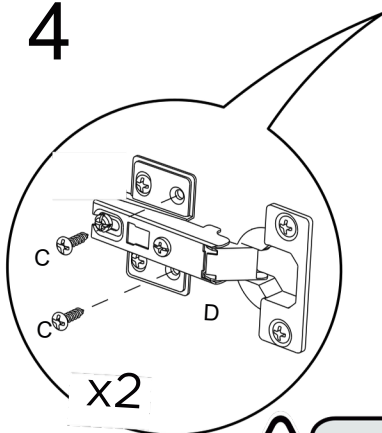


Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.


5

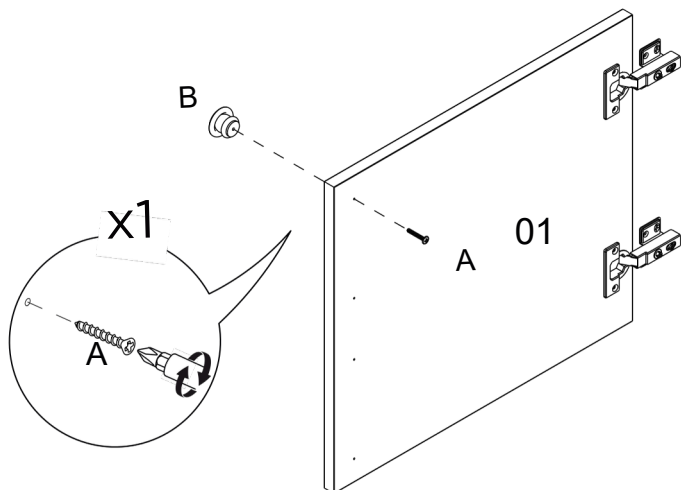

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

6

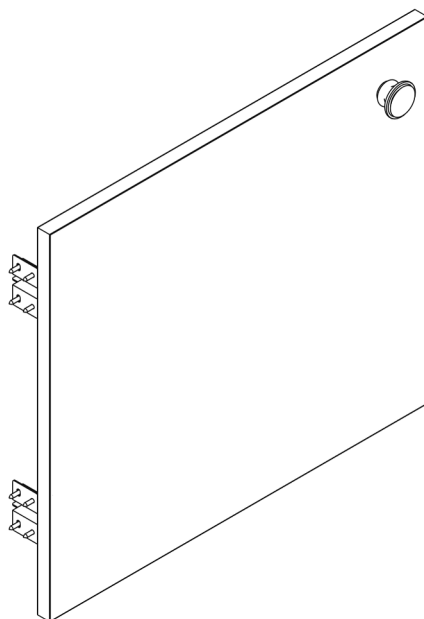

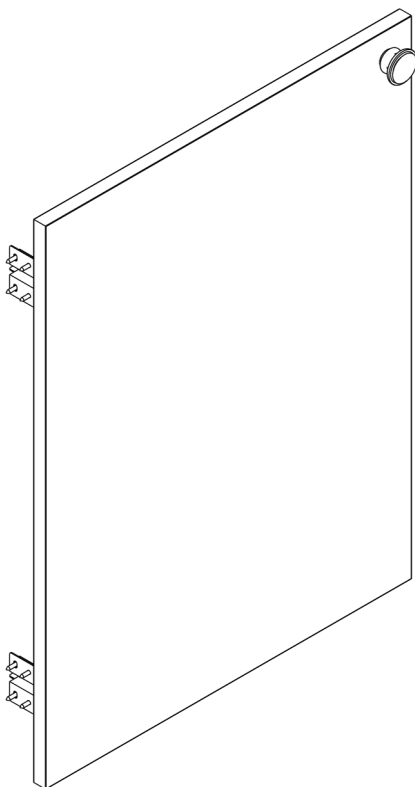

1

PORTA 45x60 FRAME



Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
B	Puxador Pontual Itália		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		12
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		2



Considerar saldo de 8 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240757-01	Porta	01	595	445	15	2,78

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240757-01.0001	240757-01.0002	240757-01.0003	Porta

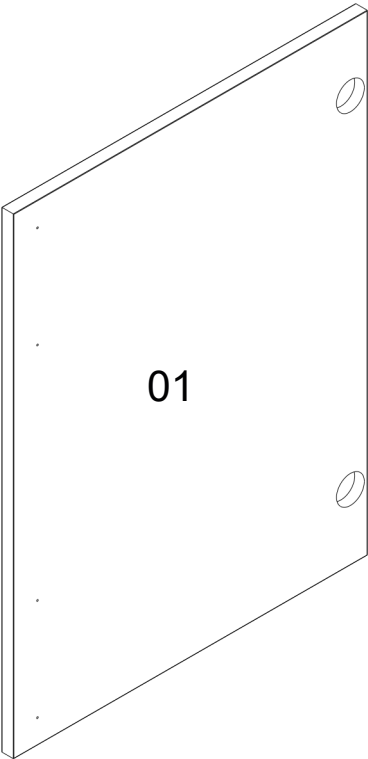


1

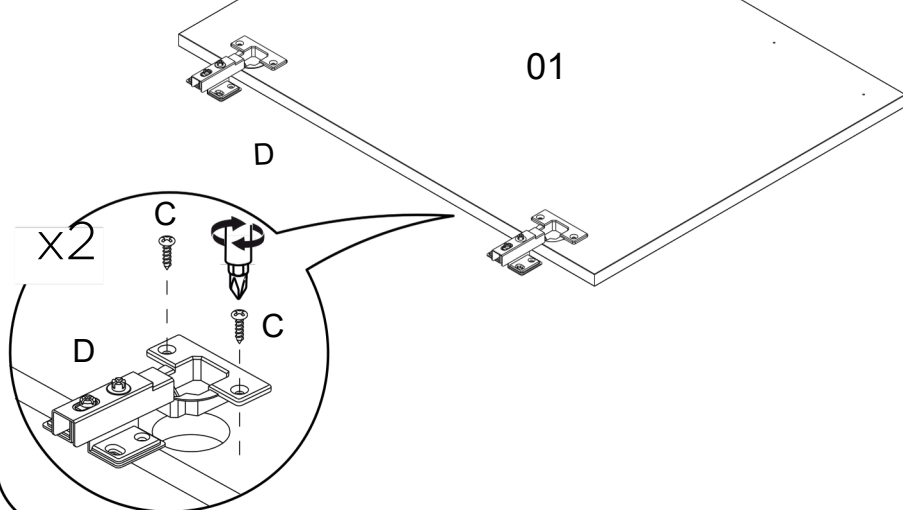


2

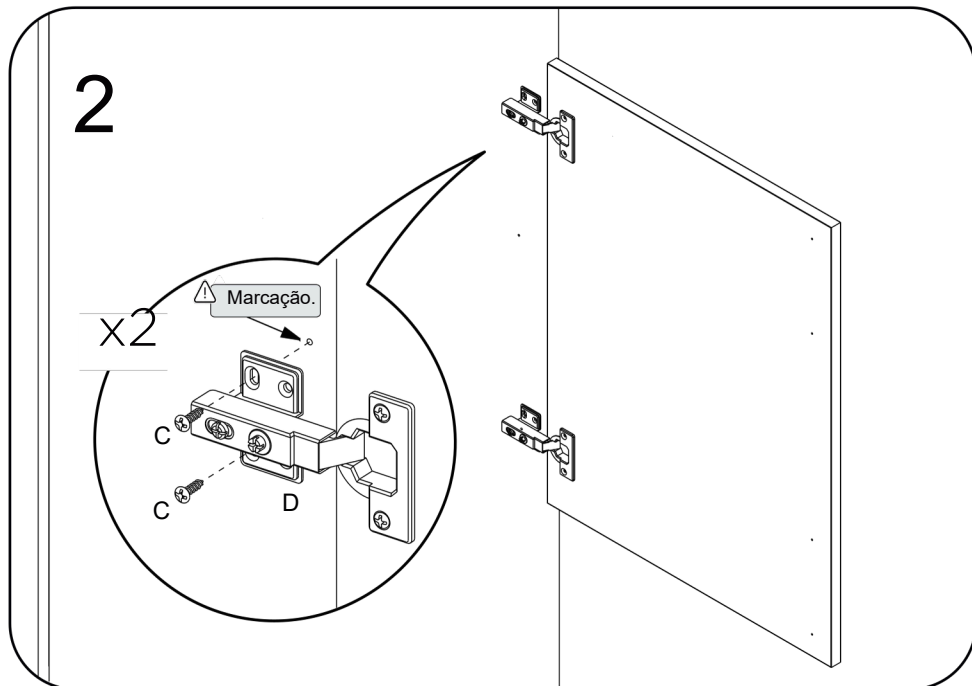


3

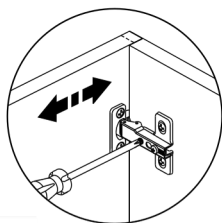


Regulagem Horizontal

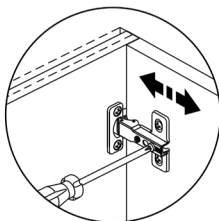


Regulagem Profundidade

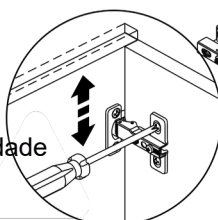

Regulagem Vertical

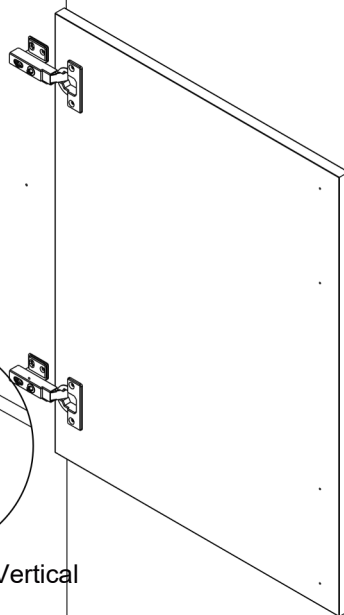


4

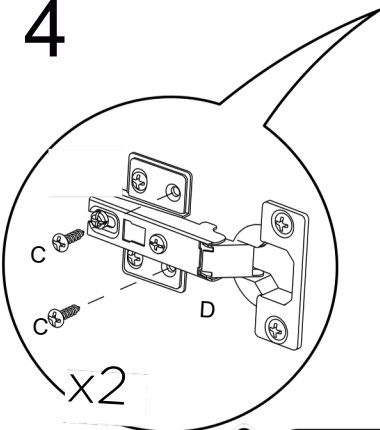


Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.


5

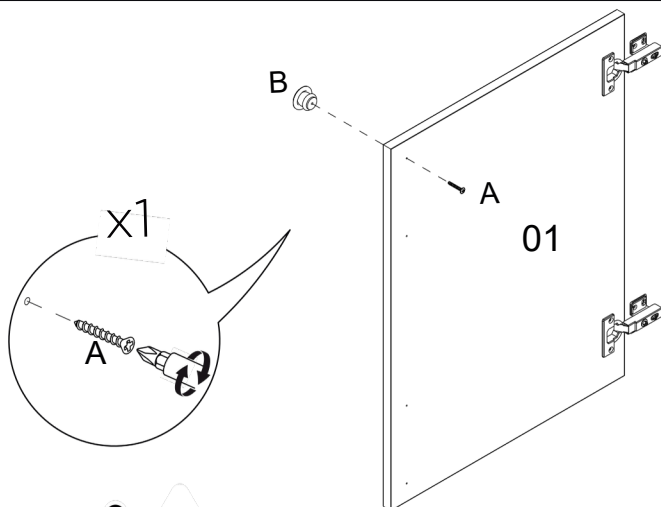

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

6

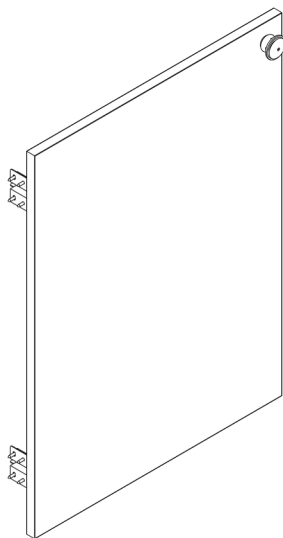

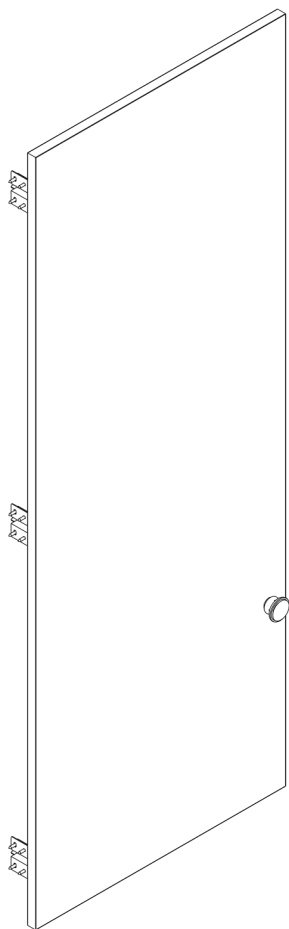

PORTA 45x120 FRAME



Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
B	Puxador Pontual Itália		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		18
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		3



Considerar saldo de 12 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240758-01	Porta	01	1195	445	15	5,5
50	240758-50	Reforço Embalagem	02	1415	45	15	8
							0,6
							2

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240758-01.0001	240758-01.0002	240758-01.0003	Porta

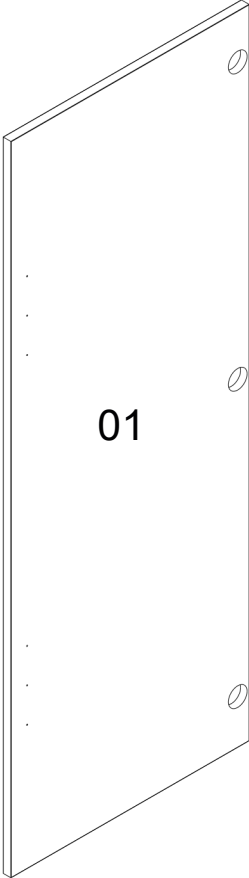


1

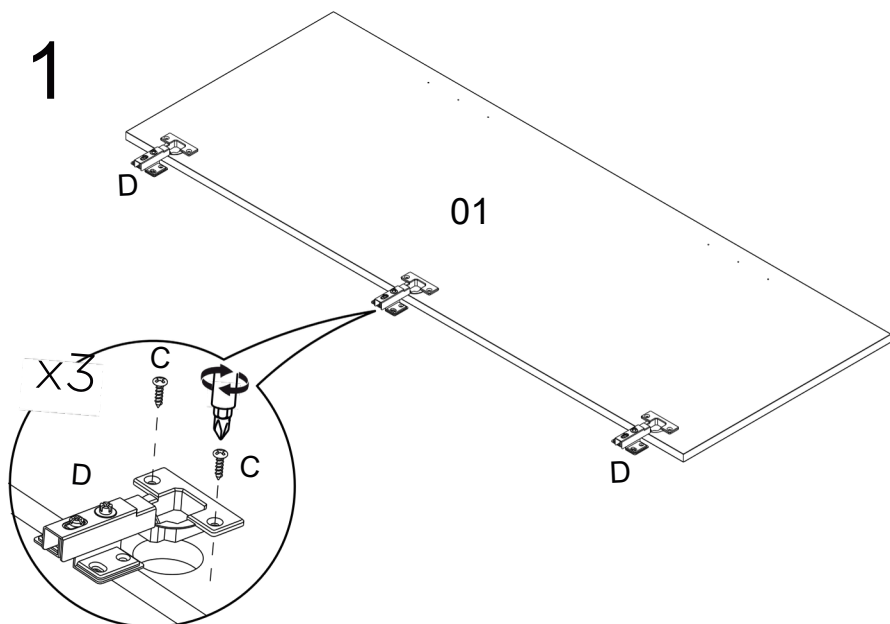


2

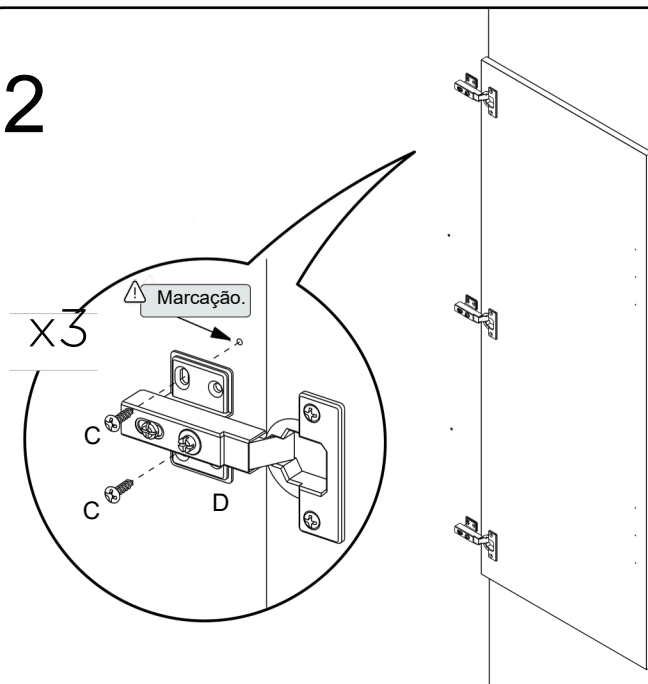


3

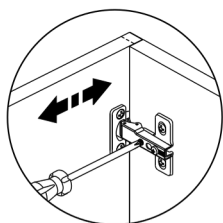


Regulagem Horizontal

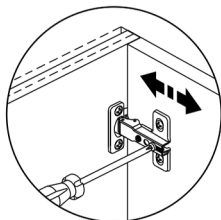


Regulagem Profundidade

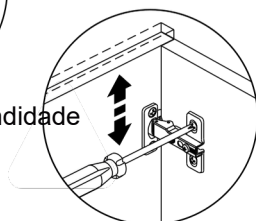

Regulagem Vertical

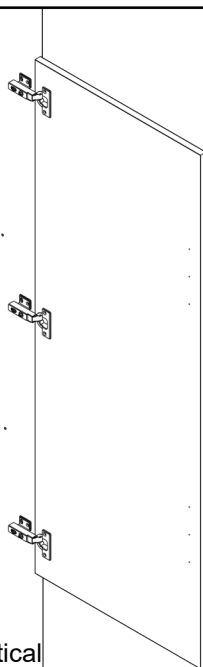


4

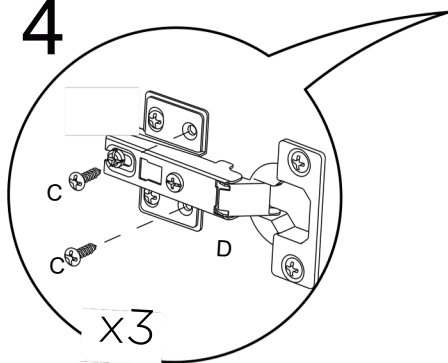


Utilize o saldo de 6 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.


5

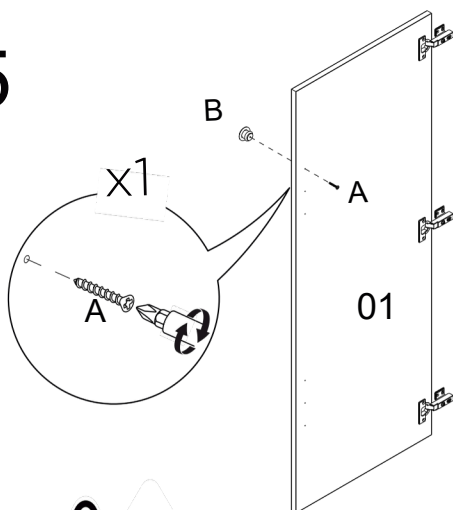

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

6

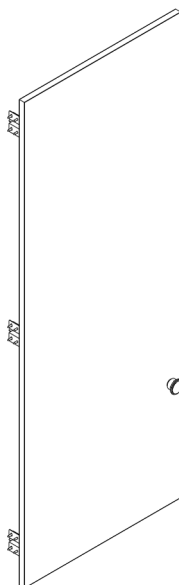

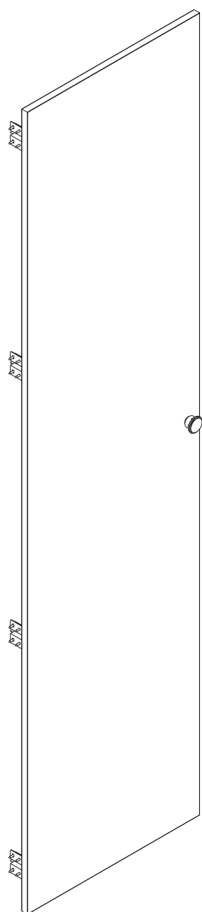

1

PORTA 45x180 FRAME



Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
B	Puxador Pontual Itália		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240759-01	Porta	01	1795	445	15	8,3
50	240759-50	Reforço Embalagem	02	2025	45	15	8


0,8
9

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240759-01.0001	240759-01.0002	240759-01.0003	Porta

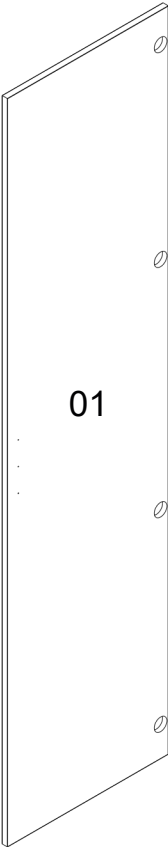


1

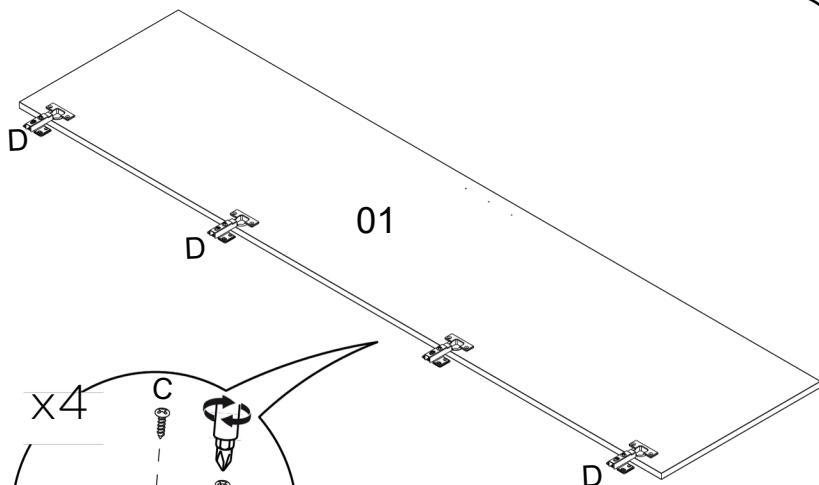


2

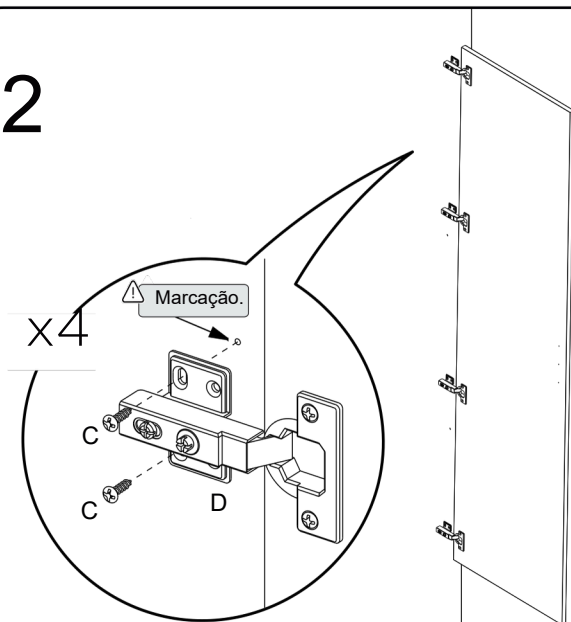


3

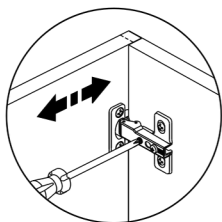


Regulagem Horizontal

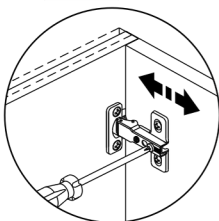



Regulagem Profundidade

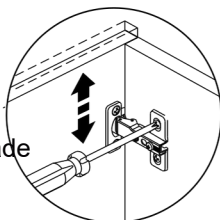

Regulagem Vertical

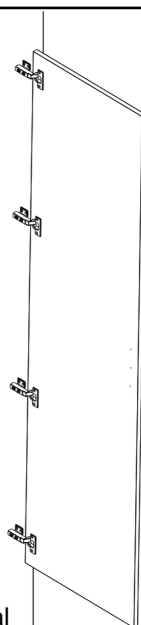


4

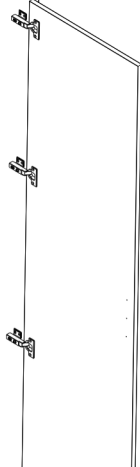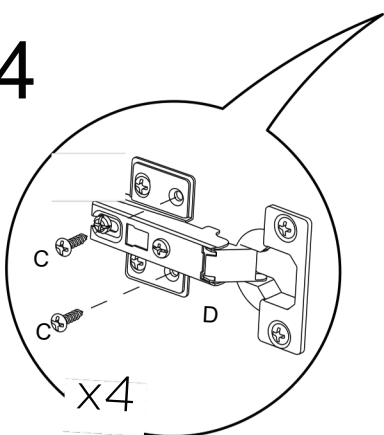

Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

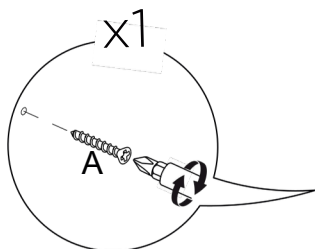


B

01

A



Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

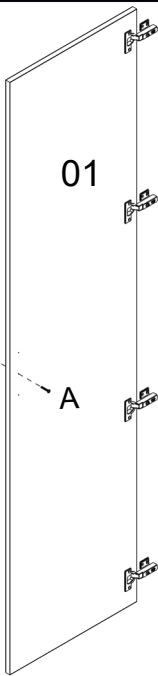

6

