

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD


FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíAS



CRIADO MUDO PRINT

Ref.
512021 512029
512022 512030
512023 512031
512024 512032

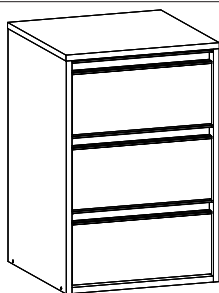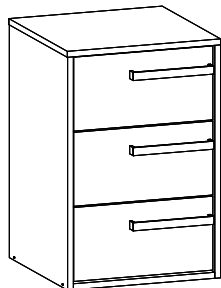

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
227411	01	Tampo 401x401x15	01
227413	02	Lateral Dir. 583x400x15	01
227414	03	Lateral Esq. 583x400x15	01
225454	04	Travessa Frontal 370x100x15	01
225455	05	Travessa Trazeiro 370x100x15	01
225451	06	Costa 588x390x03	01
227415	07	Lat. Gaveta 335x100x15	04
225216	08	Costa Gaveta 345x100x15	02
227416	09	Fundo Gav. 328x348x03	02
225457	10	Fte Gav. 364x150x15	03
225456	11	Fte Gav. 364x185x15	03


A		32	G		10
B		04	H		04
C		06	I		01
D		56	J		03
E		16	K		04
F		03			

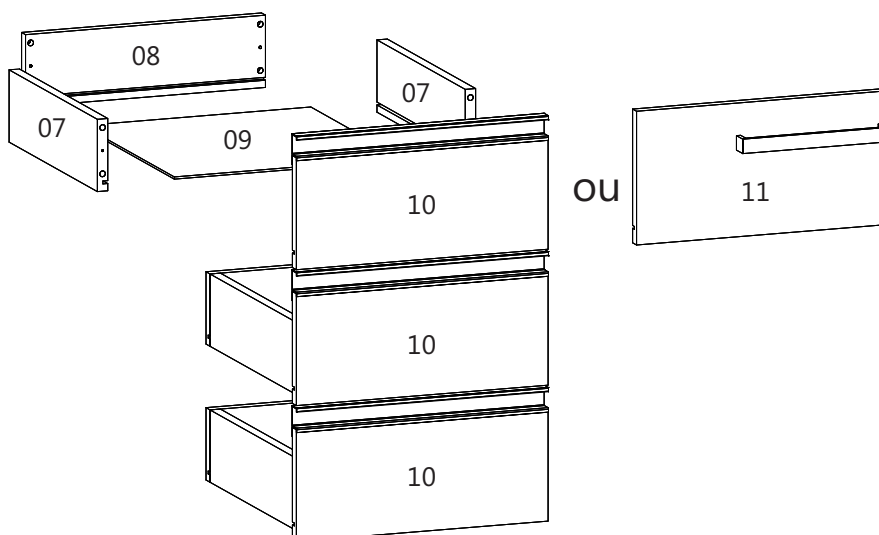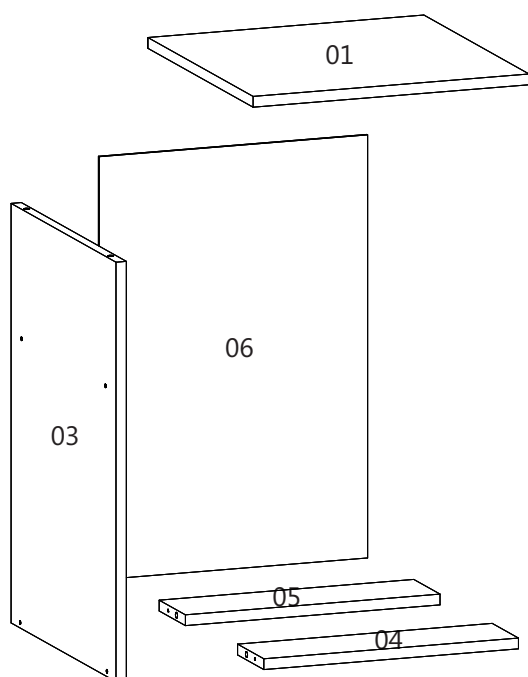




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Montar as laterais (02,03) junto a travessa frontal (04) e traseira (05).

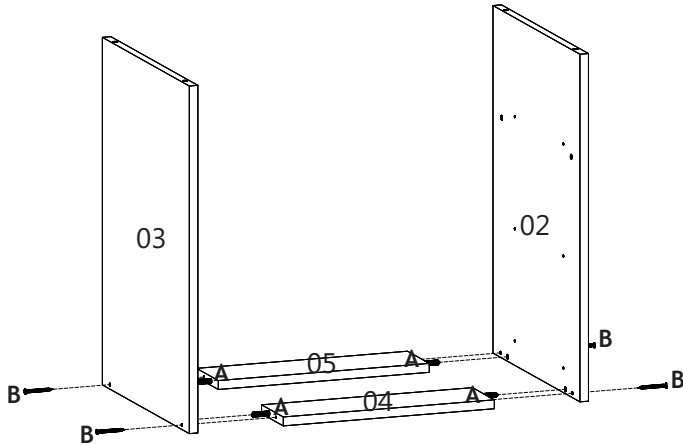


- 02** Encaixar tampo (01) travando com as cantoneiras (G). Prender as corredeiras nas laterais conforme marcações. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

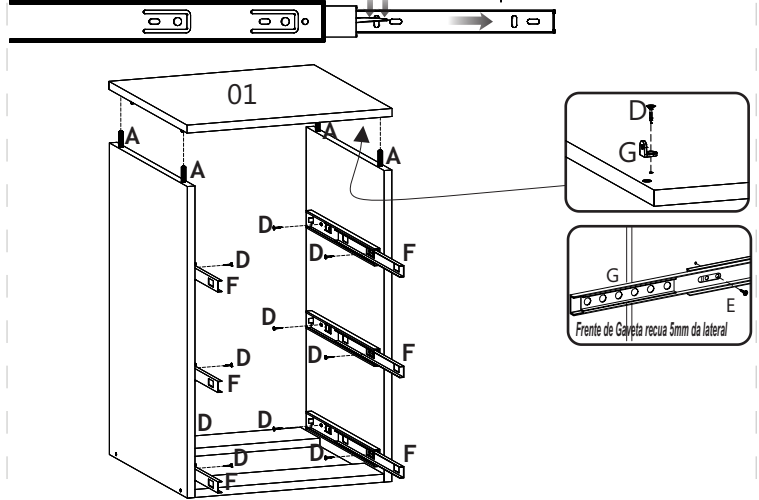


- 03** Montar a costa da gaveta (08) com as laterais (07), encaixar o fundo (09) e prender a frente de gaveta (10 ou 11) com cantoneiras e colar nas cavilhas.

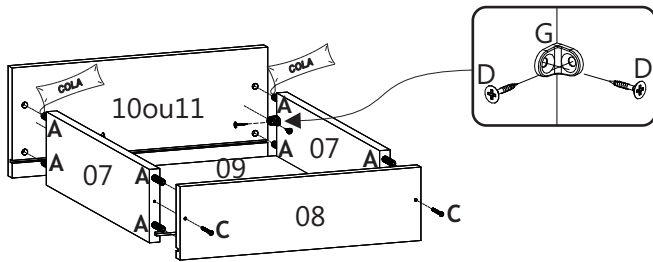


- 04** Prender as corredeiras (F) nas laterais de gaveta (07) centralizando com a ranhura da mesma.

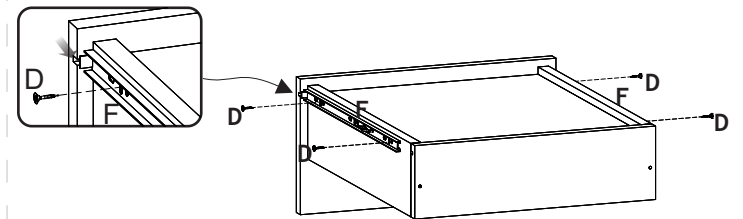


- 05** Fixar puxador perfil RM-052 (J) na frente de gaveta (10) ou puxador originale (K) na frente de gaveta (11).

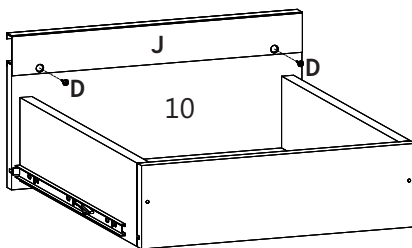


OU

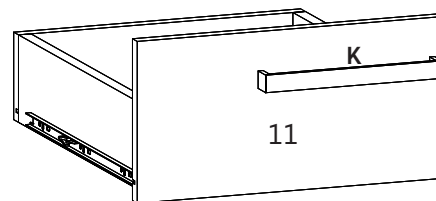


- 06** Pregar costas (06) do criado; encaixar as sapatas (H) ou pé apoiado.

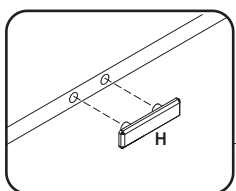

ou pé alternativo

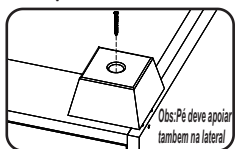

Obs: Pé deve apoiar também na lateral

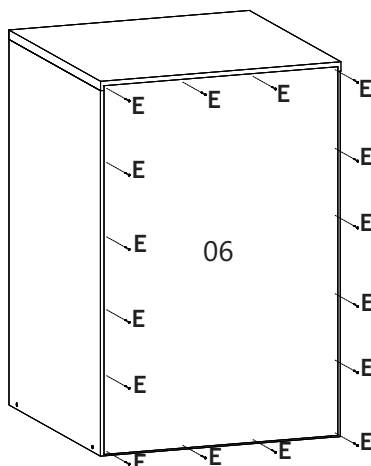

- 07** Encaixar as gavetas, regular e trava-las (F). Colar tapa-furos (K) em todos os parafusos aparentes.

