

# ESQUEMA DE MONTAGEM

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE



NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


### CÔMODA 5G PRINT

Ref.  
513022 513030  
513023 513031  
513024 513032  
513025 513033

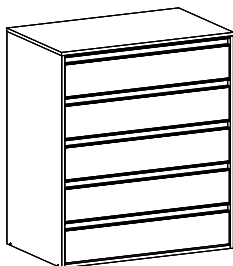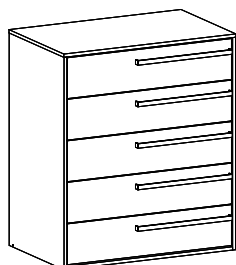

| CÓD.   | Nº | PEÇA                       | QUAN. |
|--------|----|----------------------------|-------|
| 225431 | 01 | Tampo 852x530x15           | 01    |
| 225442 | 02 | Lateral Dir. 962x530x15    | 01    |
| 225443 | 03 | Lateral Esq. 962x530x15    | 01    |
| 225444 | 04 | Reforço 820x55x15          | 01    |
| 225445 | 05 | Guia Frontal 820x100x15    | 01    |
| 225446 | 06 | Guia Traseiro 820x100x15   | 01    |
| 225159 | 07 | Costa 840x484x03           | 02    |
| 225157 | 08 | Lat. Gaveta 385x100x15     | 10    |
| 225159 | 09 | Costa Gaveta 795x100x15    | 05    |
| 225164 | 10 | Fundo Gav. 778x398x03      | 05    |
| 225447 | 11 | Fte Gav. 814x185x15        | 05    |
| 225344 | 12 | Fte Gav. 814x150x15        | 05    |
| 225160 | 13 | Divisor Gaveta P 484x70x15 | 02    |
| 225161 | 14 | Divisor Gaveta G 767x70x15 | 02    |


|          |  |    |          |  |    |
|----------|--|----|----------|--|----|
| <b>A</b> |  | 52 | <b>G</b> |  | 05 |
| <b>B</b> |  | 04 | <b>H</b> |  | 14 |
| <b>C</b> |  | 10 | <b>K</b> |  | 04 |
| <b>D</b> |  | 10 | <b>L</b> |  | 02 |
| <b>E</b> |  | 93 | <b>M</b> |  | 10 |
| <b>F</b> |  | 24 | <b>N</b> |  | 05 |
| <b>P</b> |  | 04 | <b>O</b> |  | 05 |

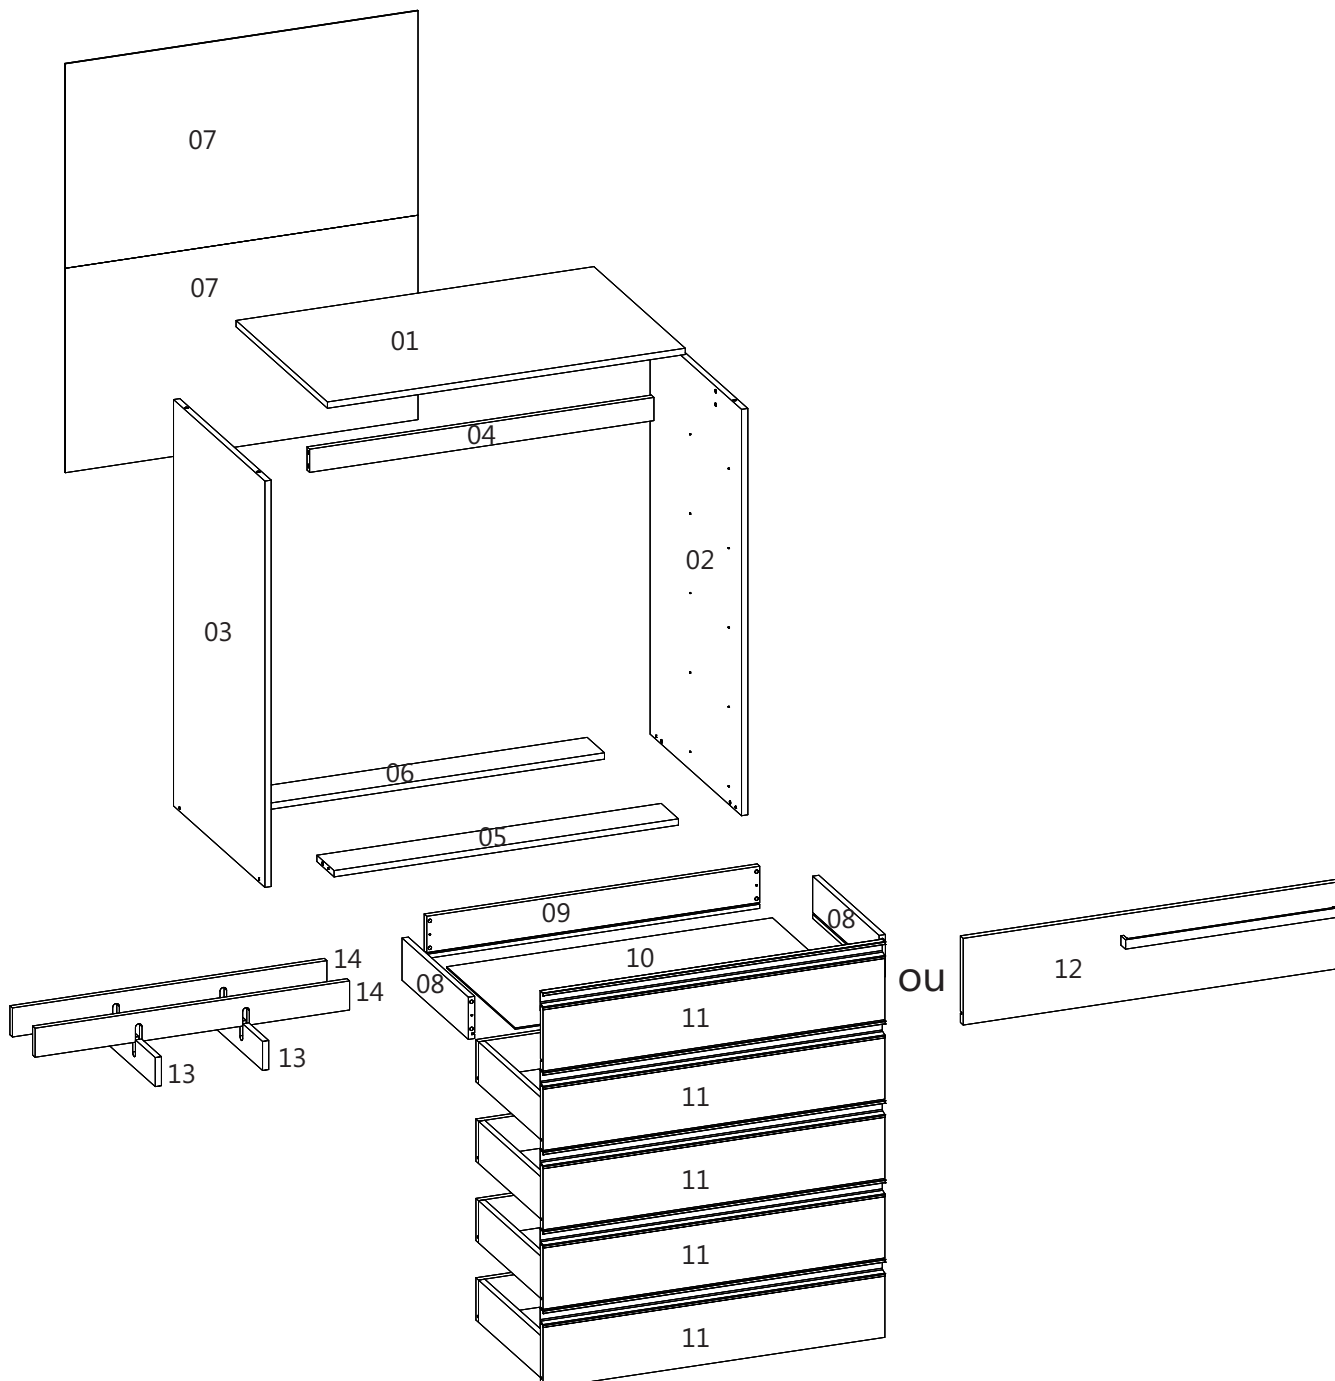






FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 01** Montar as laterais (02,03) junto as travessas (04,05, 06).

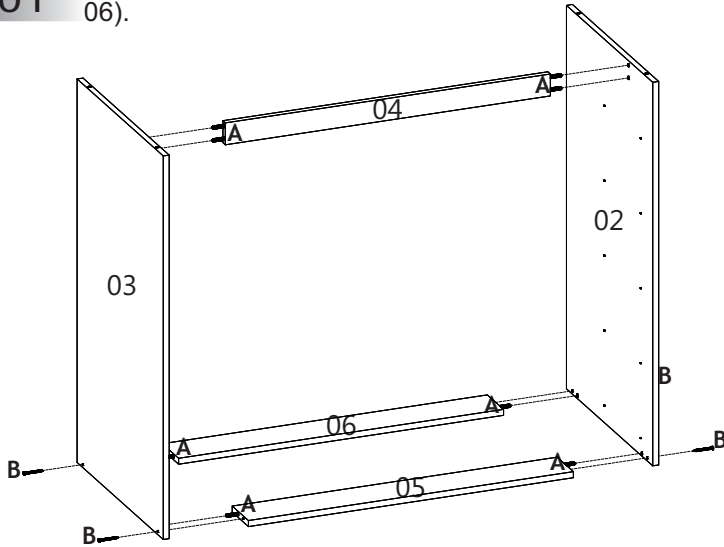


- 02** Encaixar tampo (01) travando com as cantoneiras (H). Prender as corrediças (G) nas laterais conforme marcações.



Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

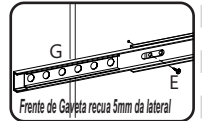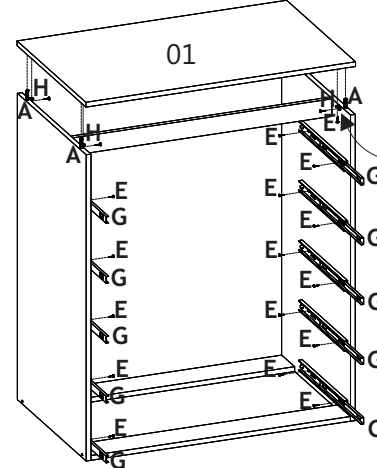


- 03** Montar a costa da gaveta (09) com as laterais (08), encaixar o fundo (10) e prender a frente de gaveta (22 ou 23) com cantoneiras e colar.

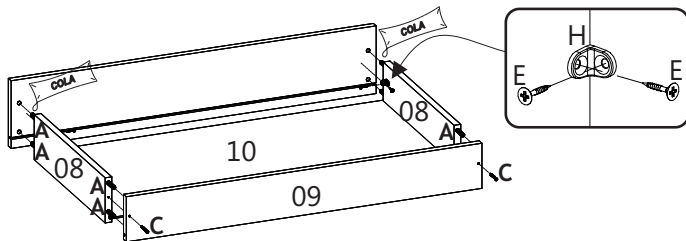


- 04** Prender as corrediças (G) nas laterais de gaveta (08) centralizando com a ranhura da mesma. Travar a gaveta com a trava de canto (M).

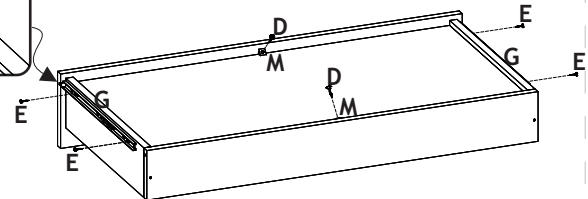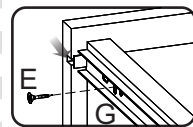


- 05** Fixar puxador perfil RM-052 na frente de gaveta (11) ou puxador originale (O) na frente de gaveta (12).

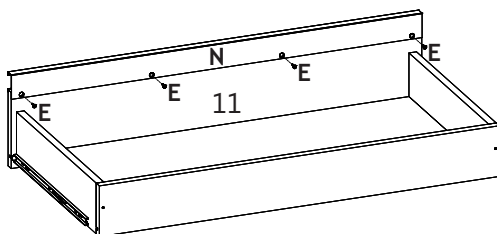



OU

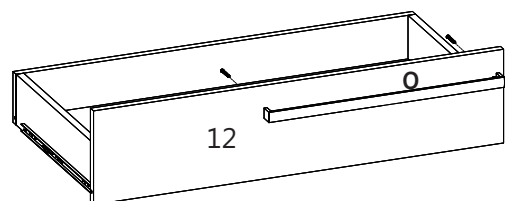

- 06** Pregar costas (07) na cômoda; encaixar as sapatas ou pé apoiado.

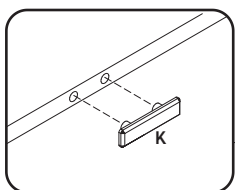

ou pé alternativo

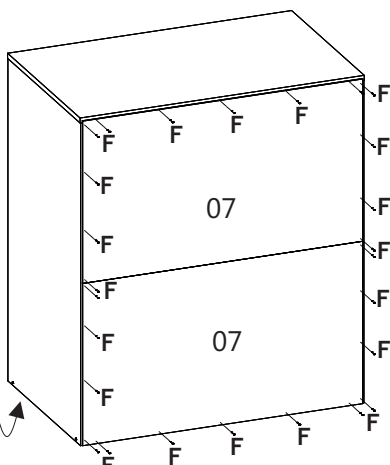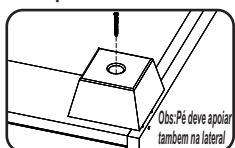

- 07** Encaixar as gavetas, regular e trava-las (F), encaixar divisor de gaveta. Colar tapa-furos (p) em todos os parafusos aparentes.

