

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Docelar Móveis Ltda., Solicita ao cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 90 dias, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por montador não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.

Não são cobertos pela garantia.

- 1) Arranhões ocasionados após a montagem do produto;
- 2) Problemas ocasionados por uso inadequado;
- 3) Problemas ocasionados por uso de agentes corrosivos na limpeza;
- 4) Defeitos decorrente do desgaste natural do produto;
- 5) Defeitos ocasionados pelo cliente ou terceiros;
- 6) Defeitos ocasionados por acidentes ou agentes da natureza;
- 7) Danos causados por incêndio;
- 8) Danos causados pela infestação de insetos, principalmente cupins.

É importante assinalar o que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: .....

Motivo da Assistência: .....

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: .....

Local, Data e Assinatura: .....

Obs.: Todos os dados devem ser preenchidos.



DOCELAR MÓVEIS LTDA

Rua Londrina, 345 - Bairro Canivete - Linhares - ES

CEP: 29.900-270 - Cx.Postal: 134

e-mail: assistencia@docelarmoveis.com.br


Fone/Fax: (0 xx 27) 3372-6868

http://www.docelarmoveis.com.br

## ESQUEMA DE MONTAGEM / CERTIFICADO DE GARANTIA

# VERONA


## 06 PORTAS

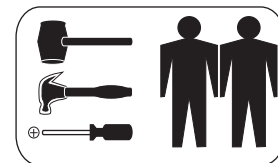

Lote n.º: .....

### LEGENDA

- 01 - Moldura Superior
- 02 - Frente de Rodapé
- 03 - Traseiro de Rodapé
- 04 - Calço de Rodapé
- 05 - Tampo Superior
- 06 - Tampo Inferior
- 07 - Prateleira Maleiro Central
- 08 - Prateleira Móvel Central
- 09 - Prateleira Estreita
- 10 - Prateleira Maleiro
- 11 - Prateleira da Gaveta
- 12 - Prateleira Inferior
- 13 - Lateral Esquerda
- 14 - Lateral Direita
- 15 - Divisória Esquerda
- 16 - Divisória Direita
- 17 - Frente de Gaveta
- 18 - Lateral Gaveta Direita
- 19 - Lateral Gaveta Esquerda
- 20 - Traseiro de Gaveta
- 21 - Moldura Inferior
- 22 - Moldura Lateral
- 23 - Suporte de Gaveta
- 24 - Suporte de Espelho
- 25 - Afastador Frente
- 26 - Afastador Traseiro
- 27 - Fundo de Gaveta
- 28 - Fundo Traseiro
- 29 - Portas

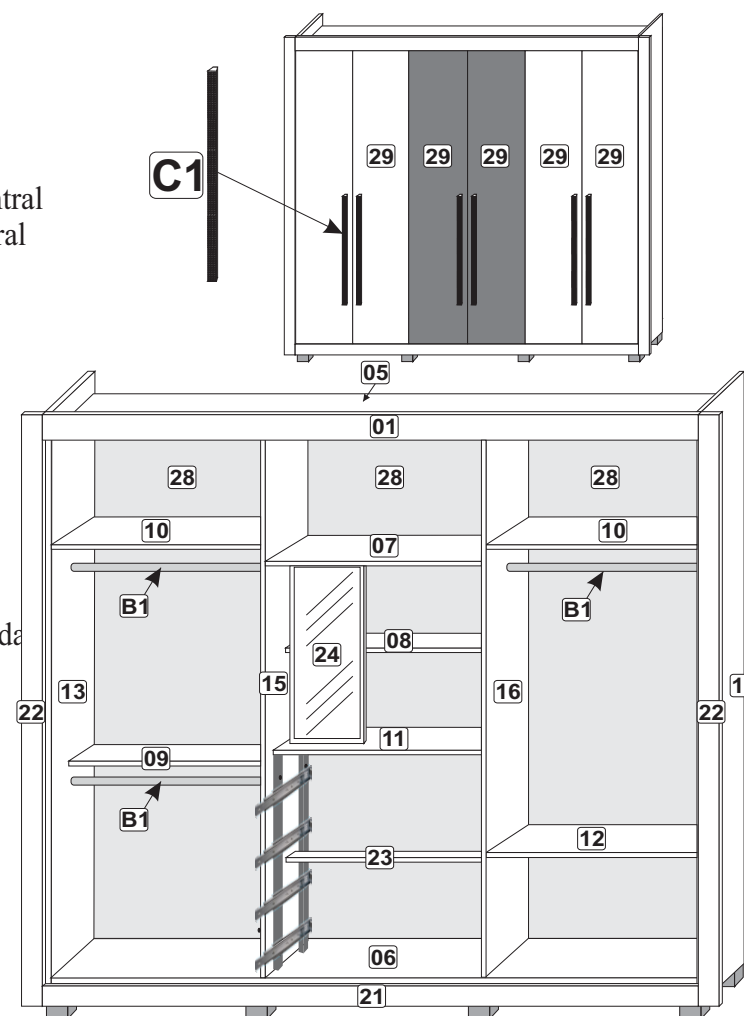


ESQUEMA DE MONTAGEM / CERTIFICADO DE GARANTIA

## VERONA 06 PTS



### 1º Passo;

Colocar ferragens nas peças.

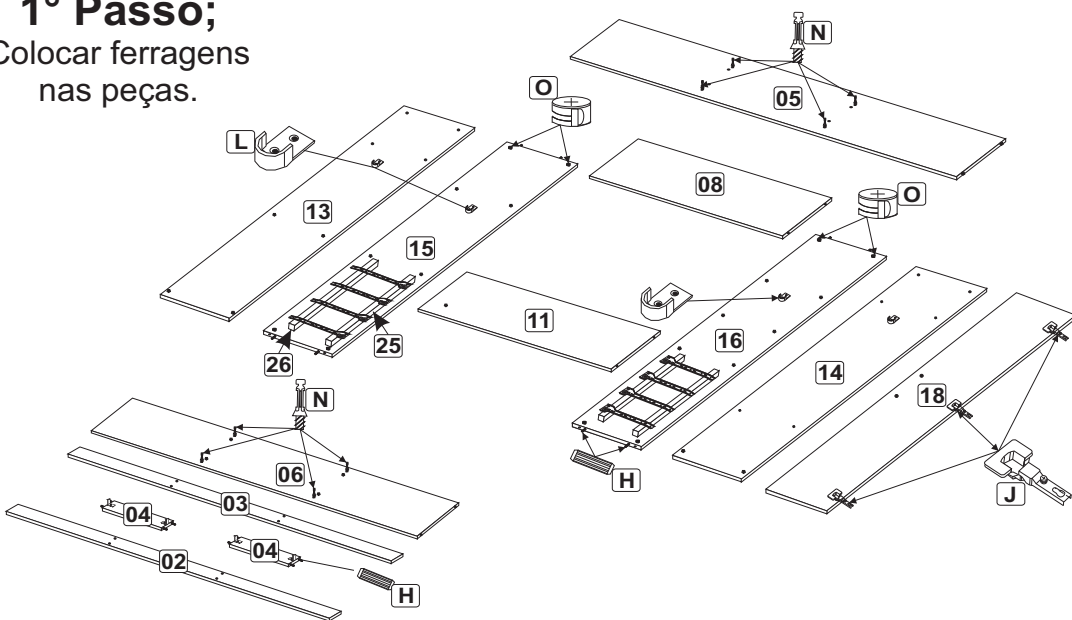

### 2º Passo;

Fixação do rodapé.

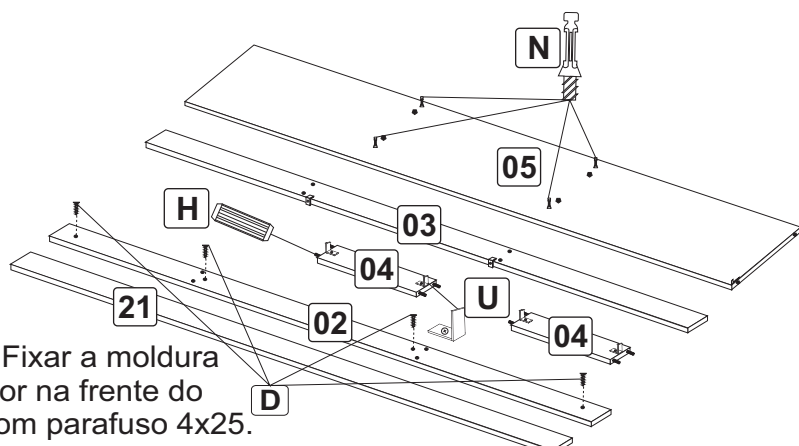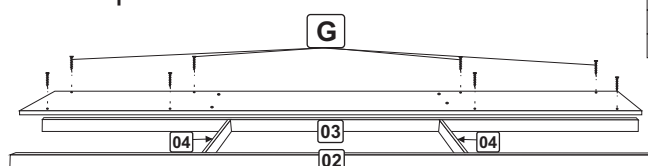

OBS.: Fixar a moldura inferior na frente do rodapé com parafuso 4x25.

| ACESSÓRIOS |        |                   |
|------------|--------|-------------------|
| Código     | Quant. | Nome              |
| A1         | 04     | Correção 350(par) |
| B1         | 03     | Tubos 755mm       |
| C1         | 06     | Puxador Nady      |
| D1         | 01     | Kit Pé c/ 08 und  |




ESQUEMA DE MONTAGEM / CERTIFICADO DE GARANTIA

## VERONA 06 PTS

### 3º Passo;

Fixação dos pés.


OBS.: Para facilitar a fixação dos pés, fixar primeiro o mesmo nos rodapés e calço com parafuso que esta no kit.

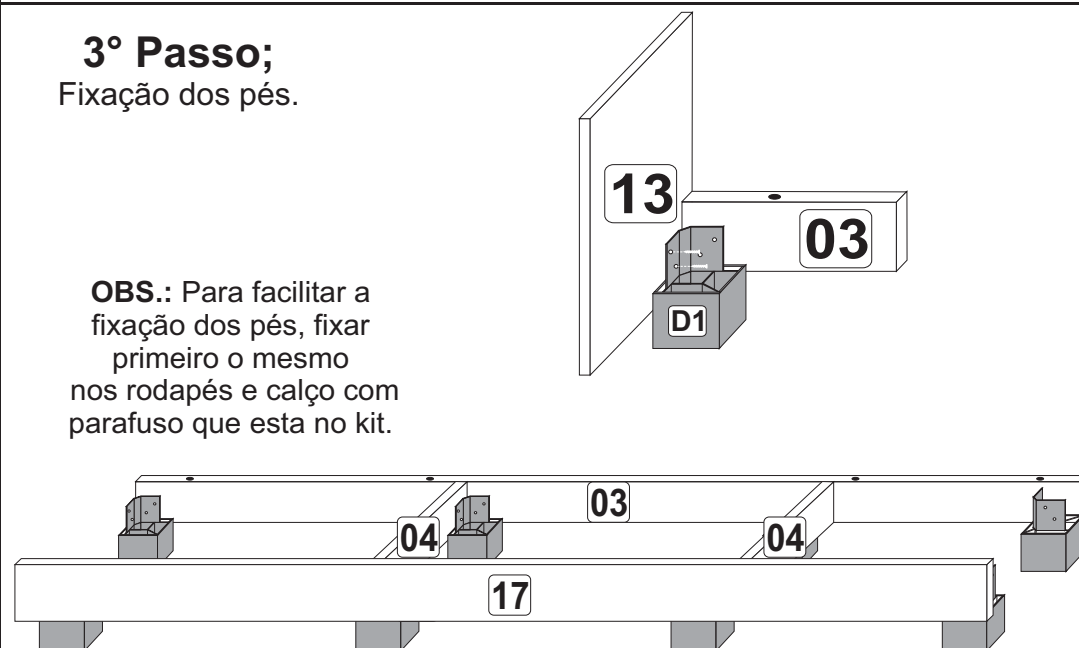

### 4º Passo;


Fixação do tampo inferior e laterais.

OBS.: Para facilitar a fixação dos pés, fixar primeiro as laterais nos rodapés e depois o tampo inferior.

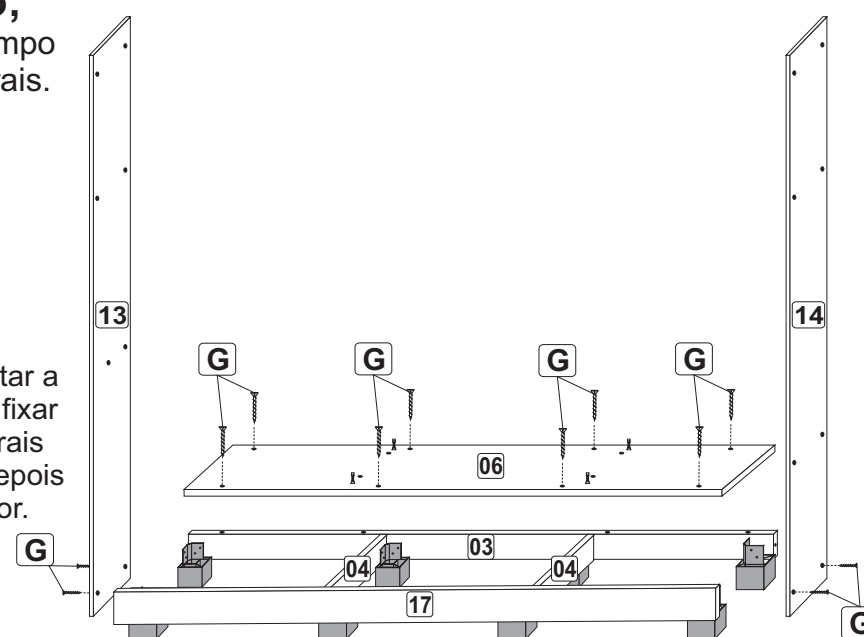


5º Passo;

Fixação das divisórias e prateleiras.

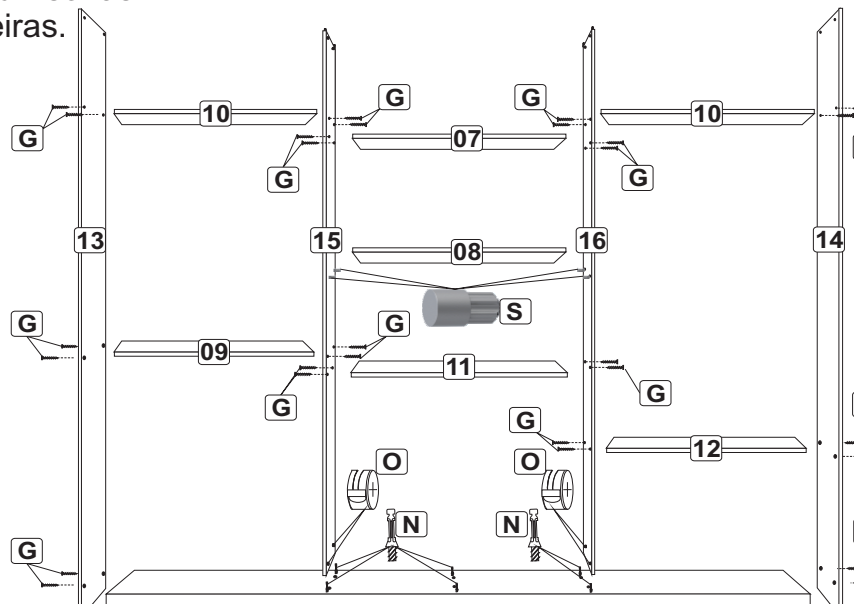


6º Passo;

Fixação do afastador e suporte de gaveta.

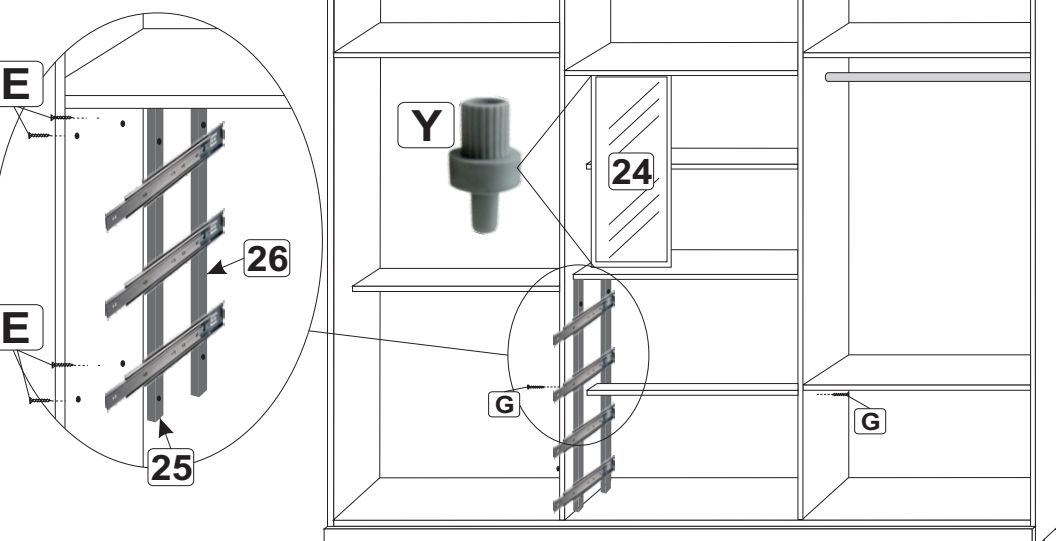

9º Passo;


Montagem das portas.

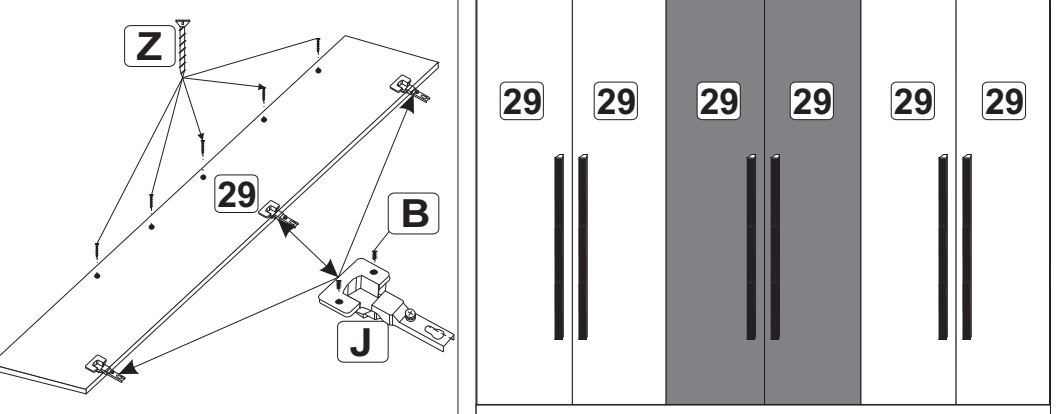


10º Passo;

Montagem das Gavetas


OBS.: Os fundos das gavetas são parafusado com parafuso 3,5X20 código F.

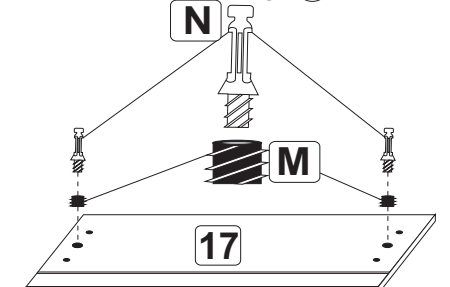

OBS.: Nas frentes das gavetas são colocadas buchas para girofix simples.

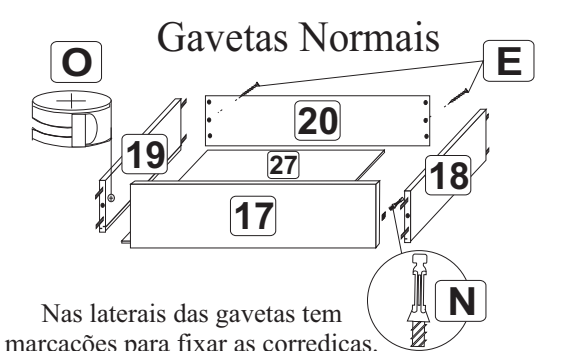


Corrediça telescópica

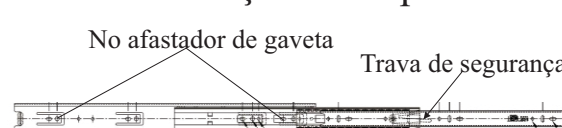


Para colocar a corrediça na lateral de gaveta tem que destravar a parte da mesma.

Gavetas Normais

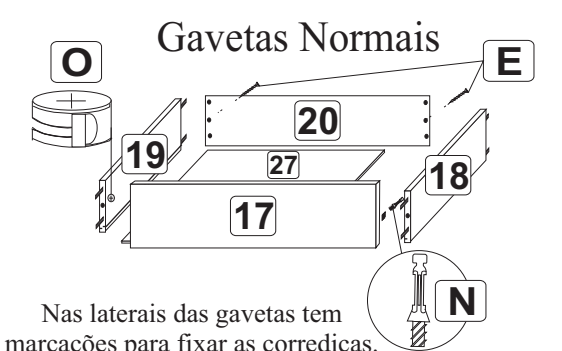


7º Passo;

Fixação do tampo superior.

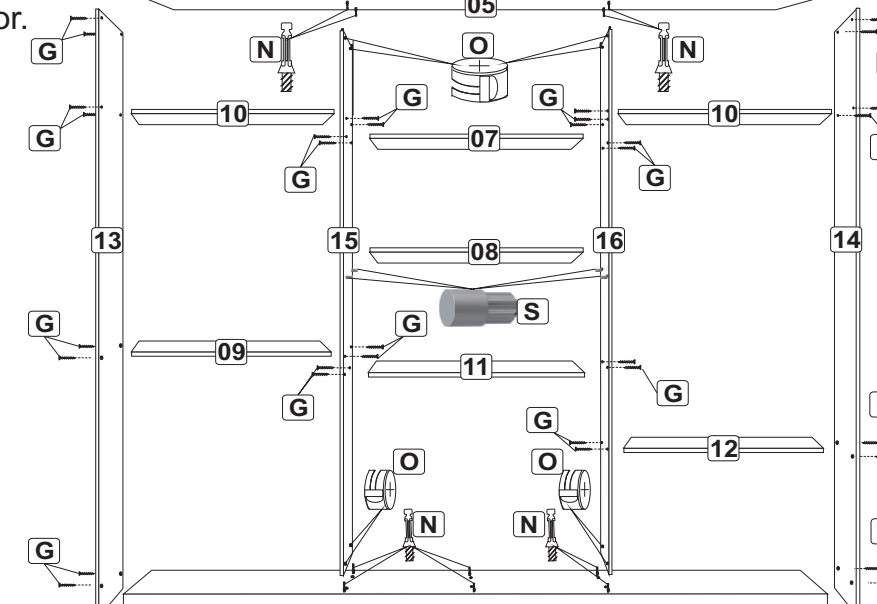

8º Passo;


Fixação da moldura lateral.

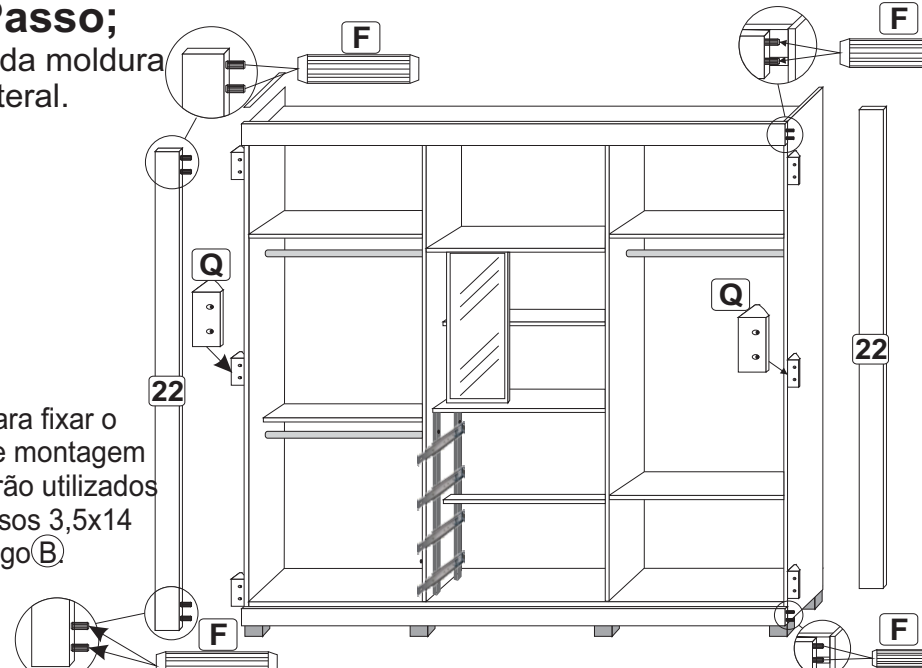

OBS.: Para fixar o conector de montagem código X serão utilizados os parafusos 3,5x14 código B.

11º Passo;


Fixação dos fundos.

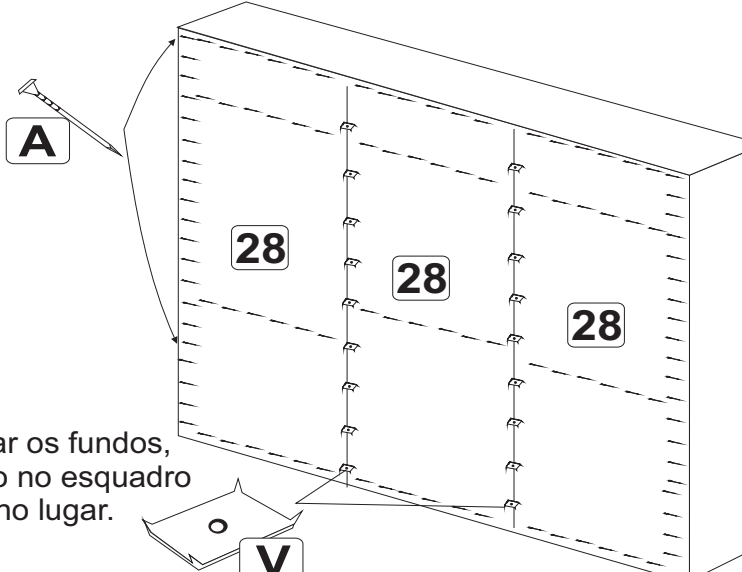

OBS.: Antes de pregar os fundos, favor colocar o roupeiro no esquadro já com as portas no lugar.

12º Passo;

Limpeza do produto.

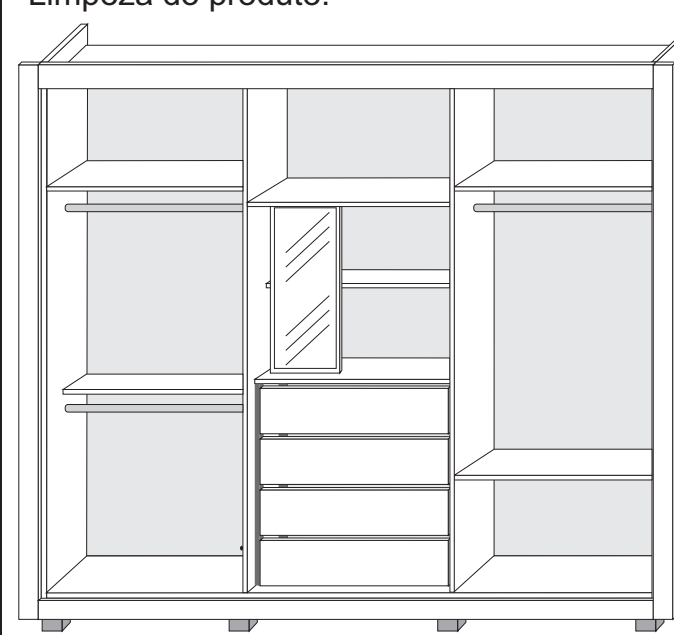

OBS.: Favor não usar produto químico na limpeza do móvel, somente pano úmido e depois pano Seco.

| RELAÇÃO DE FERRAGENS |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Código               | Quant. | Nome                      |
| A                    | 120    | Prego 10 x 10             |
| B                    | 148    | Parafuso 3,5 x 14         |
| C                    | 16     | Parafuso 3,5 x 20         |
| D                    | 05     | Parafuso 4 x 25 c/ Chata  |
| E                    | 25     | Parafuso 4 x 40 c/ Chata  |
| F                    | 08     | Cavilha 8 x 40            |
| G                    | 42     | Parafuso 7 x 50 C/10      |
| H                    | 48     | Cavilha 8 x 30            |
| I                    | 04     | Tapa Furo 08mm            |
| J                    | 18     | Dobradiças Curva c/calço  |
| L                    | 06     | Suporte cabide            |
| M                    | 08     | Bucha 10mm p/ Girofix     |
| N                    | 16     | Girofix simples           |
| O                    | 16     | Castanha girofix (tambor) |
| P                    | 01     | Chave zeta                |
| Q                    | 06     | Conector de Montagem      |
| R                    | 16     | Tampa girofix             |
| S                    | 04     | Suporte de Prateleira     |
| T                    | 03     | Sachet cola               |
| U                    | 04     | Cantoneira Pequena        |
| V                    | 22     | Fixador de Fundo          |
| X                    | 42     | Tampa parafuso cab. 10    |
| Y                    | 02     | Pino Giratório            |
| Z                    | 12     | Parafuso 3,5 x 25         |