
nesher
cozinhas moduladas


ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS
NESHER CAMPONESA 80CM 100% MDF

NESHER CAMPONESA WALL CABINET W/ 2 DOORS 80 CM 100% MDF /
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER CAMPONESA DE 80 CM 100 % MDF

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

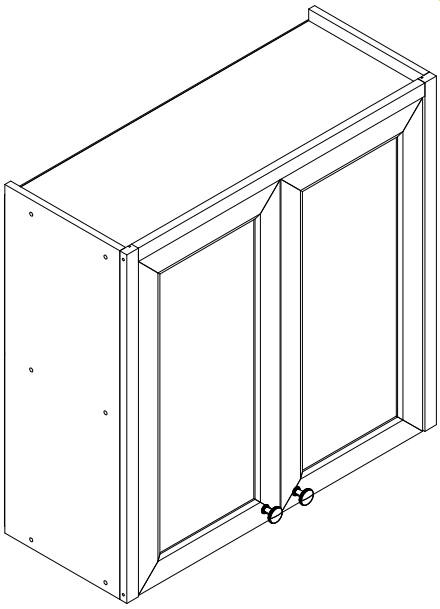

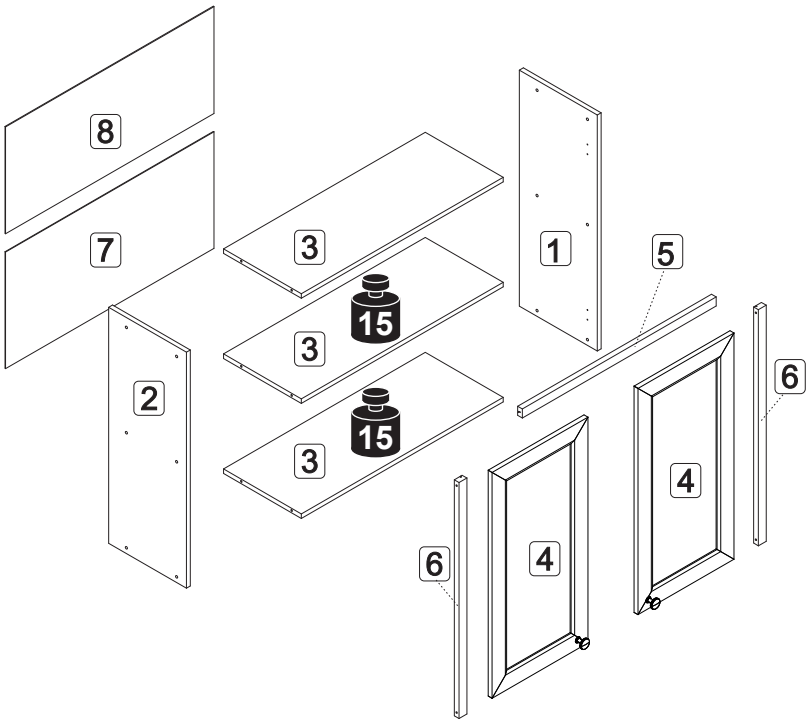


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

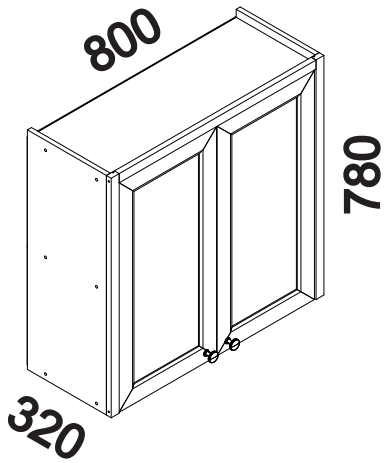

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

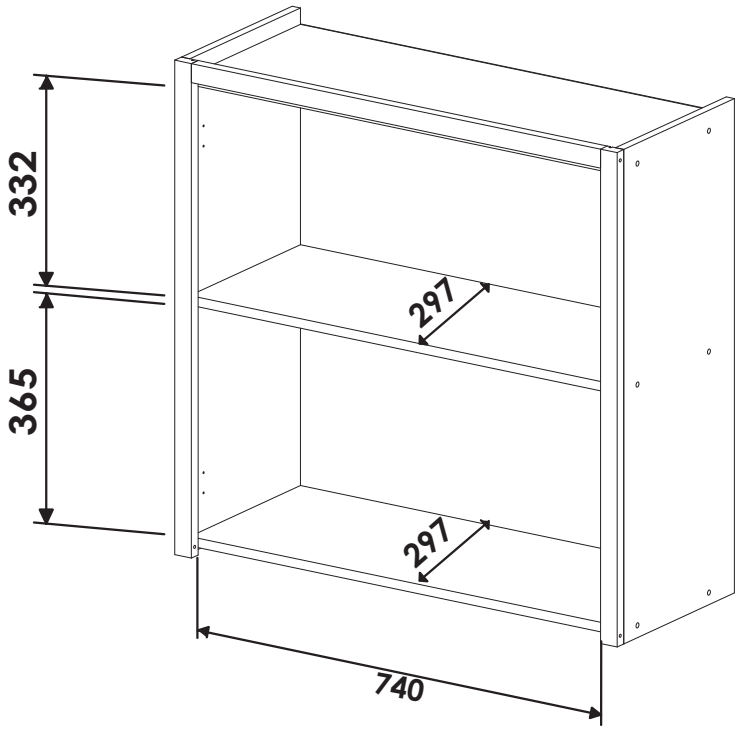

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	**CARVALHO/VERDE** *CARVALHO/VERDE* CARVALHO/VERDE	**DESCRIÇÃO** *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	**MAT. PRIMA** *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	**QUANT.** *QTY* CANT	**MEDIDAS** *MEASUREMENTS* MEDICIONES		
1	403501	**LATERAL DIREITA** / *TOP RIGHI SIDE* / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	403502	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	403503	**TAMPO - PRATELEIRA - BASE** / *TOP - SHELF - BASE* / TAPA - ESTANTE - BASE	MDF	3	770	297	15
4	404041	**PORTA** / *DOOR* / PUERTA	MDF	2	747	366	15
5	404069	**MOLDURA SUPERIOR** / *UPPER MOLDING* / MARCO SUPERIOR	MDF	1	740	30	18
6	404067	**MOLDURA LATERAL** / *SIDE MOLDING* / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
7	402767	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	387	2.5
8	403451	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	353	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

A31



4

DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635
POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE – CODE 202635
BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 202635


F1



4

BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM


F2



4

BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm


F5



4

CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

F6




4

NATURE
NATURE
NATURE

CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm
55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm

F9



1

CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F11



6

FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm


F20



2

PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×50mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA


F22



4

PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA


F23



36

PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA


F24



8

PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×30 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA


F25



3

PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm


F28



12

PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA


F29



40

PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F30

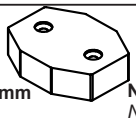

4

NATURE
NATURE
NATURE

SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm
52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM
SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm

F31



8

NATURE
NATURE
NATURE

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

F34



18

NATURE
NATURE
NATURE

TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm

A41



2

CÓDIGO - 202716
CODE - 202716
CÓDIGO - 202716

PUXADOR FLAMENCO COBRE COM PARAFUSO 3,5X25
FLAMENCO COPPER HANDLE WITH 3.5X25 SCREW
TIRADOR FLAMENCO COBRE CON TORNILLO 3,5X25

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1


F23 12

F5 4

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 , fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4×14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)

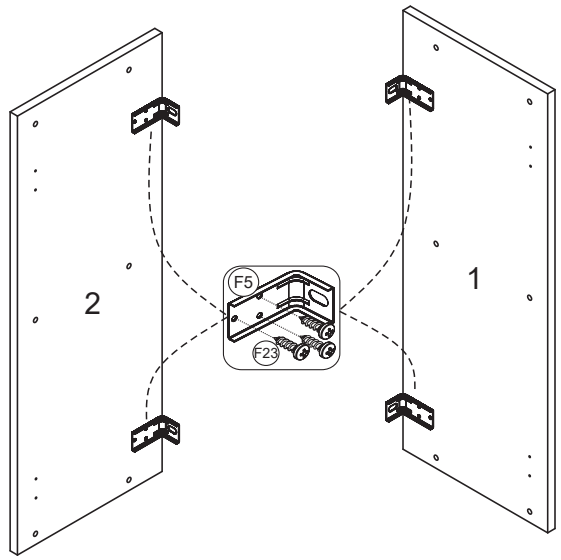

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


F28 12

F9 1

1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 con tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

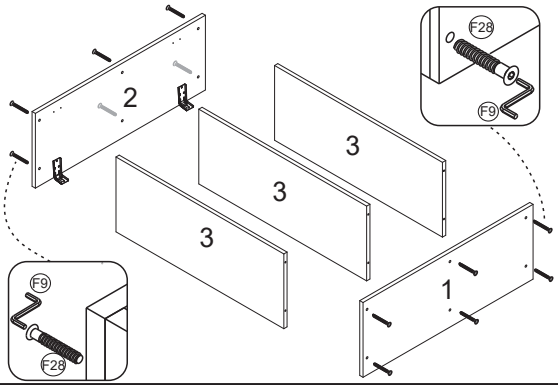

PASSO 3
STEP 3
PASO 3


F29 40

F11 6

1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a peça 7 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 7 e 8 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides
2 - Align the lower part 7 and secure it with nails F29(10x10) on the bottom and sides
3 - At the junction between parts 7 and 8, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte superior y en los laterales
2 - Alinee la pieza inferior 7 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales
3 - Al unir las piezas 7 y 8, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

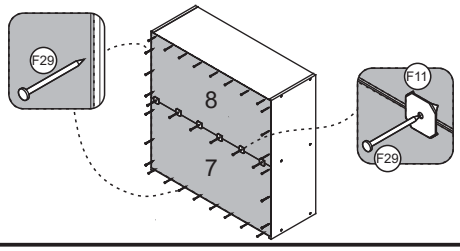

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

F31 8


F23 16

F20 2

1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armario e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)
2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4×14 mm)
2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)

1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del armário y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4×14 mm)
2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)
3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

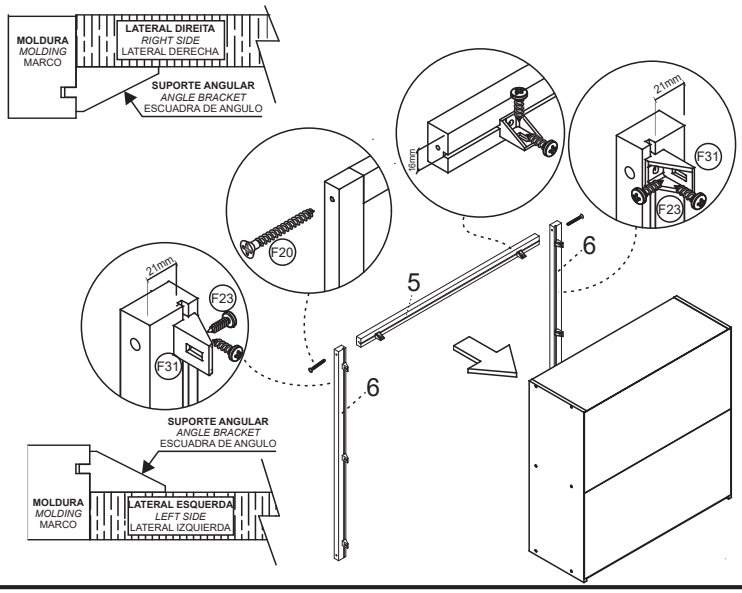

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F2 4

F22 4

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)
NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)
OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 6
STEP 6
PASO 6


F23 8

A31 4

1 - Fixar as dobradiças A31 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

1 - Secure hinges I to door A31 with screws F23 (4×14 mm)
2 - Repeat the process to assemble the other door

1 - Fije las bisagras I a la puerta A31 con tornillos F23 (4×14 mm)
2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

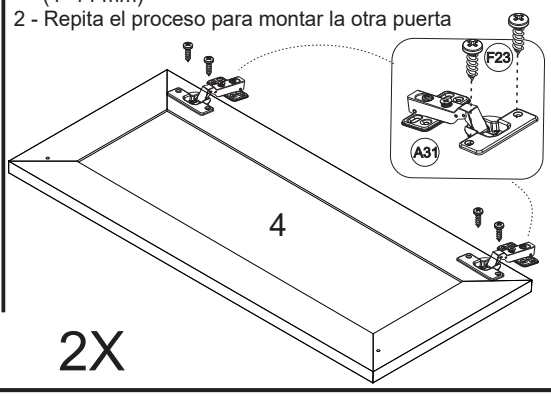

2X

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

F24 8


F30 4

A41 2


1 - **Para montar as portas 4, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)**
2 - Posicione o puxador A41 na marcação 4 da porta e fixe-o utilizando o parafuso fornecido junto ao puxador

1 - To assemble doors 4, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)
2 - Position the A41 handle at marking 4 on the door and secure it using the screw provided with the handle.

1 - Para montar las puertas 4, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)
2 - Posicione el tirador A41 en la marca 14 de la puerta y fíjelo utilizando el tornillo suministrado con el tirador.

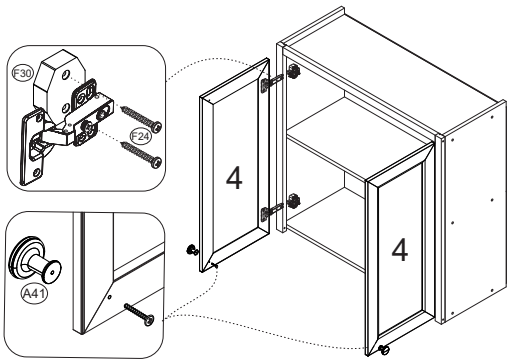


PASSO 8
STEP 8
PASO 8

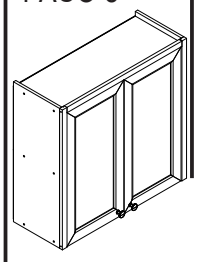

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:
1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:
1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

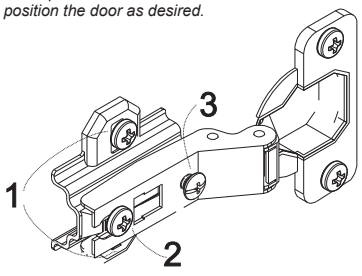

PASSO 9
STEP 9
PASO 9

F34 18


F1 4

F6 4

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón

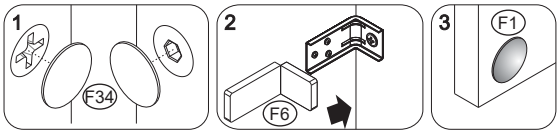

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

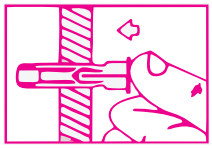

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

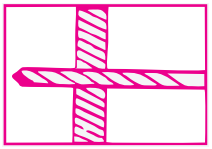

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

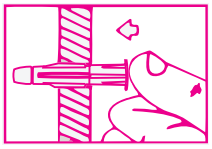

2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

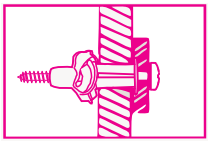

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso **Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br