

# Manual de Montagem

**bramov**  
brasil móveis



MESA REUNIÃO  
REDONDA  
MERDN4301


## FERRAMENTAS



## Descrição Quantidade

TAM	Tampo	1
PEP	Pés	3

## Passo a passo

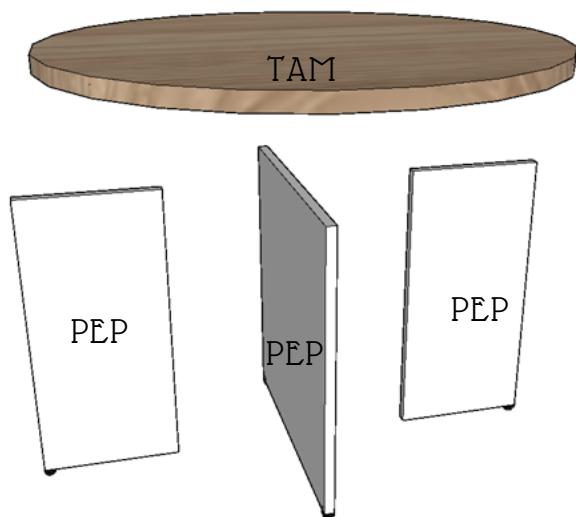


Descrição	Quantidade	
PAFX.003 - Parafuso 7x50mm (Para: Estrutura)	4	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	4	
CAEL.002 - Cantoneira Triangulo (para o tampo)	4	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para cantoneira triangulo)	12	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una o pé central com os pés laterais, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe as cantoneiras triângulo unindo a estrutura dos pés ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

## Passo a passo

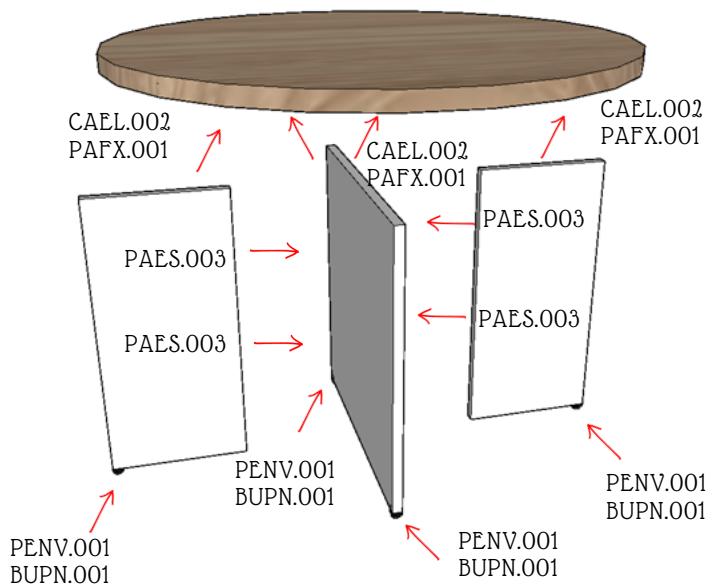

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.