



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC004

FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
LAT Laterais	2
LAI Lateral Interna	4
TAM Tampo	1
BAS Base	1

Etiquetas nas peças


4187	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

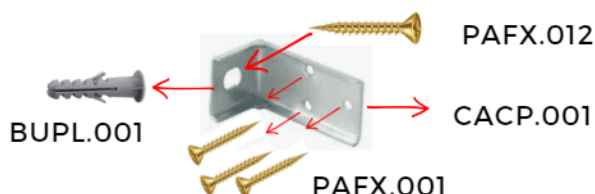

Passo a passo

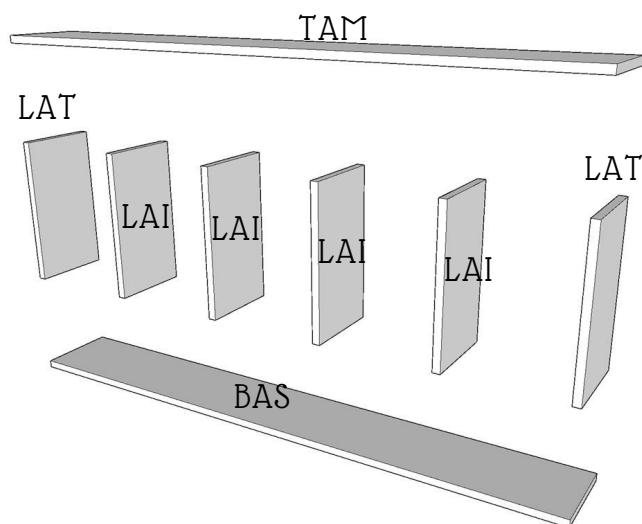

Descrição Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50
(Para fixar estrutura) 12



TAFU.001 - Tapa Furo
(13mm) 12



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm
(Para fixar cantoneira no nicho) 6



PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm
(Para fixar cantoneira na parede) 2



BUPL.001 - Bucha
(Para fixar cantoneira na parede) 2



CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e
Capa
(Para: fixar nicho na parede) 2




PIPR.003 - Pino
(para prateleiras) 12



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

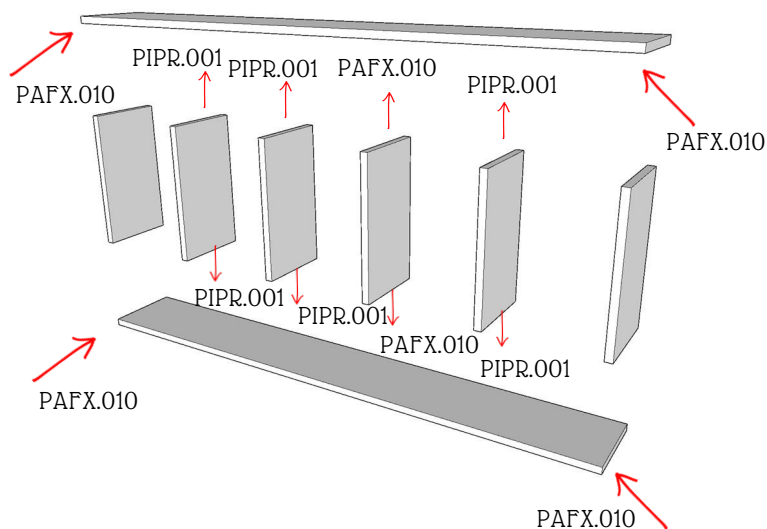



MESA DOBRÁVEL KITCUBOS TA60042015KROK - TA80042015KROK - TA100042015KROK

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade

TAM Tampo


1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
REDAUTOPAR	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

FIXAR A FERRAGEM KROK NA PAREDE

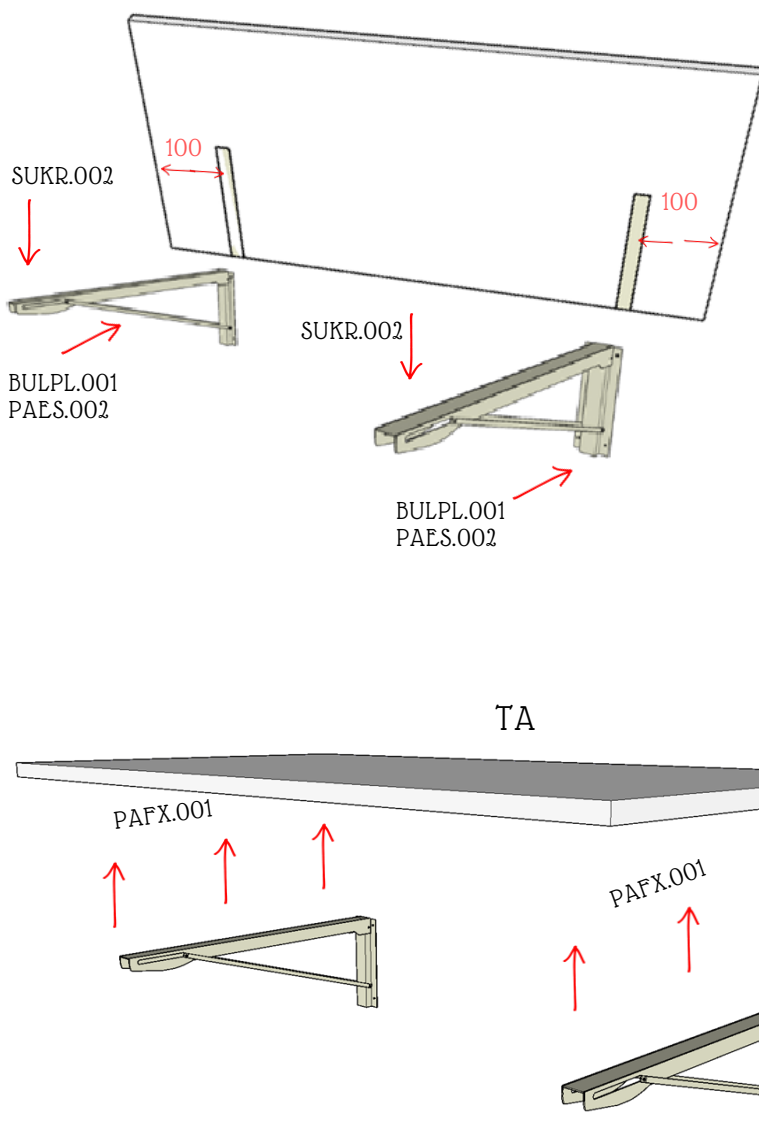

Descrição

Quantidade

PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm

4

(Para fixar Suporte krok na parede)



BUPL.001 - Bucha

4

(Para: fixar cantoneira na parede)



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm

6

(Para: Fixar ferragem na parede)



SUKR.002 - SUPORTE KROK

1

(Ferragem dobrável)



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os suportes krok na parede, obedecendo a distancia de 600mm entre eles.
- 4 - Centralize o tampo sobre a ferragem krok e fixe unindo com os parafusos

Passo a passo

VERSATILIDADE DO SUPORTE DOBRÁVEL

