




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Aereo Ref.: 630 CONFORT


REV. 00/2026

Qtd	Larg	Alt	Mat	Desc	Número da Peça
1	700	270	15	Fundo	1
2	590	270	15	Laterais	2
1	670	270	15	Prateleira	3
1	700	290	15	Tampo	4
2	690	305	28	Forro	6
2	570	340	15	Portas	5


- 1º** Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2 e 3
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo.

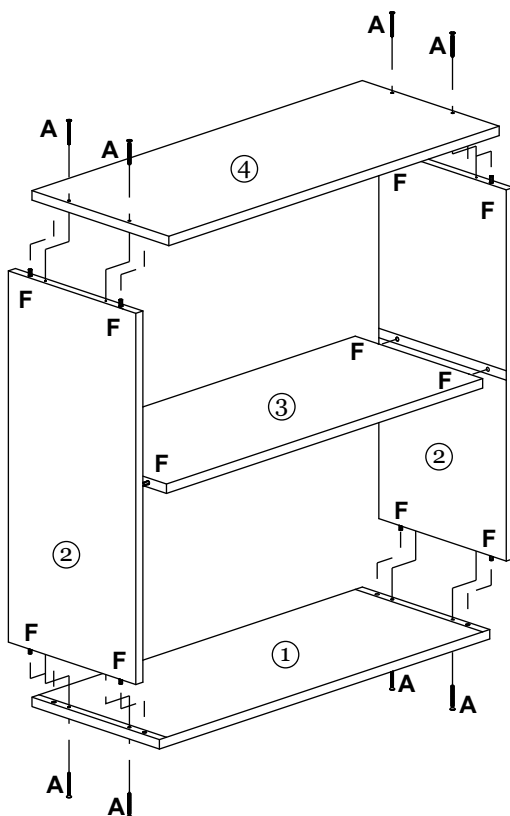

- 2º** Fixar as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
Atenção ao montar o puxador, uma abre para direita e outra para esquerda.

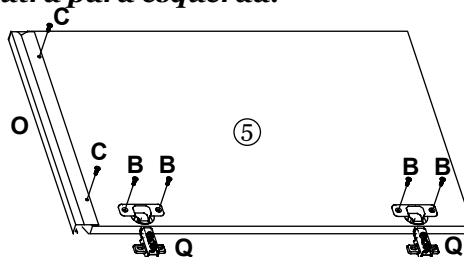



- 3º** Fixar os Forros nº6 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

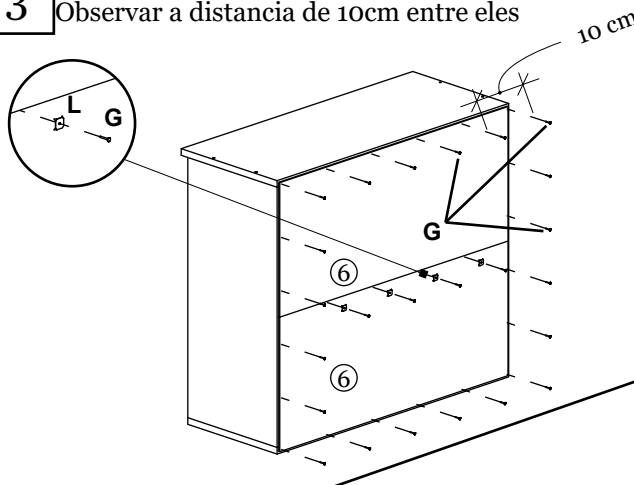

- 4º** Fixar as Portas Nº5 na estrutura do
móvel com os Paraf. 3,5x14

FERRAGEM 630 CONFORT		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	8
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	24
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	4
D	Paraf. Cc 5 x 40	2
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	12
G	Prego 8 X 10	30
H	Sache Cola	1
I	Suporte Metal	2
J	Capa Suporte	2
K	Bucha 8mm	2
L	Presilhas	4
M	PAR Ponteira Puxador AL	2
N	Esquema montagem	1
O	Puxador AL 25 340mm	2
P	Pacote ferragem	1
Q	Dob. Ø35 CURVA SLOW	4

Regulagem das dobradiças

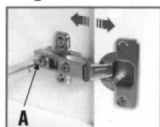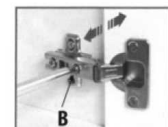Regulagem da
folga horizontalRegulagem da
cobertura lateralRegulagem
Vertical