

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB002

FERRAMENTAS




Descrição Quantidade

LAT	Laterais	2
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1



Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

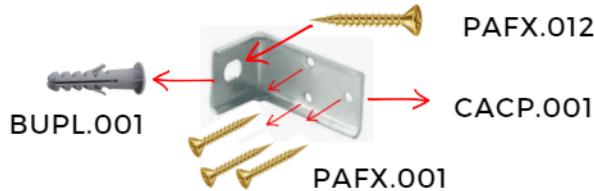

Passo a passo

Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso 5x50mm (Para: Estrutura)	8	
TAFU.0013 - Tapa Furo 13mm (Para Estrutura)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para: cantoneira)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	


Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.


TAM



LAT

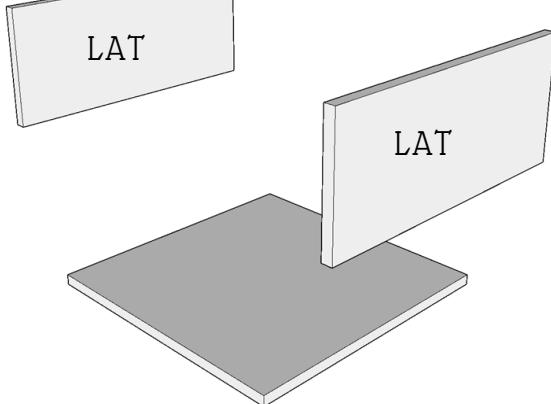

BAS

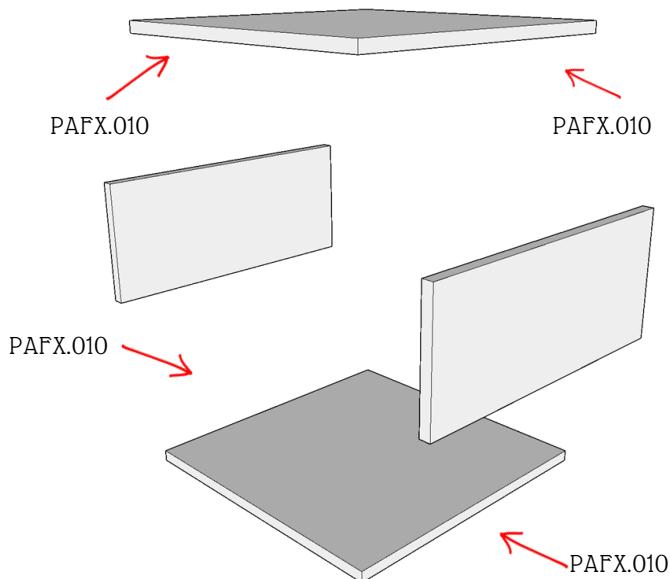

Manual de Montagem



NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB003

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade

LAT Laterais

2

TAM Tampo

1


BAS Base

1



Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

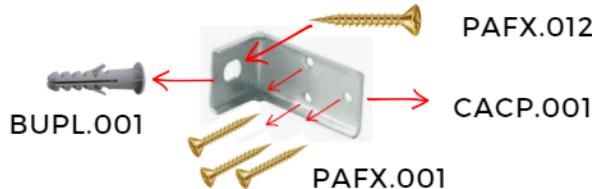


Passo a passo

TAM



LAT

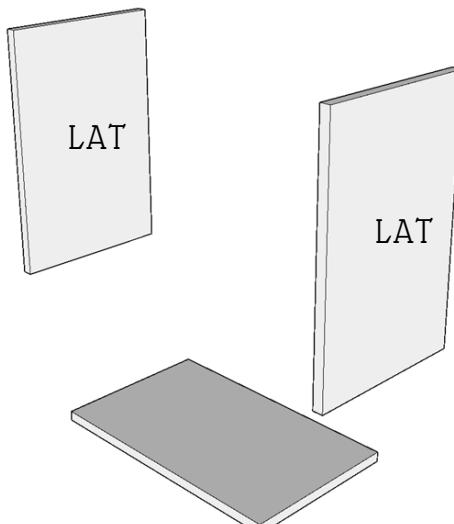


BAS

Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso (Para a estrutura)	8	
TAFU.0013 - Tapa Furo 13mm (Para a estrutura)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5X14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

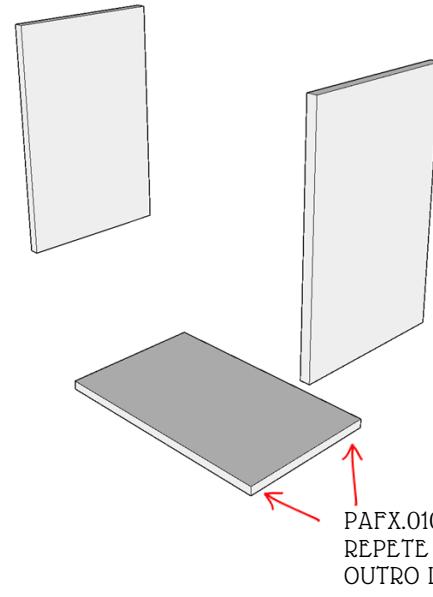



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS CUB010PRACUB010

FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade	
LAT	Laterais	2
TAM	Tampo	1
PRA	Prateleira	1
BAS	Base	1
FUN	Fundo	1




Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

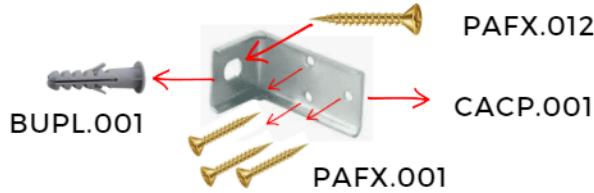

Passo a passo

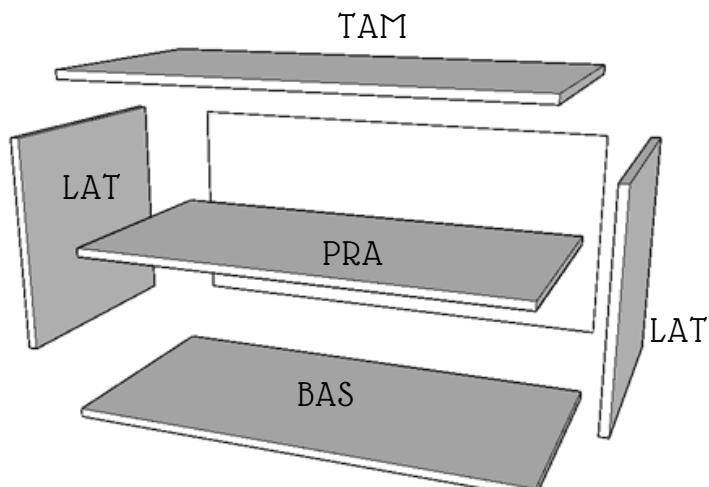

Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50	8	
Para fixar estrutura)		
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PIPR.00 - Pino (para prateleiras)	4	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

